


Минидинамики Nokia MD-6

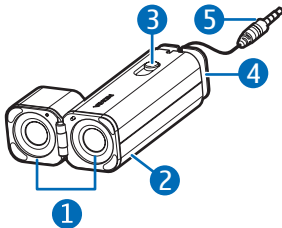

9205725/1



ME 96



© Nokia, 2007 г. С сохранением всех прав.

Nokia и Nokia Connecting People являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia.

Телефон горячей линии Nokia: +7 (495) 727-22-22

Факс: +7 (495) 795-05-03

125009, Москва, Тверская, ул., 7, а/я 25 Nokia

Введение

Поздравляем Вас с покупкой! Минидинамики Nokia MD-6 обеспечивают звук высокого качества при прослушивании музыки через совместимый мобильный телефон или музыкальное устройство. Динамики оснащены аудиостекером Nokia AV 3,5 мм. Провод динамиков также выполняет функцию антенны FM-радиоприемника.

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием динамиков. Ознакомьтесь также с руководством по эксплуатации подключаемого к динамикам устройства, в котором содержатся важные сведения о технике безопасности и обслуживании. Храните аксессуары в недоступном для детей месте.

Некоторые детали динамиков обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к динамикам. Не храните рядом с динамиками кредитные карточки и другие магнитные носители информации; это может привести к уничтожению информации.

Компоненты

Динамики состоят из следующих компонентов, показанных на титульном листе: элементы динамика (1), выемка для открытия панели отсека питания (2), клавиша фиксатора провода динамиков (3), катушка для провода динамиков (4) и аудиоштекер (5).

Установка элементов питания

Динамики рассчитаны на питание от четырех элементов типа ААА. Для того, чтобы открыть крышку отсека питания, поместите большой палец в выемку и сдвиньте панель в сторону провода динамиков. Для установки элементов питания сначала расположите черную ленту, прикрепленную к динамикам, поперек отсека питания, затем установите элементы питания, как указано на отсеке питания. Для закрытия панели отсека питания выровняйте панель так, чтобы выемка была направлена в сторону динамиков, вставьте фиксаторы панели в соответствующие пазы динамиков и аккуратно сдвиньте панель в сторону элементов динамика.

Для извлечения элементов питания откройте панель отсека питания и потяните за ленту.

Если динамики не используются в течение длительного времени, извлеките элементы питания во избежание повреждений в случае утечки электролита. При разрядке аккумулятора оранжевый индикатор мигает.

Работа с динамиками

Сдвиньте клавишу фиксатора провода динамиков в сторону аудиштекера и размотайте провод динамиков.

Для подключения динамиков к совместимому устройству Nokia, оснащеному разъемом AV Nokia 3,5 мм, вставьте аудиштекер в разъем устройства.

Для подключения динамиков к совместимому устройству Nokia, оснащеному разъемом AV Nokia 2,5 мм, подключите прилагаемый адаптер AD-52 к устройству и аудиштекер к адаптеру.

Для подключения динамиков к совместимому устройству (например, к компьютеру или музыкальному проигрывателю), оснащеному стандартным аудиоразъемом 3,5 мм, подключите прилагаемый адаптер AD-63 к устройству и аудиштекер к адаптеру.

Для включения динамиков откройте сторону с шарнирным креплением. Белый световой индикатор включается. Для выключения закройте сторону с шарнирным креплением. Индикатор гаснет.

Для регулировки громкости используйте органы управления устройства. При значительном снижении уровня громкости динамиков замените элементы питания.

Для переноски динамиков закройте сторону с шарнирным креплением, смотайте провод динамиков, вставьте провод в прорезь в катушке и вставьте катушку внутрь динамиков так, чтобы аудиштекер оставался снаружи катушки.

Уход и обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следующие рекомендации позволят выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство полностью высушите его.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

При нарушении нормальной работы изделия обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.



Утилизация

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации.

Это требование применяется в странах ЕС и других местах, где действует система отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

Утилизация изделий позволяет предотвратить неконтролируемое накопление опасных отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Подробные сведения можно уточнить у поставщика изделия, в местных органах по утилизации, государственных организациях по контролю деятельности производителей или у регионального представителя Nokia. Экологическая декларация изделия и инструкции по возврату устаревшего изделия – см. разделы для разных стран по адресу www.nokia.com.