


Minireproduktory Nokia MD-6

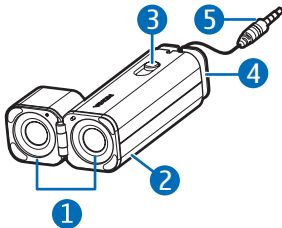

9205725/1



© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrované ochranné značky spoločnosti Nokia Corporation.

Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe. Pomocou minireproduktorov Nokia MD-6 môžete počúvať hudbu z vášho kompatibilného telefónu alebo prehrávača hudby a užívať si vysokokvalitný zvuk. Reprodukory majú 3,5 mm AV konektor. Kábel k reproduktorom slúži aj ako anténa FM rádia.

Pred prvým spustením reproduktorov si pozorne prečítajte túto príručku. Prečítajte si tiež používateľskú príručku prístroja, ku ktorému pripájate reproduktory, pretože obsahuje dôležité informácie týkajúce sa

bezpečnosti a údržby. Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Niektoré súčasti reproduktorov sú magnetické. Reprodukory môžu priťahovať kovové materiály. Nekladte do blízkosti reproduktorov kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Súčasti

Reprodukory obsahujú nasledovné súčasti, zobrazené na titulnej strane: reproduktory (1), priehlbinka na otvorenie krytu pre uloženie batérií (2), uvoľňovací prepínač reproduktorového kábla (3), cievka na navijanie kábla (4) a audiokonektor (5).

Vloženie batérií

Reprodukory sú napájané štyrmi AAA batériami. Ak chcete otvoriť kryt pre uloženie batérií, vložte si palec do priehlbinky a jemne posuňte kryt smerom ku reproduktorovému káblu. Pri vkladaní batérií najprv

umiestnite na dno priehradky čiernu pásku pripevnenú k reproduktorom, potom vložte batérie podľa zobrazenia v priehradke. Pri zatváraní natočte kryt tak, aby priehlbinka smerovala k reproduktorom, vsuňte háčiky krytu do príslušných otvorov telesa prístroja a opatrne zasunúť kryt smerom k reproduktorom.

Pri výmene batérii otvorte kryt pre uloženie batérii a povytiahnutím pásky batérie v priehradke nadvihnite.

Ak sa reproduktory dlhší čas nepoužívajú, vyberte batérie na ochranu pred poškodením spôsobeným vytečením batérii. Ak poklesne energia v batériách, kontrolka začne blikať oranžovým svetlom.

Používanie reproduktorov

Uvoľňovací prepínač reproduktorového kábla posuňte smerom k audio-konektoru a odviňte reproduktorový kábel.

Ak chcete pripojiť reproduktory ku kompatibilnému zariadeniu Nokia, ktoré je vybavené 3,5 mm konektorom, zasunúť audiokonektor do zásuvky vášho prístroja.

Ak chcete pripojiť reproduktory ku kompatibilnému zariadeniu Nokia, ktoré je vybavené 2,5 mm konektorom, pripojte k prístroju dodaný adaptér AD-52 a zasunúť audiokonektor do adaptéra.

Ak chcete pripojiť reproduktory ku kompatibilnému zariadeniu (ako je napríklad počítač alebo prehrávač hudby) so štandardným 3,5 mm konektorom, pripojte k prístroju dodaný adaptér AD-63 a audiokonektor zasunúť do adaptéra.

Reproduktory zapnete roztvorením veka s pántmi. Rozsvieti sa biela kontrolka. Zatvorením veka reproduktory vypnete. Kontrolka zhasne.

Ak chcete upraviť hlasitosť, použite ovládače hlasitosti vášho prístroja. Keď sa príliš zníži hlasitosť zvuku reproduktorov, vymeňte batérie.

Ak mienite reproduktory prenášať, zatvorte veko s pántmi, zviňte kábel, vložte ho do otvoru v cievke a vsuňte cievku do telesa reproduktorov tak, aby audiokonektor trčal z cievky.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa váš prístroj zamočí, nechajte ho dôkladne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.

- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste nim. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Ak výrobok nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.



Likvidácia

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na separovaný zber odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálových zdrojov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.