


Nokia minihögtalare MD-6

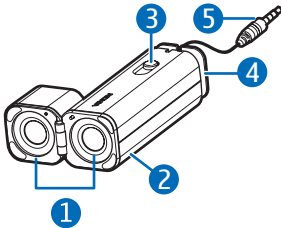

9205724/1



© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.

Inledning

Hjärtliga lyckönskningar till ditt köp. Med minihögtalarna från Nokia MD-6 kan du lyssna på musik från en kompatibel Nokia-telefon eller musikenhet och njuta av ljud med hög kvalitet. Högtalarna har en Nokia 3,5 mm AV-kontakt. Högtalarkabeln fungerar också som FM-radioantenn.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda högtalarna. Läs även användarhandboken för den enhet du ansluter till högtalarna eftersom den innehåller viktig information om säkerhet och underhåll. Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.

Delar av högtalarna är magnetiska. Högtalarna kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära högtalarna, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Delar

Högtalarna innehåller följande delar som visas på titelbladet: högtalarelement (1), fördjupning för att öppna batteriluckan (2), låsspärr för högtalarkabeln (3), slinga för högtalarkabeln (4) och ljudkontakt (5).

Installera batterierna

Högtalarna får ström från fyra R03-batterier (AAA). Öppna batteriluckan genom att placera tummen i fördjupningen och skjuta locket mot högtalarkabeln. Installera batterierna genom att först lägga det svarta bandet som sitter fast i högtalarna över batterifacket, och sedan sätta i batterierna som visas i facket. Stäng batteriluckan genom att lägga luckan så att fördjupningen är vänd mot högtalarelementen. Sätt in

flikarna på luckan i motsvarande fästen på högtalarna och skjut luckan försiktigt mot högtalarelementen.

Ta bort batterierna genom att öppna batteriluckan och lyfta upp batterierna från facket genom att dra i bandet.

Om du inte använder högtalarna under en längre tid bör du ta ut batterierna för att förhindra skador från läckande batterier. Den orange indikatorn blinkar när batteriet håller på att ta slut.

Använda högtalarna

Skjut låsspärren för högtalarkabeln mot ljudkontakten och rulla ut högtalarkabeln.

Om du vill ansluta högtalarna till en kompatibel Nokia-enhet som har en Nokia 3,5 mm AV-kontakt, sätter du in ljudkontakten i uttaget på enheten.

Om du vill ansluta högtalarna till en kompatibel Nokia-enhet som har en Nokia 2,5 mm AV-kontakt, ansluter du den medföljande AD-52-adaptern till enheten och ljudkontakten till adaptern.

Om du vill ansluta högtalarna till en kompatibel enhet (t.ex. en dator eller musikspelare) som har en vanlig 3,5 mm-ljudkontakt, ansluter du den medföljande AD-63-adaptern till enheten och ljudkontakten till adaptern.

Slå på högtalarna genom att öppna änden med gångjärn. Den vita indikatorn börjar lysa. Stäng av högtalarna genom att stänga änden med gångjärn. Indikatorlampan släcks.

Ställ in volymen med volymreglagen på ljudenheten. Om högtalarnas ljudvolym blir för låg byter du batterier.

Om du vill frakta högtalarna stänger du änden med gångjärn, rullar in högtalarkabeln, sätter in kabeln i skåran på slingan och trycker in slingan i högtalarna så att ljudkontakten är utanför slingan.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta låter du den torka ordentligt.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.



Avfallshantering

Den överkorsade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU och andra länder med separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Produktens eko-deklaration eller information om hur du returnerar en uttjänt produkt finns i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.