


مكبرات الصوت Nokia MD-7W بتقنية Bluetooth

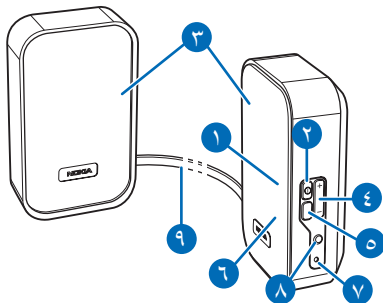

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. برجاء الرجوع إلى وكيل Nokia لمزيد من التفاصيل.

فالتغييرات أو التعديلات غير المسموح بها على هذا الجهاز قد تبطل حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج MD-7W متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0499

حقوق النشر والطبع، Nokia © 2007. كافة الحقوق محفوظة.

تعد Nokia و Nokia Connecting People علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مقدمة

والصيانة. أبقَ جميع الملحقات والتعزيزات بعيداً عن متناول الأطفال.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصال متوافقة دون استخدام أية كابلات. ولا يتطلب الاتصال عبر Bluetooth محادثة مكبرات الصوت والجهاز الآخر ولكن يجب أن يكون الجهازان في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدماً). قد تكون الاتصالات عرضة للتداخل من عوائق مثل الجدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

تتوافق مكبرات الصوت مع مواصفات الإصدار 2.0 + EDR من تقنية Bluetooth والذي يدعم الإصدار 1.0 من وضع Advanced Audio Distribution

تهانينا لشرائك هذا المنتج. باستخدام مكبرات الصوت Nokia MD-7W بتقنية Bluetooth، يمكنك الاستماع للموسيقى من هاتف متوافق أو جهاز موسيقى والاستمتاع بجودة صوت عالية.

يمكنك توصيل مكبرات الصوت بجهاز متوافق باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أو الكابل المرفق. يعمل الكابل أيضاً كهوائي لراديو FM والذي يمكن استخدامه مع راديو FM بجهاز الموسيقى (إذا كان جهاز الموسيقى يحتوي على راديو).

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام مكبرات الصوت. اقرأ أيضاً دليل مستخدم الجهاز الموصل بمكبرات الصوت، والذي يحتوي على معلومات هامة تتعلق بالسلامة

الصوت/الفيديو (AVRCP). للتأكد من توافق الجهاز مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

(التوزيع المتقدم للصوت) (A2DP)، والإصدار 1.0 من وضع Audio/Video Remote Control (التحكم عن بعد في

للتبدأ

الشواحن

تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الجهاز. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن AC-4.

تحذير: استخدم فقط شواحن معتمدة



من Nokia معدة للاستخدام مع

هذا الجهاز على وجه الخصوص.

إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان وقد يكون خطراً.

لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

التوصيل بالتيار

يتم تشغيل مكبرات الصوت بالشاحن المرفق أو بأربع بطاريات مقاس AA.

الأجزاء

تحتوي مكبرات الصوت على الأجزاء الموضحة في صفحة العنوان: المؤشر الضوئي للطاقة وتقنية Bluetooth (١)، ومفتاح التشغيل (٢)، ومكبرات الصوت (٣)، ومفتاح ضبط مستوى الصوت (٤)، ومفتاح توسيع ستريو (٥)، والمؤشر الضوئي لتوسيع ستريو (٦)، ومنفذ توصيل التيار (٧)، ومنفذ توصيل الصوت (٨)، وسلك توصيل مكبرات الصوت (٩).

بعض أجزاء مكبرات الصوت مغطاة. قد تجذب مكبرات الصوت المواد المعدنية. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب مكبرات الصوت لأن المعلومات المخزنة عليها قد تدمر.

التوصيل بمقبس التيار بالحائط

عند انخفاض مستوى الطاقة بالبطارية، يبدأ المؤشر الضوئي البرتقالي في الوميض وتصدر مكبرات الصوت تنبيهًا.

تشغيل مكبرات الصوت أو إيقاف تشغيلها

لتشغيل مكبرات الصوت، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يبدأ المؤشر الضوئي الأبيض في الوميض.

لإيقاف التشغيل، اضغط مفتاح التشغيل. يتم عرض المؤشر الضوئي البرتقالي لفترة وجيزة.

توصيل مكبرات الصوت

يمكنك توصيل مكبرات الصوت بجهاز موسيقى متوافق (مثل مشغل موسيقى أو هاتف محمول به خاصية مشغل موسيقى) باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أو الكابل المرفق. لاستخدام اتصال Bluetooth، يجب أن يدعم جهاز تشغيل الموسيقى وضع A2DP من تقنية Bluetooth.

لاستخدام مكبرات الصوت مع الشاحن، صل الشاحن بمقبس التيار بالحائط، ثم صل كابل الشاحن بمنفذ توصيل التيار.

في حالة استخدام بطاريات قابلة لإعادة الشحن مع مكبرات الصوت، فلن يتم شحن البطاريات بواسطة الشاحن.

تركيب بطاريات AA

لتركيب البطاريات، تأكد أن مكبرات الصوت في وضع إيقاف التشغيل، ثم اضغط مفتاح التحرير لغطاء البطارية في مؤخرة كل مكبر صوت. ارفع الغطاء.

ضع البطاريات كما هو موضح في التجويف الخاص بها. لإغلاق الغطاء، أدخل الماسكة الموجودة بأعلى الغطاء في الفتحة المناسبة بمكبر الصوت، ثم ادفع الغطاء في مقابل مكبر الصوت حتى يستقر الغطاء في مكانه.

أثناء الفترات الطويلة عند عدم استخدام مكبرات الصوت، فك البطاريات لحمايتها من التلف بواسطة التسرب.

الإقران والتوصيل باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية

إذا كان الإقران ناجحاً ومكبرات الصوت في وضع اتصال Bluetooth مع جهاز الموسيقى، فسيومض المؤشر الضوئي الأبيض كل ٤ ثوانٍ تقريباً.

التوصيل باستخدام كابل

يمكنك توصيل مكبرات الصوت بجهاز متوافق باستخدام كابل CA-63U المرفق.

لتوصيل مكبرات الصوت بجهاز به موصل صوت قياسي ٣,٥ مم، صل الكابل في موصل الصوت بمكبرات الصوت وموصل الصوت بالجهاز الآخر.

عندما يتم توصيل مكبرات الصوت بالجهاز الآخر باستخدام الكابل، فسيستمر المؤشر الضوئي الأبيض في الوميض.

تنطبق التعليمات التالية على الهواتف المحمولة، وكذلك مشغلات الموسيقى، فيما عدا أنه قد لا تحتاج إلى إدخال رمز مرور Bluetooth.

١. تأكد أن مكبرات الصوت في وضع إيقاف التشغيل وأن الهاتف في وضع التشغيل.
٢. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يبدأ المؤشر الضوئي الأبيض في الوميض.
٣. قم بتنشيط خاصية Bluetooth في الهاتف، واضبطها على البحث عن أجهزة Bluetooth.
٤. اختر مكبرات الصوت من قائمة الأجهزة الموجودة.

٥. أدخل رمز مرور Bluetooth وهو **0000** لإقران مكبرات الصوت وتوصيلها بالهاتف. في بعض الهواتف؛ قد يكون من الضروري إجراء الاتصال بشكل منفصل بعد الإقران.

حمل مكبرات الصوت

لحمل مكبرات الصوت، اضغط عناصر مكبر الصوت في مقابل بعضها البعض، ثم استخدم سلك توصيل مكبر الصوت كشريط حمل.

مسح الإعدادات

لمسح إعدادات مستوى الصوت وتوسيع ستريو، أوقف تشغيل مكبرات الصوت. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل، ومفتاح توسيع ستريو، ومفتاح رفع مستوى الصوت في نفس الوقت.

الاستماع للموسيقى

عندما يتم توصيل مكبرات الصوت بجهاز موسيقى متوافق، فابدأ في تشغيل الموسيقى على الجهاز.

تحذير: استمع للموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع



قد يضر السمع.

لتوسيع صورة ستريو الخاصة بالصوت، تأكد أن هذه الخاصية في وضع إيقاف التشغيل في مشغل الموسيقى، ثم اضغط مفتاح توسيع ستريو. يبدأ المؤشر الضوئي الأبيض لتوسيع ستريو في الوميض.

ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت مكبرات الصوت، اضغط على أحد مفتاحي ضبط مستوى الصوت. في حالة انخفاض مستوى صوت مكبرات الصوت بشدة، غير البطاريات.

- الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه.
- المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلّ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- إذا لم يعمل الجهاز بطريقة سليمة، فخذهُ إلى أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص من المنتج



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل

هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزيز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسئولية المصنعين، أو الممثل المحلي لشركة Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com.