


Nokia Bluetooth-kõlarid MD-7W

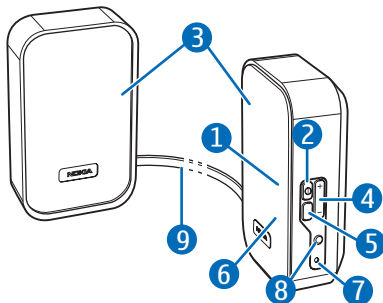

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme MD-7W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0499

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas

parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Kohaldatava seaduse koguulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete või sissetuleva info kadumise eest ega ükskõik milliste eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on".

Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse suhtes. Nokia jätab endale õiguse käesolevat dokumendi eelneva etteteatamiseta muuta või tühistada.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Teavet saate Nokia müügiesindusest.

Seadmele tehtavad volitamata muudatused või modifikatsioonid võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiasid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Sissejuhatus

Õnnitleme teid toote ostu puhul. Nokia Bluetooth-kõlaritega MD-7W saate kuulata muusikat ühilduvas telefonis või muusikaseadmes ning nautida kvaliteetset heli.

Kõlarid saate ühendada ühilduva seadmega Bluetooth-tehnoloogia või müügikomplekti kuuluva kaabli abil. Kaabel töötab FM-raadio antennina muusikaseadmes oleva FM-raadio kuulamiseks (kui seade seda võimaldab).

Lugege see kasutusjuhend enne kõlarite kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka selle seadme kasutusjuhend, millega kõlarid ühendate, kuna see võib sisaldada olulist ohutus- ja hooldusteavet. Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.

Bluetooth-tehnoloogia

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada ühilduvad seadmed ilma kaableid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea kõlarid ega nendega ühendatav seade asuma üksteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit (33 jalga). Sideühendust võivad häirida ka takistused, näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Kõlarid vastavad Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR (koos suurema andmeedastuskiirusega), mis toetab täiustatud helijagamisprofiili (A2DP) 1.0 ja audio-/videokaugjuhtimisprofiili (AVRCP) 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustamine

Seadme osad

Kõlarid koosnevad juhendi tiitellehel esitatud osadest: toite ja Bluetoothi märgutuli (1), toitenupp (2), kõlarid (3), helitugevusnupp (4), stereolaienduse nupp (5), stereolaienduse märgutuli (6), toiteühenduspesa (7), heliseadme ühenduspesa (8), kõlarite ühendusjuhe (9).

Kõlarid sisaldavad magnet detaile. Kõlarite ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid kõlarite vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Laadijad

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Seadme jaoks on ette nähtud laadija AC-4.



Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle seadmega

koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Toitega ühendamine

Kõlareid võib varustada toitega komplekti kuuluv laadija või neli AA-tüüpi patareid.

Vooluvõrgu pistikupesaga ühendamine

Kõlarite kasutamiseks laadijaga ühendage laadija vooluvõrgu pistikupessa ja laadija juhe toiteühenduspessa.

Kui kasutate kõlarites akusid või patareisid, siis palun arvestage, et neid laadija ei lae.

AA-tüüpi patareide paigaldamine

Enne patareide paigaldamist veenduge, et kõlarid on välja lülitatud; seejärel vajutage kõlarite taga asuvat patareihooldiku kaane lukustusnuppu. Tõstke kaas üles.

Asetage patareid hoidikusse (vaadake tähistust). Kaane sulgemiseks paigutage kaane ülaosas olev sakk kõlari vastavasse süvendisse ning vajutage kaant, kuni see klõpsatusega kinnitub.

Kui te pikemat aega kõlareid ei kasuta, võtke patareid välja, et vältida

patareide võimalikust lekkest tingitud kahjustusi.

Kui patareid hakkavad tühjaks saama, vilgub oranž märgutuli ja kostab piiks.

Kõlarite sisse- ja väljalülitamine

Kõlarite sisselülitamiseks hoidke toitenuppu alla, kuni süttib valge märgutuli.

Väljalülitamiseks vajutage toitenuppu. Hetkeks süttib oranž märgutuli.

Kõlarite ühendamine

Kõlarid saab ühendada ühilduva muusikaseadmega (näiteks muusikaleier või pleierifunktsiooniga mobiiltelefon) Bluetooth-tehnoloogia või müügikomplekti kuuluva juhtme abil. Bluetooth-ühenduse kasutamiseks peab muusikaseade toetama Bluetoothi profiili A2DP.

Seadmete sidumine ja ühendamine Bluetooth-side kaudu

Järgmised juhised puudutavad mobiil-telefoni, kuid samad toimingud kehtivad ka muusikapleieri kohta, viimase puhul ei pea ainult Bluetoothi pääsukoodi sisestama.

1. Veenduge, et kõlarid on välja lülitatud ja telefon sisse lülitatud.
2. Hoidke toitenuppu all, kuni valge märgutuli hakkab vilkuma.
3. Aktiveerige telefonis Bluetooth-funktsioon ja seadke see Bluetooth-seadmeid otsima.
4. Valige leitud seadmete loendis kõlarid.
5. Kõlarite sidumiseks ja ühendamiseks telefoniga sisestage Bluetoothi pääsukoodi **0000**. Mõnede telefonide puhul tuleb seadmed pärast sidumist eraldi ühendada.

Kui sidumine õnnestus ning kõlaritel on muusikaseadmega Bluetooth-ühendus, vilgub valge märgutuli umbes 4 sekundilise intervalliga.

Kaabliga ühendamine

Kõlarid saab ühendada ühilduva seadmega müügikomplekti kuuluva kaabli CA-63U abil.

Kõlarite ühendamiseks seadmega, millel on 3,5 mm audiopistikupesa, ühendage kaabli üks ots kõlarite audiopistikupessa ja teine ots seadme ühenduspessa.

Kui kõlarid on kaabli abil teise seadmega ühendatud, põleb pidevalt valge märgutuli.

Tavakasutus

Muusika kuulamine

Kui kõlarid on ühendatud ühilduva muusikaseadmega, käivitage seadmes muusika esitus.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika

kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Heli stereoefekti suurendamiseks veenduge, et see funktsioon on muusikaseadmes välja lülitatud, seejärel vajutage stereolaiendusnuppu. Süttib stereolaienduse valge märgutuli.

Helitugevuse reguleerimine

Kõlarite helitugevuse reguleerimiseks vajutage emba-kumba helitugevusnuppu. Kui kõlarite heli muutub liiga vaikseks, vahetage patareid välja.

Kõlarite kandmine

Kõlarite kaasaskandmiseks vajutage kõlarid teineteise vastu ning kandke neid kõlarite ühendusjuhtmest.

Seadete nullimine

Helitugevus- ja stereolaiendusseadete nullimiseks lülitage kõlarid välja. Vajutage korraga toitenuppu, stereolaiendusnuppu ja ülemist helitugevusnuppu ning hoidke nuppe all.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuroid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade saab siiski märjaks, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida

kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui toote töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et kõik ära visatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja

teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele.

Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.