


Głośniki Bluetooth Nokia MD-7W

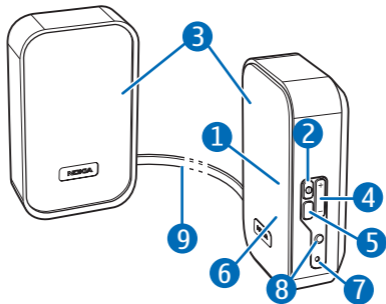

9205875/1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt MD-7W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostawia stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0499

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustającego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest - as is”. Nie udziela się jakiegokolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakiegokolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Wszystkiego na ten temat dowiesz się od lokalnego sprzedawcy produktów Nokia.

Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Wprowadzenie

Gratulujemy udanego zakupu. Przez głośniki Bluetooth Nokia MD-7W możesz słuchać muzyki ze swojego kompatybilnego urządzenia mobilnego lub z innego odtwarzacza muzyki, ciesząc ucho wspianą jakością dźwięku.

Głośniki te można podłączyć do kompatybilnego urządzenia przez Bluetooth lub przez dostarczony z nimi kabel. Kabel ten pełni również funkcje anteny radia FM i można go używać do słuchania radia FM

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologię lub oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

w innym urządzeniu muzycznym (jeśli ma ono takie radio).

Przed użyciem głośników uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się też z instrukcją obsługi urządzenia, które podłączasz do głośników. Omówione są w niej ważne zagadnienia związane z bezpieczeństwem użytkownika i konserwacją urządzenia. Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabla. W połączeniu Bluetooth głośniki i drugie urządzenie nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów. Przeszkody, takie jak ściany lub różne urządzenia

elektroniczne, mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Zestaw głośników jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR i obsługuje dwa profile: Advanced Audio Distribution (A2DP) 1.0 i Audio/Video Remote Control (AVRCP) 1.0. Informacje o kompatybilności głośników z innymi urządzeniami możesz uzyskać u producentów tych urządzeń.

Pierwsze kroki

Części

Głośniki składają się z części pokazanych na stronie tytułowej: wskaźnika świetlnego zasilania i stanu połączenia Bluetooth (1), klawisza wyłącznika (2), głośników (3), klawisza regulacji głośności (4), klawisza poszerzenia stereo (5), wskaźnika świetlnego poszerzenia stereo (6),

złącza zasilania (7), złącza audio (8), kabla połączeniowego głośników (9). Niektóre części głośników są namagnesowane. Mogą one przyciągać metalowe przedmioty. W pobliżu głośników nie trzymaj kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowarki

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do zasilania tego urządzenia przeznaczona jest ładowarka AC-4.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę

Nokia do użytku z tym właśnie urządzeniem. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne dla użytkownika.

Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

Zasilanie

Głośniki mogą być zasilane z dołączonej ładowarki lub z czterech baterii AA.

Podłączanie do sieci elektrycznej

Aby głośniki zasilać z ładowarki, podłącz ją do gniazdka sieci elektrycznej, a kabel ładowarki podłącz do złącza zasilania głośników.

Podłączona do głośników ładowarka nie ładuje zainstalowanych w głośnikach baterii ładowalnych.

Instalowanie baterii AA

Aby zainstalować baterie, sprawdź, czy głośniki są wyłączone, i naciśnij znajdujący się z tyłu głośnika przycisk zwalniający pokrywę baterii, po czym unieś tę pokrywę.

Włóż baterie zgodnie z zamieszczonym w ich komorze schematem. Aby zamknąć pokrywę, włóż zaczep znajdujący się na górze pokrywy do odpowiedniego otworu w głośniku, a następnie popchnij i zatrzaśnij pokrywę.

Jeśli nie zamierzasz używać głośników przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie, żeby nie dopuścić do uszkodzeń, które mogłyby spowodować wyciekanie elektrolitu.

Gdy baterie będą już bliskie wyczerpania, pomarańczowe światło wskaźnika zacznie pulsować, a głośniki będą emitować krótkie dźwięki.

Włączanie i wyłączenie głośników

Aby włączyć głośniki, naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go do chwili, aż zapali się białe światło wskaźnika.

Aby wyłączyć głośniki, naciśnij klawisz zasilania. Pojawi się na chwilę czerwone światło wskaźnika.

Podłączanie głośników

Głośniki można podłączyć do kompatybilnego urządzenia muzycznego (np. odtwarzacza muzyki lub telefonu komórkowego

z funkcjami muzycznymi) przez Bluetooth lub przez dostarczony z nimi kabel. Aby można było korzystać z połączenia Bluetooth, urządzenie muzyczne musi obsługiwać profil A2DP Bluetooth.

Powiązanie i połączenie przez Bluetooth

Chociaż poniższe instrukcje dotyczą telefonów komórkowych, to w przypadku odtwarzaczy muzycznych procedura jest taka sama, z tym że nie zawsze trzeba podawać hasła Bluetooth.

1. Sprawdź, czy głośniki są wyłączone, a telefon włączony.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika, aż zacznie pulsować białe światło wskaźnika.
3. W telefonie włącz funkcję Bluetooth i ustaw telefon na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.

4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz głośniki.
5. Wprowadź hasło Bluetooth **0000**, aby głośniki powiązać i połączyć z telefonem. W niektórych telefonach połączenie z głośnikami można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń.

Jeśli powiązanie zakończy się powodzeniem, a głośniki będą połączone z urządzeniem muzycznym przez Bluetooth, wtedy co każde 4 sekund zapali się i zgaśnie białe światło wskaźnika.

Obsługa głośników

Słuchanie muzyki

Aby posłuchać muzyki, podłącz głośniki do kompatybilnego urządzenia muzycznego i uruchom odtwarzanie.

Połączenie za pomocą kabla

Głośniki można połączyć z kompatybilnym urządzeniem za pomocą dołączonego do kompletu kabla CA-63U.

Aby połączyć głośniki z urządzeniem, które ma standardowe 3,5-milimetrowe złącze audio, podłącz kabel do złącza audio głośników i do złącza audio w urządzeniu.

Gdy głośniki są połączone kablem z drugim urządzeniem, białe światło wskaźnika świeci się nieprzerwanie.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aby poszerzyć efekty stereo dźwięków, sprawdź, czy ta funkcja w urządzeniu muzycznym jest wyłączona i naciśnij klawisz poszerzania stereo. Zapali się białe światło wskaźnika poszerzania stereo.

Regulacja głośności

Aby zmienić siłę głosu w głośnikach, naciśnij jeden z klawiszy regulacji głośności. Jeśli dźwięk płynący z zasilanych z baterii głośników staje się za cichy, wymień baterie na nowe.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne

Przenoszenie głośników

Aby głośniki nosić ze sobą, dociśnij do siebie elementy głośnikowe i użyj przewodu głośnika jako paska do noszenia.

Usuwanie ustawień

Aby usunąć ustawienia głośności i poszerzania stereo, najpierw wyłącz głośniki. Następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze wyłącznika, poszerzania stereo i zwiększania głośności.

powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli głośniki nie działają prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Pozbywanie się urządzenia

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system

umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.