


# Динамики Nokia Bluetooth MD-7W

---

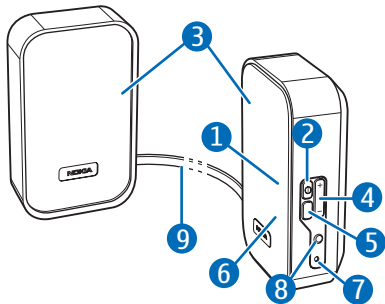

**ME 96****ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет, что изделие MD-7W соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

**CE 0499**

© Nokia, 2007 г. С сохранением всех прав.

Nokia и Nokia Connecting People являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Корпорация Nokia постоянно совершенствует свою продукцию. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

В максимально допустимой действующим законодательством степени корпорация Nokia и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, впоследствии возникший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего

законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь этим) неявные гарантии коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Наличие в продаже конкретных изделий зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить в представительстве Nokia.

Несанкционированные изменения и переделки данного устройства могут привести к аннулированию полномочий пользователя на работу с оборудованием.

Ограничение экспорта

Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

**Телефон горячей линии Nokia:**

+7 (495) 727-22-22

**Факс:** +7 (495) 795-05-03

125009, Москва, Тверская, ул., 7, а/я 25  
Nokia

## Введение

---

Поздравляем Вас с покупкой! Динамики Nokia Bluetooth MD-7W обеспечивают звук высокого качества при прослушивании музыки через совместимое мобильное или музыкальное устройство.

Динамики можно подключить к совместимому устройству по беспроводному каналу Bluetooth или с помощью прилагаемого кабеля. Кабель также служит антенной FM-радиоприемника,

который можно использовать с FM-радиоприемником музыкального устройства (если предусмотрен).

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием динамиков. Ознакомьтесь также с руководством по эксплуатации подключаемого к динамикам устройства, в котором содержатся важные сведения о технике безопасности и обслуживании. Храните аксессуары в недоступном для детей месте.

## **Технология беспроводной связи Bluetooth**

Технология беспроводной связи Bluetooth позволяет соединять совместимые устройства без кабелей. Для установления соединения Bluetooth необязательно, чтобы динамики и другое устройство находились в пределах видимости друг друга,

однако расстояние между ними не должно превышать 10 метров. Помехи для соединения могут создаваться препятствиями, например, стенами, а также другими электронными устройствами.

Динамики совместимы с устройствами Bluetooth версии 2.0 + EDR и поддерживают профиль улучшенного распределения звука (A2DP) 1.0 и профиль удаленного управления звуком и видеоизображением 1.0. Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств.

## Начало работы

### Компоненты

Динамики состоят из следующих компонентов, показанных на титульном листе: индикатор питания и Bluetooth (1), клавиша включения (2), динамики (3), клавиша регулировки громкости (4), клавиша стереоэффекта (5), индикатор стереоэффекта (6), разъем питания (7), аудиоразъем (8) и провод для подключения динамиков (9).

Некоторые детали динамиков обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к динамикам. Не храните рядом с динамиками кредитные карточки и другие магнитные носители информации; это может привести к уничтожению информации.

### Зарядные устройства

Перед подключением зарядного устройства выясните номер его модели. Для подключения к данному устройству предназначены зарядные устройства типа AC-4.



**Внимание!** Используйте только те зарядные устройства, применение которых с данным конкретным устройством рекомендовано компанией Nokia. Применение любых других аксессуаров может привести к аннулированию гарантий и сертификатов и может быть опасным. Отсоединяя кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

### Подключение питания

Питание динамиков осуществляется от четырех элементов питания типа AA или от

зарядного устройства из комплекта поставки.

### **Подключение к розетке переменного тока**

Для использования динамиков с зарядным устройством включите зарядное устройство в розетку сети питания и подключите кабель к разъему питания.

Если в динамики установлены аккумуляторы, они не заряжаются от зарядного устройства.

### **Установка элементов питания AA**

Для установки элементов питания проверьте, что динамики выключены, и нажмите клавишу фиксатора панели отсека питания на задней стороне каждого динамика. Поднимите панель.

Установите элементы питания как указано на отсеке питания. Для закрытия панели введите фиксатор

на верхней части панели в соответствующий паз динамика и прижмите панель к динамику до защелкивания.

Если динамики не используются в течение длительного времени, извлеките элементы питания во избежание повреждений в случае утечки электролита.

При разряде элементов питания начинает мигать оранжевый индикатор, а динамики подают тональный сигнал.

### **Включение и выключение динамиков**

Для включения нажмите клавишу включения и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока не загорится белый индикатор.

Для выключения нажмите клавишу включения. Кратковременно загорается оранжевый индикатор.

## Подключение динамиков

Динамики можно подключить к совместимому музыкальному устройству (например, к музыкальному проигрывателю или мобильному телефону с функцией музыкального проигрывателя) по каналу Bluetooth или с помощью кабеля из комплекта поставки. Для использования канала Bluetooth музыкальное устройство должно поддерживать профиль A2DP Bluetooth.

## Сопряжение и подключение по беспроводному каналу Bluetooth

Следующие инструкции относятся к мобильному телефону, но при подключении музыкального проигрывателя используется такой же порядок, за исключением необходимости ввода кода доступа Bluetooth.

1. Проверьте, что динамики выключены, а телефон включен.
2. Нажмите клавишу включения и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока белый индикатор не начнет мигать.
3. Включите функцию Bluetooth телефона и выполните в нем поиск устройств Bluetooth.
4. В списке обнаруженных устройств выберите динамики.
5. Введите код доступа Bluetooth **0000** для сопряжения динамиков с телефоном и установления соединения. Для некоторых телефонов соединение необходимо устанавливать отдельно после выполнения сопряжения.

Если сопряжение успешно выполнено и динамики подключены к музыкальному устройству по каналу Bluetooth, белый индикатор

мигает приблизительно каждые 4 секунд.

### Подключение с помощью кабеля

Динамики можно подключить к совместимому устройству с помощью кабеля CA-63U из комплекта поставки.

Для подключения динамиков к устройству, оснащённому

стандартным аудиоразъемом 3,5 мм, подключите кабель к аудиоразъёмам на динамиках и на другом устройстве.

Когда динамики подключены к другому устройству с помощью кабеля, белый индикатор постоянно горит.

## Основные операции

### Прослушивание музыки

Когда динамики подключены к совместимому музыкальному устройству, запустите воспроизведение музыки в устройстве.



**Внимание!** Слушайте музыку при умеренной громкости.

Продолжительное прослушивание при

большой громкости может привести к повреждению слуха.

Для включения эффекта расширения стереозвука проверьте, что эта функция выключена в музыкальном устройстве, и нажмите клавишу стереоэффекта. Загорается белый световой индикатор стереоэффекта.

## Регулировка громкости

Для установки громкости динамиков служат клавиши громкости. При значительном снижении уровня громкости динамиков при работе от элементов питания замените элементы питания.

## Переноска динамиков

Для переноски динамиков прижмите динамики друг к другу и используйте соединительный кабель в качестве шнура для переноски.

## Сброс параметров

Для сброса параметров громкости и стереоэффекта выключите динамики. Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми клавишу включения, клавишу стереоэффекта и клавишу увеличения громкости.

---

## Уход и техническое обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следующие рекомендации позволят выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство полностью высушите его.

- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести

к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.

- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

При нарушении нормальной работы изделия обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.



## Утилизация

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Это требование применяется в странах ЕС и других

местах, где действует система отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

Утилизация изделий позволяет предотвратить неконтролируемое накопление опасных отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Подробные сведения можно уточнить у поставщика изделия, в местных органах по утилизации, государственных организациях по контролю деятельности производителей или у регионального представителя Nokia. Экологическая декларация изделия и инструкции по возврату устаревшего изделия – см. разделы для разных стран по адресу [www.nokia.com](http://www.nokia.com).