


Bluetooth reproduktory

Nokia MD-7W

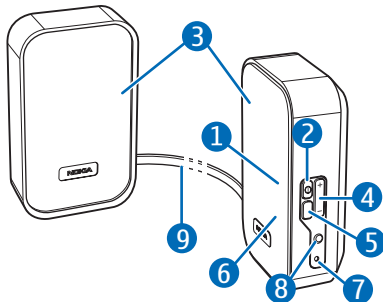

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok MD-7W spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0499

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrované ochranné známky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa platného práva.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Nokia si vyhradzuje právo na revíziu, alebo stiahnutie tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť jednotlivých produktov sa môže podľa regiónu líšiť. Ďalšie informácie získate od predajcu Nokia.

Neautorizované zmeny, alebo modifikácie tohto zariadenia môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe. Prostredníctvom Bluetooth reproduktorov Nokia MD-7W môžete počúvať hudbu z vášho kompatibilného mobilného alebo hudobného zariadenia a užívať si vysokokvalitnú reprodukciu.

Reproduktory môžete pripojiť ku kompatibilnému zariadeniu použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth, alebo pomocou dodaného kábla. Kábel slúži takisto ako anténa FM rádia, ktorú môžete používať s FM rádiom

vášho hudobného zariadenia (ak je zariadenie ním vybavené).

Skôr než začnete reproduktory používať, pozorne si prečítajte túto príručku. Prečítajte si tiež používateľskú príručku zariadenia ktoré pripájate k reproduktorom, v ktorej nájdete dôležité informácie o bezpečnosti a údržbe. Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umožňuje spájať kompatibilné zariadenia bez pomoci káblov.

Bluetooth spojenie nevyžaduje, aby boli reproduktory a iné zariadenie na dohľad, ale ich vzájomná vzdialenosť nesmie prekročiť 10 metrov (33 stôp). Spojenia môžu byť rušené prekážkami,

ako stenami, alebo ďalšími elektronickými zariadeniami.

Reproduktory sú v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2,0 + EDR, podporujúcou Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1,0 a Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Začíname

Súčasti

Reproduktory pozostávajú z častí zobrazených na titulnej strane: svetelný indikátor zapnutia a Bluetooth (1), vypínač (2), reproduktory (3), tlačidlo ovládania hlasitosti (4), tlačidlo rozšírenia stera (5), svetelný indikátor rozšírenia stera (6), zásuvka

napájania (7), audiokonektor (8), a kábel na prepojenie reproduktorov (9).

Niektoré súčasti reproduktorov sú magnetické. Reproduktory môžu priťahovať kovové materiály. Neklad'te do blízkosti reproduktorov kreditné karty, alebo iné magnetické pamäťové médiá, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Nabíjačky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete použiť s týmto prístrojom. Pri napájaní zo siete je pre tento prístroj určená nabíjačka AC-4.



Výstraha: Používajte výlučne nabíjačky, schválené

spoločnosťou Nokia pre tento

konkrétny prístroj. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Pripojenie k napájaniu

Reproduktory sa môžu napájať dodávanou nabíjačkou alebo štyrmi AA batériami.

Pripojenie do zásuvky

Ak chcete reproduktory použiť s nabíjačkou, pripojte nabíjačku do

sieťovej zásuvky a zasunúť napájací kábel do príslušnej zásuvky.

Ak používate reproduktory s nabíjateľnými batériami, tieto batérie nabíjačka nenabíja.

Inštalácia AA batérií

Pri inštalácii batérií vypnite reproduktory a stlačte uvoľňovacie tlačidlo krytu batérií na zadnej strane každého z reproduktorov. Snímte kryt.

Vložte batérie do priehradky podľa vyobrazenia. Pri zatváraní krytu vložte výčnelok na vrchole krytu do korešpondujúceho otvoru

v reproduktore a potlačte kryt smerom k reproduktoru až zapadne na miesto.

Ak reproduktory dlhší čas nepoužívate, batérie z nich vyberte, aby nedošlo k poškodeniu reproduktorov elektrolytom vytekajúcim z batérií.

Pri znížení napájacieho napätia batérii začne blikať oranžový indikátor a reproduktory pípu.

Vypnutie a zapnutie reproduktorov

Reproduktory zapnete stlačením a pridržaním vypínača, kým sa nerozsvieti biely indikátor.

Reproduktory vypnete stlačením vypínača. Indikátor krátko blikne oranžovým svetlom.

Pripojenie reproduktorov

Reproduktory môžete pripojiť ku kompatibilnému hudobnému zariadeniu (akým je prehrávač hudby alebo mobilný telefón s funkciou prehrávania hudby) pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, alebo dodaným káblom. Ak chcete použiť pripojenie Bluetooth, hudobné zariadenie musí podporovať A2DP Bluetooth profil.

Spárovanie a pripojenie použitím technológie Bluetooth

Nasledovné inštrukcie platia pre mobilné telefóny. Postup je ten istý aj pre prehrávač hudby, len nie vždy je potrebné zadať prístupový kód pre Bluetooth.

1. Skontrolujte, či sú reproduktory vypnuté a telefón zapnutý.
2. Stlačte a pridržte vypínač, kým nezačne blikať biely indikátor.
3. Aktivujte Bluetooth na telefóne a nastavte ho, aby vyhľadával zariadenia Bluetooth.
4. Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte reproduktory.
5. Zadaním prístupového hesla pre Bluetooth **0000** zariadenia spárujete a pripojíte reproduktory k telefónu. U niektorých typov telefónu bude po spárovaní potrebné ešte zvlášť vytvoriť spojenie.

Ak bolo spárovanie úspešné a vytvorilo sa Bluetooth spojenie medzi reproduktormi a hudobným zariadením, indikátor každých 4 sekúnd blikne bielym svetlom.

Pripojenie pomocou kábla

Reproduktory a kompatibilné zariadenie môžete pripojiť pomocou dodaného kábla CA-63U.

Ak chcete pripojiť reproduktory ku zariadeniu, ktoré je vybavené štandardným 3,5mm audio-konektorom, zastrčte kábel do audio zásuvky reproduktorov a audio-konektora prístroja.

Keď sú reproduktory pripojené k inému zariadeniu cez kábel, indikátor svieti nepretržite bielym svetlom.

Základné použitie

Počúvanie hudby

Keď sú reproduktory pripojené ku kompatibilnému hudobnému zariadeniu, spustíte prehrávanie zo zariadenia.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Ak chcete rozšíriť stereo, zistíte, či je táto funkcia vypnutá vo vašom prehrávači hudby a stlačte tlačidlo rozšírenia sterea. Rozsvieti sa biely indikátor rozšírenia sterea.

Nastavenie hlasitosti

Pre úpravu hlasitosti reproduktorov stlačte jedno z tlačidiel ovládania hlasitosti. Ak je pri prevádzke

s batériami hlasitosť reprodukcie nezvyčajne nízka, vymeňte batérie.

Nosenie reproduktorov

Ak chcete reproduktory prenášať, priložte a pritlačte jeden k druhému a použite kábel na prepojenie reproduktorov ako rukoväť.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, nechajte ho úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí.

Zrušenie nastavení

Ak chcete zrušiť nastavenia hlasitosti a rozšírenia sterea, vypnite reproduktory. Stlačte a pridržte súčasne vypínač, tlačidlo rozšírenia sterea a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.

- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.

- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Ak výrobok nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.



Likvidácia

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické

a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde

sú k dispozícii systémy na triedenie odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálových zdrojov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.