

Ръководство за потребителя за музикална поставка Nokia MD-1



9235760

Издание 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION, декларираме на своя лична отговорност, че продуктът MD-1 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC.

Копие от Декларацията за съответствие може да се намери на адрес http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright© 2004 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и Pop-Port са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

■ Електрозахранване

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от зарядно устройство АСР-12.



Предупреждение: Използвайте само зарядни устройства, които са одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени зарядни устройства проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

1. Въведение

Преди да използвате музикалната поставка Nokia, прочетете внимателно това ръководство. Повече информация можете да намерите в ръководството за потребителя на вашия мобилен телефон. Това ръководство за потребителя не може да се използва вместо ръководството за потребителя на вашия мобилен телефон, което съдържа важна информация за безопасността и поддръжката.

Музикалната поставка Nokia подобрява качеството на звука при слушането на музика и радио. Музикалната поставка може да се използва със съвместими мобилни телефони Nokia. За да проверите съвместимостта на вашия телефон Nokia, се обърнете към вашия дилър или към отдела за обслужване на клиенти на Nokia.

С музикалната поставка можете:

- да слушате радиото и музикалния плейър на телефона през музикалната поставка.

За допълнителна информация как да използвате радиото или музикалния плейър прегледайте ръководството на потребителя за вашия телефон.

- да свържете стандартен CD плейър, музикален плейър или друго аудиоустройство.
- да използвате музикалната поставка като високоговорител. Например, можете да свържете телефона си към музикалната поставка по време на разговор и да продължите да говорите.


- да използвате всички функции на телефона по обичайния начин, докато телефонът е свързан. Можете също да използвате бутоните за увеличаване силата на звука и за приемане/прекратяване на повикване, разположени на музикалната поставка.

Имайте предвид, че музиката или радиото спират по време на входящо повикване.

- да зареждате телефона, докато е свързан към музикалната поставка.

Всички гореспоменати действия изискват музикалната поставка Nokia да се захранва с ток от зарядното устройство ACP-12.


2. Свързване на телефона към музикалната поставка

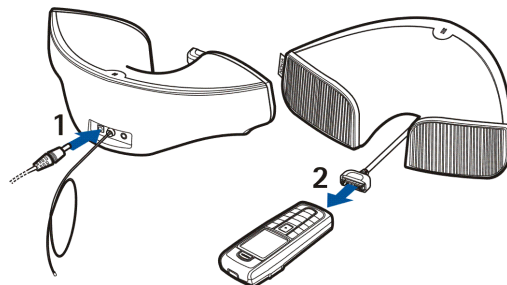

1. Свържете поставката към зарядно устройство АСР-12 и го включете в контакта, когато използвате музикалната поставка.
2. Свържете конектора Pop-Port™ към телефона. Можете да използвате телефона си по обичайния начин. Можете например да отговорите на входящо повикване.

Когато не искате да държите телефона, можете да го поставите хоризонтално върху музикалната поставка.

3. Характеристики на музикалната поставка Nokia

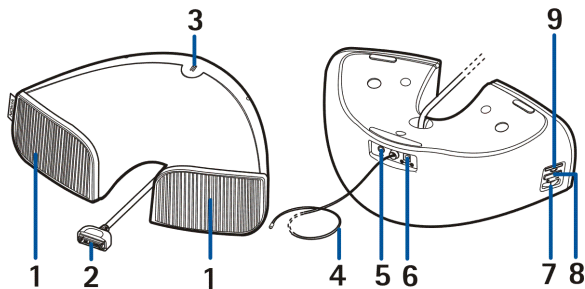

1. Високоговорители
2. Конектор Pop-Port
3. Микрофон
4. FM антена. Изтеглете антената докрай, за да осигурите възможно най-доброто радиоприемане. Качеството на радиоприемането е различно според местоположението. Ако има смущения, опитайте да намерите друго място за антената.
5. Конектор за външни аудиоустройства като CD или музикален плейър.
6. Конектор за зарядно устройство

7. Бутон за управление на силата на звука на музикалната поставка. Можете също така да настроите силата на звука със съответния бутон на телефона ви. Силата на звука на телефона е същата като тази на музикалната поставка.
8. Бутон за приемане/прекръпяване на повикване
 - За да отговорите на повикване или да го прекъснете, натиснете този бутон. Можете също така да отговорите на повикване с помощта на бутоните на телефона.
 - За да активирате разпознаване на глас, натиснете и задръжете този бутон.
 - За да превъртате радиоканалите нагоре, когато не протича разговор, натиснете този бутон.
 - Натиснете този бутон, за да превъртите нагоре музикалните записи, когато към музикалната поставка е свързано външно аудиоустройство.
9. Индикатор за захранване

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Вашето устройство е продукт с превъзходен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите покритието на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти може да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсат живото на електронните устройства и да изкривят или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да блокират подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да нарушат разпоредбите, свързани с радиопредавателните устройства.

Всичко казано по-горе се отнася еднакво както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство и който и да е аксесоар. Ако някое устройство не работи правилно, го занесете за ремонт в най близкия оторизиран сервиз.