

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1



9235760

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright© 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

■ Strømforsyning

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra en ACP-12-oplader.



Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia til brug sammen med dette bestemte ekstraudstyr. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendte opladere.

Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

1. Introduktion

Læs denne brugervejledning nøje, inden du tager Nokia-musikholderen i brug. Du finder mere detaljerede oplysninger i brugervejledningen til din telefon. Denne brugervejledning erstatter ikke brugervejledningen til din telefon, som indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse.


Nokia-musikholderen forbedrer lydkvaliteten, når du lytter til musik og radio. Musikholderen kan bruges sammen med kompatible Nokia-telefoner. Kontakt din forhandler eller Nokias kundeservice for at få oplysninger om kompatibilitet.

Med musikholderen har du mulighed for at:

- Lytte til radioen eller telefonens musikafspiller via musikholderen.
Yderligere oplysninger om brugen af radioen eller musikafspilleren finder du i brugervejledningen til telefonen.
- Tilslutte en almindelig cd-afspiller, musikafspiller eller en anden lydenhed.
- Bruge musikholderen som højttaler. Du kan f.eks. slutte telefonen til holderen under et opkald og derefter fortsætte samtalen.
- Benytte alle telefonens funktioner på normal vis, når telefonen er tilsluttet. Du har også mulighed for at anvende volumenknappen og besvar-/afslut-knappen på musikholderen.
Bemærk, at musikken eller radioen dæmpes, når der er et indgående opkald.
- Oplad telefonen, når den er sluttet til holderen.


Alle handlingerne ovenfor kræver, at Nokia-musikholderen får strøm fra en ACP-12-oplader.

2. Tilslutning af telefonen til Nokia-musikholderen

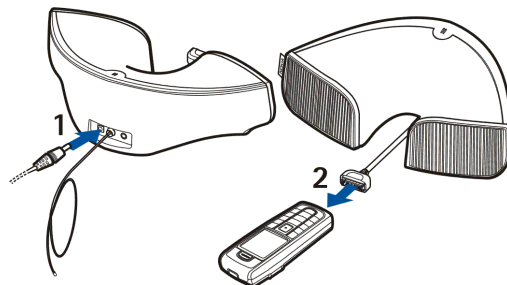

1. Tilslut musikholderen til en ACP-12-oplader, og sæt opladeren i en stikkontakt, når musikholderen er i brug.
 2. Tilslut Pop-Port™-stikket til telefonen. Du kan bruge telefonen på normal vis. Du kan f.eks. besvare et indkommende opkald.
- Når du ikke vil holde telefonen, kan du placere den fladt oven på musikholderen.

3. Dele til Nokia-musikholderen

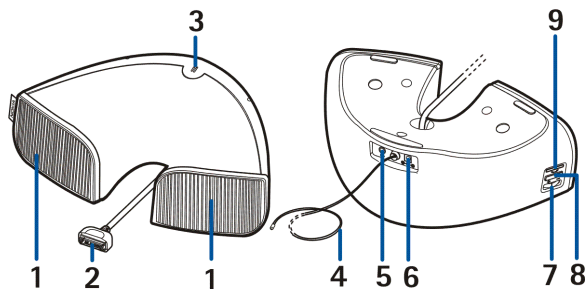

1. Højttalere
2. Pop-Port-stik
3. Mikrofon
4. FM-antenne. Træk antennekablet helt ud for at sikre en optimal radiomodtagelse. Kvaliteten af radiomodtagelsen kan variere fra område til område. Hvis modtagelsesforholdene ikke er optimale, kan du prøve at placere antennen et andet sted.
5. Stik til eksterne lydenheder, f.eks. en cd- eller musikafspiller.
6. Stik til oplader

7. Volumenkontrol til justering af lydstyrken på musikholderen. Du kan også justere lydstyrken ved hjælp af lydstyrketasten på telefonen. Lydstyrken på telefonen påvirker lydstyrken på musikholderen.
8. Besvar-/afslut-knap
 - Tryk på denne knap for at besvare eller afslutte et opkald. Du kan også besvare et opkald ved hjælp af tasterne på telefonen.
 - Tryk på denne knap og hold den nede, hvis du vil aktivere talegenkendelse.
 - Tryk på denne knap for at gå frem til næste radiokanal, når der ikke er et aktivt opkald.
 - Tryk på denne knap, hvis du vil rulle musikspor opad, mens en ekstern enhed er sluttet til musikholderen.
9. Strømindikator

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne,

foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alle udvidelser. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceafdeling til service.