

Nokia muusikaaluse MD-1 kasutusjuhend



9235760

1. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode MD-1 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse (The Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada sellest eelnevalt teavitamata.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis ei seadmega ei ühildu.

■ Vooluallikas

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesolevat seadet saate laadida laadijaga ACP-12.



Hoiatus! Käesoleva lisaseadmega töötamisel kasutage ainult Nokia heakskiiduga laadijaid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.

Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Sissejuhatus

Enne Nokia muusikaaluse kasutamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi. Üksikasjalikuma teabe leiate telefoni kasutusjuhendist. Ärge kasutage käesolevat juhendit telefoni kasutusjuhendi asemel, milles on toodud oluline ohutus- ja hooldusala teave.

Nokia muusikaalus parendab muusika ja raadio helikvaliteeti. Muusikaaluse abil saab muusikat kuulata kõigi ühilduvate Nokia telefonidega. Nokia telefoni ühilduvuse kontrollimiseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole või Nokia klienditeenindusse.

Muusikaalusega saate:


- kuulata raadiot või telefoni muusikapleierit.
Üksikasjalikumat teavet raadio või muusikapleieri kasutamise kohta leiate telefoni kasutusjuhendist.
- Ühendada telefoniga tavalise CD-mängija, muusikapleieri või mõni muu heliseadme.
- Muusikaalust on võimalik kasutada kõlarina. Näiteks saate ühendada telefoni kõne ajal muusikaalusega ning jätkata kõnet.
- kasutada kõiki telefoni funktsioone ka siis, kui telefon on muusikaalusega ühendatud. Te saate kasutada ka lisaseadme helitugevuse reguleerimise ning kõnele vastamise / kõne lõpetamise klahve.

Kõne saabumisel lülitub muusikaalus hääletusse reüiimi (muusika või raadio vaigistatakse).

- laadida telefoni ka siis, kui see on ühendatud muusikaalusega.


Kõikide loetletud toimingute sooritamiseks peab Nokia muusikaalus olema ühendatud laadijaga ACP-12.

2. Nokia muusikaaluse ühendamine telefoniga

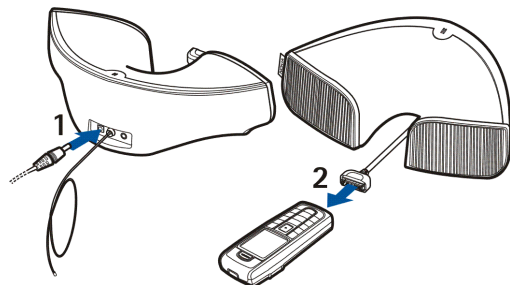

1. Ühendage laadija ACP-12 muusikaalusega ning pistke laadija pistik seinakontakti.
 2. Ühendage telefon Pop-Port™-pessa. Telefoni saate kasutada nagu tavaliselt. Näiteks saate vastu võtta saabuvald kõnesid.
- Kui te ei soovi telefoni käes hoida, saate selle asetada muusikaalusele.

3. Nokia muusikaaluse komponendid

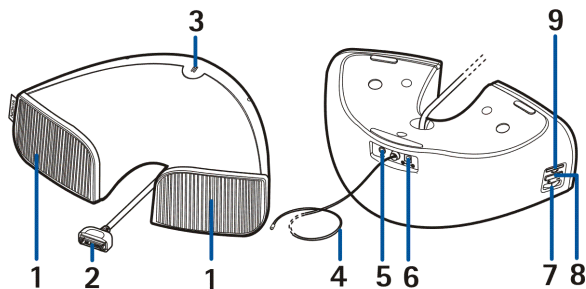

1. Kõlarid
2. Pop-Port pistik
3. Mikrofon
4. FM-antenn. Et saavutada raadiosignaali kõrget kvaliteeti, tõmmake telefoniantenn lõpuni välja. Raadiosignaali kvaliteet sõltub asukohast. Häirete korral muutke antenni asetust.
5. Väliste heliseadmete, näiteks CD- või muusikapeieri pistik.
6. Laadija pistik

7. Helitugevuse regulaator muusikaaluse helitugevuse reguleerimiseks. Te saate helitugevust muuta ka telefoni helitugevuse reguleerimise klahvidega. Pidage meeles, et helitugevuse tase mõjutab muusikaaluse helitugevust.
8. Kõnele vastamise / kõne lõpetamise klahv
 - Telefonikõnele vastamiseks või kõne lõpetamiseks vajutage seda klahvi. Kõnele vastamiseks saate kasutada ka telefoniklahve.
 - Häältunnuse funktsiooni aktiveerimiseks hoidke seda klahvi all.
 - Kui ühtegi kõnet pole hetkel pooleli, saate seda klahvi vajutades otsida raadiojaamu.
 - Kui muusikaalusega on ühendatud väline heliseade, vajutage seda klahvi lugude loendis ülespoole liikumiseks.
9. Toiteindikaator

HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga ning deformeerida või sulatada plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdsetl nll mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.