

# Manuale d'uso di Nokia Music Stand MD-1

---



9312021  
Edizione 1

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto MD-1 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Copyright© 2004 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

# INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

---

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



## PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



## IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



## COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

## ■ Alimentazione

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a un caricabatterie ACP-12.



**Avvertenza:** Usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per l'uso con questo specifico accessorio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità dei caricabatterie approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

# 1. Introduzione

---

Leggere con attenzione il presente manuale d'uso prima di utilizzare il Nokia Music Stand. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale d'uso del telefono. Si consiglia di non consultare questo manuale al posto del manuale d'uso del telefono, nel quale vengono fornite informazioni importanti sulla sicurezza e l'utilizzo.

Il Nokia Music Stand consente di migliorare la qualità audio per l'ascolto di musica e radio. Il Music Stand può essere utilizzato con i telefoni cellulari Nokia compatibili. Per verificare la compatibilità del telefono cellulare Nokia in uso, rivolgersi al proprio rivenditore o al Customer Care Nokia.

Con il Music Stand, è possibile:


- Ascoltare la radio o il lettore musicale del proprio telefono cellulare.  
Per ulteriori informazioni sull'uso della radio o del lettore musicale, consultare il manuale d'uso del proprio telefono cellulare.
- Collegare un lettore CD, un lettore musicale o un altro dispositivo audio standard.
- Utilizzare il Music Stand come vivavoce. Ad esempio, durante una chiamata è possibile collocare il telefono cellulare sul supporto e continuare la conversazione.

- Utilizzare tutte le funzioni del telefono cellulare normalmente, mentre il telefono è collegato. È anche possibile regolare il volume e usare i tasti di risposta/fine chiamata che si trovano sul Music Stand.  
Il volume della musica o della radio viene azzerato quando c'è una chiamata in arrivo.
- Caricare il telefono cellulare mentre è collegato al supporto.

Per tutte le operazioni sopra descritte, è necessario che il Nokia Music Stand sia alimentato da un caricabatterie ACP-12.

## 2. Collegamento del telefono cellulare al Nokia Music Stand

---

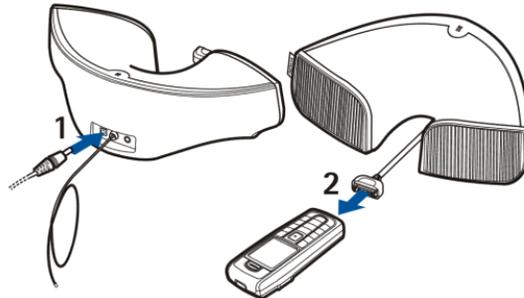


1. Collegare il Music Stand a un caricabatterie ACP-12 e inserire la spina del caricabatterie ad una presa di corrente, ogni volta che il Music Stand è in uso.
2. Collegare il connettore Pop-Port™ al telefono cellulare. È possibile utilizzare il telefono cellulare normalmente, ad esempio per rispondere a una chiamata in arrivo.

Se non si vuole tenere in mano il telefono cellulare, è possibile collocarlo sul Music Stand.

### 3. Componenti del Nokia Music Stand

---

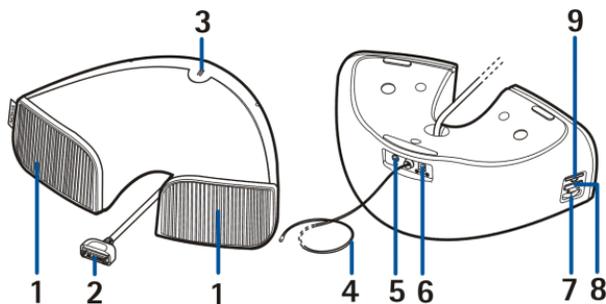

1. Altoparlanti
2. Connettore Pop-Port
3. Microfono
4. Antenna FM. Allungare completamente l'antenna per ottenere una ricezione radio ottimale. La qualità della ricezione radio varia a seconda della posizione. In presenza di eventuali disturbi, provare a cambiare la posizione dell'antenna.
5. Connettore per dispositivi audio esterni, quale un lettore CD o musicale.
6. Connettore del caricabatterie

7. Dispositivo per regolare il volume del Music Stand. È possibile utilizzare anche il tasto del volume del telefono cellulare. Il livello del volume del telefono cellulare influisce sul livello del volume del supporto.
8. Pulsante di risposta/fine chiamata
  - Per rispondere o terminare una chiamata, premere questo pulsante. È anche possibile rispondere a una chiamata utilizzando i tasti del telefono cellulare.
  - Per attivare il riconoscimento vocale, tenere premuto questo pulsante.
  - Per scorrere i canali radio quando non vi è alcuna chiamata in corso, premere questo pulsante.
  - Per scorrere le tracce audio quando al Music Stand è stato collegato un dispositivo audio esterno, premere questo pulsante.
9. Indicatore di alimentazione

# PRECAUZIONI E MANUTENZIONE

---

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.