

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1



9235760

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright© 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

■ Strømforsyning

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra en ACP-12-lader.



Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk sammen med akkurat dette ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjente ladere.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Introduksjon

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker musikkstasjonen fra Nokia. Du finner mer detaljert informasjon i brukerhåndboken for telefonen. Ikke bruk denne brukerhåndboken i stedet for brukerhåndboken for telefonen, som inneholder viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold.

Musikkstasjonen fra Nokia forbedrer lyd kvaliteten ved lytting til musikk og radio. Musikkstasjonen kan brukes sammen med compatible Nokia-telefoner. Ta kontakt med forhandleren eller Nokias kundebehandlingssenter for å kontrollere kompatibiliteten til Nokia-telefonen.

Du kan gjøre følgende med musikkstasjonen:


- Høre på radioen eller musikk på telefonen via musikkstasjonen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker radioen eller musikkspilleren, se brukerhåndboken for telefonen.
- Koble til en standard CD-spiller, musikkspiller eller annen lydenhet.
- Bruke musikkstasjonen som høyttaler. Du kan for eksempel koble telefonen til stasjonen under en samtale og fortsette samtalen.
- Bruke alle funksjonene til telefonen på vanlig måte mens telefonen er koblet til. Du kan også bruke rulletasten for volum og tasten for svar/avslutt på musikkstasjonen.

Merk at musikken eller radioen dempes ved innkommende anrop.

- Lade telefonen mens den er koblet til musikkstasjonen.


Alle handlingene over krever at musikkstasjonen fra Nokia får strøm fra en ACP-12-lader.

2. Koble telefonen til musikkstasjonen fra Nokia

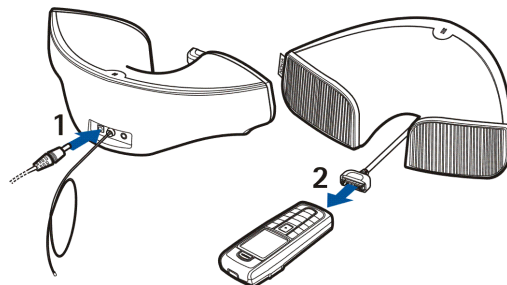

1. Koble musikkstasjonen til en ACP-12-lader, og sett laderen i en stikkontakt når musikkstasjonen er i bruk.
 2. Koble Pop-Port™-kontakten til telefonen. Du kan bruke telefonen på vanlig måte. Du kan for eksempel svare på innkommende anrop.
- Når du ikke vil holde telefonen, kan du legge den oppå musikkstasjonen.

3. Delene til Nokias musikkstasjon

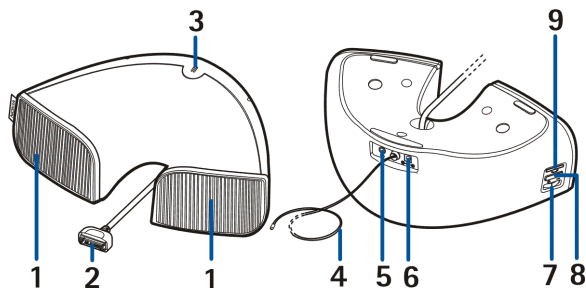

1. Høytalere
2. Pop-Port-kontakt
3. Mikrofon
4. FM-antenne. Trekk ut hele antennen for å få best mulig radiomottak. Kvaliteten på radiomottaket varierer alt etter hvor antennen er plassert. Hvis det oppstår forstyrrelser, kan du forsøke å flytte på antennen.
5. Kontakt for eksterne lydenheter, for eksempel CD- eller musikkspiller.
6. Laderkontakt

7. Volumkontroll for å justere volumet for musikkstasjonen. Du kan også justere volumet med volumtasten på telefonen. Volumnivået til telefonen påvirker volumnivået til musikkstasjonen.
8. Svar/avslutt-tast
- Trykk på denne tasten for å svare på et anrop eller avslutte en samtale. Du kan også svare på et anrop med tastene på telefonen.
 - Trykk på og hold nede denne tasten for å aktivere talegjenkjenning.
 - Trykk på denne tasten for å bla oppover blant radiokanalene når du ikke er i en samtale.
 - Trykk på denne tasten for å bla oppover i musikkspor når en ekstern lydenhet er koblet til musikkstasjonen.
9. Strømindikator

STELL OG VEDLIKEHOLD

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrapstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrapstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.