

Instrukcja obsługi Stojaka głośnikowego MD-1 firmy Nokia



9312021

Wydanie 1.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt MD-1 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu „Council Directive”: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright© 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się uważnie z poniższymi skróconymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji uzyskasz zapoznając się z pełną instrukcją użytkownika.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

■ Zasilanie

Zanim użyjesz jakiegś ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do zasilania tego urządzenia powinna być używana ładowarka ACP-12.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne.

O dostępności zatwierdzonych do użytku ładowarek dowiesz się od sprzedawcy.

Odkładając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

1. Wprowadzenie

Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję, zanim jeszcze zaczniesz używać stojaka głośnikowego firmy Nokia. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu. Niniejsza instrukcja w żadnej mierze nie zastąpi instrukcji obsługi telefonu, która zawiera ważne informacje o bezpiecznym użytkowaniu i właściwej i konserwacji telefonu.

Stojak głośnikowy firmy Nokia znakomicie poprawia jakość dźwięków audycji radiowych i słuchanej muzyki. Stojaka tego można używać z kompatybilnymi telefonami firmy Nokia. Chcąc sprawdzić kompatybilność swojego telefonu Nokia, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy.

A oto kilka zastosowań stojaka głośnikowego:

- Przez głośniki stojaka możesz słuchać radia lub muzyki z odtwarzacza w Twoim telefonie.
O korzystaniu z radia i odtwarzacza muzyki w telefonie przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.
- Do stojaka możesz podłączyć standardowy odtwarzacz CD, odtwarzacz muzyki lub inne urządzenie audio.
- Stojaka głośnikowego możesz używać w funkcji zestawu głośnomówiącego. Rozmawiając przez telefon, możesz go podłączyć do stojaka i kontynuować rozmowę przez głośnik.


- Ze wszystkich funkcji podłączonego do stojaka głośnikowego telefonu możesz korzystać w zwykły sposób. A nawet więcej, bo możesz używać przycisków stojaka do regulacji głośności i odbioru/zakończenia połączeń.

W chwili nadejścia połączenia dźwięki muzyki lub audycji radiowej zostaną wyciszone.

- Możesz ładować baterię telefonu, gdy ten jest podłączony do stojaka.

Ważne: żeby korzystać ze stojaka głośnikowego firmy Nokia, musi być on zasilany z ładowarki ACP-12.


2. Podłączanie telefonu do stojaka głośnikowego firmy Nokia

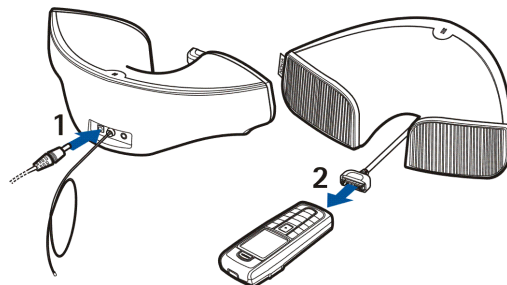

1. Do stojaka głośnikowego podłącz kabel ładowarki ACP-12, a chcąc go używać, ładowarkę podłącz do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Złącze Pop-Port™ podłącz do telefonu. Z telefonu możesz korzystać w zwykły sposób. Możesz na przykład nawiązywać i odbierać połączenia.

Jeśli nie chcesz trzymać telefonu w ręku, możesz go umieścić na stojaku głośnikowym.

3. Części stojaka głośnikowego

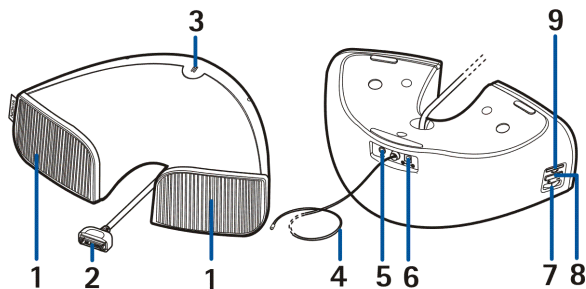

1. Głośniki
2. Złącze Pop-Port
3. Mikrofon
4. Antena radiowa. Rozciągnij przewód anteny na całą długość, aby zapewnić najlepszy odbiór sygnału radiowego. Jakość odbioru audycji radiowych zależy od usytuowania odbiornika. Jeśli wystąpią zakłócenia, spróbuj zmienić położenie anteny.
5. Do stojaka głośnikowego podłącz zewnętrzne źródło dźwięku, takie jak na przykład odtwarzacz CD.
6. Złącze do ładowarki

7. Regulator głośności dźwięków. Głośność możesz zmieniać również klawiszem regulacji głośności telefonu. Zmiana głośności w słuchawce telefonu wpływa na głośność dźwięków w głośnikach stojaka.
8. Przycisk odbioru/kończenia połączeń
 - Naciśnij ten przycisk, aby odebrać lub zakończyć połączenie. Połączenia możesz odbierać również za pomocą klawiszy telefonu.
 - Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, żeby włączyć funkcję rozpoznawania mowy.
 - Gdy nie ma żadnego połączenia, przyciskiem tym możesz również zmieniać kanały radiowe.
 - Jeśli do stojaka podłączysz zewnętrzne urządzenie audio, możesz używać tego przycisku do przechodzenia na kolejne utwory muzyczne.
9. Wskaźnik zasilania

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy budową i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysoka temperatura może uszkodzić podzespoły elektroniczne i odkształcić lub stopić elementy plastikowe.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub

podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.