

Manual do Utilizador do Nokia Music Stand MD-1



9312021

1ª Edição

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto MD-1 está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/EC.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright© 2004 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

PARA SUA SEGURANÇA

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.



ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



RESISTÊNCIA À ÁGUA

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.



LIGAR O DISPOSITIVO A OUTROS DISPOSITIVOS

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

■ Fornecimento de energia

Verifique o número do modelo do carregador, antes de utilizá-lo com este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida por um carregador ACP-12.



Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os carregadores certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

1. Introdução

Leia este manual do utilizador com atenção, antes de utilizar o Nokia Music Stand. São fornecidas informações mais detalhadas no manual do utilizador do seu telemóvel. Não utilize este manual do utilizador em substituição do manual do utilizador do telemóvel, uma vez que este fornece informações importantes sobre segurança e manutenção.

O Nokia Music Stand melhora a qualidade áudio, para ouvir música e rádio.

O music stand pode ser utilizado com telemóveis Nokia compatíveis. Para verificar a compatibilidade do seu telemóvel Nokia, contacte o agente local ou o Serviço de Apoio ao Cliente Nokia.

O music stand permite:


- Ouvir o rádio ou o leitor de música do seu telemóvel através do music stand.
Para mais informações sobre como utilizar o seu rádio ou leitor de música, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.
- Ligar um leitor de CDs, um leitor de música ou qualquer outro dispositivo de áudio.
- Utilizar o music stand como um altifalante. Pode, por exemplo, colocar o telemóvel no suporte durante uma chamada e continuar a falar.
- Utilizar normalmente todas as funções do seu telemóvel, quando este está ligado. Pode também utilizar as teclas de volume e atender/terminar chamadas do music stand.

Note que a música ou o rádio é desactivado quando é recebida uma chamada.

- Carregar o telemóvel enquanto este está ligado ao suporte.


Para realizar qualquer das acções acima referidas, o Nokia Music Stand tem de estar a receber energia de um carregador ACP-12.

2. Ligar o telemóvel ao Nokia Music Stand

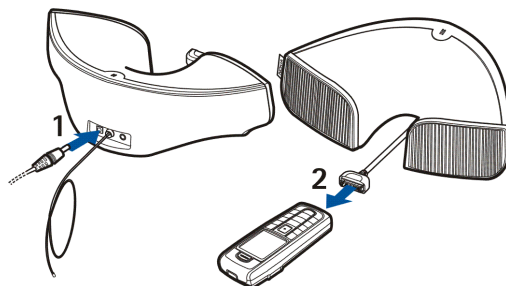

1. Ligue o music stand a um carregador ACP-12 e ligue o carregador a uma tomada de parede, sempre que o music stand estiver a ser utilizado.
 2. Ligue o conector Pop-Port™ ao telemóvel. Poderá utilizar o telemóvel normalmente. Por exemplo, pode atender uma chamada.
- Quando não quiser segurar o telemóvel, pode pousá-lo no topo do music stand.

3. Componentes do Nokia Music Stand

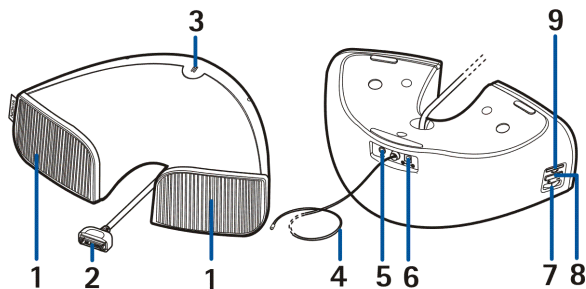

1. Altifalantes
2. Conector Pop-Port
3. Microfone
4. Antena FM. Desenrole completamente o fio da antena, para garantir a melhor recepção de rádio. A qualidade da recepção de rádio varia conforme a localização. Se ocorrerem interferências, tente localizações de antena diferentes.
5. Conector para dispositivos de áudio externos, como, por exemplo, um leitor de CDs ou de música.
6. Conector do carregador

7. Controlo do volume para ajustar o volume do music stand. Pode também ajustar o volume utilizando a tecla de volume do telemóvel. O nível do volume do telemóvel afecta o nível do volume do suporte.
8. Tecla de atender/terminar chamadas
 - Para atender ou terminar uma chamada, prima este botão. Pode também atender uma chamada utilizando as teclas do telemóvel.
 - Para activar o reconhecimento de voz, prima, sem soltar, este botão.
 - Para mudar de estação de rádio, quando não estiver em curso uma chamada, prima este botão.
 - Para mudar de pista de música, quando estiver ligado um dispositivo de áudio externo ao music stand, prima este botão.
9. Indicador de alimentação

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a proteger a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.