

Ghid de utilizare pentru suportul de muzică Nokia MD-1



9235760

Ediția 1

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, firma NOKIA CORPORATION, declarăm pe proprie răspundere că produsul MD-1 este în conformitate cu prevederile următoarei directive a Consiliului: 1999/5/EC.

O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright© 2004 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și Pop-Port sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

PENTRU SIGURANȚA DVS.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.



SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



REZISTENȚA LA APĂ

Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.



CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE

Când conectați la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestuia pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.

■ Alimentare

Verificați numărul de model al oricărui încărcător, înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un încărcător ACP-12.



Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de încărcătoare aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs.

Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

1. Introducere

Înainte de a utiliza suportul de muzică Nokia, citiți cu atenție acest ghid de utilizare. Informații detaliate sunt furnizate în ghidul de utilizare elaborat pentru telefonul Dvs. Nu folosiți acest ghid de utilizare în locul ghidului de utilizare al telefonului Dvs., acest din urmă ghid cuprinzând informații importante privind siguranța și întreținerea.

Suportul de muzică Nokia oferă o calitate audio superioară, pentru audiții muzicale și radio. Suportul de muzică poate fi utilizat cu telefoanele Nokia compatibile. Pentru a verifica compatibilitatea cu propriul telefon Nokia, contactați distribuitorul Dvs. sau Serviciul de Asistență Clienți Nokia.

Cu suportul de muzică puteți să:

- Ascultați aparatul de radio sau Music player-ul telefonului Dvs. prin intermediul suportului de muzică.
Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea aparatului Dvs. de radio sau a Music player-ului, consultați ghidul de utilizare al telefonului Dvs.
- Conectați un CD player standard, un Music player sau alt aparat audio.
- Utilizați suportul de muzică în calitate de difuzor. De exemplu, în timpul unei convorbiri puteți conecta telefonul Dvs. la suport și puteți continua conversația.


- Utilizați în mod normal toate funcțiile telefonului Dvs. în timp ce acesta este conectat. Puteți, de asemenea, utiliza butoanele de volum și de răspuns/terminare ale suportului de muzică.

Rețineți că muzica sau aparatul de radio sunt dezactivate la intrarea unui apel.

- Încărcați telefonul Dvs. în timp ce este conectat la suport.

Toate acțiunile descrise mai sus necesită ca suportul de muzică Nokia să fie alimentat de la un încărcător ACP-12.


2. Conectarea telefonului la suportul de muzică Nokia

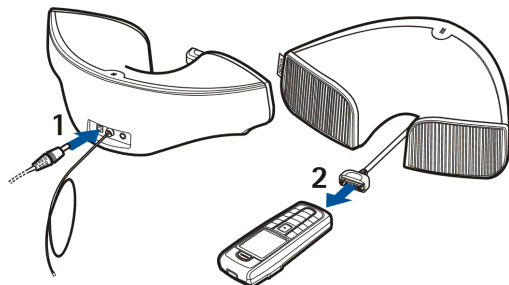

1. Conectați suportul de muzică la un încărcător ACP-12 și puneți încărcătorul în priză, oricând în timpul utilizării suportului.
2. Conectați conectorul Pop-Port™ la telefon. Puteți utiliza telefonul Dvs. în mod normal. De exemplu, puteți răspunde la un apel intrat.

Când nu doriți să țineți telefonul în mână, îl puteți așeza deasupra suportului de muzică.

3. Componentele suportului de muzică Nokia

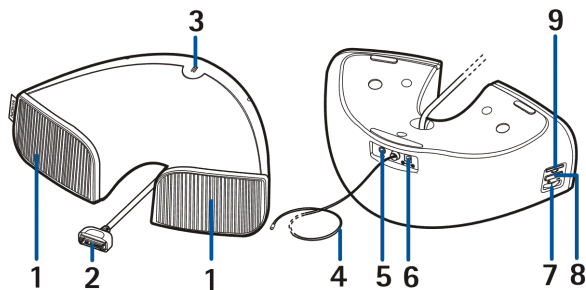

1. Difuzoare
2. Conector Pop-Port
3. Microfon
4. Antenă pentru radio FM. Pentru asigurarea unei recepții radio de cea mai bună calitate extindeți antena la maxim. Calitatea recepției radio este diferită în funcție de poziție. Dacă apar perturbații, încercați mai multe poziții ale antenei.
5. Conector pentru aparate audio externe, de exemplu CD player sau music player.

6. Conector pentru încărcător
7. Buton de volum pentru reglarea volumului suportului de muzică. De asemenea, puteți regla volumul utilizând tasta volum de pe telefon. Nivelul volumului telefonului afectează nivelul volumului suportului.
8. Buton de răspuns/terminare
 - Pentru a răspunde la un apel sau pentru a termina o convorbire, apăsați acest buton. Puteți răspunde la un apel utilizând tastele telefonului.
 - Pentru activarea recunoașterii vocale, apăsați și mențineți apăsat acest buton.
 - Pentru parcurgerea în sus a posturilor de radio atunci când nu se desfășoară nici o convorbire, apăsați acest buton.
 - Pentru parcurgerea în sus a pieselor muzicale atunci când este conectat un aparat audio extern la suportul de muzică, apăsați acest buton.
9. Indicator de alimentare

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața aparatelor electronice și pot deforma sau topi anumite piese din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Folosiți numai antenna livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.