

Stojan Nokia Music Stand MD-1: Návod na použitie



9312021

1. vydanie

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok

MD-1 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej direktívy Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Vyhlásenia o súlade nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš prístroj nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.

■ Napájanie

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky ACP-12.



Výstraha: Používajte výlučne nabíjačky, schválené spoločnosťou Nokia pre tento konkrétny doplnok. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O dostupných schválených nabíjačkách sa prosím informujte u oficiálneho dodávateľa. Keď odopájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Úvod

Prečítajte si pozorne tento návod pred tým, než začnete používať hudobný stojan Nokia Music Stand. Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie svojho telefónu. Nepoužívajte tento návod na použitie ako náhradu návodu na použitie svojho telefónu, ktorý obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a údržbe.

Stojan Nokia Music Stand zlepšuje kvalitu zvuku pri počúvaní hudby a rádia. Hudobný stojan môžete používať s kompatibilnými telefónmi Nokia. O kompatibilitu svojho telefónu Nokia sa môžete informovať u predajcu alebo u služby Nokia Customer Care.


Hudobný stojan vám umožňuje:

- Počúvať rádio alebo Prehrávač hudby na vašom telefóne cez hudobný stojan. Viac informácií o používaní rádia a prehrávača hudby na svojom telefóne nájdete v návode na použitie telefónu.
 - Pripojiť štandardný CD-prehrávač, prehrávač hudby alebo iné audio zariadenie.
 - Používať hudobný stojan ako reproduktor. Svoj telefón môžete zapojiť do stojana napríklad počas hovoru a potom v hovore pokračovať.
 - Používať normálne všetky funkcie svojho telefónu, keď máte telefón zapojený do stojana. Môžete okrem toho využiť aj regulátor hlasitosti a tlačidlo pre prijatie/ukončenie hovoru na hudobnom stojane.
- Upozorňujeme, že zvuk hudby alebo rádia sa vypne, keď dostanete hovor.

- Nabíjať telefón, keď ho máte zapojený do stojana.

Pri všetkých uvedených činnostiach je treba, aby bol stojan All Nokia Music Stand napájaný z nabíjačky ACP-12.


2. Pripojenie telefónu k stojanu Nokia Music Stand

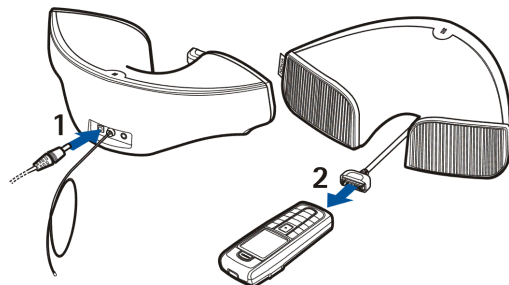

1. Vždy, keď používate hudobný stojan, zapojte ho do nabíjačky ACP-12 a nabíjačku zapojte do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte Pop-Port™ konektor do telefónu. Telefón môžete normálne používať. Môžete napríklad prijať prichádzajúci hovor.

Keď telefón nechcete držať v ruke, môžete ho položiť naplocho na hornú plochu hudobného stojana.

3. Súčasti stojana Nokia Music Stand

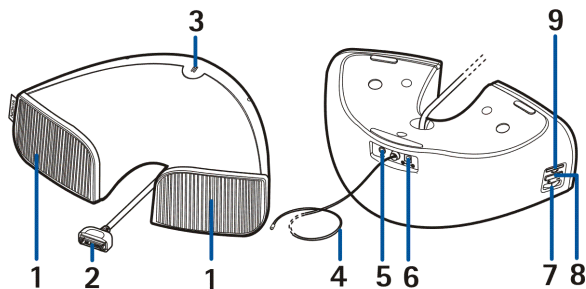

1. Reprodukory
2. Pop-Port konektor
3. Mikrofón
4. FM anténa. Vytiahnite káblík antény na plnú dĺžku, aby ste dosiahli najlepší rozhlasový príjem. Kvalita rozhlasového prijmu závisí od miesta, kde sa nachádzate. Ak dochádza k rušeniu, skúste anténu premiestniť.
5. Konektor pre externé audio zariadenia, napríklad CD alebo hudobný prehrávač.
6. Konektor pre nabíjačku

7. Regulátor hlasitosti pre úpravu hlasitosti hudobného stojana. Hlasitosť môžete upraviť aj pomocou tlačidiel regulácie hlasitosti na telefóne. Hlasitosť, nastavená na telefóne, ovplyvňuje hlasitosť hudobného stojana.
8. Tlačidlo pre prijatie/ukončenie hovoru
 - Stlačte toto tlačidlo, ak chcete prijať alebo ukončiť hovor. Hovor môžete prijať aj pomocou tlačidiel telefónu.
 - Stlačením a pridržaním tohoto tlačidla aktivujete hlasovú voľbu.
 - Stláčaním tlačidla môžete prechádzať cez rozhlasové stanice smerom nahor, pokiaľ neprebíha hovor.
 - Keď je k hudobnému stojanu pripojené externé audio zariadenie, môžete stlačením tohoto tlačidla prechádzať skladbami dopredu.
9. Indikátor napájania

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.