

Priročnik za uporabo glasbenega stojala Nokia MD-1



9312021

1. Izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek MD-1 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright© 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so registrirane blagovne znamke družbe Nokia. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov znamke Nokia.

ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten priročnik za uporabo.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.

■ Napajanje

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom ACP-12.



Opozorilo: Uporabljajte le polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrenih modelov polnilnikov se posvetujte s prodajalcem.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

1. Uvod

Pred uporabo glasbenega stojala natančno preberite to navodilo. Podrobnejše informacije so na voljo v priročniku za uporabo vašega telefona. Tega navodila ne uporabljajte namesto priročnika za uporabo telefona, saj slednji vsebuje pomembne informacije o varnosti in vzdrževanju.

Glasbeno stojalo Nokia izboljša kakovost zvoka predvajane glasbe ali radijskega programa. Uporabljate ga lahko z združljivimi telefoni znamke Nokia. Če želite izvedeti, ali je vaš telefon Nokia s tem stojalom združljiv, se obrnite na prodajalca ali na tehnično podporo uradnega distributerja mobilnih telefonov znamke Nokia.

Glasbeno stojalo omogoča:


- Poslušanje radia ali predvajalnika glasbe v vašem telefonu.
Več informacij o uporabi radia ali predvajalnika glasbe lahko najdete v priročniku za uporabo telefona.
- Povezavo s standardnim predvajalnikom CD-jev, predvajalnikom glasbe ali drugo zvočno napravo.
- Uporabo glasbenega stojala kot zvočnika. Telefon lahko na primer med klicem postavite na stojalo in nadaljujete pogovor.
- Ko je telefon povezan s stojalom, lahko uporabljate vse njegove funkcije kot običajno. Uporabljate lahko tudi tipke za glasnost in za sprejem/končanje klica, ki so na stojalu.

Ob dohodnem klicu se radio ali predvajanje glasbe utiša.

- Polnjenje telefona, ko je postavljen na stojalo.


Za uporabo vseh zgoraj navedenih funkcij morate glasbeno stojalo Nokia polniti s polnilnikom ACP-12.

2. Priključitev telefona na glasbeno stojalo Nokia

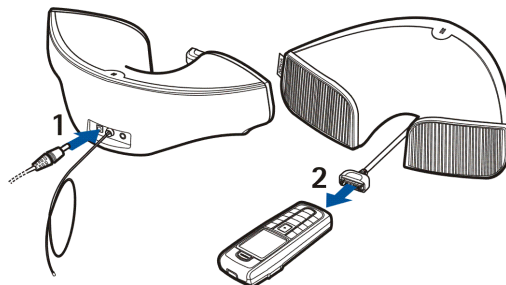

1. Kadar uporabljate glasbeno stojalo, ga priključite na polnilnik ACP-12, tega pa priključite v električno vtičnico.
 2. Na telefon priključite vmesnik Pop-Port™. Telefon lahko nato uporabljate kot ponavadi, npr. sprejemate dohodne klice.
- Ko telefona ne želite držati v roki, ga lahko postavite na vrh stojala.

3. Sestavni deli glasbenega stojala Nokia

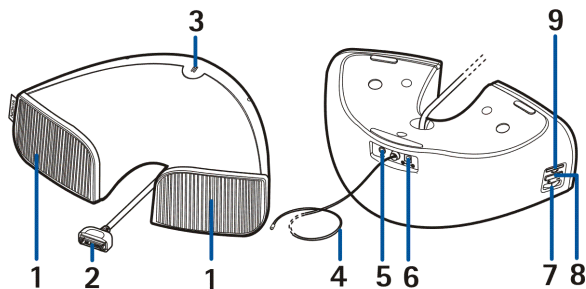

1. Zvočniki
2. Priključek Pop-Port
3. Mikrofon
4. Antena UKV. Povsem raztegnite žico antene, da omogočite čimboljši sprejem radijskih signalov. Kakovost sprejema je odvisna od položaja. Če prihaja do kakršnih koli motenj, preizkusite različna mesta in položaje antene.
5. Priključek za zunanje zvočne naprave, npr. predvajalnik CD-jev ali predvajalnik glasbe.
6. Priključek za polnilnik

7. Tipka za prilagajanje glasnosti glasbenega stojala. Glasnost lahko prilagodite tudi s tipko za glasnost na telefonu. Stopnja glasnosti glasbenega stojala je odvisna tudi od glasnosti telefona.
8. Tipka Sprejmi/končaj
 - Če želite klic sprejeti ali končati, pritisnite to tipko. Klic lahko sprejmete tudi s tipkami na telefonu.
 - Če želite vključiti prepoznavanje govora, to tipko pridržite.
 - S to tipko se lahko v času brez aktivnega klica pomikate navzgor po radijskih postajah.
 - Prav tako se lahko z njo pomikate navzgor med skladbami, ko je na glasbeno stojalo priključena zunanja zvočna naprava.
9. Kazalnik napolnjenosti baterije

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato morate z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav in poškodujejo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, modifikacijami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.