

Nokia muzičko postolje MD-1 - Uputstvo za korisnika



9235760

1. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod MD-1 usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC.

Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda se može naći na adresi

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright© 2004 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

RADI SOPSTVENE BEZBEDNOSTI

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



OTPORNOST NA VODU

Vaš aparat nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE APARATE

Kod priključivanja na ma koji drugi aparat, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog aparata. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

■ Napajanje

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu sa napajanjem iz ACP-12 punjača.



Upozorenje: Koristite samo punjače koje je odobrila Nokia za upotrebu sa ovim proširenjem. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih punjača proverite kod svog distributera.

Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

1. Uvod

Pre upotrebe Nokia muzičkog postolja pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika. Detaljnije informacije se nalaze u uputstvu za korisnika Vašeg telefonskog aparata. Nemojte da koristite ovo uputstvo umesto uputstva za korisnika telefona, u kome se nalaze važne informacije o bezbednosti i održavanju.

Nokia muzičko postolje poboljšava kvalitet zvuka pri slušanju muzike i radija. Ovo muzičko postolje se može koristiti sa kompatibilnim Nokia telefonima. Da proverite kompatibilnost svog modela Nokia telefona, obratite se svom prodavcu ili službi Nokia Customer Care.

Muzičko postolje Vam pruža sledeće mogućnosti:


- Slušanje radija i Muzičkog centra telefonskog aparata preko muzičkog postolja.
Za dodatne informacije o slušanju radija ili Muzičkog centra, pogledajte uputstvo za korisnika svog telefona.
- Povezivanje standardnog CD plejera, muzičkog centra ili drugog audio uređaja.
- Korišćenje muzičkog postolja kao (eksternog) zvučnika. Na primer, u toku razgovora možete da povežete svoj telefon sa muzičkim postoljem i da nastavite razgovor.
- Normalno korišćenje svih funkcija telefonskog aparata dok je telefon povezan sa postoljem. Na muzičkom postolju možete da koristite tastere za jačinu zvuka kao i tastere za odgovaranje na poziv/završavanje poziva.

Kada primite poziv, zvuk iz muzičkog centra ili iz radija se isključuje.

- Punjenje telefonskog aparata dok je telefon povezan sa postoljem.


Za sve pomenute funkcije, neophodno je da se Vaše Nokia muzičko postolje napaja iz punjača ACP-12.

2. Povezivanje telefona sa Nokia muzičkim postoljem

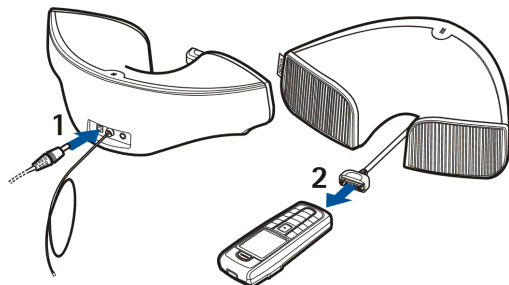

1. Pri svakoj upotrebi muzičkog postolja, priključite muzičko postolje na punjač ACP-12 a punjač utaknite u zidnu utičnicu.
 2. Utačnite kabl sa Pop-Port™ konektorom u telefon. Svoj telefon možete da koristite normalno. Na primer, da odgovarate na dolazni poziv.
- Kada ne želite da telefon držite u ruci, možete ga položiti preko postolja.

3. Delovi Nokia muzičkog postolja

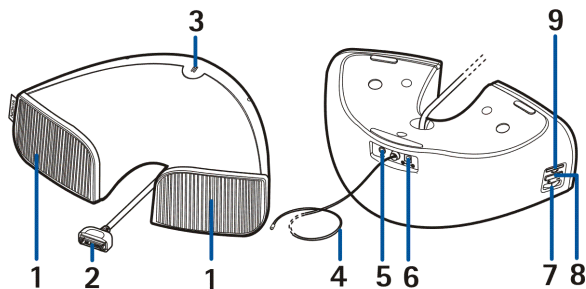

1. Zvučnici
2. Pop-Port konektor
3. Mikrofon
4. FM antena. Razvucite kabl antene da omogućite najbolji prijem radio signala. Kvalitet prijema radio signala zavisi od lokacije. Ako se javljaju smetnje, pokušajte da promenite položaj antene.
5. Konektor za povezivanje spoljašnjih audio uređaja, kao što je CD plejer ili muzički centar.
6. Konektor za povezivanje punjača

7. Deo za podešavanje jačine zvuka muzičkog postolja. Jačinu zvuka možete podesiti i pomoću tastera za jačinu zvuka na telefonu. Imajte u vidu da nivo jačine zvuka telefona utiče na nivo jačine zvuka postolja.
8. Taster za preuzimanje/završetak poziva
 - Pritisnite ovo dugme da biste odgovorili na poziv ili da biste završili poziv. Poziv možete preuzeti i pomoću tastera na telefonu.
 - Ako želite da aktivirate glasovnu komandu, pritisnite i držite ovaj taster.
 - Da pretražujete radio stanice ka višim frekvencijama kada nije u toku neki telefonski razgovor, pritisnite ovaj taster.
 - Da pretražujete unapred muzičke numere kada je povezan neki muzički uređaj, pritisnite ovaj taster.
9. Indikator napajanja

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Vaš aparat je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Aparat održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Ne upotrebljavajte aparat, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati aparat na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati aparat na mestima sa niskom temperaturom. Kada se aparat zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Aparat nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje aparata ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte telefon. Boja može da blokira pokretne delove aparata i da omete pravilan rad.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete aparat i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj aparat, na punjač i na sva proširenja. Ako neki aparat ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.