

Посібник користувача музичної підставки Nokia MD-1



9235760

Видання 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, КОРПОРАЦІЯ NOKIA, стверджуємо під нашу виключну відповідальність, що даний виріб MD-1 відповідає положенням наступної Council Directive (Директиви ради):

1999/5/EC.

Копію "Декларації відповідності" можна знайти на веб-сторінці
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright© 2004 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та Pop-Port є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення. Nokia зберігає за собою право переглядати цей документ та відкликати його без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або порушенням закону. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

■ **Блок живлення**

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж користуватись ним. Цей пристрій розроблений для використання із зарядним пристроєм моделі ACP-12.



Попередження: Використовуйте зарядні пристрої, ухвалені компанією Nokia для використання з цим додатком. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених зарядних пристроїв зверніться до свого постачальника. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Вступ

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням музичної підставки Nokia. Докладнішу інформацію наведено у посібнику користувача Вашого телефону. Не використовуйте цей посібник замість посібника користувача для телефону, у якому наведено важливу інформацію щодо безпеки та технічного обслуговування.

Музична підставка Nokia покращує якість звуку під час прослуховування музики або радіо. Музичну підставку можна використовувати з сумісними телефонами Nokia. Щоб дізнатися, чи є Ваш телефон Nokia сумісним, зверніться до уповноваженого дилера або сервісного центру Nokia.

Музична підставка дає змогу виконувати такі дії:

- Слухати радіо або музичний плеєр свого телефону через музичну підставку.
Детальнішу інформацію про використання радіо або музичного плеєра Вашого телефону можна отримати у посібнику користувача телефону.
- Приєднувати стандартний програвач компакт-дисків, музичний плеєр або інший аудіо-пристрій.
- Використовувати музичну підставку як гучномовець. Можна, наприклад, приєднати свій телефон до музичної підставки під час дзвінка і продовжувати розмовляти;


- Використовувати усі функції телефону, коли він приєднаний. Можна також користуватися клавішами відповіді/завершення на музичній підставці;

Зверніть увагу, що у випадку надходження вхідного дзвінка звук радіо вимикається.

- Заряджати свій телефон, коли він приєднаний до музичної підставки.

Усі перераховані вище дії можливі за умов, коли музична підставка Nokia отримує живлення від зарядного пристрою АСР-12.


2. Приєднання телефону до музичної підставки Nokia

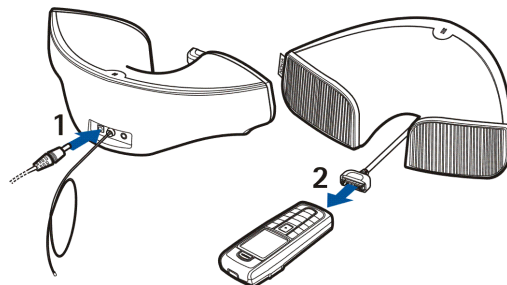

1. Приєднайте музичну підставку до зарядного пристрою АСР-12 і вмикайте зарядний пристрій у стінну розетку в будь-який час, коли використовується музична підставка.
2. Приєднайте до свого телефону з'єднувач Pop-Port™. Ви можете використовувати телефон, як звичайно. Наприклад, Ви можете відповісти на вхідний дзвінок.

Коли Ви не бажаєте тримати телефон, Ви можете помістити його на музичній підставці.

3. Складові музичної підставки Nokia

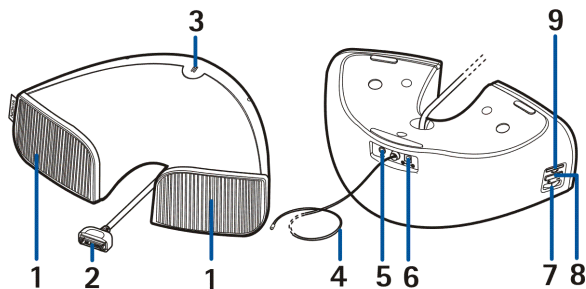

1. Гучномовці
2. З'єднувач Pop-Port
3. Мікрофон
4. FM-антена. Щоб досягнути найкращої якості прийому, повністю розмотуйте шнур антени. Якість радіоприйому залежить від місцеперебування. За наявності будь-яких перешкод спробуйте розташувати антену в іншому місці.
5. Гніздо для зовнішніх аудіопристроїв, таких як програвач компакт-дисків або музичний плеєр.
6. Гніздо зарядного пристрою

7. Регулятор гучності для настройки гучності музичної підставки. Гучність можна також регулювати за допомогою відповідних клавіш на телефоні. Рівень гучності телефону впливає на рівень гучності підставки.
8. Кнопка відповіді/завершення
- Щоб відповісти на дзвінок або завершити розмову, натисніть цю кнопку. Відповісти на дзвінок можна також за допомогою клавіш телефону.
 - Щоб активувати розпізнавання голосу, натисніть і утримуйте цю кнопку.
 - Щоб переходити між радіостанціями вгору по діапазону, коли немає вхідного дзвінка, натисніть цю кнопку.
 - Щоб переміщуватися вгору по списку музичних записів, коли до музичної підставки приєднано зовнішній аудіопристрій, натискайте цю кнопку.
9. Індикатор живлення

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, а також викликати деформацію або розплавлення деяких пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні схеми.
- Не кидайте, не вдаряйте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.