


سماعة الرأس ستريو Nokia WH-500

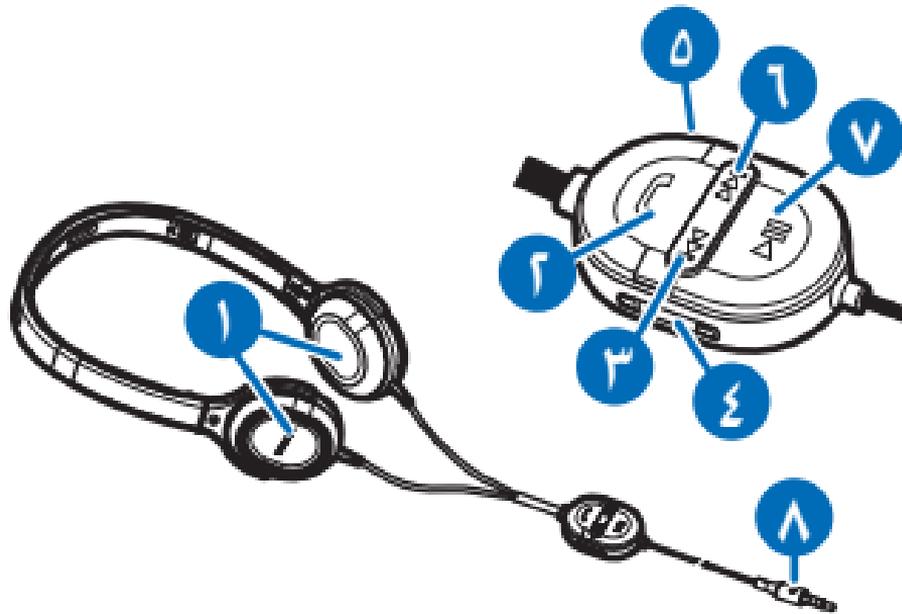

9211093/1



حقوق النشر والطبع © 2009 Nokia . كافة الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People وشعار Nokia Original Accessories هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation.

مقدمة

باستخدام سماعة الرأس ستريو Nokia WH-500، يمكنك إجراء المكالمات والرد عليها والاستماع للموسيقى من هاتف متوافق.

قد يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال. تحتوي مفصلة عصابة الرأس الخاصة بهذا الجهاز على قدر بسيط من النيكل. قد تظهر أعراض على الأشخاص الحساسين للنيكل نتيجة الاحتكاك لفترة طويلة مع المفصلات.

بعض أجزاء الجهاز مغنطة. قد يجذب الجهاز المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب سماعة الرأس لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.



لتبدأ

افتح سماعة الرأس برفق. ولف وسادتي مكبر الصوت (الجزء ١ الموضح في صفحة العنوان) بحيث يشير بعضها إلى بعض. ثم صل سماعة الرأس بهاتف متوافق.

لتوصيل سماعة الرأس بهاتف Nokia متوافق يحتوي على منفذ توصيل AV بمقاس ٢,٥ م. أدخل قابس سماعة الرأس (A) في موصل AV. انظر دليل المستخدم الخاص بالهاتف لمزيد من التفاصيل.

لتوصيل سماعة الرأس بهاتف Nokia متوافق يحتوي على موصل AV بمقاس ٢,٥ م. صل مهايئ AD-52 المرفق بقابس سماعة الرأس ثم صل المهايئ بالهاتف.

لتوصيل سماعة الرأس بجهاز متوافق (مثل مشغل موسيقى) يحتوي على موصل صوت قياسي بمقاس ٢,٥ م. صل مهايئ AD-63 المرفق بقابس سماعة الرأس ثم صل المهايئ

بالجهاز. عند استخدام هذا المهايئ، يمكنك استخدام سماعة الرأس فقط للاستماع للموسيقى.

ضع سماعة الرأس على رأسك بحيث تستقر وسادات مكبر الصوت بشكل مريح على أذنيك. ضع الوسادة الموجودة بها علامة L على الأذن اليسرى والوسادة الموجودة بها علامة R على الأذن اليمنى. ارتدِ سماعة الرأس بحيث يكون الميكروفون (٥) قريبًا من فمك. سماعة الرأس جاهزة الآن للاستخدام.

ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (٤) أو خفضه.

المكالمات

لإجراء مكالمة، استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف. أثناء المكالمة، تكلم في ميكروفون سماعة الرأس.

إذا كان الهاتف بدعم الاتصال الصوتي. فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء (٢) ثم تابع وفقًا لما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف.

للرد على مكالة أو إنهاؤها. اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء. لرفض مكالة. اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء مرتين.

الاستماع للموسيقى

يمكنك استخدام سماعة الرأس للاستماع للموسيقى من جهاز متوافق.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.



لتشغيل أغنية. اختر الأغنية في مشغل الموسيقى. ثم اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت (٧). انظر دليل المستخدم الخاص بالجهاز لمزيد من التفاصيل.

لاختيار الأغنية التالية. اضغط على مفتاح التقديم السريع (٦). لاختيار الأغنية السابقة. اضغط على مفتاح الترجيع (٣). للتنقل خلال الأغاني بسرعة أثناء التشغيل. اضغط مع الاستمرار على أي من المفاتيح. لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو لإعادة تشغيل مشغل الموسيقى. اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت.

الاستماع للراديو

للاستماع للراديو. ابدء تشغيل خاصية راديو FM في الجهاز المتوافق. انظر دليل المستخدم الخاص بالجهاز لمزيد من التفاصيل. للبحث عن محطة راديو تم حفظها مسبقًا. اضغط مفتاح التقديم السريع أو التراجع بشكل متكرر.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو منسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.

العربية

- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشوهه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
 - لا تحاول فتح الجهاز.
 - لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تطلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص من المنتج



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم جمعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج. وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لشركة Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com.