


Nokia-stereoheadset WH-500

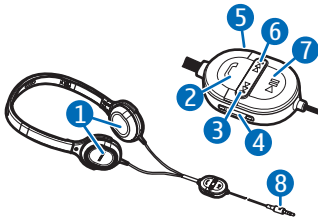

9211094/1



© 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Introduktion

Med Nokia-stereoheadsettet WH-500 kan du foretage og besvare opkald og lytte til musik fra en kompatibel enhed.

Produktet kan indeholde små dele. Opbevar det utilgængeligt for små børn. Hængslerne på hovedbøjlen til denne enhed kan indeholde små mængder nikkel. Personer med nikkelallergi kan få symptomer ved længerevarende kontakt med hængslerne.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.



Advarsel! Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Kom godt i gang

Fold forsigtigt headsettet ud, drej ørepuderne (del 1 som vist på forsiden), så de vender mod hinanden, og slut headsettet til en kompatibel enhed.

Du kan slutte headsettet til en kompatibel Nokia-enhed, som er udstyret med et Nokia-AV-stik på 3,5 mm, ved at sætte headsetstikket (8) i AV-stikket. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til enheden.

Du kan slutte headsettet til en kompatibel Nokia-enhed, som er udstyret med et Nokia-AV-stik på 2,5 mm, ved at slutte den medfølgende AD-52-adapter til headsetstikket og derefter slutte adapteren til enheden.

Du kan slutte headsettet til en kompatibel enhed (f.eks. en musikafspiller), som er udstyret med et standardlydstik på 3,5 mm, ved at slutte den medfølgende AD-63-adapter til headsetstikket og derefter slutte adapteren til enheden. Når du bruger denne adapter, kan du kun bruge headsettet til at lytte til musik.

Placer headsettet over hovedet, så ørepuderne hviler behageligt på ørerne. Placer den pude, der er markeret med L, på venstre øre, og puden med R på højre øre. Bær headsettet, så mikrofonen (5) er tæt ved din mund. Headsettet er nu klar til brug.

Justering af lydstyrken

Tryk lydstyrketasten (4) op eller ned for at justere lydstyrken.

Opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge mobilenheden på normal vis, når den er tilsluttet headsettet. Under opkaldet skal du tale ind i headsettets mikrofon.

Hvis mobilenheden understøtter stemmestyrede opkald, skal du holde besvar/afslut-tasten (2) nede og fortsætte som beskrevet i brugervejledningen til mobilenheden.

Tryk på besvar/afslut-tasten for at besvare eller afslutte et opkald. Hvis du vil afvise et opkald, skal du trykke på besvar/afslut-tasten to gange.

Musikafspilning

Du kan bruge headsettet til at lytte til musik på en kompatibel enhed.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau.
Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Hvis du vil afspille en sang, skal du vælge sangen i musikafspilleren og trykke på tasten til afspilning/pause (7). Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til enheden.

Hvis du vil vælge den næste sang, skal du trykke på hurtigt frem-tasten (6). Hvis du vil vælge den forrige sang, skal du trykke på tilbage-tasten (3). Hvis du vil rulle hurtigt gennem sangene under afspilning, skal du holde den relevante tast nede. Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt eller genoptage den, skal du trykke på tasten til afspilning/pause.

Lytning til radioen

Hvis du vil lytte til radioen, skal du starte FM-radiofunktionen på den compatible enhed. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til enheden. Hvis du vil søge efter tidligere gemte radiokanaler, skal du trykke på hurtigt frem- eller tilbage-tasten gentagne gange.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.

- Enheden må ikke forsøges åbnet.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste autoriserede forhandler til service.



Bortskaffelse

Skraldespanden med kryds over på produktet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU og andre steder med affaldssortering. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Ved at aflevere produkterne på særlige indsamlingssteder er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materielle ressourcer. Du kan få yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Du kan finde produktets miljødeklaration eller instruktioner til bortskaffelse af udtjente produkter under de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com.