


Nokia stereo-peakomplekt WH-500

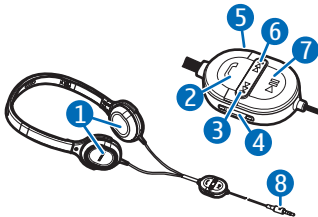

9211095/1



© 2009, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Sissejuhatus

Nokia stereo-peakomplekti WH-500 kaudu saab ühilduva telefoniga helistada ja kõnesid vastu võtta ning muusikat kuulata.

Toode sisaldab väikseid osi. Ärge jätke seda laste käeulatusse. Selle peaseadme liigendid võivad sisaldada väikest kogust niklit. Nikli vastu tundlikel inimestel võib liigenditega pikemal kokkupuutel tekkida allergia.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid

magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.



Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Alustamine

Tõmmake peakomplekt ettevaatlikult lahti, suunake kuularipadjakesed (esilehe joonisel osa nr 1) teineteise poole ja ühendage peakomplekt ühilduva seadmega.

Peakomplekti ühendamiseks ühilduva Nokia seadmega, millel on Nokia 3,5 mm AV-liides, pistke peakomplekti pistik (8) AV-liidesesse. Vastavad juhised leiate seadme kasutusjuhendist.

Peakomplekti ühendamiseks ühilduva Nokia seadmega, millel on Nokia 2,5 mm AV-liides, ühendage kaasasolev adapter AD-52 peakomplekti pistikuga, seejärel ühendage adapter seadmega.

Peakomplekti ühendamiseks mõne muu ühilduva seadmega (näiteks pleieriga), millel on standardne 3,5 mm heliliides, ühendage kaasasolev AD-63 adapter peakomplekti pistikuga, seejärel ühendage adapter seadmega. Kui adapter on ühendatud, saab peakomplekti kasutada üksnes muusika kuulamiseks.

Asetage peakomplekt pähe nii, et kõrvaklappide padjad paigutuvad mugavalt kõrva. Pange L-tähega märgitud padjake vasakule ja R-tähega märgitud padjake paremale kõrvale. Kandke peakomplekti nii, et mikrofon (5) on suu lähedal. Peakomplekt on nüüd kasutusvalmis.

Helitugevuse seadmine

Helitugevuse seadmiseks vajutage helitugevusnuppu (4) üles või alla.

Kõned

Kui peakomplekt on mobiilsideseadmega ühendatud, saate mobiilsideseadmega helistada. Kõne ajal rääkige peakomplekti mikrofonni.

Kui teie mobiilsideseade toetab häälvõimist, hoidke vastamis-/ lõpetamisnuppu (2) all ja toimige vastavalt mobiilsideseadme kasutusjuhendis kirjeldatule.

Kõnede vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutage vastamis-/ lõpetamisnuppu. Kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda vastamis-/ lõpetamisnuppu.

Muusika kuulamine

Peakomplekti kaudu saab ühilduvast seadmest muusikat kuulata.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Muusikapala kuulamiseks valige see pala muusikamängijas ja vajutage esitus-/pausinuppu (7). Vastavad juhised leiate seadme kasutusjuhendist.

Järgmise pala valimiseks vajutage edasikerimisnuppu (6). Eelmise pala valimiseks vajutage tagasikerimisnuppu (3). Muusikapala kiireks edasi-

või tagasikerimiseks hoidke all emba-kumba nuppu. Esitamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage esitus-/pausinuppu.

Raadio kuulamine

Raadio kuulamiseks käivitage ühilduvas seadmes FM-raadio funktsioon. Vastavad juhised leiate seadme kasutusjuhendist. Eelsalvestatud raadiojaama otsimiseks vajutage korduvalt edasi- või tagasikerimisnuppu.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk seadmel, trükises või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid esesmeid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutusele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.