


Nokia Stereoheadset WH-500



9211094/1

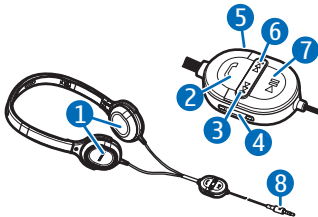

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.

Inledning

Med Nokia Stereoheadset WH-500 kan du ringa och besvara samtal och lyssna på musik från en kompatibel enhet.

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn. Gångjärnen till huvudbygeln på den här enheten kan innehålla små mängder nickel. Personer som är överkänsliga för nickel kan få symptom efter långvarig kontakt med gångjärnen.

Delar av enheten är magnetiska. Eheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.



Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Komma igång

Fäll försiktigt upp headsetet, vrid högtalarkuddarna (markerat med 1 på titelsidan) så att de är vända mot varandra och anslut headsetet till en kompatibel enhet.

Om du vill ansluta headsetet till en kompatibel Nokia-enhet med en Nokia 3,5 mm AV-kontakt sätter du in headsetkontakten (8) i AV-kontakten på enheten. Användarhandboken till enheten innehåller mer information.

Om du vill ansluta headsetet till en kompatibel Nokia-enhet som har en Nokia 2,5 mm AV-kontakt, ansluter du den medföljande AD-52-adaptern till headsetkontakten och sedan adaptern till enheten.

Om du vill ansluta headsetet till en kompatibel enhet (t.ex. en musikspelare) med den vanliga 3,5-mm ljudkontakten, ansluter du den medföljande AD-63 adaptern till headsetkontakten och sedan adaptern till enheten. När du använder den här adaptern kan du bara använda headsetet till att lyssna på musik.

Placera headsetet över huvudet så att högtalarkuddarna sitter bekvämt över öronen. Sätt kudden som är märkt med L på vänster öra och den med R på höger öra. Placera headsetet så att mikrofonen (5) är nära munnen. Nu kan du börja använda headsetet.

Ändra volymen

Tryck på volymknappen (4) uppåt eller nedåt om du vill ändra volymen.

Samtal

Använd telefonen som vanligt om du vill ringa ett samtal när headsetet är anslutet till den mobila enheten. Under samtalet talar du i headsetets mikrofon.

Om den mobila enheten stöder röstuppringning håller du ned svara/avsluta-knappen (2) och fortsätter enligt anvisningarna i den mobila enhetens användarhandbok.

Om du vill besvara eller avsluta ett samtal trycker du på knappen svara/avsluta. Om du vill avvisa ett samtal trycker du två gånger på knappen svara/avsluta.

Lyssna på musik

Du kan använda headsetet för att lyssna på musik på en kompatibel enhet.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering för ljud på hög volym kan skada hörseln.

Om du vill spela upp en låt väljer du den i musikspelaren och trycker på uppspelnings-/pausknappen (7). Användarhandboken till enheten innehåller mer information.

Om du vill välja nästa låt trycker du på knappen för snabbspolning framåt (6). Om du vill välja föregående låt trycker du på bakåtspolningsknappen (3). Om du snabbt vill bläddra igenom låtarna under uppspelning håller du ned endera knappen. Om du vill göra en paus i uppspelningen eller starta om musikspelaren trycker du på uppspelnings-/pausknappen.

Lyssna på radio

Om du vill lyssna på radio slår du på FM-radiofunktionen på den mobila enheten. Användarhandboken till enheten innehåller mer information.

Om du vill söka efter en radiokanal som du tidigare sparat trycker du flera gånger på knappen för snabbspolning framåt eller bakåt.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka helt och hållet.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

- Försök inte att öppna enheten.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.



Avfallshantering

Den överkorsade soptunnan på produkter, dokumentation eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU och andra länder med separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Produktens eko-deklaration eller information om hur du returnerar en uttjänt produkt finns i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.