


Nokia stereoauštijos WH-700

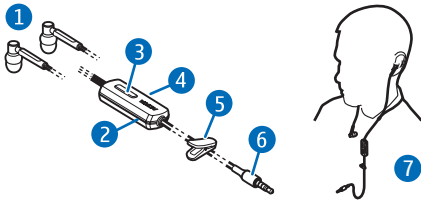

9206936/1



© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia un Nokia Connecting People ir Nokia Corporation reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienākumu zaudējumiem,

kā arī par tiešiem, netiešiem, nejaušiem vai jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu produktu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Plašāku informāciju lūdziet vietējam Nokia izplatītājam.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Austiņu lietošana

Ar Nokia stereoastuņām WH-700 var zvanīt un atbildēt uz zvaniem, kā arī klausīties mūziku no saderīgas ierīces.

Lai astuņas pievienotu saderīgai Nokia ierīcei ar Nokia 3,5 mm AV savienotāju, iespraudiet AV savienotājā astuņu spraudni (6. detaļa titullapā redzamajā shēmā). Plašāku informāciju skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai pievienotu astuņas saderīgai Nokia ierīcei ar Nokia 2,5 mm AV savienotāju, savienojiet komplektācijā iekļauto AD-52 adapteri ar astuņu spraudni un pēc tam adapteri ar ierīci.

Lai pievienotu astuņas saderīgai Nokia ierīcei (piemēram, mūzikas atskaņotājam) ar standarta 3,5 mm audio savienotāju, savienojiet komplektācijā iekļauto AD-63 adapteri ar astuņu spraudni un pēc tam adapteri ar ierīci. Šī adaptera izmantošanas laikā ar astuņām var tikai klausīties mūziku.

Novietojiet austiņas (1) tā, lai mikrofons (2) atrastos tuvu mutei (sk. 7. attēlu). Piespraudiet austiņas pie apģērba, izmantojot klipsi (5). Austiņas ir gatavas lietošanai.

Glabāiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.

Atsevišķas austiņu daļas ir magnētiskas. Austiņas var pievilkt metāliskus priekšmetus. Nenovietojiet austiņu tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.



Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu (4) uz augšu vai uz leju.

Darbības ar zvaniem

Kad austiņas ir savienotas ar mobilo ierīci, zvaniem, lietojot savu mobilo ierīci kā parasti. Sarunas laikā runājiert austiņu mikrofonā.

Ja mobilā ierīce nodrošina numura izsaukšanu ar balsi, nospiediet un turiet atbildes/beigu taustiņu (3), un rīkojieties, kā norādīts mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiediet atbildes/beigu taustiņu. Lai atteiktu ienākošu zvanu, nospiediet atbildes/beigu taustiņu divreiz. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet atbildes/beigu taustiņu.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiert ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiert tai pilnībā izžūt.

- Nelietojiet un neglabāji ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabāji ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabāji ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet ierīci atvērt.
- Sargāji ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsoji ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.



Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi.

Šīs prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu otrreizējo izmantošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā www.nokia.com.