


Nokia stereoheadset WH-700

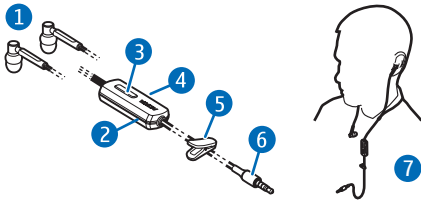

9206935/1



© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap eller skade, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende

eller konsekvensmessige tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Komme i gang

Med Nokia stereoheadset WH-700 kan du ringe, besvare anrop og lytte til musikk fra en kompatibel enhet.

Når du skal koble headsettet til en kompatibel Nokia-enhet som har en Nokia 3,5 mm AV-kontakt, setter du pluggen på headsettet (del 6 på forsiden) inn i AV-kontakten. Se brukerhåndboken for enheten for mer informasjon.

Når du skal koble headsettet til en kompatibel Nokia-enhet som har en Nokia 2,5 mm AV-kontakt, kobler du den medfølgende AD-52-adapteren til pluggen til headsettet og kobler deretter adapteren til enheten.

Når du skal koble headsettet til en kompatibel enhet (for eksempel en musikkspiller) som har en standard 3,5 mm lydkontakt, kobler du den medfølgende AD-63-adapteren til pluggen til headsettet og kobler deretter adapteren til enheten. Når du bruker denne adapteren kan du bare bruke headsettet for å lytte til musikk.

Plasser hodetelefonene (1) slik at mikrofonen (2) er i nærheten av munnen (se figur 7). Fest headsettet til klærne med klipsen (5). Headsettet er nå klart til bruk.

Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Deler av enheten er magnetisk. Headsettet kan trekke til seg metaller. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av headsettet ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.



Advarsel: Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Justere volumet

Du justerer volumet ved å trykke volumknappen (4) opp eller ned.

Anropshåndtering

Hvis du vil ringe, bruker du mobilenheten som vanlig når headsettet er koblet til mobilenheten. Under samtalen snakker du inn i mikrofonen på headsettet.

Hvis mobilenheten har støtte for taleanrop, holder du inne svar/avslutning-knappen (3) og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for mobilenheten.

Du besvarer et innkommende anrop ved å trykke på svar/avslutning-knappen. Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på svar/avslutning-knappen to ganger. Du avslutter en samtale ved å trykke på svar/avslutning-knappen

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.



Kassering

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og andre steder der det finnes et system for separat innsamling. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert kassering og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner mer detaljert informasjon hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant. På www.nokia.com finner du produktets miljøerklæring og instruksjoner for avhending av produktet for hvert enkelt land.