


Nokia Stereoheadset WH-700

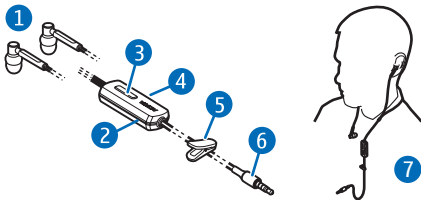

9206935/1



© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell

förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Kontakta din Nokia-återförsäljare för mer information.

Exportbestämmelser

Enheten kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Komma igång

Med Nokia Stereoheadset WH-700 kan du ringa och besvara samtal och lyssna på musik från en kompatibel enhet.

Om du vill ansluta headsetet till en kompatibel Nokia-enhet som har Nokias 3,5-mm AV-uttag, sätter du in headsetkontakten (del 6 på titelsidan) i AV-uttaget. Användarhandboken till enheten innehåller mer information.

Om du vill ansluta headsetet till en kompatibel Nokia-enhet med Nokias 2,5-mm AV-uttag, ansluter du den medföljande AD-52-adaptern till headsetkontakten och sedan adaptorn till enheten.

Om du vill ansluta headsetet till en kompatibel enhet (t.ex. en musikspelare) med ett vanligt 3,5-mm ljuduttag, ansluter du den medföljande AD-63-adaptern till headsetkontakten och sedan adaptorn till enheten. När du använder den adaptorn kan du bara använda headsetet till att lyssna på musik.

Placera hörlurarna (1) så att mikrofonen (2) är nära munnen (se bild 7).
Fäst headsetet på kläderna med klämman (5). Nu kan headsetet användas.

Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.

Delar av headsetet är magnetiska. Headsetet kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära headsetet eftersom information som lagrats på dem kan raderas.



Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Ställa in ljudvolymen

Tryck på volymknappen (4) uppåt eller nedåt om du vill ändra volymen.

Samtalshantering

Använd telefonen som vanligt om du vill ringa ett samtal när headsetet är anslutet till den mobila enheten. Under samtalet talar du i headsetets mikrofon.

Om den mobila enheten stöder röstuppringning håller du ned svara/avsluta-knappen (3) och fortsätter enligt anvisningarna i den mobila enhetens användarhandbok.

Om du vill besvara ett inkommande samtal trycker du på knappen svara/avsluta. Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du två gånger på knappen svara/avsluta. Om du vill avsluta ett samtal trycker du på knappen svara/avsluta.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta låter du den torka ordentligt.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte att öppna enheten.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.

- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om enheten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.



Avfallshantering

Den överkorsade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU och andra länder med separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens

återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Produktens eko-deklaration eller information om hur du returnerar en uttjänt produkt finns i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.