


Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Nokia WH-800

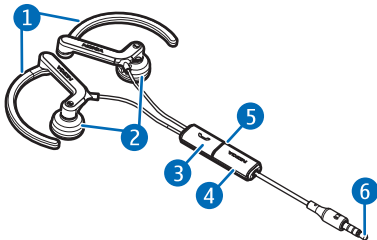

9211099/2



© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Wprowadzenie

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Nokia WH-800 może służyć nie tylko do nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych, ale również do słuchania muzyki z kompatybilnego urządzenia.

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci. Zewnętrzna powierzchnia tego urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe elementy tej powierzchni zrobione są ze stali nierdzewnej i innych stopów.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.



Ostrzeżenie: w czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Pierwsze kroki

Aby podłączyć zestaw słuchawkowy do kompatybilnego urządzenia Nokia z 3,5-milimetrowym złączem Nokia AV, włóż wtyczkę zestawu (część 6 pokazana na stronie tytułowej) do złącza AV. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia.

Aby podłączyć zestaw słuchawkowy do kompatybilnego urządzenia Nokia z 2,5-milimetrowym złączem Nokia AV, podłącz dołączoną

przejdziówkę AD-52 do wtyczki zestawu, a samą przejdziówkę podłącz do urządzenia.

Aby podłączyć zestaw słuchawkowy do kompatybilnego urządzenia (takiego jak odtwarzacz muzyki), które ma standardowe złącze audio o średnicy 3,5 mm, podłącz dołączoną przejdziówkę AD-63 do wtyczki zestawu, a samą przejdziówkę podłącz do urządzenia. Podłączony przez tę przejdziówkę zestaw słuchawkowy może służyć tylko do słuchania muzyki.

Zestaw słuchawkowy noś tak, aby jego mikrofon (4) znajdował się możliwie blisko ust. Zaczepy (1) słuchawek wsuń za uszy. Słuchawki (2) delikatnie wepchnij do uszu i obróć zaczepy, żeby je jak najlepiej dopasować. Zestaw słuchawkowy będzie wtedy gotowy do użytku.

Regulacja głośności

Aby zmienić siłę głosu, naciśnij klawisz głośności (5) w górę lub w dół.

Połączenia telefoniczne

Do nawiązywania połączeń używaj urządzenia mobilnego w zwykły sposób, czyli niezależnie od połączonego z nim zestawu słuchawkowego. W trakcie połączenia mów do mikrofonu zestawu słuchawkowego.

Jeśli urządzenie mobilne umożliwia wybieranie głosowe przy użyciu zestawu słuchawkowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz (3) odbierania/kończenia połączeń i wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń. Aby odrzucić połączenie, naciśnij dwukrotnie klawisz odbierania/kończenia połączeń.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie wróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.

- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, oddaj go do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Pozbywanie się urządzenia

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt

ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.