

Ръководство на потребителя за Забавен панел Nokia Xpress-on™ (за телефон Nokia 3220)

9233898

Издание 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че изделието CC-140D съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC.

Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People и Xpress-on са знаци на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Информацията в настоящото ръководство за потребителя е написана за продукта Забавен панел Nokia Xpress-on. Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА НЕПРЕДВИДИМИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ОПОСРЕДЕНИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО

ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Съдържание

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ	5
1. Преглед.....	6
2. Инсталиране.....	7
3. Използване на приложението за съобщения във въздуха "Wave message"	9
Избиране на език за приложението.....	9
Създаване на съобщение във въздуха (светлинно съобщение), съдържащо текст.....	10
Създаване на съобщение във въздуха (светлинно съобщение), съдържащо изображение.....	10
Изобразяване на съобщение във въздуха	12
Изобразяване на предварително създадено съобщение във въздуха	13
Преглед на инструкции относно използване на приложението	13
Промяна на настройките на приложението	14
4. Играене на игрите с движение	15
Настройки на играта	15
AirExpress	16
SwampRacer	16
Грижи и поддръжка	17

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Ремонтът на това устройство може да се извършва само от квалифициран персонал.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

1. Преглед

Забавните панели Nokia Xpress-on™ ви позволяват да направите изявление, с или без звук, като размахате вашия телефон Nokia 3220 във въздуха.

Панелът включва и две игри с движение, на които можете да играете, като наклоняте и местите телефона.

Панелът се доставя с конектор, който трябва да се включи в телефона, за да можете да използвате панела. Конекторът е поставен под панела в продажбената опаковка.

Това ръководство за потребителя описва как да инсталирате предната и задната част на Забавния панел Nokia Xpress-on и как да използвате приложението за съобщения "Wave message", както и игрите с движение.

Прочетете внимателно това ръководство за потребителя, преди да използвате Забавния панел Nokia Xpress-on. Освен ръководството за потребителя, прочетете и ръководството за потребителя на вашия телефон Nokia 3220, в което е дадена важна информация за безопасността и поддръжката.

Проверете на www.nokia.com/support или във вашия местен Уеб сайт на Nokia за допълнителна информация, свързана с вашия продукт Nokia.

Когато Забавният панел Nokia Xpress-on е инсталиран в телефона Nokia 3220, има вероятност да не можете да използвате телефона с някои аксесоари.

Забавният панел Nokia Xpress-on™ черпи мощност от батерията на телефона. Имайте предвид, че използването на панела може да доведе до по-бързо изтощаване на батерията.

2. Инсталиране




Забележка: Преди да свалите панела, винаги изключвайте захранването и зарядното устройство или връзката с други устройства. Избягвайте допира с електронни компоненти при смяна на панелите. Винаги дръжте и ползвайте устройството с поставени панели.

За основна информация относно смяната на задния и предния панел на вашия телефон Nokia 3220 вижте доставеното с него ръководство.

Поставяне на Забавния панел Nokia Xpress-on и неговия конектор:

1. Свалете оригиналния заден панел на вашия телефон Nokia 3220. Свалете гумената част от слота, показан на картинката. Поставете конектора, доставен с панела, в слота. Не използвайте инструменти за отстраняване на гумената част или за поставяне на конектора. След като сте поставили правилно конектора, не го отстранявайте.
2. Поставете предната част на Забавния панел Nokia Xpress-on.
3. Поставете задната част на Забавния панел Nokia Xpress-on.
4. Включете телефона.
5. Свърете датата и часа на телефона.

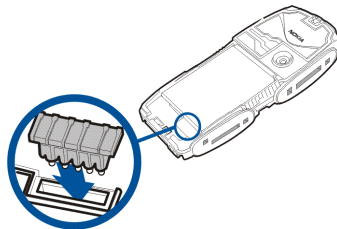

Панелът инсталира автоматично приложението "Cover browser" в подменюто *Колекция* на меню *Приложения* във вашия телефон.

6. За да инсталирате приложението за съобщения във въздуха "Wave message" и двете игри с движение, изберете *Cover browser* в подменюто *Колекция* и изберете приложенията, които искате да инсталирате. Приложението за съобщения във въздуха "Wave message" се добавя в подменюто *Колекция*, а игрите – към подменюто *Игри*. Инсталирането може да трае няколко минути.

Ако не инсталирате всичките три приложения, можете да инсталирате останалите по-късно, използвайки приложението "Cover browser".

Винаги се уверявайте, че сте сверили датата и часа на телефона.

Ако телефонът изпише съобщението, че панелът не е поставен, когато стартирате приложението за съобщения във въздуха "Wave message" или игра с движение, свалете панела и го поставете отново, след това опитайте пак.

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

3. Използване на приложението за съобщения във въздуха "Wave message"

Можете да създадете светлинни съобщения с приложението за съобщения във въздуха "Wave message". За да стартирате приложението, натиснете **Меню** в режим готовност, изберете *Приложения, Колекция, и Избор приложен.*, превъртете до *Wave message* и натиснете **Отвори** или .

■ Избиране на език за приложението

Когато стартирате приложението за съобщения във въздуха "Wave message" за първи път, то избира езика, който се използва в момента в телефона, ако този език не е включен в приложението.

Ако езикът на телефона не е включен в приложението, то пита дали искате да изтеглите езика, използвайки мрежовата услуга GPRS (радиоуслуга за предаване на пакети данни) или HSCSD (високоскоростно верижно предаване на данни). Натиснете **Да**, за да изтеглите езика, или **Не**, за да използвате в приложението английски.

За да използвате мрежовата услуга GPRS или HSCSD, задайте настройките на браузъра в менюто *Интернет* на вашия телефон Nokia 3220 за мобилна Интернет връзка. За повече информация вижте ръководството за потребителя на вашия телефон.

За наличие на услугите GPRS или HSCSD, съответните такси, както и за подходящи настройки, се обърнете към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.



Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

■ Създаване на съобщение във въздуха (светлинно съобщение), съдържащо текст

Стартирайте приложението "Wave message" и изберете *Ново съобщение*.

Въведете съобщение с максимум 15 символа. За да вмъкнете усмивка, натиснете *Опции* и изберете *Въведи усмивки*.

За да изобразите съобщението във въздуха, натиснете *Покажи*. Вижте също "*Изобразяване на съобщение във въздуха*" на страница 12. За да запаметите съобщението за по-късна употреба, натиснете *Опции* и изберете *Записване*.

Можете да настроите телефона да издава звук, когато го размахате във въздуха: изберете *Настройки* в главното меню на приложението за съобщения "Wave message" и изберете *Списък звуци*.

■ Създаване на съобщение във въздуха (светлинно съобщение), съдържащо изображение

Стартирайте приложението "Wave message" и изберете *Нов образ*.

Нарисувайте изображение. Когато изображението е готово, натиснете *Опции* и изберете *Показване*, за да го изобразите във въздуха.

Докато рисувате, можете да направите следното:

- Използвайте клавишите за превъртане, за да движите курсора. Или, натиснете **2** – за да се придвижите нагоре; **4** – за да се придвижите наляво; **6** – за да се придвижите надясно или **8** – за да се придвижите надолу.
- Ако на екрана не се побира цялото изображение, можете да изберете участъка, върху който ще работите, като местите червената рамка за селектиране надясно и наляво в малкия екран.
- За да изберете режима за рисуване, натиснете **Опции** и изберете **Смяна режим** и след това **Рисуване** (за да начертаете линия), или **Нормален** (за да нарисувате само една точка). Или, натиснете **1**, докато рисувате. Индикаторът за режим на рисуване се показва над екрана в лявата част на дисплея.

Когато е избрано **Нормален**, можете да нарисувате точка или да смените цвета на съществуващата точка, като натиснете **5. Нормален** – това е режима за рисуване по подразбиране.

Когато е избрано **Рисуване**, можете да натиснете **5**, за да повдигнете химикалката (за да преместите курсора) или да свалите химикалката (за да продължите да рисувате).

- За да активирате гумата за триене, натиснете **Опции** и изберете **Смяна режим** и **Изтриване**. Или, натиснете **3**, докато рисувате. Докато ползвате гумата, можете да я повдигате (за да преместите курсора) или да я свалите, като натиснете **5**.

- За да оцветите затворен участък, натиснете **Опции** и изберете **Смяна режим** и **Запълване**. Или, натиснете **7**, докато рисувате. Придвигете курсора до желаното място и натиснете **5**, за да го оцветите.
- За да вмъкнете в текущото изображение друго, натиснете **Опции** и изберете **Вмъкване образ**. Изберете папката, в която се намира желаното изображение (**Архив** или **Шаблони**), превъртете до избраното изображение и натиснете **Вмъкни**. Преместете вмъкнатото изображение, където искате да го поставите, натиснете **Опции** и изберете **ОК**. За да отстраните вмъкнатото изображение, натиснете **Опции** и изберете **Отмяна**.
- За да добавите текст към изображението, натиснете **Опции** и изберете **Вмъкване текст**. Въведете текста и натиснете **Вмъкни**. Преместете текста, където искате да го поставите, натиснете **Опции** и изберете **ОК**. За да отстраните текста, натиснете **Опции** и изберете **Отмяна**.
- За да запаметите изображението в папката **Архив**, натиснете **Опции** и изберете **Записване**.
- За да изчистите екрана без да запаметявате изображението, натиснете **Опции** и изберете **Изчисти екрана**.

■ Изобразяване на съобщение във въздуха

За да покажете съобщението, обърнете гърба на телефона към човека, на когото искате да го покажете, и размахайте равномерно телефона във въздуха. Светодиодите на задния панел, рисуват съобщението във въздуха.

Светодиодите работят най-добре, когато е тъмно или на тъмен фон зад вас, а оптималното разстояние за виждане е от 1 до 6 метра.

Ако съобщението не се появи във въздуха, се опитайте да размахате телефона по-бързо от една страна на друга. За да откриете оптималната скорост за размахване и разположението, можете да се упражнявате като размахвате вашия телефон, например пред огледало.

■ Изобразяване на предварително създадено съобщение във въздуха

Стартирайте приложението за съобщения "Wave message" и изберете папката (*Архив* или *Шаблони*), в която се запамятава съобщението. Превъртете до желаното съобщение и натиснете **Покажи** в папката *Шаблони*, или натиснете **Опции** и изберете *Показване* в папката *Архив*.

Ако искате да промените или изтривате съобщение, запаметено в папката *Архив*, натиснете **Опции** и изберете *Редактиране* или *Изтриване*.

■ Преглед на инструкции относно използване на приложението

Стартирайте приложението за съобщения във въздуха "Wave message" и изберете *Инструкции*, както и желаната тема.

■ Промяна на настройките на приложението

Стартирайте приложението за съобщения във въздуха "Wave message" и изберете *Настройки*. Можете да изберете звук, който да се възпроизвежда, докато изобразявате съобщението във въздуха (*Списък звуци*), да регулирате силата на звука или да включите или изключите звука.

Можете също така да се опитате да изтеглите същия език за приложението като този, който е текущо избран за телефона ви (*Език*). Настройката *Език* е налична само ако езикът не е бил избран автоматично или ако не сте изтеглили езика, когато сте стартирали приложението за съобщения във въздуха "Wave message" за първи път. За повече информация вижте *"Избиране на език за приложението"* на стр. 9.

4. Играене на игрите с движение

Забавният панел Nokia Xpress-on включва две игри с движение – AirExpress и SwampRacer, които можете да управлявате, като наклоняте телефона напред, назад, наляво или надясно. Тези действия се предават от вграден в панела сензор за усукорение.

За да започнете някоя от тези игри, натиснете **Меню** в режим готовност и изберете *Приложения, Игри*, и *Избор на игра*. Изберете AirExpress или SwampRacer и натиснете **Отвори** или .

За подробности относно играенето на играта изберете *Инструкции* в главното меню на всяка игра.

За основна информация относно използването на приложения Java™ вижте ръководството на потребителя за телефон Nokia 3220.

■ Настройки на играта

Всяка игра има своите собствени настройки, които ви позволяват да персонализирате играта според вашето желание. Можете да калибрирате сензора за усукорение, да зададете чувствителността при управление на играта и да изберете вида на управление (само за играта SwampRacer). За да осъществите достъп до настройките, отидете в менюто със специфични настройки за играта и изберете желаната опция.

За да калибрирате сензора, дръжте телефона за една секунда в положението, в което обикновено искате да държите телефона, докато играете.

Настройката за чувствителност на управление ви позволява да определите колко е необходимо да наклоните телефона, за да насочите лодката или самолета. Можете да промените чувствителността, докато играете, като натиснете някой от клавишите от **1** до **5**.

Настройката за вида управление ви позволява да определите поведението на лодката при управлението ѝ в играта SwampRacer.

За да зададете звуците, светлините и вибрациите за игрите, натиснете **Меню** в режим готовност и изберете *Приложения, Игри, Настр. прилож.*, както и желаната опция.

■ AirExpress

Играта AirExpress ви позволява да летите свободно над екзотичен архипелаг. Пазете се от китове и изригващи вулкани, докато пукате балони в "състезателен" режим или доставяте различни пакети в режим "доставка".

Можете да насочвате самолета, като наклонявате телефона. За повече информация изберете *Инструкции* в играта AirExpress.

■ SwampRacer

SwampRacer е игра с високооктанови състезателни лодки с въздушни витла, което се състои в мочурливите блатата.

Можете да насочвате лодката, като наклонявате телефона. За повече информация изберете *Инструкции* в играта SwampRacer.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с превъзходен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите покритието на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти може да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсат живота на електронните устройства, да повредят батериите и да изкривят или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да блокират подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста, суха кърпа, за да почистите стъклени елементи на светлинните сензори.

Ако устройството не работи добре, отнесете го в най-близкия упълномощен сервис за ремонт.