

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 3720 classic

Mục lục		Giữ liên lạc	24
		Gọi điện	24
An toàn	4	Văn bản và tin nhắn	26
		E-mail	30
Độ bền	5	Hình ảnh và video	32
Bắt đầu sử dụng	7	Chụp ảnh	32
Các phím và bộ phận	7	Quay video clip	32
Lắp thẻ SIM và pin	7	Các tùy chọn camera và video	32
Lắp và tháo thẻ nhớ	9	Bộ sưu tập	33
Sạc pin	9	Giải trí	35
Ăng-ten	10	Nghe nhạc	35
Phụ kiện	10	Web	38
		Các ứng dụng và trò chơi	39
Bật điện thoại	12	Bản đồ	41
Giới thiệu về thiết bị của quý khách	12	Tải về bản đồ từ mạng	41
Các dịch vụ mạng	12	Bản đồ và GPS	42
Mã truy nhập	13	Các dịch vụ bổ sung	42
Bật và tắt điện thoại	13	Sắp xếp	43
Chế độ chờ	14	Quản lý các số liên lạc	43
Duyệt menu	15	Danh thiếp	44
Đèn pin	15	Ngày giờ	44
Khóa bàn phím	16	Báo thức	44
Các chức năng không cần dùng thẻ SIM	16	Lịch	44
Profile trên máy bay	16	Công việc	45
		Ghi chú	45
Hãy biến nó thành thiết bị của bạn	17	Phần mềm Nokia PC Suite	45
Cài đặt cơ bản	17	Máy tính	45
Cài đặt riêng điện thoại	18	Đồng hồ đếm ngược	45
Kết nối	20	Đồng hồ bấm giờ	46
Nhà cung cấp dịch vụ mạng	22		

Hỗ trợ và cập nhật	47	Xe cộ	55
Hỗ trợ	47	Môi trường phát nổ tiềm ẩn	55
My Nokia	47	Cuộc gọi khẩn cấp	55
Tải nội dung	47	Thông tin về chứng nhận (SAR)	55
Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy PC	47	Từ mục	57
Cập nhật phần mềm qua mạng	48		
Khôi phục cài đặt gốc	49		
Mẹo xanh	50		
Tiết kiệm năng lượng	50		
Tái chế	50		
Tìm hiểu thêm	50		
Phụ kiện chính hãng Nokia	51		
Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	51		
Pin	51		
Quản lý quyền kỹ thuật số	52		
Ứng dụng của bên thứ ba	52		
Pin	52		
Thông tin về pin và bộ sạc	52		
Giữ gìn và Bảo trì	53		
Tái chế	54		
Thông tin bổ sung về sự an toàn	54		
Nam châm và từ trường	54		
Trẻ em	54		
Môi trường hoạt động	54		
Thiết bị y tế	54		

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

BẬT MÁY AN TOÀN

Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách phải quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỀU SÓNG

Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu, làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt máy khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PHỤ KIỆN VÀ PIN

Chỉ sử dụng phụ kiện và pin được phê chuẩn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Độ bền

Điện thoại được thiết kế cho điều kiện môi trường khắc nghiệt. Điện thoại đã được kiểm tra và chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 60529/cấp IP54 liên quan đến bảo vệ chống nước và bụi, theo IEC 60068-2-27 liên quan đến bảo vệ chống va đập.


Các phụ kiện được sử dụng cùng với thiết bị này không đáp ứng các đặc tính về độ bền, khả năng chịu bụi, hoặc chống vô nước như bản thân thiết bị. Ví dụ, tất cả các bộ sạc chỉ được sử dụng trong điều kiện khô ráo. Không sử dụng bộ sạc trong điều kiện ẩm thấp hoặc ướt át.

Sử dụng thiết bị của quý khách trong điều kiện ẩm thấp ướt hoặc nhiều bụi

- Chỉ chống vô nước với nước sạch. Không để thiết bị tiếp xúc với bất kỳ loại chất lỏng nào khác. Ví dụ, không để thiết bị tiếp xúc với nước biển, đồ uống, bùn hoặc hóa chất lỏng hoặc chất tẩy.
- Không được nhúng thiết bị vào trong nước.
- Không để thiết bị tiếp xúc với nước nóng.
- Nếu thiết bị đã tiếp xúc với nước, hãy lau sạch thiết bị bằng vải khô. Nếu thiết bị đã tiếp xúc với nước muối hoặc chất lỏng khác, hãy ngay lập tức xả sạch điện thoại bằng nước sạch. Phải cẩn thận lau khô thiết bị.
- Không bao giờ cầm bắt cứ thứ gì vào đáy điện thoại nếu chúng bị bụi bám nhiều, ẩm hoặc ướt. Ví dụ, không bao giờ được sạc thiết bị khi đầu nối ở đáy thiết bị bị ẩm hoặc ướt. Không bao giờ tìm cách cầm bắt cứ thứ gì vào đầu nối

bằng cách sử dụng lực, vì như vậy có thể làm hỏng điện thoại.

- Trước khi mở vỏ mặt sau (1), hãy lau sạch và làm khô thiết bị để ngăn không cho nước và bụi tiếp xúc với bên trong thiết bị và chỉ mở thiết bị trong điều kiện khô và sạch. Đảm bảo bên trong thiết bị của quý khách và các ron của vỏ mặt sau (1) khô ráo, sạch sẽ và không có bất kỳ vật thể lạ nào. Các vật thể lạ hoặc bụi có thể làm hỏng các mối xi kín chống vô nước.
- Nếu đầu nối bị bám bụi, chúng phải được làm sạch cẩn thận trước khi sử dụng. Để làm sạch đầu nối dưới đáy và vùng đầu nối dưới đáy, bạn có thể mở nắp đầu nối (2) ở dưới đáy thiết bị và cẩn thận xả một chút nước sạch vào đầu nối dưới đáy để làm sạch bụi. Lau sạch thiết bị và vùng đầu nối và làm khô cẩn thận. Bên trong đầu nối phải được để khô. Không bao giờ cầm bắt cứ dụng cụ gì vào đầu nối hay vùng đầu nối.

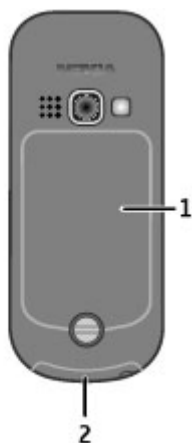

- 1 Vỏ mặt sau
- 2 Nắp đầu nối

Bạn muốn chuẩn bị cho điện thoại sẵn sàng để sử dụng? Dựa vào tính chắc chắn và độ bền ngay cả khi ở trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.


Bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu điện thoại, lắp pin, thẻ SIM và thẻ nhớ, cũng như tìm hiểu một số thông tin quan trọng.

Các phím và bộ phận



- 1 Tai nghe
- 2 Màn hình
- 3 Phím chọn trái và phải
- 4 Phím gọi
- 5 Micrô
- 6 Phím đèn pin
- 7 Phím kết thúc/Phím nguồn
- 8 Phím di chuyển Navi™ (phím di chuyển)
- 9 Bàn phím

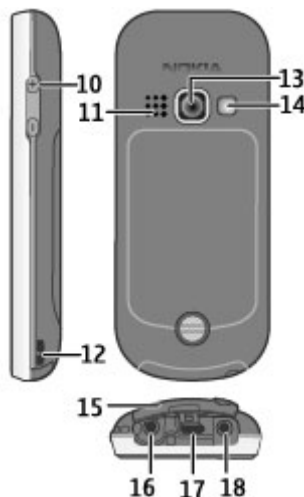

- 10 Các phím âm lượng
- 11 Loa
- 12 Lỗ gắn dây đeo cổ tay
- 13 Ống kính camera
- 14 Đèn flash của camera
- 15 Nắp đầu nối
- 16 Đầu nối AV Nokia (2,5 mm)
- 17 Đầu nối cáp Micro USB
- 18 Đầu nối bộ sạc

Lắp thẻ SIM và pin

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng với pin BL-5CT. Luôn sử dụng pin chính hãng Nokia. [Xem phần “Hướng dẫn xác thực pin Nokia” trên trang 53.](#)

Thẻ SIM và các điểm tiếp xúc của thẻ có thể dễ bị hỏng do trầy xước hoặc bẻ cong, vì vậy nên cẩn thận khi giữ, lắp hoặc tháo thẻ.




Để tháo và lắp vỏ mặt sau, hãy vặn ốc vít bằng đồng tiền xu hoặc tô vít.


- 1 Để tháo vỏ mặt sau, hãy vặn ốc vít ngược chiều kim đồng hồ hết cỡ (1, 2). Không vặn quá chặt.



- 2 Tháo vỏ mặt sau và pin (3, 4).

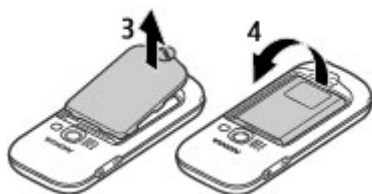


- 3 Mở ngăn chứa thẻ SIM. Lắp thẻ SIM vào ngăn chứa thẻ với mặt tiếp xúc quay xuống (5). Đóng ngăn chứa thẻ SIM lại.

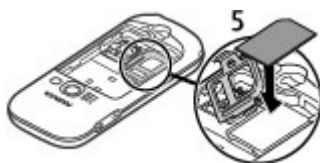


- 4 Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc trên pin và lắp pin (6). Đẩy vỏ mặt sau lại (7). Vỏ mặt sau khớp vừa vặn. Ấn vỏ mặt sau xuống cho tới khi khớp vào vị trí.



- 5 Đảm bảo vỏ mặt sau được lắp vào đúng vị trí. Khóa vỏ mặt sau bằng cách vặn ốc vít theo chiều kim đồng hồ hết cỡ (8, 9). Không vặn quá chặt.

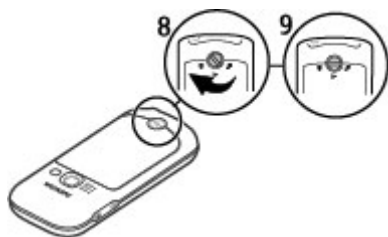

Lắp thẻ nhớ

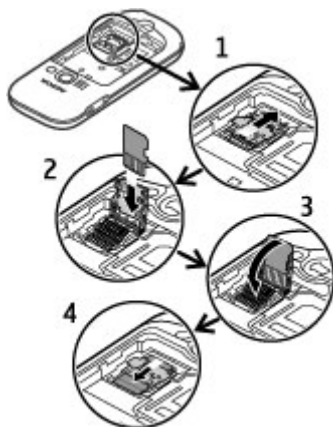

- 1 Tháo vỏ mặt sau và pin.
- 2 Mở ngăn chứa thẻ nhớ (1).
- 3 Lắp thẻ vào ngăn chứa thẻ nhớ với mặt tiếp xúc quay xuống (2).
- 4 Đóng ngăn chứa thẻ nhớ (3, 4).
- 5 Lắp pin và vỏ mặt sau.

Tháo thẻ nhớ

- 1 Tháo vỏ mặt sau và pin.
- 2 Mở ngăn chứa thẻ nhớ, và tháo thẻ nhớ ra. Đóng ngăn chứa thẻ nhớ.
- 3 Lắp pin và vỏ mặt sau.

Sạc pin

Giữ thiết bị khô ráo. Nếu điện thoại bị ướt, hãy để điện thoại khô hoàn toàn trước khi cắm bộ sạc.

Pin của bạn đã được sạc một phần tại nhà máy. Nếu điện thoại chỉ báo mức sạc thấp, hãy thực hiện như sau:

Lắp và tháo thẻ nhớ



Chỉ sử dụng Thẻ microSD tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn ngành đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ, nhưng có một số loại thẻ nhớ hiệu khác có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Những thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và thiết bị, và làm hư dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ microSD có dung lượng lên đến 8 GB.

Kích thước của một tập tin phải không được vượt quá 2 GB.

- 1 Nối bộ sạc vào ổ cắm điện tường.



- 2 Nối bộ sạc với điện thoại.
- 3 Khi điện thoại báo đã sạc đầy, hãy ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm trên tường.

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể, và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Ăng-ten



Thiết bị của quý khách có thể có cả một ăng-ten bên trong và một ăng-ten bên ngoài. Cũng như đối với mọi thiết bị

truyền tín hiệu vô tuyến, nếu không cần thiết, tránh chạm vào vùng ăng-ten khi ăng-ten đang phát và nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp và có thể làm cho thiết bị vận hành ở mức điện năng cao hơn mức cần thiết và có thể giảm tuổi thọ pin.

Hình vẽ hiển thị vùng ăng-ten được đánh dấu màu xám.

Phụ kiện

Giữ thiết bị khô ráo. Nếu điện thoại bị ướt, hãy để điện thoại khô hoàn toàn trước khi kết nối với một phụ kiện.

Hãy tháo bộ sạc ra, nếu đã cắm, trước khi mở nắp đầu nối.

Cắm cáp USB



Mở nắp đầu nối USB, và cắm cáp USB vào điện thoại.

Bộ tai nghe

Cảnh báo:

Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Không để thiết bị gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Cảnh báo:

Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi mà việc sử dụng tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoài hoặc bất kỳ tai nghe nào khác với loại được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này với Đầu Nối AV Nokia, đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

Không kết nối các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng thiết bị. Không kết nối bất kỳ nguồn điện năng nào với Đầu Nối AV Nokia.

Dây đeo



Xâu dây đeo như hướng dẫn trong hình và thắt chặt lại.

Ký hiệu đèn pin trên bàn phím là gì? Bật điện thoại và sử dụng các chức năng khác nhau của điện thoại.

Bật điện thoại

Tìm hiểu cách bật điện thoại, và cách sử dụng các chức năng cơ bản.

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên Mạng GSM 900, 1800, và 1900 MHz. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin về mạng.

Thiết bị của quý khách có thể có các chi mục và liên kết được cài sẵn cho các trang web của bên thứ ba và có thể cho phép quý khách truy cập vào các trang web của bên thứ ba. Các trang web này không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách truy cập vào những trang web như vậy, hãy cẩn thận lưu ý về vấn đề an ninh hoặc lưu ý về nội dung.

Cảnh báo:

Để sử dụng bất cứ tính năng nào của thiết bị này, ngoại trừ tính năng báo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác,

kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển giao một số hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Hãy sao lưu hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Hình ảnh trong hướng dẫn này có thể khác với màn hình thiết bị của quý khách.

Hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để biết thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý khách.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng thiết bị, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Nhiều tính năng yêu cầu phải có các tính năng mạng đặc biệt. Không phải tất cả các mạng đều có các tính năng này; các mạng khác có thể yêu cầu quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ trước khi quý khách có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Việc sử dụng các dịch vụ mạng liên quan tới chuyển dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết chi tiết về cước phí trong mạng chủ của quý khách và khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng trên các mạng khác. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể cung cấp cho quý khách các hướng dẫn và giải thích về những khoản phí sẽ được áp dụng. Một số mạng có thể có các hạn chế làm ảnh hưởng đến cách thức mà quý khách có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Ví dụ, một số mạng có thể không hỗ trợ tất

cả ký tự và dịch vụ bị tùy thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể đã yêu cầu quý khách tắt hoặc không kích hoạt một số tính năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các tính năng này sẽ không hiển thị trên bảng chọn (menu) của thiết bị. Thiết bị của quý khách cũng có thể có một cấu hình đặc biệt chẳng hạn như các thay đổi trong các tên menu, thứ tự menu, và các biểu tượng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin.

Mã truy nhập


Để thiết lập cách điện thoại của bạn sử dụng mã truy cập và thiết lập bảo mật, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ > Mã truy nhập**.

- Mã bảo vệ giúp bảo vệ điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Mã được cài trước là 12345. Bạn có thể thay đổi mã này và cài điện thoại hỏi mã bảo vệ. Một số thao tác yêu cầu mã bảo vệ, bất kể cài đặt là gì, ví dụ nếu bạn muốn khôi phục cài đặt gốc. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ và có thể phải trả thêm phí. Để biết thêm thông tin, liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.
- Mã PIN (UPIN), được cung cấp cùng với thẻ SIM (USIM) sẽ giúp bảo vệ thẻ không bị sử dụng trái phép.
- Mã PIN2 (UPIN2), được cung cấp cùng với thẻ SIM (USIM), cần có thể truy cập một số dịch vụ.
- Mã PUK (UPUK) và PUK2 (UPUK2) có thể được cung cấp cùng thẻ SIM (USIM). Nếu bạn nhập sai mã PIN ba lần liên

tục, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PUK. Nếu các mã này không được cung cấp, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

- Mã chặn cuộc gọi được yêu cầu khi dùng dịch vụ chặn cuộc gọi để hạn chế các cuộc gọi đến và đi từ điện thoại của bạn (dịch vụ mạng).
- Để xem hoặc thay đổi cài đặt mô-đun an toàn cho trình duyệt web, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ > C.đặt môđun a.toàn**.

Bật và tắt điện thoại

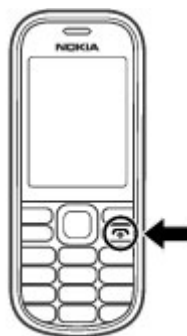

Bật và tắt

Bấm và giữ phím nguồn.

Nhập mã PIN

Nếu được hỏi, hãy nhập mã PIN (hiển thị dạng ***).

Đặt ngày giờ


Nếu được yêu cầu, hãy nhập ngày, giờ địa phương, cũng như múi giờ và giờ tiết kiệm thời gian ban ngày của địa điểm của bạn.

Khi bật điện thoại lần đầu tiên, bạn có thể được nhắc nhận các thông số cài đặt cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Chế độ chờ

Khi điện thoại đã sẵn sàng để sử dụng, và bạn chưa nhập ký tự nào, điện thoại đang ở chế độ chờ.

Màn hình

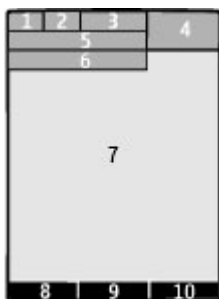

- 1 Cường độ tín hiệu của mạng di động
- 2 Tình trạng sạc pin
- 3 Các chỉ báo
- 4 Đồng hồ
- 5 Tên mạng hoặc logo mạng
- 6 Ngày
- 7 Màn hình
- 8 Chức năng của phím chọn trái
- 9 Chức năng của phím Navi, dưới đây được gọi là phím di chuyển
- 10 Chức năng của phím chọn phải

Bạn có thể thay đổi chức năng của phím chọn trái và phím chọn phải. [Xem phần "Phím chọn trái và phải" trên trang 19.](#)

Tiết kiệm điện

Điện thoại này có **Trình tiết kiệm điện** và **Chế độ nghỉ** để tiết kiệm năng lượng pin ở chế độ chờ khi không bấm phím nào. Các tính năng này có thể được kích hoạt. [Xem phần "Cài đặt hiển thị" trên trang 18.](#)

Màn hình chính

Màn hình chính hiển thị danh sách các tính năng đã chọn và thông tin mà bạn có thể truy cập trực tiếp.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt hiển thị** > **Màn hình chính**.

Kích hoạt màn hình chính

Chọn **Chế độ m.hình chính**.

Sắp xếp và cá nhân hóa màn hình chính

Chọn **Chọn cài đặt riêng**.

Chọn phím để kích hoạt màn hình chính

Chọn **Phím trên m.h.chính**.

Điều hướng trong màn hình chính

Cuộn lên hoặc xuống để điều hướng trong danh sách và chọn **Chọn**, **Xem** hoặc **Chỉnh sửa**. Các mũi tên cho biết thông tin thêm có sẵn.

Ngừng điều hướng

Chọn **Thoát**.

Các phím tắt

Khi điện thoại ở chế độ chờ hoặc chế độ màn hình chủ, bạn có thể sử dụng các phím tắt sau đây.

Liệt kê các cuộc gọi bị nhỡ, đã nhận và đã gọi

Bấm phím gọi. Để thực hiện một cuộc gọi, hãy di chuyển đến một số điện thoại hoặc tên, và bấm phím gọi.

Khởi động trình duyệt web

Bấm và giữ phím 0.

Gọi hộp thư thoại

Bấm và giữ phím 1.

Sử dụng các phím khác làm các phím tắt

[Xem phần “Các phím tắt quay số” trên trang 24.](#)

Các chỉ báo

-  Bạn có các tin nhắn chưa đọc.
-  Bạn có tin nhắn chưa gửi, bị hủy, hoặc không gửi được.
-  Bàn phím bị khóa.
-  Điện thoại không đổ chuông khi có cuộc gọi đến hoặc nhận được tin nhắn văn bản.
-  Báo thức đã được cài.
-  Điện thoại được đăng ký với mạng GPRS hoặc EGPRS.
-  Điện thoại có một kết nối GPRS hoặc EGPRS đang hoạt động.
-  Kết nối GPRS hoặc EGPRS đang tạm ngưng (ở trạng thái giữ).
-  Kết nối Bluetooth đang bật.
-  Điện thoại nhận được một tín hiệu GPS (cần ăng-ten GPS ngoài).
-  Điện thoại không nhận được tín hiệu GPS (cần ăng-ten GPS ngoài).
-  Nếu bạn có hai số máy điện thoại, số máy thứ hai sẽ được chọn.
-  Tất cả các cuộc gọi đến sẽ được chuyển sang một số điện thoại khác.

-  Giới hạn cuộc gọi trong nhóm nội bộ.
-  Cấu hình hoạt động hiện thời được cài hẹn giờ.
-  Chức năng đèn pin được bật.

Duyệt menu

Điện thoại cung cấp một loạt các chức năng được phân thành nhóm trong các menu.

- 1 Để truy cập menu, chọn **Menu**.
- 2 Di chuyển qua menu, và chọn một tùy chọn (ví dụ như **Cài đặt**).
- 3 Nếu menu được chọn có chứa các menu con nhỏ hơn, hãy chọn một cái (ví dụ như **Cài đặt cuộc gọi**).
- 4 Chọn cài đặt theo ý thích.
- 5 Để trở về cấp độ menu trước đó, chọn **Trở về**.
Để thoát menu, chọn **Thoát**.

Để đổi giao diện menu, chọn **Tùy chọn > Kiểu menu chính**. Di chuyển sang phải, và chọn một trong các tùy chọn có sẵn.

Để xếp lại menu, chọn **Tùy chọn > Sắp xếp**. Di chuyển đến mục menu muốn di chuyển, và chọn **Chuyển**. Di chuyển đến chỗ bạn muốn di chuyển mục đó đến, và chọn **OK**. Để lưu thay đổi, chọn **Xong > Có**.

Đèn pin

Đèn flash của camera có thể được dùng làm đèn pin.

Bật đèn pin

Ở chế độ chờ hoặc chế độ màn hình chủ, hãy bấm và giữ phím . Bàn phím cần được mở khóa.

Không hướng đèn pin vào mắt ở cự ly gần.

Đèn pin sẽ tự động tắt trong những trường hợp sau:

- Pin yếu
- Sau 30 phút
- Trong khi có cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đi
- Khi kích hoạt camera

Sau khi kết thúc cuộc gọi, hoặc sau khi tắt camera, đèn pin sẽ không tự động bật lại.

Khóa bàn phím

Để ngăn việc tình cờ bấm phím, chọn **Menu**, và bấm ***** trong khoảng 3,5 giây để khóa bàn phím.

Để mở khóa bàn phím, chọn **Mở**, và bấm ***** trong khoảng 1,5 giây. Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã khóa vào.

Để trả lời cuộc gọi khi bàn phím bị khóa, bấm phím gọi. Khi bạn kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi, bàn phím sẽ tự động khóa lại.

Các tính năng khác bao gồm tự động khóa bàn phím và khóa bàn phím bảo mật. [Xem phần “Điện thoại” trên trang 17.](#)

Khi thiết bị hoặc bàn phím ở chế độ khóa, vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Các chức năng không cần dùng thẻ SIM

Một số chức năng của điện thoại có thể được sử dụng mà không cần lắp thẻ SIM, chẳng hạn như các chức năng của Sắp xếp và các trò chơi. Một số chức năng sẽ bị làm mờ trong các menu và không thể sử dụng.

Profile trên máy bay

Sử dụng Profile trên máy bay trong môi trường nhảy sóng radio sẽ tắt tất cả chức năng tần số radio. Bạn vẫn có quyền truy cập vào trò chơi offline, lịch và số điện thoại. Khi profile trên máy bay hoạt động, ➔ sẽ được hiển thị.

Kích hoạt profile trên Máy bay

Chọn **Menu > Cài đặt > Cấu hình > Trên máy bay > Khởi động** hoặc **Cài đặt riêng**.

Tắt profile trên Máy bay

Chọn bất kỳ profile nào khác.

Cảnh báo:

Với cấu hình trên máy bay, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, kể cả các cuộc gọi khẩn cấp, hoặc sử dụng các chức năng khác mà yêu cầu phải có mạng phủ sóng. Để thực hiện các cuộc gọi, quý khách phải kích hoạt chức năng của điện thoại trước bằng cách thay đổi các cấu hình. Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa vào.

Nếu quý khách cần thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi thiết bị bị khóa và đang ở chế độ cấu hình trên máy bay, quý khách cũng có thể nhập số khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách vào trường mã khóa và chọn 'Gọi'. Thiết bị sẽ xác nhận việc quý khách sắp thoát khỏi cấu hình trên máy bay để bắt đầu cuộc gọi khẩn cấp.

Muốn tự thể hiện mình một chút? Hãy cài đặt riêng điện thoại bằng cách chọn nhạc chuông, hình nền và chủ đề.

Hãy biến nó thành thiết bị của bạn

Cài đặt điện thoại, cài đặt riêng điện thoại và kết nối điện thoại theo nhiều cách khác nhau.

Cài đặt cơ bản

Điện thoại

Chọn Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy, và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cài đặt ngôn ngữ — để cài ngôn ngữ cho điện thoại, chọn **Ngôn ngữ điện thoại** và chọn ngôn ngữ. Để cài ngôn ngữ cho điện thoại theo thông tin trên thẻ SIM, chọn **Ngôn ngữ điện thoại** > **Tự động**.

Hiện trạng — để kiểm tra dung lượng bộ nhớ đã sử dụng

Khóa phím tự động — để tự động khóa bàn phím sau một khoảng thời gian trễ đã đặt trước khi điện thoại ở chế độ màn hình chủ và không có chức năng nào được sử dụng

Phím bảo vệ — để hỏi mã bảo vệ khi mở khóa bàn phím

Nhận dạng tiếng nói — [Xem phần “Lệnh thoại” trên trang 19.](#)

Hỏi trên máy bay — để được hỏi có sử dụng chế độ trên máy bay hay không khi bật điện thoại. Với chế độ trên máy bay, mọi kết nối sóng vô tuyến đều tắt.

Cập nhật điện thoại — để nhận các cập nhật phần mềm từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Các tùy chọn khả dụng có

thể khác nhau. [Xem phần “Cập nhật phần mềm qua mạng” trên trang 48.](#)

Chọn nhà điều hành — để cài mạng di động khả dụng trong vùng của bạn

Bật menu trợ giúp — để cài điện thoại hiển thị văn bản trợ giúp

Chuông khởi động — để phát một âm báo khi bật

Cài đặt bảo vệ

Khi sử dụng các tính năng bảo vệ để hạn chế cuộc gọi (như chặn cuộc gọi, nhóm người sử dụng mật thiết và gọi số cố định), vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Chọn Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ và chọn trong các tùy chọn sau:

Hỏi mã PIN hoặc Hỏi mã UPIN — để hỏi mã PIN hoặc UPIN mỗi khi điện thoại được bật lên. Một số thẻ Sim không cho phép tắt chức năng hỏi mã.

Dịch vụ chặn cuộc gọi — để giới hạn cuộc gọi đến và cuộc gọi đi từ điện thoại của bạn (dịch vụ mạng). Bạn cần có mật mã chặn cuộc gọi.

Gọi số ấn định — để giới hạn cuộc gọi đến số điện thoại được chọn nếu thẻ SIM của bạn có hỗ trợ. Khi bật chức năng gọi số cố định, kết nối GPRS không thể thực hiện trừ khi đang gửi tin nhắn văn bản qua kết nối GPRS. Trong trường hợp này, số điện thoại người nhận và số trung tâm nhắn tin phải có trong danh sách gọi cố định.

Nhóm nội bộ — để xác định nhóm người bạn có thể gọi và có thể gọi cho bạn (dịch vụ mạng).

Cấp độ bảo vệ — để yêu cầu mã bảo vệ bất cứ khi nào lắp thẻ SIM mới vào điện thoại, chọn **Điện thoại**.

Mã truy nhập — để thay đổi mã bảo mật, mã PIN, mã UPIN, mã PIN2, hoặc mật mã chặn cuộc gọi

Yêu cầu mã PIN2 — để chọn có yêu cầu mã PIN2 hay không khi sử dụng một chức năng cụ thể được bảo vệ bởi mã PIN2. Một số thẻ SIM không cho phép tắt chức năng hỏi mã. Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc vào thẻ SIM. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà điều hành mạng.

Chọn mã — để chọn loại mã PIN

Chứng chỉ bảo vệ hoặc Chứng chỉ thuê bao — để xem danh sách thẩm quyền hoặc chứng nhận người dùng đã tải xuống điện thoại của bạn. [Xem phần “Bảo mật trình duyệt” trên trang 39.](#)

C.Đặt môđun a.toàn — để xem Ch.tiết môđun a.toàn, kích hoạt **Yêu cầu PIN môđun**, hoặc thay đổi PIN mô-đun và PIN chữ ký. [Xem phần “Mã truy nhập” trên trang 13.](#)

Cài đặt riêng điện thoại

Hãy cài đặt riêng bằng nhạc chuông, hình nền, và chủ đề. Và các phím tắt cho những tính năng ưa thích và phụ kiện của bạn.

Cấu hình

Điện thoại có nhiều nhóm cài đặt khác nhau được gọi là các cấu hình mà bạn có thể tùy chỉnh bằng nhạc chuông cho các sự kiện và môi trường khác nhau.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cấu hình**, cấu hình mà bạn muốn, và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

Khởi động — để kích hoạt cấu hình đã chọn

Cài đặt riêng — để thay đổi cài đặt cấu hình

Có đặt giờ — để cài cấu hình hoạt động trong một thời gian nhất định. Khi thời

gian cài cho cấu hình hết hạn, cấu hình trước đó không được hẹn giờ sẽ được kích hoạt.

Chủ đề

Một chủ đề có thể chứa nhiều thành phần để tùy chỉnh điện thoại.

Chọn **Menu > Cài đặt > Chủ đề** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

Chọn chủ đề — Mở thư mục **Giao diện**, và chọn một chủ đề.

Chủ đề tải xuống — Mở danh sách các liên kết để tải về thêm các chủ đề.

Cài đặt âm

Bạn có thể thay đổi cài đặt âm thanh của cấu hình hoạt động đã chọn.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt âm**. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt tương tự trong menu **Cấu hình**.

Nếu quý khách chọn mức âm lượng chuông cao nhất, nhạc chuông sẽ đạt tới mức cao nhất sau vài giây.

Cài đặt hiển thị

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị** và từ các tùy chọn sau:

Hình nền — để thêm hình nền cho chế độ màn hình chính

Màn hình chính — để kích hoạt, sắp xếp và cá nhân hóa chế độ màn hình chính

M.chữ của M.h.chính — để chọn màu font cho chế độ màn hình chính

B.tượng ph.d.chuyển — để hiển thị các biểu tượng phím di chuyển trong chế độ màn hình chính

Chi tiết thông báo — để hiển thị chi tiết cuộc gọi nhỡ và các thông báo tin nhắn

Bảo vệ màn hình — để tạo và cài màn hình riêng

Trình tiết kiệm điện — để tự động làm tối màn hình, và để hiển thị đồng hồ khi điện thoại không được dùng trong một thời gian nhất định

Chế độ nghỉ — để tự động tắt màn hình khi điện thoại không được dùng trong một thời gian nhất định

Cỡ chữ — để đặt cỡ chữ cho tin nhắn, số liên lạc, và trang web

Logo mạng — để hiển thị logo mạng

Thông tin mạng — để hiển thị nhận dạng mạng, nếu khả dụng từ mạng

Phím tắt riêng

Với chức năng phím tắt riêng, bạn có thể truy cập nhanh đến những chức năng thường xuyên được sử dụng của điện thoại.

Phím chọn trái và phải

Để thay đổi chức năng được gán cho phím chọn trái hoặc phím chọn phải, chọn **Menu > Cài đặt > Phím tắt riêng > Phím chọn trái** hoặc **Phím chọn phải**, và chức năng mà bạn muốn.

Trong chế độ màn hình chính, nếu phím chọn trái là **Chọn**, để kích hoạt một chức năng, chọn **Chọn > Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn sau:

Tùy chọn — để thêm hoặc xóa một chức năng

Sắp xếp — để sắp xếp lại các chức năng

Các phím tắt khác

Chọn **Menu > Cài đặt > Phím tắt riêng** và trong các lựa chọn sau:

Phím di chuyển — để gán chức năng khác trong danh sách định sẵn cho phím điều hướng (phím di chuyển)

Phím trên m.h.chính — để chọn chuyển động nào của phím di chuyển sẽ kích hoạt chế độ màn hình chính

Gán các phím tắt quay số

- 1 Chọn **Menu > Danh bạ > Quay số nhanh**, và di chuyển đến một phím số.
- 2 Chọn **Án định**, hoặc, nếu một số điện thoại đã được gán cho phím số này, chọn **Tùy chọn > Thay đổi**.
- 3 Nhập số điện thoại hoặc tìm một số liên lạc.

Lệnh thoại

Bạn có thể sử dụng lệnh thoại để thực hiện các cuộc gọi điện thoại, khởi chạy ứng dụng, và kích hoạt cấu hình.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy**.

Lệnh thoại tùy thuộc vào ngôn ngữ. Để cài ngôn ngữ, chọn **Cài đặt ngôn ngữ > Ngôn ngữ điện thoại** và chọn ngôn ngữ.

Để đào tạo chức năng nhận dạng giọng nói của điện thoại theo giọng của bạn, chọn **Nhận dạng tiếng nói > Tập n.dạng tiếng nói**.

Để kích hoạt một khẩu lệnh cho một chức năng, chọn **Nhận dạng tiếng nói > Lệnh thoại**, chọn một tính năng, và chọn chức năng.  chỉ báo rằng một lệnh thoại đã được kích hoạt.

Để khởi động một lệnh thoại, chọn **Thêm**.

Để phát lệnh thoại đã được kích hoạt, chọn **Phát**.

Để sử dụng lệnh thoại, xem phần **“Quay số bằng giọng nói”**, trên trang 24.

Để quản lý lệnh thoại, hãy di chuyển đến một chức năng, chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chỉnh sửa hoặc Xóa — để đổi tên hoặc hủy kích hoạt lệnh thoại

Chọn tất cả hoặc Xóa tất cả — để tắt lệnh thoại cho tất cả các chức năng trong danh sách lệnh thoại

Kết nối

Điện thoại của bạn cung cấp nhiều tính năng để kết nối với các thiết bị khác để chuyển và nhận dữ liệu.

Công nghệ không dây Bluetooth

Công nghệ Bluetooth cho phép bạn kết nối thiết bị, bằng sóng radio, với thiết bị Bluetooth tương thích trong vòng 10 mét (32 feet).

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2,1 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: truy cập SIM, mở rộng đối tượng, chuyển tập tin, mạng quay số, tai nghe, loa thoại rảnh tay, truy cập thông thường, cổng nối tiếp, trao đổi đối tượng chung, phân phối tín hiệu âm thanh nâng cao, điều khiển từ xa âm thanh/video, phân phối âm thanh/video chung, ứng dụng khám phá dịch vụ, mạng vùng cá nhân, và truy cập danh bạ. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ làm hao pin và giảm tuổi thọ pin.

Khi thiết bị vô tuyến ở chế độ sử dụng SIM từ xa, quý khách chỉ có thể sử dụng phụ kiện kết nối tương thích, chẳng hạn như bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi, để thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi.

Thiết bị vô tuyến của quý khách sẽ không thể thực hiện bất cứ cuộc gọi nào khi ở chế độ này, trừ khi gọi cho những số khẩn cấp đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Để thực hiện các cuộc gọi đi từ thiết bị của quý khách, trước tiên quý khách phải thoát ra khỏi chế độ sử dụng SIM từ xa. Nếu thiết bị đã bị khóa, trước tiên hãy nhập mã khóa để mở khóa.

Mở kết nối Bluetooth

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth**.
- 2 Chọn **Tên điện thoại** và nhập tên cho thiết bị của bạn.
- 3 Để kích hoạt kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth > Bật**.  biểu thị kết nối Bluetooth đang hoạt động.
- 4 Để kết nối thiết bị với phụ kiện âm thanh, hãy chọn **K.nối p.kiện â.thanh** và chọn phụ kiện.
- 5 Để ghép thiết bị với bất kỳ thiết bị Bluetooth nào trong phạm vi, hãy chọn **Các thiết bị đã ghép > Thêm thiết bị mới**.
- 6 Di chuyển đến một thiết bị tìm được, và chọn **Thêm**.
- 7 Nhập mật mã (tối đa 16 ký tự) trên thiết bị của bạn và cho phép kết nối trên thiết bị Bluetooth còn lại.

Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm ác ý. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy. Cách khác, hãy tắt chức năng Bluetooth.

Thao tác này không làm ảnh hưởng đến các chức năng khác của thiết bị.

Kết nối internet trên máy PC

Bạn có thể sử dụng công nghệ Bluetooth để kết nối internet trên máy PC tương thích. Thiết bị của bạn phải có thể kết nối internet (dịch vụ mạng) và máy PC phải hỗ trợ công nghệ Bluetooth. Sau khi kết nối dịch vụ điểm truy cập mạng (NAP) của thiết bị và ghép với máy PC, thiết bị của bạn sẽ tự động mở kết nối dữ liệu gói với internet.

Dữ liệu gói

Công nghệ Dịch vụ vô tuyến trọn gói (GPRS) là một dịch vụ mạng cho phép sử dụng điện thoại di động để gửi và nhận dữ liệu qua mạng sử dụng giao thức internet (IP).

Để xác định cách sử dụng dịch vụ, chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Dữ liệu gói > Kết nối dữ liệu gói** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Khi cần — để thiết lập kết nối dữ liệu gói khi một ứng dụng cần đến nó. Kết nối sẽ được đóng khi ứng dụng ngừng.

Luôn trực tuyến — để tự động kết nối với mạng dữ liệu gói khi bạn bật điện thoại.

Bạn có thể dùng điện thoại làm modem bằng cách kết nối điện thoại với máy PC tương thích sử dụng công nghệ Bluetooth. Để biết thêm chi tiết, xem tài liệu dành cho Nokia PC Suite.

Cáp dữ liệu USB

Bạn có thể sử dụng cáp dữ liệu USB để chuyển dữ liệu giữa điện thoại và một máy PC tương thích hoặc một máy in hỗ trợ PictBridge.

Để kích hoạt điện thoại để truyền dữ liệu hoặc in ảnh, kết nối cáp dữ liệu và chọn chế độ:

PC Suite — để sử dụng cáp dành cho bộ Nokia PC Suite

In ảnh & media — để sử dụng điện thoại cùng với một máy in tương thích với PictBridge hoặc với một máy PC

Lưu trữ dữ liệu — để kết nối với một máy PC không có phần mềm Nokia và sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ dữ liệu

Để thay đổi chế độ USB, chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Cáp dữ liệu USB** và chọn chế độ USB bạn muốn.

Đồng bộ và sao lưu

Chọn **Menu > Cài đặt > Đồng bộ và sao lưu** và từ các lựa chọn sau:

Chuyển đ. thoại — Đồng bộ hoá hoặc sao chép dữ liệu được chọn giữa điện thoại của bạn và một điện thoại khác bằng công nghệ Bluetooth.

Tạo sao lưu — Tạo một bản sao lưu dữ liệu được chọn.

Kh. phục sao lưu — Chọn một tập tin sao lưu đã được lưu, và khôi phục nó vào điện thoại. Chọn **Tùy chọn > Chi tiết** để biết thông tin về tập tin sao lưu được chọn.

Truyền dữ liệu — Đồng bộ hoá hoặc sao chép dữ liệu đã chọn giữa điện thoại của bạn và một thiết bị khác, máy tính, hoặc máy chủ mạng (dịch vụ mạng).

Cắm cáp USB

Bạn có thể kết nối một thiết bị lưu trữ (ví dụ như thẻ nhớ) vào điện thoại và trình duyệt hệ thống tập tin và chuyển tập tin.

- 1 Cắm cáp chuyển đổi tương thích vào cổng USB của điện thoại.

- 2 Cắm thiết bị lưu trữ USB vào cáp chuyển đổi.
- 3 Chọn **Menu > Bộ sưu tập** và thiết bị USB để trình duyệt.

Lưu ý: Không phải thiết bị lưu trữ USB nào cũng được hỗ trợ, khả năng hỗ trợ tùy thuộc vào mức năng lượng tiêu thụ.

Nhà cung cấp dịch vụ mạng

Nhà cung cấp mạng cung cấp một số dịch vụ bổ sung mà bạn có thể muốn sử dụng. Một số dịch vụ có thể yêu cầu phải trả phí.

Menu nhà điều hành

Truy cập vào cổng đến dịch vụ do nhà điều hành mạng cung cấp. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà điều hành mạng. Nhà điều hành có thể cập nhật menu này bằng tin nhắn dịch vụ.

Dịch vụ SIM

Thẻ SIM của bạn có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung. Bạn chỉ có thể truy cập vào menu này nếu được hỗ trợ bởi thẻ SIM của bạn. Tên và nội dung của menu này tùy thuộc vào các dịch vụ sẵn có.

Bạn có thể trả cước phí khi truy cập các dịch vụ này, bao gồm việc gửi tin nhắn hoặc gọi điện.

Tin thông báo, tin nhắn SIM, và lệnh dịch vụ

Tin thông báo

Bạn có thể nhận các tin nhắn về các chủ đề khác nhau từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn **Menu > Nhắn tin > Tin thông báo** và chọn trong số các tùy chọn có sẵn.

Lệnh dịch vụ

Lệnh dịch vụ cho phép bạn viết và gửi các yêu cầu dịch vụ (các lệnh USSD) đến nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ như lệnh kích hoạt các dịch vụ mạng.

Để viết và gửi yêu cầu dịch vụ, chọn **Menu > Nhắn tin > Các lệnh dịch vụ**. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tin nhắn SIM

Tin nhắn SIM là những tin nhắn văn bản cụ thể được lưu trong thẻ SIM của bạn. Bạn có thể sao chép hoặc chuyển những tin nhắn từ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại, nhưng không thể làm ngược lại.

Để đọc tin nhắn SIM, chọn **Menu > Nhắn tin > Tùy chọn > Tin nhắn SIM**.

Cấu hình

Bạn có thể định cấu hình cho điện thoại bằng các cài đặt được yêu cầu cho một số dịch vụ nhất định. Bạn có thể nhận cài đặt đồng bộ dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cấu hình** và chọn một trong các tùy chọn sau:

C.đặt c.hình m.định — Xem các nhà cung cấp dịch vụ được lưu trong điện thoại, và cài nhà cung cấp dịch vụ mặc định.

K.hoạt c.hình m.định — Kích hoạt các cài đặt cấu hình mặc định cho các chương trình ứng dụng được hỗ trợ.

Đ.tr.cập th.dùng — Xem điểm truy cập đã lưu.

C.đặt quản lý th.bị — Cho phép hoặc ngăn điện thoại nhận cập nhật phần mềm. Tùy chọn này có thể không có sẵn, tùy thuộc vào điện thoại của bạn.

C.đặt c.hình riêng — Thêm những tài khoản cá nhân mới cho các dịch vụ khác nhau một cách thủ công, và khởi động hoặc xóa chúng. Để thêm một tài khoản cá nhân mới, chọn **Thêm**, hoặc **Tùy chọn > Thêm mới**. Chọn loại dịch vụ, và nhập các chi tiết cần thiết. Để kích hoạt một tài khoản cá nhân, chọn **Tùy chọn > Khởi động**.

Muốn nói chuyện, trò chuyện hoặc gửi tin nhắn? Thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn là những tính năng chính của điện thoại.

Giữ liên lạc

Tìm hiểu cách thực hiện cuộc gọi, viết văn bản, gửi tin nhắn, và sử dụng chức năng e-mail của điện thoại.

Gọi điện

Thực hiện cuộc gọi thoại

Quay số theo cách thủ công

Nhập số điện thoại, bao gồm mã vùng, rồi bấm phím gọi.

Để gọi điện quốc tế, bấm * hai lần để nhập mã đầu quốc tế (dấu + thay cho mã truy cập quốc tế), nhập mã quốc gia, mã vùng mà không cần nhập số 0 đầu, nếu cần, và số điện thoại.

Quay số lại

Để truy cập danh sách các số đã gọi, hãy nhấn phím gọi ở chế độ chờ. Chọn một số hoặc tên và nhấn phím gọi.

Gọi một số liên lạc

Chọn **Menu** > **Danh bạ** và **Danh bạ**. Chọn một số liên lạc và nhấn phím gọi.

Xử lý cuộc gọi thoại

Trả lời cuộc gọi đến

Nhấn phím gọi.

Kết thúc cuộc gọi

Nhấn phím kết thúc.

Tắt nhạc chuông

Chọn **Im lặng**.

Từ chối cuộc gọi đến

Nhấn phím kết thúc.

Điều chỉnh âm lượng trong cuộc gọi

Sử dụng các phím âm lượng.

Các phím tắt quay số

Sử dụng một phím tắt quay số nhanh để thực hiện một cuộc gọi theo một trong các cách sau:

- Bấm một phím số, rồi bấm phím gọi.
- Nếu **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cuộc gọi** > **Quay số nhanh** > **Bật được** chọn, bấm và giữ một phím số.

Quay số bằng giọng nói

Thực hiện cuộc gọi điện thoại bằng cách đọc tên được lưu trong **Danh bạ**.

Các lệnh thoại phụ thuộc vào ngôn ngữ, trước khi quay số bằng giọng nói, bạn phải chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cho máy** > **Cài đặt ngôn ngữ** > **Ngôn ngữ điện thoại** và chọn ngôn ngữ.

Lưu ý: Sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế quý khách không nên chỉ dựa vào chức năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

- 1 Trong chế độ màn hình chính, bấm và giữ phím chọn phải. Một âm báo ngắn sẽ phát ra, và **Hãy nói sau âm báo** sẽ hiển thị.

- 2 Đọc tên của số liên lạc bạn muốn quay số. Nếu việc nhận dạng giọng nói thành công, một danh sách số liên lạc trùng khớp sẽ hiển thị. Điện thoại sẽ phát khẩu lệnh của kết quả đầu tiên trong danh sách. Nếu lệnh thoại không đúng, di chuyển đến một mục khác.

Các tùy chọn trong khi gọi

Nhiều tùy chọn mà bạn có thể sử dụng trong khi gọi là các dịch vụ mạng. Để biết tính khả dụng, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Trong khi gọi, chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Một số tùy chọn mạng bao gồm **Giữ**, **Cuộc gọi mới**, **Thêm vào hội nghị**, **Kết thúc mọi cuộc gọi**, và các tùy chọn sau:

Gửi DTMF — để gửi chuỗi âm

Hoán đổi — được dùng để chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi đang giữ

Nối chuyển — để kết nối một cuộc gọi ở trạng thái chờ với một cuộc gọi hiện thời và ngắt kết nối của bạn

Hội nghị — để gọi điện hội nghị

Cuộc gọi riêng — để thảo luận riêng trong một cuộc gọi hội nghị

Cảnh báo:

Không để thiết bị gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Tin nhắn thoại

Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng và bạn có thể cần đăng ký thuê bao dịch vụ này. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Gọi đến hộp thư thoại

Bấm và giữ phím 1.

Chỉnh sửa số hộp thư thoại

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Tin nhắn thoại** > **Số hộp thư thoại**.

Nhập ký cuộc gọi

Để xem thông tin về các cuộc gọi, tin nhắn, dữ liệu và đồng bộ, chọn **Menu** > **Nhập ký** và chọn các tùy chọn khả dụng.

Lưu ý: Hóa đơn thực tế mà nhà cung cấp dịch vụ của quý khách tính cho các cuộc gọi và dịch vụ có thể thay đổi, tùy thuộc các tính năng của mạng, việc làm tròn số khi tính hóa đơn, thuế, v.v...

Cài đặt cuộc gọi

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Cài đặt cuộc gọi** và từ các tùy chọn sau:

Ch.hướng CG — Chuyển hướng các cuộc gọi đến (dịch vụ mạng). Bạn không thể chuyển hướng cuộc gọi nếu một số chức năng chặn cuộc gọi đang hoạt động.

Phím bất kỳ — Trả lời cuộc gọi đến bằng cách nhấn nhanh bất kỳ phím nào, ngoại trừ phím nguồn, phím chọn trái và phải hoặc phím kết thúc.

Tự gọi lại — Thiết bị sẽ tự động quay số lại nếu cuộc gọi không thực hiện được. Thiết bị sẽ thử gọi đến số đó 10 lần.

Lọc âm — Cài thiện độ rõ của giọng nói, đặc biệt là trong môi trường ồn ào.

Quay số nhanh — Quay số các tên và số điện thoại được chỉ định cho các phím số (2-9) bằng cách nhấn và giữ phím số tương ứng.

Dịch vụ cuộc gọi chờ — Mạng sẽ thông báo bạn khi có cuộc gọi đến khi bạn đang có cuộc gọi (dịch vụ mạng).

H.thị th.lượng c.gọi — Hiển thị thời lượng của cuộc gọi đang trong tiến trình.

Chi tiết cuộc gọi — Hiển thị ngắn gọn thời lượng xấp xỉ sau từng cuộc gọi.

Báo số — Hiển thị số điện thoại của bạn cho người mà bạn đang gọi (dịch vụ mạng). Để sử dụng cài đặt theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ, hãy chọn **Cài đặt gốc**.

Số máy để gọi đi — Chọn đường dây điện thoại để thực hiện cuộc gọi, nếu thẻ SIM của bạn hỗ trợ nhiều đường dây điện thoại (dịch vụ mạng).

Văn bản và tin nhắn

Viết văn bản, tạo tin nhắn và ghi chú.

Viết văn bản

Các kiểu nhập văn bản

Để nhập văn bản (ví dụ như khi viết tin nhắn), bạn có thể sử dụng kiểu nhập truyền thống hoặc kiểu nhập tiên đoán.

Khi bạn viết văn bản, hãy bấm và giữ **Tùy chọn** để chuyển giữa kiểu nhập văn bản truyền thống, được chỉ báo bằng biểu tượng , và kiểu nhập văn bản tiên đoán, được chỉ báo bằng biểu tượng . Không phải mọi ngôn ngữ đều được hỗ trợ bởi kiểu nhập văn bản tiên đoán.

Kiểu chữ được chỉ báo bằng **Abc**, **abc**, và **ABC**.

Để đổi kiểu chữ, bấm **#**. Để thay đổi từ kiểu chữ sang kiểu số, được chỉ báo bằng **123**, bấm và giữ **#**, sau đó chọn **Kiểu nhập số**. Để thay đổi từ kiểu số sang kiểu chữ, bấm và giữ phím **#**.

Để cài ngôn ngữ soạn thảo, chọn **Tùy chọn** > **Ngôn ngữ viết**.

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Bấm một phím số, từ 2 đến 9, liên tục cho đến khi ký tự bạn cần hiển thị. Các ký tự có sẵn phụ thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo văn bản được chọn.

Nếu chữ cái tiếp theo bạn muốn nhập nằm trên cùng một phím với chữ cái hiện hữu, chờ cho tới khi con trỏ xuất hiện, và nhập chữ cái đó.

Để truy cập những dấu chấm câu và ký tự đặc biệt phổ biến nhất, bấm **1** nhiều lần. Để truy cập danh sách các ký tự đặc biệt, bấm *****. Để chèn dấu cách, bấm **0**.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Kiểu nhập tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm vào từ mới.

- Bắt đầu viết một từ bằng cách sử dụng các phím từ **2** đến **9**. Chỉ bấm mỗi phím một lần để nhập một chữ cái.
- Để xác nhận một từ, hãy di chuyển sang phải hoặc thêm khoảng trắng.
 - Nếu từ đó không đúng, bấm phím ***** liên tục, và chọn một từ trong danh sách.
 - Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó thì từ bạn định viết không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, chọn **Thêm**. Nhập từ bằng kiểu nhập văn bản truyền thống, và chọn **Lưu lại**.
 - Để viết từ ghép, nhập phần đầu của từ, và di chuyển sang phải để xác nhận. Nhập phần còn lại của từ đó vào và xác nhận.
- Bắt đầu viết từ tiếp theo.

Kiểu nhập văn bản tiếng Việt

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Ví dụ, để viết tin nhắn văn bản bằng tiếng Việt, chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn**. Chọn cửa sổ tin nhắn và chọn **Tùy chọn > Ngôn ngữ viết > Tiếng Việt**. Các biểu tượng  sẽ hiển thị. Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím **2 - 9**. Các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên phím ***** theo thứ tự sau:

. Để nhập các dấu tiếng Việt, hãy di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và bấm ***** liên tục cho tới khi dấu bạn cần xuất hiện.

Để viết từ "Việt", tiến hành như sau:

- 1 Bấm phím **8** bốn lần để chèn chữ **V**.
- 2 Bấm phím **4** ba lần để chèn chữ **i**.
- 3 Bấm phím **3** bốn lần để chèn chữ **ê**.
- 4 Bấm ***** năm lần để nhập dấu **.** cho chữ **ệ**.
- 5 Bấm phím **8** một lần để chèn chữ **t**.

Bấm và giữ ***** để chọn các ký tự đặc biệt từ một danh sách.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Để chuyển sang kiểu nhập tiên đoán tiếng Việt, hãy bấm và giữ **#**, sau đó chọn **Bật tiên đoán**. Các biểu tượng  sẽ hiển thị.



Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên các phím **2 - 6**. Nhập các dấu tiếng Việt ngay sau nguyên âm.

Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn chỉ cần bấm mỗi phím một lần để nhập chữ cần nhập. Từ điển sẽ đoán từ thích hợp từ tổ hợp phím được bấm. Ví dụ, để viết từ "Việt", hãy bấm liên tiếp các phím **8 - 4 - 3 - 6 - 8**.

Lưu ý: Trong những lần bấm phím đầu tiên, các ký tự có thể hiển thị không giống như bạn muốn. Hoàn tất chuỗi bấm phím để xem từ thích hợp. Nếu từ thích hợp không hiển thị, bấm ***** liên tục để nhìn thấy từ thích hợp tiếp theo từ từ điển.

Nếu dấu **?** hiển thị sau từ đã nhập có nghĩa là từ này không có trong từ điển. Chọn **Thêm** để hoàn tất từ này và bấm **Lưu lại** để lưu từ vào từ điển.

Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện

Bạn có thể tạo một tin nhắn và tùy ý đính kèm tập tin, ví dụ như hình ảnh. Điện thoại của bạn sẽ tự động chuyển tin nhắn văn bản thành tin nhắn đa phương tiện khi tập tin được đính kèm.

Tin nhắn văn bản

Điện thoại của quý khách hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt quá giới hạn cho một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm hoặc các ký hiệu khác, và các ký tự từ một số tùy chọn ngôn ngữ, sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Tổng số ký tự còn lại và số tin nhắn cần gửi sẽ hiển thị.

Để gửi tin nhắn, số trung tâm nhắn tin chính xác phải được lưu trong điện thoại. Bình thường số này được cài theo mặc định trong thẻ SIM. Để cài số này theo cách thủ công, chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > T.nhắn v.bản > Trung tâm nhắn tin > Thêm trung tâm**, sau đó nhập tên và số do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Tin nhắn đa phương tiện

Tin nhắn đa phương tiện có thể chứa văn bản, hình, và clip âm thanh hoặc video clip.

Chỉ những thiết bị có các tính năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Hình thức của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị nhận tin nhắn.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể giảm kích cỡ hình để có thể gửi qua MMS.

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có ác ý hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy PC của quý khách.

Để biết tính khả dụng và để đăng ký dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS), liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tạo tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn**.
- 2 Để thêm người nhận, hãy di chuyển đến trường **Đến:**, và nhập số điện

thoại hoặc địa chỉ e-mail của người nhận, hoặc chọn **Thêm** để chọn người nhận từ các tùy chọn khả dụng. Chọn **Tùy chọn** để thêm người nhận và các chủ đề cũng như để cài tùy chọn gửi.

- 3 Di chuyển đến trường **Văn bản:**, và nhập tin nhắn văn bản.
- 4 Để đính kèm nội dung vào tin nhắn, hãy di chuyển đến thanh đính kèm ở phía dưới cùng màn hình và chọn loại nội dung bạn muốn.
- 5 Để gửi tin nhắn, bấm **Gửi**.

Loại tin nhắn được chỉ báo ở phía trên màn hình và sẽ tự động thay đổi tùy thuộc vào nội dung tin nhắn.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể có mức tính phí khác nhau tùy thuộc vào kiểu tin nhắn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Đọc tin nhắn và trả lời

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có ác ý hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy PC của quý khách.

Điện thoại sẽ thông báo khi nhận được một tin nhắn. Chọn **Xem** để hiển thị tin nhắn. Nếu nhận được nhiều tin nhắn, để hiển thị một tin nhắn, hãy chọn tin nhắn này từ Hộp thư đến và chọn **Mở**. Sử dụng phím di chuyển để xem tất cả các phần của tin nhắn.

Để tạo một tin nhắn trả lời, chọn **Trả lời**.

Gửi và sắp xếp tin nhắn

Để gửi một tin nhắn, chọn **Gửi**. Điện thoại lưu tin nhắn trong thư mục Hộp thư đi, và việc gửi bắt đầu.

Lưu ý: Biểu tượng hoặc chữ báo tin nhắn đã gửi trên màn hình thiết bị không có nghĩa là tin nhắn này đã được nhận tại đích định gửi đến.

Nếu việc gửi tin nhắn bị gián đoạn, điện thoại sẽ cố gửi lại tin nhắn này thêm vài lần. Nếu những lần thử gửi lại này vẫn không thành công, tin nhắn vẫn còn trong thư mục Hộp thư đi. Để hủy việc gửi tin nhắn, trong thư mục Hộp thư đi, chọn **Tùy chọn > Hủy gửi tin**.

Để lưu các tin nhắn đã gửi vào thư mục Các tin đã gửi, chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > Cài đặt chung > Lưu tin đã gửi**.

Điện thoại sẽ lưu các tin nhắn nhận được trong thư mục Hộp thư đến. Sắp xếp các tin nhắn vào thư mục Các mục đã lưu.

Để thêm, đổi tên, hoặc xóa một thư mục, chọn **Menu > Nhắn tin > Các tin đã lưu > Tùy chọn**.

Tin nhắn nhấp nháy

Tin nhắn nhấp nháy là tin nhắn văn bản được hiển thị ngay trên màn hình khi nhận được.

- 1 Để viết tin nhắn nhấp nháy, chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > T.nhắn nhấp nháy**.
- 2 Nhập số điện thoại của người nhận, viết tin nhắn (tối đa 70 ký tự), và chọn **Gửi**.

Nhắn tin trò chuyện

Với tin nhắn trò chuyện (IM, dịch vụ mạng), bạn có thể gửi tin nhắn văn bản ngắn đến những người đang tham gia dịch vụ trực tuyến. Bạn phải thuê bao dịch vụ và đăng ký với dịch vụ IM bạn muốn sử dụng. Kiểm

tra tính khả dụng của dịch vụ này, cước phí, và hướng dẫn với nhà cung cấp dịch vụ. Các menu có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ IM.

Để kết nối với dịch vụ, chọn **Menu > Nhắn tin > IMs** và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tin nhắn âm thanh Nokia Xpress

Tạo vào gửi tin nhắn âm thanh sử dụng MMS theo cách thuận tiện.

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn â.thanh**. Máy ghi âm sẽ mở ra.
- 2 Ghi âm tin nhắn của bạn. [Xem phần “Máy ghi âm” trên trang 37.](#)
- 3 Nhập một hoặc nhiều số điện thoại vào trường **Đến:**, hoặc chọn **Thêm** để tìm một số điện thoại.
- 4 Để gửi tin nhắn, chọn **Gửi**.

Cài đặt tin nhắn

Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cài đặt chung — để lưu các bản sao tin nhắn đã gửi vào điện thoại, để ghi đề các tin nhắn cũ nếu bộ nhớ cho tin nhắn đầy, và để cài đặt các sở thích khác liên quan đến tin nhắn

T.nhắn v.bản — để cài đặt có nhận hay không nhận báo cáo đã gửi tin nhắn văn bản, để cài đặt trung tâm nhắn tin cho SMS và SMS e-mail, để chọn kiểu hỗ trợ ký tự, và để cài đặt các tiện ích khác liên quan đến tin nhắn văn bản

T.nhắn đ.ph.tiện — để cài đặt có nhận hay không nhận báo cáo đã gửi tin nhắn đa phương tiện, để cài đặt hiển thị tin nhắn đa phương tiện, để cho phép tự động nhận tin nhắn đa phương tiện và quảng

cáo, và để cài đặt các tiện ích khác liên quan đến tin nhắn đa phương tiện

Tin nhắn e-mail — để cho phép nhận e-mail, để cài kích cỡ hình ảnh trong e-mail, và cài đặt các tiện ích khác liên quan đến e-mail

Tin nhắn dịch vụ — để kích hoạt các tin nhắn dịch vụ và để cài đặt các tiện ích liên quan đến tin nhắn dịch vụ

E-mail

Truy cập vào tài khoản e-mail POP3 hoặc IMAP4 bằng điện thoại để đọc, soạn, và gửi e-mail. Ứng dụng e-mail này khác với chức năng e-mail SMS.

Trước khi có thể sử dụng e-mail, bạn phải có một tài khoản e-mail và các cài đặt phù hợp. Để biết tính khả dụng và có thông số cài đặt chính xác, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ e-mail.

Trình hướng dẫn cài đặt e-mail

Trình hướng dẫn cài đặt e-mail sẽ tự khởi động nếu chưa xác định cài đặt e-mail nào trong điện thoại. Để bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt cho một tài khoản e-mail bổ sung, chọn **Menu > Nhắn tin** và tài khoản e-mail hiện tại. Chọn **Tùy chọn > Thêm hộp thư** để bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt e-mail. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Viết và gửi e-mail

Bạn có thể viết e-mail trước khi kết nối với dịch vụ e-mail.

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin e-mail**.
- 2 Nhập địa chỉ e-mail của người nhận, chủ đề và nội dung e-mail. Để đính kèm một tập tin, chọn **Tùy chọn >**

Chèn và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

- 3 Nếu có nhiều tài khoản e-mail được xác định, chọn tài khoản bạn muốn gửi e-mail đi.
- 4 Để gửi e-mail, chọn **Gửi**.

Đọc e-mail và trả lời

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có ác ý hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy PC của quý khách.

- 1 Để tải về tiêu đề tin nhắn e-mail, chọn **Menu > Nhắn tin** và tài khoản e-mail của bạn.
- 2 Để tải về một e-mail cùng với các tập tin đính kèm của e-mail, chọn e-mail và chọn **Mở** hoặc **Tải**.
- 3 Để trả lời hoặc chuyển tiếp e-mail này, chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.
- 4 Để ngắt kết nối với tài khoản e-mail của bạn, chọn **Tùy chọn > Ngắt kết nối**. Kết nối với tài khoản e-mail sẽ tự động kết thúc sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Thông báo e-mail mới

Điện thoại của bạn có thể tự động kiểm tra tài khoản e-mail của bạn trong khoảng thời gian nhất định và đưa ra thông báo khi nhận được e-mail mới.

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > Tin nhắn e-mail > Chính sửa hộp thư**.
- 2 Chọn tài khoản e-mail của bạn, **Cài đặt tải về**, và các tùy chọn sau đây:

Tg.c.nhập hộp thư — để cài đặt thời gian cách bao lâu điện thoại kiểm tra

tài khoản e-mail của bạn cho e-mail mới

Tự động tải — để tự động tải e-mail mới từ tài khoản e-mail của bạn

- 3 Để bật thông báo e-mail mới, chọn
Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > Tin nhắn e-mail > Th.báo e-mail mới > Bật.

Ảnh đó ở đâu? Lưu hình ảnh và video clip có độ phân giải cao trong bộ sưu tập của điện thoại, hoặc chia sẻ chúng bằng cách sử dụng dịch vụ tải lên hình ảnh mới.

Hình ảnh và video

Chụp ảnh

Kích hoạt camera

Chọn **Menu** > **Media** > **Camera**; hoặc, nếu ở chế độ video, hãy di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Ở chế độ camera, hãy di chuyển lên hoặc xuống, hoặc sử dụng các phím âm lượng.

Chụp ảnh

Chọn **Ch.ảnh**.

Điện thoại sẽ lưu hình ảnh vào Bộ sưu tập.

Kích hoạt đèn flash của camera

Để luôn sử dụng đèn flash của camera khi chụp ảnh, hãy chọn **Tùy chọn** > **Đèn flash** > **Bật đèn flash**, hoặc để cài điện thoại tự động sử dụng đèn flash trong điều kiện thiếu ánh sáng, hãy chọn **Tự động**.

Giữ một khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không sử dụng đèn flash khi chụp người hoặc động vật ở cự ly gần. Không che đèn flash khi đang chụp hình.

Xem thử hình ảnh

Để hiển thị hình ảnh ngay sau khi chụp, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian xem hình** và chọn thời gian xem thử. Trong thời gian xem trước, chọn **Trở về** để chụp ảnh khác, hoặc chọn **Gửi** để gửi ảnh dưới dạng tin nhắn đa phương tiện.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải tối đa 1200x1600 pixel.

Quay video clip

Kích hoạt chế độ video

Chọn **Menu** > **Media** > **Máy ghi video**, hoặc, nếu ở chế độ hình ảnh, hãy di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Bắt đầu quay một video clip

Để bắt đầu và điều khiển quay, hãy chọn **Quay**, **T.ngưng**, và **Tiếp tục**.

Dừng quay

Chọn **Dừng**.

Video clip được lưu trong Bộ sưu tập.

Các tùy chọn camera và video

Ở chế độ camera hoặc video, chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Hiệu ứng — Áp dụng các hiệu ứng khác nhau (ví dụ, tông màu xám và màu già) cho hình ảnh đã chụp.

Cân bằng trắng — Điều chỉnh camera theo điều kiện ánh sáng hiện thời.

Cài đặt — Thay đổi các cài đặt khác của camera và video, và chọn nơi lưu trữ hình ảnh và video.

Bộ sưu tập

Quản lý hình ảnh, video clip, các tập tin nhạc, chủ đề, đồ họa, nhạc chuông, các đoạn ghi âm, và các tập tin nhận được. Các tập tin này được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên thẻ nhớ và có thể được sắp xếp trong các thư mục.

Thư mục và tập tin

- 1 Để xem danh sách các thư mục, chọn **Menu** > **Bộ sưu tập**.
- 2 Để xem danh sách các tập tin trong một thư mục, chọn một thư mục và **Mở**.
- 3 Để xem các thư mục trong thẻ nhớ khi di chuyển một tập tin, di chuyển đến thẻ nhớ, và bấm phím di chuyển phải.

In hình ảnh

Điện thoại của bạn hỗ trợ Nokia XpressPrint để in hình ảnh ở dạng jpeg.

- 1 Để kết nối điện thoại với một máy in tương thích, sử dụng cáp dữ liệu hoặc gửi hình ảnh qua Bluetooth tới một máy in hỗ trợ công nghệ Bluetooth. [Xem phần “Công nghệ không dây Bluetooth” trên trang 20.](#)
- 2 Chọn hình ảnh bạn muốn in và chọn **Tùy chọn** > **In**.

Chia sẻ hình ảnh và video trực tuyến

Chia sẻ hình ảnh và video clip trong các dịch vụ chia sẻ trực tuyến thích hợp trên web.

Để chia sẻ trực tuyến, bạn phải thuê bao một dịch vụ chia sẻ trực tuyến (dịch vụ mạng).

Để tải một hình ảnh hoặc video clip lên một dịch vụ chia sẻ trực tuyến, chọn tập

tin trong Bộ sưu tập, **Tùy chọn** > **Gửi** > **Tải lên web**, và một dịch vụ chia sẻ trực tuyến.

Để có thêm thông tin về chia sẻ trực tuyến và nhà cung cấp dịch vụ thích hợp, hãy xem trang hỗ trợ sản phẩm Nokia hoặc trang web Nokia địa phương bạn.

Bạn có thể xem nội dung đăng tải trên trang web internet của dịch vụ chia sẻ trực tuyến trên điện thoại. [Xem phần “Tải lên web” trên trang 38.](#)

Thẻ nhớ

Sử dụng thẻ nhớ để lưu các tập tin đa phương tiện, chẳng hạn như video clip, bài hát, tập tin âm thanh, hình ảnh, và dữ liệu nhắn tin.

Một số thư mục trong Bộ sưu tập có nội dung mà điện thoại sử dụng (ví dụ như Giao diện) có thể được lưu trên thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ

Một số thẻ nhớ đi kèm với điện thoại đã được định dạng trước, một số khác cần phải định dạng. Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả dữ liệu trên thẻ sẽ bị mất vĩnh viễn.

- 1 Để định dạng thẻ nhớ, chọn **Menu** > **Bộ sưu tập** hoặc **Ứng dụng**, chọn thư mục thẻ nhớ, và chọn **Tùy chọn** > **Định dạng thẻ nhớ** > **Có**.
- 2 Khi quá trình định dạng kết thúc, đặt tên cho thẻ nhớ.

Khóa thẻ nhớ

Để cài mật khẩu (tối đa 8 ký tự) để khóa thẻ nhớ chống lại việc sử dụng trái phép, hãy chọn thư mục thẻ nhớ và chọn **Tùy chọn** > **Cài mật khẩu**.

Mật khẩu được lưu trong điện thoại và bạn không cần phải nhập lại trong khi bạn sử

dụng thẻ nhớ trên cùng một điện thoại. Nếu bạn muốn sử dụng thẻ nhớ trên một điện thoại khác, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật mã.

Để xóa mật khẩu, chọn **Tùy chọn > Xóa mật khẩu**.

Kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ

Để kiểm tra mức tiêu thụ bộ nhớ của các nhóm dữ liệu khác nhau và lượng bộ nhớ còn trống để cài đặt phần mềm mới vào thẻ nhớ, hãy chọn thẻ nhớ và chọn **Tùy chọn > Chi tiết**.

Muốn thư giãn một chút vào cuối ngày? Chỉ cần chuyển những bản nhạc và các tập tin MP3 ưa thích vào máy nghe nhạc của điện thoại.

Giải trí

Nghe nhạc

Nghe nhạc bằng máy nghe nhạc hoặc radio, và ghi âm hoặc giọng nói bằng máy ghi âm. Tải nhạc về từ internet, hoặc chuyển nhạc từ máy PC.

Trình phát Media

Điện thoại của bạn có kèm theo một trình phát media để nghe nhạc và xem video clip. Tập tin nhạc và video lưu trong thư mục nhạc trong bộ nhớ điện thoại hoặc trong thẻ nhớ sẽ được tự động phát hiện và thêm vào thư viện nhạc của bạn.

Để mở trình phát media, chọn **Menu > Media > Tr.phát media**.

Menu nhạc

Truy cập vào các tập tin nhạc và video được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ, tải nhạc hoặc video clip về từ web, hoặc xem video trực tuyến tương thích từ server mạng (dịch vụ mạng).

Nghe nhạc hoặc phát video clip

Chọn một tập tin từ các thư mục sẵn có và chọn **Phát**.

Tải về các tập tin từ web

Chọn **Tùy chọn > Tải xuống** và chọn một trang tải về.

Cập nhật thư viện nhạc sau khi thêm tập tin

Chọn **Tùy chọn > Cập nhật t.viện**.

Tạo một danh sách nhạc

- 1 Chọn **D.sách bài hát > Tạo d.sách bài hát**, và nhập tên danh sách nhạc.
- 2 Thêm nhạc hoặc video clip từ các danh sách được hiển thị.
- 3 Chọn **Xong** để lưu trữ danh sách nhạc.

Cấu hình dịch vụ nội dung trực tuyến (dịch vụ mạng)

Bạn có thể nhận cài đặt nội dung trực tuyến dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ. Bạn cũng có thể nhập các thông số cài đặt theo cách thủ công. [Xem phần "Cấu hình" trên trang 22.](#)

- 1 Chọn **Tùy chọn > Tải xuống > Cài đặt đg truyền > Cấu hình**.
- 2 Chọn một nhà cung cấp dịch vụ, **Mặc định**, hoặc **Cấu hình riêng** để kết nối trực tuyến.
- 3 Chọn **Tài khoản** và chọn một tài khoản dịch vụ trực tuyến trong cài đặt cấu hình đang hoạt động.

Phát bài hát

Cảnh báo:

Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Không để thiết bị gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Để điều chỉnh âm lượng, bấm phím âm lượng.

Điều khiển trình phát bằng các phím ảo trên màn hình.

Để bắt đầu phát nhạc, chọn ►.

Để tạm ngưng phát nhạc, chọn ||.

Để chuyển sang bài hát kế tiếp ►►. Để chuyển về đầu bài hát trước đó, chọn ◀◀ hai lần.

Để tua nhanh bài hát hiện tại, bấm và giữ ►►. Để tua lại bài hát hiện tại, bấm và giữ ◀◀. Thả phím ra tại vị trí bạn muốn tiếp tục phát nhạc.

Để chuyển sang menu nhạc, chọn ≡.

Để chuyển sang danh sách nhạc đang nghe, chọn (••).

Để đóng menu trình phát media, và tiếp tục phát nhạc chạy nền, bấm phím kết thúc.

Để ngừng trình phát nhạc, bấm và giữ phím kết thúc.

Đổi giao diện trình phát media

Điện thoại của bạn có cung cấp nhiều chủ đề để thay đổi giao diện trình phát media.

Chọn **Menu > Media > Tr.phát media > Chọn T.phát media > Tùy chọn > Cài đặt > C.đề trình phát media** và chọn một trong các chủ đề liệt kê. Các phím ảo có thể thay đổi tùy theo chủ đề.

Radio

Đài FM phụ thuộc vào ăng-ten khác với ăng-ten của các thiết bị vô tuyến. Cần phải gắn tai nghe hoặc phụ kiện tương thích với thiết bị để đài FM hoạt động bình thường.

Cảnh báo:

Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Không để thiết bị gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Chọn **Menu > Media > Radio**.

Để điều chỉnh âm lượng, sử dụng các phím âm lượng.

Sử dụng các phím đồ họa trên màn hình

Di chuyển lên, xuống, sang trái, hoặc sang phải.

Đóng menu radio

Bấm nhanh phím kết thúc. Radio sẽ tiếp tục phát ẩn.

Tắt radio

Bấm và giữ phím kết thúc.

Dò kênh radio

- Để bắt đầu tìm kiếm, hãy bấm và giữ phím di chuyển sang trái hoặc sang phải. Để thay đổi tần số kênh radio theo mỗi 0,05 MHz, hãy bấm nhanh phím di chuyển sang trái hoặc sang phải.
- Để lưu một kênh vào một vị trí bộ nhớ, chọn **Tùy chọn > Lưu kênh**.
- Để nhập tên kênh radio, chọn **Tùy chọn > Các kênh > Tùy chọn > Đặt lại tên**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

T.kiểm tất cả đài — để tự động dò những kênh khả dụng tại vị trí của bạn

Cài tần số — để nhập tần số của đài FM bạn muốn

Các kênh — để hiển thị và đổi tên hoặc xóa các kênh đã lưu

Thay đổi kênh

Di chuyển lên hoặc xuống, hoặc bấm các phím số tương ứng với số của kênh trong danh sách kênh.

Cài đặt radio

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và từ các tùy chọn sau:

RDS — để chọn xem có hiển thị thông tin từ hệ thống dữ liệu radio hay không

Dò đài tự động — để cho phép tự động chuyển sang tần số tiếp nhận tốt nhất trong đài (chỉ có nếu kích hoạt RDS)

Phát qua — để chọn tai nghe hoặc loa ngoài

Xuất — để chuyển đổi giữa stereo và mono

Giao diện radio — để chọn chủ đề radio

Máy ghi âm

Ghi lời nói, âm thanh hoặc cuộc gọi hiện thời, và lưu bản ghi âm vào Bộ sưu tập.

Chọn **Menu** > **Media** > **Máy ghi âm**.

Không thể sử dụng máy ghi âm khi cuộc gọi truyền dữ liệu hoặc kết nối GPRS đang hoạt động.

Để sử dụng các phím đồ họa , , hoặc , hãy di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Bắt đầu ghi âm

Chọn , hoặc, trong khi gọi, chọn **Tùy chọn** > **Ghi âm**. Trong khi ghi âm một

cuộc gọi, tất cả các thành viên tham gia đàm thoại sẽ nghe thấy một tiếng bíp nhỏ.

Tạm dừng ghi âm

Chọn .

Dừng quay

Chọn . Đoạn ghi âm sẽ được lưu vào thư mục Ghi âm trong Bộ sưu tập.

Để phát hoặc gửi bản ghi âm mới nhất, để truy cập vào danh sách bản ghi âm, hoặc để chọn bộ nhớ và thư mục để lưu các bản ghi âm, hãy chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn thích hợp.

Bộ chỉnh âm

Điều chỉnh âm thanh khi sử dụng máy nghe nhạc.

Chọn **Menu** > **Media** > **Bộ chỉnh âm**.

Để kích hoạt một bộ chỉnh âm đã được cài sẵn, di chuyển đến một bộ, và chọn **Khởi động**.

Tạo một bộ chỉnh âm mới

- 1 Chọn một trong hai bộ cuối cùng trong danh sách và **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.
- 2 Di chuyển sang trái hoặc phải để truy cập các nút trượt ảo và di chuyển lên hoặc xuống để điều chỉnh nút trượt.
- 3 Để lưu cài đặt và nhập tên cho bộ này, chọn **Lưu lại** và **Tùy chọn** > **Đổi tên**.

Tăng âm stereo

Chức năng tăng âm stereo tạo hiệu ứng âm thanh stereo rộng hơn khi bạn sử dụng bộ tai nghe âm thanh nổi.

Để bật chức năng này, chọn **Menu** > **Media** > **Tăng âm stereo**.

Web

Bạn có thể truy cập các dịch vụ internet khác nhau bằng trình duyệt trên thiết bị của mình (dịch vụ mạng). Giao diện của các trang internet có thể thay đổi do kích cỡ màn hình. Bạn không thể xem tất cả chi tiết trên các trang internet.

Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và an toàn đủ để ngăn chặn các phần mềm có hại.

Để biết các dịch vụ này có sẵn hay không, giá cả và hướng dẫn, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Bạn có thể nhận từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn một tin nhắn cấu hình chứa thiết lập cấu hình cần để duyệt web.

Để thiết lập dịch vụ, chọn **Menu** > **Web** > **Cài đặt web** > **Cài đặt cấu hình**, một cấu hình, và một tài khoản.

Kết nối với dịch vụ

Để tạo kết nối với dịch vụ, chọn **Menu** > **Web** > **Trang chủ**; hoặc trong chế độ chờ, bấm và giữ **0**.

Để chọn bookmark, chọn **Menu** > **Web** > **Bookmarks**.

Để chọn URL ghé thăm cuối cùng, chọn **Menu** > **Web** > **Địa chỉ mới nhất**.

Để nhập địa chỉ dịch vụ, chọn **Menu** > **Web** > **Chọn địa chỉ**. Nhập địa chỉ, và chọn **OK**.

Sau khi bạn kết nối với dịch vụ, bạn có thể bắt đầu duyệt các trang của nó. Chức năng của các phím điện thoại có thể thay đổi trong các dịch vụ khác nhau. Làm theo các hướng dẫn văn bản trên màn hình điện

thoại. Để biết thêm thông tin, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tải lên web

Mở trang web của dịch vụ chia sẻ trực tuyến của bạn để xem hình ảnh và video được tải lên và để thay đổi thiết lập (dịch vụ mạng).

Mở một dịch vụ chia sẻ trực tuyến

- 1 Chọn **Menu** > **Web** > **Tải lên web** và chọn một dịch vụ chia sẻ trực tuyến.
- 2 Chọn một trong các liên kết được dịch vụ cung cấp.

Thay đổi thiết lập một dịch vụ chia sẻ trực tuyến

- 1 Chọn **Menu** > **Web** > **Tải lên web** và chọn một dịch vụ chia sẻ trực tuyến.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** để mở trang thiết lập của dịch vụ.

Cài đặt hiển thị

Trong khi trình duyệt web, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và từ các lựa chọn sau:

Màn hình — Chọn cỡ chữ, và cách văn bản hiển thị, cho dù hình ảnh có hiển thị hay không.

Bình thường — Chọn xem địa chỉ web được gửi có là Unicode (UTF-8), loại mã hoá nội dung không, và xem JavaScript™ có được bật không.

Tùy chọn sẵn có có thể thay đổi.

Bộ nhớ cache

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách đã thử truy cập hoặc đã truy cập các thông tin bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng. Các thông tin hoặc dịch vụ mà

quý khách đã truy cập sẽ được lưu trong bộ nhớ cache.

Cookie là dữ liệu mà một trang web lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại. Các cookie được lưu cho đến khi bạn xóa bộ nhớ cache.

Để xóa bộ nhớ cache trong khi duyệt, chọn **Tùy chọn > Công cụ > Xóa cache**.

Để cho phép hoặc ngăn điện thoại nhận cookie, chọn **Menu > Web > Cài đặt web > Bảo mật > Cookie**; hoặc, khi đang duyệt, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Bảo mật > Cookie**.

Bảo mật trình duyệt

Các tính năng bảo mật có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, chẳng hạn như các dịch vụ ngân hàng hoặc mua sắm trực tuyến. Đối với những kết nối như vậy, bạn cần các chứng nhận bảo mật và có thể là mô-đun bảo mật, chứng nhận và mô-đun này có thể sẵn có trên thẻ SIM của bạn. Để biết thêm thông tin, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để xem hoặc thay đổi cài đặt mô-đun an toàn, hoặc để xem danh sách chứng chỉ xác nhận hoặc chứng chỉ người dùng được tải xuống thiết bị của bạn, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ > C.đặt mô-đun a.toàn, Chứng chỉ bảo vệ hoặc Chứng chỉ thuê bao**.

Chú ý: Ngay cả khi việc sử dụng các chứng chỉ làm cho các rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm trở nên rất nhỏ, nhưng chúng phải được dùng đúng cách để có thể tận dụng lợi ích có được khi sự an toàn được tăng lên. Sự hiện hữu của một chứng chỉ nào đó tự bản thân nó không cung cấp bất cứ sự bảo vệ nào; mục quản lý chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ

đúng, xác thực hoặc được tin cậy để có được sự an toàn được tăng lên. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ chưa có hiệu lực" hiển thị, ngay cả khi chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, kiểm tra xem ngày, giờ hiện hành trên thiết bị của quý khách có chính xác không.

Trước khi thay đổi bất kỳ cài đặt chứng chỉ nào, quý khách cần phải đảm bảo rằng quý khách thật sự tin người sở hữu chứng chỉ và chứng chỉ này thật sự thuộc về người sở hữu được liệt kê trong danh sách.

Các ứng dụng và trò chơi

Bạn có thể quản lý các trò chơi và ứng dụng. Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt một số trò chơi và ứng dụng. Các tập tin này được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ đi kèm và có thể được sắp xếp trong các thư mục.

Chạy một ứng dụng

Chọn **Menu > Ứng dụng > Trò chơi, Thẻ nhớ, hoặc Bộ sưu tập**. Di chuyển đến một trò chơi hoặc ứng dụng, và chọn **Mở**.

Để cài đặt âm thanh, đèn và chế độ rung cho trò chơi, chọn **Menu > Ứng dụng > Tùy chọn > Cài đặt ứng dụng**.

Các tùy chọn có sẵn khác có thể bao gồm các tùy chọn sau đây:

Cập nhật mới — để kiểm tra xem có phiên bản mới của ứng dụng để tải về từ web (dịch vụ mạng) không

Trang web — để cung cấp thêm thông tin hoặc dữ liệu bổ sung cho ứng dụng từ trang Internet (dịch vụ mạng), nếu có

Truy cập ứng dụng — để hạn chế ứng dụng khỏi truy cập mạng

Tải một ứng dụng

Điện thoại của bạn hỗ trợ ứng dụng Java J2ME™. Đảm bảo rằng ứng dụng tương thích với điện thoại của bạn trước khi tải ứng dụng xuống.

Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn tin cậy, chẳng hạn như các ứng dụng đã được Ký bởi Symbian hoặc đã qua được quá trình kiểm tra Java Verified™.

Bạn có thể tải về các ứng dụng và trò chơi mới theo nhiều cách khác nhau.

- Chọn **Menu > Ứng dụng > Tùy chọn > Tải xuống > Tải ứng dụng** hoặc **Tải trò chơi**; danh sách các bookmark hiện có được hiển thị.
- Sử dụng Trình cài đặt Ứng dụng Nokia từ PC Suite để tải xuống các ứng dụng vào điện thoại của bạn.

Để biết tính khả dụng của các dịch vụ khác nhau và mức giá, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Tìm một tuyến đường? Kiểm tra những điểm đáng quan tâm dọc đường, và chọn hiển thị 2D hoặc 3D.

Bản đồ

Bạn có thể trình duyệt bản đồ cho các thành phố và quốc gia khác nhau, tìm kiếm địa chỉ và các điểm quan tâm, và định tuyến giữa các vị trí, lưu các vị trí làm mốc và gửi các mốc này đến các thiết bị tương thích.

Hầu hết các bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ dựa hoàn toàn vào bản đồ quý khách đã tải xuống để sử dụng trong thiết bị này.

Lưu ý: Việc tải bản đồ xuống từ mạng di động có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ cho quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Thông tin giao thông, thông tin hướng dẫn và các dịch vụ liên quan được tạo ra bởi các bên thứ ba không có mối quan hệ gì với Nokia. Thông tin này có thể không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó và không phải ở đâu cũng có. Không nên chỉ dựa vào những thông tin và dịch vụ liên quan nêu trên.

Tìm thông tin chi tiết về Bản đồ trên www.nokia.com/maps.

Để sử dụng ứng dụng Bản đồ, hãy chọn **Menu > Trình sắp xếp > Bản đồ** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Tải về bản đồ từ mạng

Điện thoại của bạn có thể chứa các bản đồ cài sẵn trên thẻ nhớ. Bạn có thể tải xuống một bộ bản đồ mới qua internet bằng phần mềm Nokia Map Loader trên máy tính.

Nokia Map Loader

Để tải xuống Nokia Map Loader trên máy tính và để có thêm hướng dẫn, xem www.maps.nokia.com.

Trước khi bạn tải xuống các bản đồ mới lần đầu tiên, bảo đảm rằng bạn có lắp thẻ nhớ trong điện thoại.

Chọn Menu > Trình sắp xếp > Bản đồ để tiến hành cấu hình ban đầu.

Để đổi chọn bộ bản đồ trên thẻ nhớ, dùng Nokia Map Loader để xóa tất cả các bản đồ trên thẻ nhớ và tải xuống bộ mới, để bảo đảm rằng tất cả các bản đồ đều được tung ra cùng lúc.

Dịch vụ bản đồ mạng

Bạn có thể cài điện thoại tự động tải xuống bản đồ bạn không có trong điện thoại khi cần.

Chọn Menu > Trình sắp xếp > Bản đồ > Cài đặt > Cài đặt mạng > Ch. phép s.dụng mạng > Có hoặc Trong mạng chủ.

Để ngăn tự động tải bản đồ xuống, chọn **Không**.

Lưu ý: Việc tải bản đồ xuống từ mạng di động có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ cho quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Bản đồ và GPS

Bạn có thể sử dụng Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) để hỗ trợ ứng dụng Bản đồ. Tìm vị trí của bạn, hoặc tính khoảng cách và tọa độ.

Trước khi sử dụng chức năng GPS với điện thoại của bạn, bạn phải ghép nối điện thoại với một bộ thu GPS gắn ngoài tương thích bằng công nghệ không dây Bluetooth. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị GPS của bạn.

Sau khi ghép nối thiết bị GPS Bluetooth với điện thoại, có thể mất vài phút để điện thoại hiển thị vị trí hiện thời. Kết nối sau đó sẽ nhanh hơn, nhưng nếu bạn không sử dụng GPS trong vài ngày, hoặc ở cách quá xa địa điểm mà lần gần đây nhất bạn sử dụng nó, có thể mất vài phút để dò và hiển thị vị trí của bạn.

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) được vận hành bởi chính phủ Hoa Kỳ, là cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm về độ chính xác và việc bảo trì hệ thống này. Độ chính xác của dữ liệu về vị trí có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện và có thể bị thay đổi do chính sách GPS dân dụng của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và Quy Hoạch Đạo Hành Vô Tuyến Liên Bang. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo hình học vệ tinh kém. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Chỉ nên sử dụng bộ thu GPS ở ngoài trời để có thể nhận được tín hiệu GPS.

Không nên sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và quý khách không nên chỉ dựa vào dữ liệu về vị trí từ bộ nhận tín

hiệu GPS và các mạng vô tuyến di động cho việc định vị hoặc định hướng.

Các dịch vụ bổ sung

Bạn có thể nâng cấp Bản đồ lên phiên bản có tính năng điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói đầy đủ, tính năng này yêu cầu một cấp theo phép vùng.

Để sử dụng dịch vụ này, bạn cần có một thiết bị GPS gắn ngoài tương thích hỗ trợ công nghệ không dây Bluetooth.

Để mua dịch vụ điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói, chọn **Menu > Trình sắp xếp > Bản đồ > Các dịch vụ thêm > Mua điều hướng**, và làm theo hướng dẫn.

Để sử dụng điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói, bạn phải cho phép ứng dụng Bản đồ sử dụng kết nối mạng.

Cấp phép điều hướng được gắn với thẻ SIM. Nếu lắp một thẻ SIM khác vào điện thoại, bạn sẽ được yêu cầu mua một cấp phép khi khởi động điều hướng. Trong quá trình mua, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn chuyển cấp phép điều hướng hiện có sang thẻ SIM mới mà không phải trả thêm phí.

Bạn có biết rằng bạn có thể quản lý nhạc, danh bạ và lịch giữa điện thoại và máy PC bằng Nokia PC Suite?

Sắp xếp

Hãy để điện thoại giúp bạn sắp xếp cuộc sống của bạn.

Quản lý các số liên lạc

Lưu tên, số điện thoại, và địa chỉ làm các số liên lạc trên điện thoại và thẻ SIM.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Chọn bộ nhớ cho các số liên lạc

Bộ nhớ điện thoại có thể lưu các số liên lạc với các chi tiết bổ sung, như các số điện thoại khác nhau và các mục văn bản. Bạn cũng có thể lưu hình ảnh, âm, hoặc video clip cho một số số liên lạc giới hạn.

Bộ nhớ thẻ SIM có thể lưu nhiều tên với một số liên lạc kèm theo. Các số liên lạc được lưu trong thẻ SIM được chỉ báo bằng .

- 1 Chọn **Cài đặt** > **Chọn bộ nhớ** để chọn bộ nhớ thẻ SIM, bộ nhớ điện thoại, hoặc cả hai cho các số liên lạc.
- 2 Chọn **Máy và thẻ SIM** để tìm lại các số liên lạc từ cả hai bộ nhớ. Khi chọn lưu các số liên lạc, chúng sẽ được lưu vào bộ nhớ điện thoại.

Xử lý số liên lạc

Tìm kiếm số liên lạc

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Danh bạ**.

Di chuyển qua danh sách các số liên lạc, hoặc nhập chữ cái đầu tiên của tên số liên lạc.

Lưu tên và số điện thoại

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Thêm mới**.

Thêm và chỉnh sửa chi tiết

Chọn một số liên lạc và chọn **Chi tiết** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết**.

Xóa một chi tiết

Chọn một số liên lạc và chọn **Chi tiết**. Chọn một chi tiết và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Xóa một số liên lạc

Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Xóa số liên lạc**.

Xóa tất cả các số liên lạc

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Xóa t. cả số l. lạc** > **Trong bộ nhớ máy hoặc Trên thẻ SIM**.

Sao chép hoặc chuyển các số liên lạc giữa bộ nhớ điện thoại và bộ nhớ trên thẻ SIM

Sao chép các số liên lạc riêng lẻ

Chọn **Tùy chọn** > **Chọn** > **Chọn**. Chọn những số liên lạc bạn muốn sao chép hoặc chuyển, và chọn **Tùy chọn** > **Sao chép số đã chọn hoặc Chuyển mục đã chọn**.

Sao chép tất cả các số liên lạc

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **S. chép số l. lạc** hoặc **Chuyển s. liên lạc**.

Tạo một nhóm liên lạc

Sắp xếp các số liên lạc thành các nhóm người gọi với nhạc chuông và hình ảnh nhóm khác nhau.

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Nhóm**.
- 2 Chọn **Thêm** hoặc **Tùy chọn** > **Thêm nhóm mới** để tạo một nhóm mới.
- 3 Nhập tên nhóm, chọn một hình ảnh hoặc nhạc chuông (tùy chọn), và chọn **Lưu lại**.
- 4 Chọn nhóm và chọn **Xem** > **Thêm** để thêm các số liên lạc vào nhóm này.

Danh thiếp

Bạn có thể gửi và nhận thông tin liên lạc của một người từ thiết bị có hỗ trợ chuẩn vCard.

Để gửi một danh thiếp, hãy tìm số liên lạc, và chọn **Chi tiết** > **Tùy chọn** > **Gửi danh thiếp**.

Khi nhận được danh thiếp, chọn **Hiển thị** > **Lưu lại** để lưu danh thiếp vào bộ nhớ điện thoại.

Ngày giờ

Để thay đổi kiểu đồng hồ, múi giờ, và ngày, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Ngày và giờ**.

Khi đi đến một múi giờ khác, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Ngày và giờ** > **Cài đặt ngày và giờ** > **Múi giờ**, và di chuyển sang trái hoặc sang phải để chọn múi giờ của vị trí của bạn. Thời gian và ngày sẽ được cài theo múi giờ này và cho phép điện thoại hiển thị đúng thời gian gửi của tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện nhận được.

Ví dụ, GMT +7 cho biết múi giờ ở Thái Lan, Indonesia, và Việt Nam, cách Greenwich, London (UK) 7 tiếng về phía đông.

Báo thức

Để phát báo thức vào thời điểm mong muốn.

Cài báo thức

- 1 Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Báo thức**.
- 2 Bật báo thức, và nhập thời gian báo thức.
- 3 Để cài báo thức cho các ngày đã chọn trong tuần, chọn **Lặp lại**: > **Bật** và chọn ngày.
- 4 Chọn âm báo thức. Nếu bạn chọn radio làm âm báo thức, hãy cắm tai nghe vào điện thoại.
- 5 Cài thời gian chờ cho âm báo lại, và chọn **Lưu lại**.

Ngừng báo thức

Để tắt âm báo, chọn **Dừng**. Nếu bạn để âm báo thức kêu trong một phút và chọn **Báo lại**, âm báo sẽ ngừng trong khoảng thời gian chờ âm báo lại, sau đó tiếp tục.

Lịch

Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Lịch**.

Ngày hiện tại được đóng khung. Nếu có cài ghi chú cho ngày, ngày đó sẽ được in đậm. Để xem các ghi chú ngày, chọn **Xem**. Để xem một tuần, chọn **Tùy chọn** > **Xem theo tuần**. Để xóa tất cả các ghi chú trong lịch, chọn **Tùy chọn** > **Xóa các ghi chú** > **Tất cả ghi chú**.

Để chỉnh sửa cài đặt liên quan đến ngày giờ, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn từ các tùy chọn khả dụng. Để tự động xóa các ghi chú cũ sau một khoảng thời gian xác

định, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Tự động xóa ghi chú** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Tạo một ghi chú lịch

Di chuyển đến ngày này, và chọn **Tùy chọn > Viết ghi chú**. Chọn loại ghi chú, và điền thông tin vào các trường.

Công việc

Để tạo một ghi chú cho công việc bạn phải làm, chọn **Menu > Trình sắp xếp > Công việc**.

Để tạo ghi chú nếu không có ghi chú nào được thêm vào, chọn **Thêm**; nếu không, chọn **Tùy chọn > Thêm**. Điền thông tin vào các trường, và chọn **Lưu lại**.

Để xem một ghi chú, hãy di chuyển đến ghi chú này, và chọn **Xem**.

Ghi chú

Để viết và gửi ghi chú, chọn **Menu > Trình sắp xếp > Ghi chú**.

Để tạo ghi chú nếu chưa thêm ghi chú nào, chọn **Thêm**; nếu không, chọn **Tùy chọn > Tạo ghi chú**. Viết ghi chú, và chọn **Lưu lại**.

Phần mềm Nokia PC Suite

Với Nokia PC Suite, bạn có thể quản lý nhạc, đồng bộ danh bạ, các mục nhập lịch, ghi chú, và ghi chú công việc giữa điện thoại và máy PC tương thích hoặc server internet từ xa (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, và để tải về PC Suite, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/support.

Máy tính

Điện thoại cung cấp một máy tính chuẩn, máy tính khoa học, và máy tính lãi suất.

Chọn **Menu > Trình sắp xếp > Máy tính**, và từ các tùy chọn khả dụng, chọn kiểu máy tính và hướng dẫn sử dụng.

Máy tính này có độ chính xác giới hạn và được thiết kế để thực hiện các phép tính đơn giản.

Đồng hồ đếm ngược

Bộ đếm giờ bình thường

- 1 Để kích hoạt bộ báo giờ, chọn **Menu > Trình sắp xếp > Đ. hồ đ. ngược > Bộ báo giờ**, nhập thời gian, và soạn ghi chú được dùng để hiển thị khi đến giờ. Để thay đổi giờ, chọn **Đổi giờ**.
- 2 Để khởi động đồng hồ đếm ngược, chọn **Bắt đầu**.
- 3 Để ngừng đồng hồ đếm ngược, chọn **Tắt hẹn giờ**.

Bộ báo giờ ngắt quãng

- 1 Để khởi động bộ báo giờ ngắt quãng có tới 10 khoảng thời gian, trước hết phải nhập vào khoảng thời gian.
- 2 Chọn **Menu > Trình sắp xếp > Đ. hồ đ. ngược > B. báo giờ ngắt quãng**.
- 3 Để khởi động bộ báo giờ, chọn **Báo giờ > Bắt đầu**.

Để chọn cách bộ đếm khoảng thời gian sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo, chọn **Menu > Trình sắp xếp > Đ. hồ đ. ngược > Cài đặt > T. theo th. gian kế** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Đồng hồ bấm giờ

Bạn có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ để đo thời gian thông thường, tính thời gian trung gian hoặc thời gian ghép.

Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Đ. hồ bấm giờ** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Thời gian tách — để tính thời gian trung gian. Để cài lại thời gian mà không lưu, chọn **Tùy chọn** > **Cài lại**.

Thời gian ghép — để tính thời gian ghép

Tiếp tục — để xem việc tính giờ mà bạn đã cài chạy ẩn

Kết quả cuối — để xem thời gian đo được gần đây nhất nếu chưa cài lại đồng hồ bấm giờ

Xem giờ hoặc **Xóa giờ** — để xem hoặc xóa các thời gian đã lưu

Để cài đồng hồ bấm giờ chạy ẩn, bấm phím kết thúc.

Cần hỗ trợ? Kiểm tra các trang hỗ trợ của chúng tôi và giữ cho điện thoại được cập nhật.

Hỗ trợ và cập nhật

Nokia giúp bạn theo nhiều cách để tận dụng tối đa điện thoại của bạn.

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm hoặc khi bạn không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc truy cập vào phần hỗ trợ trên trang web www.nokia.com/support hoặc trang web Nokia ở nước sở tại, hoặc www.nokia.mobi/support trên điện thoại di động.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại: tắt điện thoại và tháo pin ra. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Cập nhật phần mềm thiết bị thường xuyên bằng ứng dụng Nokia Software Updater để thiết bị hoạt động ở trạng thái tối ưu và có thể có thêm các tính năng mới. Truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate hoặc trang web Nokia ở nước sở tại. Nhớ sao lưu dữ liệu của điện thoại trước khi cập nhật phần mềm điện thoại.
- Khôi phục lại cài đặt gốc theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các tùy chọn sửa chữa. Truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang thiết bị đi sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu trong thiết bị.

My Nokia

Nhận mẹo, thủ thuật và hỗ trợ miễn phí cho điện thoại Nokia, và cả nội dung sử dụng thử miễn phí, thuyết trình tương tác, trang web được cài đặt riêng, và tin tức về những sản phẩm và dịch vụ mới nhất của Nokia.

Tận dụng tối đa điện thoại Nokia và đăng ký với My Nokia ngay hôm nay! Để biết thêm thông tin và tính khả dụng trong khu vực của bạn, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/mynokia.

Tải nội dung

Bạn có thể tải nội dung mới (ví dụ như các chủ đề) về điện thoại (dịch vụ mạng).

Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và an toàn đủ để ngăn chặn các phần mềm có hại.

Để biết tính khả dụng và giá cả của các dịch vụ khác nhau, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy PC

Các bản cập nhật phần mềm có thể bao gồm các tính năng mới và các chức năng nâng cao chưa khả dụng tại thời điểm mua điện thoại. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.

Trình Cập nhật Phần mềm Nokia là một ứng dụng trên máy PC cho phép bạn cập

nhật phần mềm của điện thoại. Để cập nhật phần mềm của điện thoại, bạn cần một máy PC tương thích, truy cập internet bằng thông rộng, và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy PC.

Để xem thêm thông tin, để kiểm tra ghi chú phát hành cho các phiên bản phần mềm mới nhất, và để tải về ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate hoặc trang web Nokia ở nước quý khách.

Để cập nhật phần mềm điện thoại, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Tải về và cài đặt ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia trên máy PC.
- 2 Kết nối điện thoại với máy PC bằng cách sử dụng cáp dữ liệu USB, và mở ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia. Ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia sẽ hướng dẫn bạn sao lưu các tập tin, cập nhật phần mềm, và khôi phục lại các tập tin.

Cập nhật phần mềm qua mạng

Nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi các bản cập nhật phần mềm điện thoại trực tiếp qua mạng di động đến điện thoại của bạn (dịch vụ mạng). Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc điện thoại của bạn.

Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể đòi hỏi phải chuyển một khối lượng lớn dữ liệu qua mạng di động của nhà cung cấp dịch vụ cho quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Bảo đảm rằng pin của thiết bị còn đủ điện, hoặc được kết nối với bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.

Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, kể cả việc thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

Cài đặt cho cập nhật phần mềm

Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc điện thoại của bạn.

Để cho phép hoặc không cho phép nhận các bản cập nhật phần mềm điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cấu hình > C.đặt quản lý th.bị > Ph.mềm nh.c.cấp d.vụ**.

Yêu cầu cập nhật phần mềm

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Cập nhật điện thoại** để yêu cầu các bản cập nhật phần mềm điện thoại khả dụng từ nhà cung cấp dịch vụ.
- 2 Chọn **Ch.tiết ph.mềm h.tại** để hiển thị phiên bản phần mềm hiện thời và kiểm tra xem có cần cập nhật không.
- 3 Chọn **T.về ph.mềm đ.thoại** để tải về và cài đặt một bản cập nhật phần mềm. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
- 4 Nếu quá trình cài đặt bị hủy sau khi tải về, chọn **C.bản c.nhập ph.mềm** để bắt đầu cung cấp.

Việc cập nhật phần mềm có thể mất vài phút. Nếu có vấn đề với quá trình cài đặt, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Khôi phục cài đặt gốc

Để khôi phục cài đặt gốc của điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > K.phục c.đặt gốc** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chỉ khôi phục cài đặt — Cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên nhưng vẫn giữ lại dữ liệu cá nhân.

Khôi phục tất cả — Cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên đồng thời xóa tất cả dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như danh bạ, tin nhắn, tập tin media và mã khóa kích hoạt.

Mẹo xanh



Dưới đây là một số mẹo về cách bạn có thể đóng góp cho việc bảo vệ môi trường.

Tiết kiệm năng lượng

Khi bạn đã sạc đầy pin và ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, hãy tháo bộ sạc khỏi ổ cắm trên tường.

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng và tắt các ứng dụng, dịch vụ, và các kết nối khi không sử dụng.
- Giảm độ sáng của màn hình.
- Cài điện thoại vào chế độ tiết kiệm điện sau một khoảng thời gian không hoạt động tối thiểu, nếu có trong điện thoại của bạn.
- Tắt những âm không cần thiết, ví dụ như âm bàn phím và nhạc chuông.

Tái chế

Phần lớn các vật liệu trong điện thoại của Nokia có thể tái chế được. Hãy xem cách tái chế các sản phẩm Nokia tại trang web www.nokia.com/werecycle, hoặc www.nokia.mobi/werecycle trên điện thoại di động.

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Tìm hiểu thêm

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại, truy cập vào trang www.nokia.com/ecodeclaration.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Cảnh báo:

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho riêng kiểu thiết bị này. Việc sử dụng bất kỳ các loại nào khác có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào, và có thể gây nguy hiểm.

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại	Thời gian thoại	Thời gian chờ
BL-5CT	Tối đa 360 tiếng	Tối đa 432 tiếng

Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Quản lý quyền kỹ thuật số

Các chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng nhiều loại công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bởi DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập vào nội dung được bảo vệ bằng khóa chuyển tiếp WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0, và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nào đó không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu thu hồi khả năng truy cập vào nội dung mới, được bảo vệ bởi DRM của phần mềm DRM đó. Việc thu hồi này cũng có thể ngăn không cho gia hạn nội dung được bảo vệ bởi DRM đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM này không làm ảnh hưởng tới việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một khóa kích hoạt gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu cả khóa kích hoạt lẫn nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia PC Suite. Các phương pháp chuyển khóa có thể sẽ không chuyển được các khóa kích hoạt cần được khôi phục cùng với nội dung để quý khách có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể cần khôi phục các khóa kích hoạt trong trường hợp các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả khóa kích hoạt lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể mất các khóa kích hoạt và nội dung nếu các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng. Việc mất các khóa kích hoạt hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng sử dụng lại cùng nội dung này trên thiết bị của quý khách. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Một số mã khóa kích hoạt có thể được gắn với một thẻ SIM cụ thể, và nội dung được bảo vệ chỉ có thể được truy cập nếu thẻ SIM này được lắp vào điện thoại.

Ứng dụng của bên thứ ba

Các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách có thể đã được tạo ra và có thể được sở hữu bởi các cá nhân hoặc pháp nhân không có liên kết hay quan hệ với Nokia. Nokia không sở hữu quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với các ứng dụng của các bên thứ ba nêu trên. Do vậy, Nokia không có bất kỳ trách nhiệm nào về việc hỗ trợ đối với người dùng cuối, về chức năng hoạt động của các ứng dụng này, hoặc về thông tin trong các ứng dụng hay các tài liệu này. Nokia không cung cấp bất cứ bảo hành nào đối với các ứng dụng của bên thứ ba này.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG NÀY, QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG CÁC ỨNG DỤNG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HIỆN TRẠNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐẾN MỨC TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO PHÉP. QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN THÊM RẰNG NOKIA VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA NOKIA ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ TUYẾN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ớ CÁC BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU, PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG HOẶC SỬ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH VỤ TẾ THÂN, HOẶC CÁC ỨNG DỤNG ĐÓ SẼ KHÔNG XÂM PHẠM BẤT KỲ BẰNG SÁNG CHẾ, QUYỀN TÁC GIẢ, NHÃN HIỆU HOẶC QUYỀN NÀO KHÁC CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng một loại pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cùng với điện thoại này là BL-5CT. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin khác cho thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-8. Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại phích cắm. Loại phích cắm được nhận dạng bởi một trong những ký hiệu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, hoặc UB.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn đáng kể so với bình thường, hãy thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin của quý khách bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn chỉ định riêng cho loại thiết bị này. Việc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được phê chuẩn có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, rò rỉ, hoặc những nguy hiểm khác.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Nên giữ pin luôn ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc quá lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ dưới đông.

Không để pin bị chạm mạch. Việc chạm mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút tạo nên kết nối trực tiếp giữa cực dương (+) và cực

âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chạm mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Pin cũng có thể phát nổ nếu bị hỏng. Bỏ pin theo quy định trong nước. Tái chế lại pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, làm biến dạng, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò, không để chất lỏng bị rò tiếp xúc với da hoặc mắt. Trong trường hợp bị tiếp xúc với chất rò rỉ, xả nước vào da hoặc mắt ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác.

Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại pin.

Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Không sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư. Giữ pin này ngoài tầm tay trẻ em.

Giữ gìn và Bảo trì

Thiết bị của quý khách là sản phẩm có thiết kế và kỹ thuật lắp ráp cao cấp, vì vậy nên được giữ gìn cẩn thận. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô ráo. Nước mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của quý khách bị ẩm

ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị, và để thiết bị thật khô trước khi lắp pin trở lại.

- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi bẩn. Các bộ phận di động và các linh kiện điện tử của thiết bị có thể bị hư hỏng.
- Không nên cất thiết bị ở những nơi nóng. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị điện tử, làm hư pin, làm cong hoặc cháy một số bộ phận nhất định bằng nhựa.
- Không nên cất thiết bị ở những nơi lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại trong thiết bị và gây hư hỏng các bản mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch điện tử và phần cơ khí tinh vi bên trong.
- Không sử dụng hóa chất mạnh, chất tẩy rửa, hoặc xà phòng đậm đặc để lau chùi thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không bình thường.
- Chỉ sử dụng ăng-ten được cung cấp hoặc ăng-ten thay thế đã được phê chuẩn. Việc sửa đổi hoặc lắp ăng-ten không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Sử dụng bộ sạc trong nhà.
- Luôn tạo bản sao dự phòng cho các dữ liệu mà quý khách muốn giữ lại, chẳng hạn như là các số liên lạc và các ghi chú trên lịch.
- Thỉnh thoảng cài lại thiết bị bằng cách tắt thiết bị và tháo pin ra, để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.

Tất cả các đề nghị này sẽ áp dụng chung cho thiết bị, pin, bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào của quý khách. Nếu thiết bị không hoạt động bình thường, đem thiết bị đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là quý khách đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Thông tin chi tiết hơn về việc thu gom có tại cửa hàng bán lẻ sản phẩm, các nhà chức trách phụ trách về rác thải tại địa phương, các tổ chức của quốc gia phụ trách về trách nhiệm của nhà sản xuất, hoặc đại diện Nokia tại địa phương của quý khách. Hãy xem cách tái chế các sản phẩm Nokia của quý khách tại www.nokia.com/werecycle, hoặc www.nokia.mobi/werecycle, nếu xem trên điện thoại di động.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Nam châm và từ trường

Giữ điện thoại tránh xa nam châm hoặc từ trường.

Trẻ em

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị có thể có các linh kiện nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc RF khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Khi sử dụng bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa để mang thiết bị bên mình, quý khách cần đảm bảo chúng không chứa kim loại và đặt chúng ở vị trí cách xa cơ thể theo khoảng cách nêu trên.

Để truyền các tín hiệu hoặc tập tin dữ liệu, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Trong một số trường hợp, việc truyền các tín hiệu hoặc tập tin dữ liệu có thể bị chậm trễ cho đến khi có được kết nối tốt. Đảm bảo các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt với cơ thể nêu trên được tuân thủ cho đến khi việc truyền dữ liệu hoàn tất.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng bất kỳ thiết bị truyền phát vô tuyến nào, kể cả điện thoại vô tuyến, đều có thể gây nhiễu sóng một số chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để biết các thiết bị này có được che chắn đầy đủ để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài hay không hoặc khi quý khách có bất kỳ thắc mắc nào khác. Tắt thiết bị của quý khách tại những cơ sở y tế có dán qui định yêu cầu quý khách tắt thiết bị trong những khu vực này. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc y tế có thể đang sử dụng các thiết bị nhạy với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu 15,3cm (6 inch) giữa một thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy cần:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế trên 15,3 cm (6 inch) khi thiết bị không dây được bật.
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Cầm thiết bị không dây gần tai đối diện với thiết bị y tế để giảm thiểu nguy cơ gây nhiễu.
- Tắt thiết bị không dây ngay lập tức nếu có lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Đọc và thực hiện theo các hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính. Nếu xảy ra nhiễu sóng, tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Xe cộ

Tín hiệu RF có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng trong các loại xe, ví dụ như hệ thống bơm xăng điện tử, hệ thống thắng chống trượt (chống khóa) điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử, hệ thống túi đệm khí. Để biết thêm thông tin, kiểm tra với nhà sản xuất xe của quý khách hoặc bất kỳ thiết bị nào được gắn thêm trên xe, hoặc đại diện của họ.

Chỉ những nhân viên hộ độ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt điện thoại trong xe. Lắp đặt sai hoặc sửa chữa không đúng có thể gây nguy hiểm và làm vô hiệu mọi bảo hành có thể được áp dụng cho thiết bị. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị vô tuyến trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyển chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ trong cùng một ngăn chứa với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị. Đối với xe có trang bị túi đệm khí, xin lưu ý túi đệm khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không được đặt đồ vật, kể cả thiết bị vô tuyến lắp sẵn hoặc di động ở khu vực phía trên túi đệm khí hoặc trong khu vực sử dụng túi đệm khí. Nếu thiết bị vô tuyến trong xe không được lắp đặt đúng cách thì khi túi đệm khí bung ra có thể gây thương tật nghiêm trọng.

Cấm sử dụng thiết bị của quý khách khi ở trên máy bay. Tất thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay, làm gián đoạn mạng điện thoại vô tuyến và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tất thiết bị của quý khách khi ở trong khu vực dễ phát nổ và phải tuân theo tất cả các bảng báo và hướng dẫn. Môi trường có khả năng gây nổ bao gồm cả các khu vực nơi quý khách thường được yêu cầu tắt máy xe. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây nổ hoặc gây cháy dẫn đến thương tật hoặc thậm chí tử vong. Tất thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần các cột bơm xăng tại các trạm dịch vụ. Hãy tuân theo các quy định hạn chế việc sử dụng các thiết bị vô tuyến tại các kho hàng, kho lưu trữ và phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành phá nổ. Những khu vực có khả năng phát nổ, thường, nhưng không phải lúc nào cũng được niêm yết rõ ràng. Những khu vực này bao gồm dưới boong tàu, kho bãi chứa hoặc sang chiết hóa chất và những môi trường không khí có hóa chất hoặc những

hạt nhỏ như thóc gạo, bụi hoặc bột kim loại. Quý khách nên tham vấn với nhà sản xuất xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị ở gần những xe này không.

Cuộc gọi khẩn cấp

Chú ý: Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị sẽ tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không nên chỉ dựa vào một thiết bị vô tuyến bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

Để gọi khẩn cấp:

1. Bật thiết bị nếu chưa bật. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Tùy thuộc vào thiết bị của quý khách, quý khách cũng có thể cần thực hiện các thao tác sau:
 - Lắp thẻ SIM nếu thiết bị của quý khách sử dụng thẻ SIM.
 - Hủy những hạn chế cuộc gọi nhất định quý khách đã kích hoạt trên thiết bị.
 - Đổi cấu hình từ chế độ không trực tuyến hoặc chế độ trên máy bay sang một chế độ hoạt động.
2. Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.
3. Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
4. Bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các ngưỡng an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỉ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và một trạm phát của mạng. Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 0,48 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Từ mục		chế độ nghỉ	19
		chế độ ngoại tuyến	16
Ký hiệu/Số		chế độ văn bản	26
web	38	chia sẻ	38
		chia sẻ trực tuyến	38
A		chỉ báo	15
ảnh	32	chỉ báo tình trạng	14
		chủ đề	18
Â		chụp ảnh	32
âm	18	chuyển hướng cuộc gọi	25
âm khởi động	17	cookie	38
		cỡ chữ	19
B		cuộc gọi	24
Bản đồ	41	cuộc gọi chờ	25
bản quyền kỹ thuật số	52	cường độ tín hiệu	14
bảo vệ phím	17		
bộ chỉnh âm	37	D	
bộ định giờ trong cuộc gọi	26	danh bạ	
bộ nhớ cache	38	— bộ nhớ	43
Bộ PC Suite	45	danh thiếp	44
bộ tai nghe	11, 25	dây đeo	11
browser	38	di chuyển	15
		di chuyển	15
C			
các phím tắt quay số	19, 24	Đ	
cài đặt gốc	49	đèn pin	15
camera	32	đồng hồ bấm giờ	46
cáp dữ liệu	21	độ rõ giọng nói	25
Cáp dữ liệu USB	21		
cập nhật phần mềm	47, 48	E	
cập nhật phần mềm điện thoại	17	e-mail	30
cấu hình	18, 22		

G

ghi chú	45
GPS	42
gửi tin nhắn	28

H

hình ảnh	32
hình nền	18
hỏi trên máy bay	17

I

id người gọi	26
IM	29
in hình ảnh	33
internet	38

K

khóa bàn phím	16
kích hoạt	7
kiểu nhập tiên đoán	26
kiểu nhập văn bản truyền thống	26
kiểu số	26

L

lệnh dịch vụ	22
lệnh thoại	19
loa	25

M

mã bảo vệ	13
màn hình	14, 18
màn hình chính	14
màn hình chủ	18

màn hình riêng	19
mã truy cập	13
máy tính	45
mật mã chặn cuộc gọi	13
menu nhà điều hành	22
mô-đun bảo mật	13
My Nokia	47

N

ngôn ngữ	17
nguồn hỗ trợ	47
nhận dạng giọng nói	19
nhật ký cuộc gọi	25
nội dung tải về	47

P

phần mềm	
— phần mềm điện thoại	47
phím tắt	14, 19
phím tắt	19
Phụ kiện chính hãng Nokia	51
PictBridge	21
pin	7, 9
PIN	13
profile trên máy bay	16
PUK	13

Q

quay số bằng khẩu lệnh	24
quay số lại	25
quay số nhanh	19, 24, 25

R		Ư	
radio	36	ứng dụng	39
S		V	
SIM		văn bản trợ giúp	17
— dịch vụ	22	video clip	32
số trung tâm nhắn tin	27	viết văn bản	26
T			
tăng âm stereo	37		
Thẻ microSD	9		
thẻ nhớ	9, 33		
thẻ SIM	16		
Thẻ SIM	7		
Thông tin hỗ trợ của Nokia	47		
tiết kiệm điện	14		
tình trạng sạc pin	14		
tin nhắn nhấp nháy	29		
tin nhắn SIM	22		
tin nhắn trò chuyện	29		
tin thông báo	22		
trả lời bằng phím bất kỳ	25		
trình ghi âm	37		
trình ghi âm thoại	37		
trình phát media	35		
trình tiết kiệm điện	19		
trò chơi	39		
U			
UPIN	13		

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng sản phẩm RM-518 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Quý khách có thể tìm thấy bản sao bản Tuyên bố về sự phù hợp tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People và Navi là các nhãn hiệu hoặc các nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Các phần của phần mềm Nokia Maps thuộc bản quyền © 1996-2008 của FreeType Project. Mọi quyền được bảo lưu.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản.



Bao gồm phần mềm bằng mật mã RSA BSAFE hoặc phần mềm có giao thức bảo mật của RSA Security.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Sản phẩm này được li-xăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được li-xăng cung cấp. Không cấp li-xăng hoặc ngụ ý cấp li-xăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử

dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>

Nokia thực hiện chính sách phát triển liên tục. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

TRONG CHUNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MẮT DỮ LIỆU HOẶC TỐN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ HOẶC GIÁN TIẾP CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOÀI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC HIỂU NGẦM VỀ PHẨM CHẤT CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Sự sẵn có các sản phẩm cụ thể và các ứng dụng và các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết, và sự sẵn có các tùy chọn ngôn ngữ.

Quản lý Xuất khẩu

Thiết bị này có chứa các hàng hóa, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

Số hiệu: 3720

/Số phát hành 1.1 VI