

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 6303i classic

Số phát hành 1.2

Mục lục

An toàn 5

Bắt đầu sử dụng 6

Phím và bộ phận 6

Lắp thẻ SIM và pin 6

Lắp và tháo thẻ nhớ 7

Sạc pin 8

Ăng-ten GSM 8

Kết nối tai nghe 8

Cắm cáp USB 9

Gắn dây đeo 9

Bật điện thoại 10

Giới thiệu về thiết bị của quý khách 10

Các dịch vụ mạng 10

Mã truy cập 10

Bật hoặc tắt điện thoại 11

Màn hình chủ 11

Duyệt menu 13

Khóa bàn phím 13

Các chức năng không cần thẻ SIM 13

Cấu hình trên máy bay 14

Hỗ trợ và cập nhật 15

Hỗ trợ 15

My Nokia 15

Tài nội dung 15

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC 15

Cập nhật phần mềm qua mạng 16

Khôi phục cài đặt gốc 16

Hãy biến nó thành thiết bị của bạn 17

Truy cập vào Ovi 17

Cài đặt cơ bản 17

Cài đặt riêng điện thoại 18

Các dịch vụ của nhà cung cấp mạng 20

Gọi điện 22

Thực hiện cuộc gọi thoại 22

Xử lý cuộc gọi thoại 22

Các phím tắt quay số 22

Quay số bằng khẩu lệnh 22

Các tùy chọn trong khi gọi 23

Tin nhắn thoại 23

Nhặt ký cuộc gọi 23

Cài đặt cuộc gọi 23

Văn bản và tin nhắn 25

Viết văn bản 25

Kiểu nhập văn bản tiếng Việt 26

Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện 26

Tin nhắn nhấp nháy 28

tin nhắn âm thanh Nokia Xpress 28

Cài đặt tin nhắn 28

Thư và Nhắn Tin Trò Chuyện 29

Thư Nhắn Tin Nokia 29

IM Nhắn Tin Nokia 30

Kết nối	32	Trò chơi và ứng dụng	45
Công nghệ không dây Bluetooth	32	Mở một ứng dụng	45
Cáp dữ liệu USB	32	Tải một ứng dụng	45
Kết nối với thiết bị lưu trữ USB	33		
Đồng bộ và sao lưu	33	Bản đồ	46
Kết nối dữ liệu gói	33	Giới thiệu về Bản đồ	46
		Nokia Map Loader	46
Hình ảnh và video	35	Bộ nhận GPS	47
Chụp ảnh	35	Điều hướng đến đích	47
Quay video clip	35		
Cài đặt camera và video	35	Sắp xếp	49
Bộ sưu tập	36	Quản lý các sổ liên lạc	49
In hình ảnh	37	Danh thiếp	50
Chia sẻ hình ảnh và video clip trực tuyến	37	Ngày tháng	50
Thẻ nhớ	37	Báo thức	50
		Lịch	50
Nghe nhạc	39	Công việc	51
Trình phát media	39	Ghi chú	51
Chuyển nhạc từ máy tính	40	Nokia Ovi Suite	51
Radio	40	Máy tính	52
Máy ghi âm	41	Bộ đếm giờ ngược	52
Bộ chỉnh âm	42	Đồng hồ bấm giờ	52
Tăng âm stereo	42		
Web	43	Mẹo xanh	53
Duyệt web	43	Tiết kiệm năng lượng	53
Chia sẻ trực tuyến	43	Tái chế	53
Cài đặt trình duyệt	43		
Bộ nhớ cache	44	Phụ kiện chính hãng Nokia	54
Bảo mật trình duyệt	44	Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	54
		Pin	54

Thông tin sản phẩm và an toàn	55
--------------------------------------	-----------

Từ mục	59
---------------	-----------

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

BẬT MÁY AN TOÀN



Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT



Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỄU SÓNG



Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễm nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM



Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt thiết bị khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN



Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PHỤ KIỆN VÀ PIN



Chỉ sử dụng phụ kiện và pin được phê chuẩn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

CHỐNG VÔ NƯỚC



Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

Bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu điện thoại, lắp pin, thẻ SIM và thẻ nhớ, cũng như tìm hiểu một số thông tin quan trọng về điện thoại.

Phím và bộ phận


Tìm hiểu về các phím và bộ phận của điện thoại.

Các phím và bộ phận (mặt trước)




- 1 Tai nghe
- 2 Màn hình
- 3 Phím chọn trái và phải
- 4 Phím di chuyển Navi™ (phím di chuyển)
- 5 Phím gọi
- 6 Bàn phím
- 7 Micro
- 8 Phím kết thúc
- 9 Thiết bị cảm quang

Các phím và bộ phận (mặt sau)

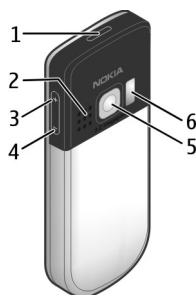

- 1 Phím nguồn
- 2 Loa
- 3 Phím tăng âm lượng
- 4 Phím giảm âm lượng
- 5 Ống kính camera
- 6 Đèn flash của camera

Các đầu nối




- 1 Đầu nối bộ sạc
- 2 Lỗ gắn dây đeo cổ tay
- 3 Đầu nối AV Nokia (3,5 mm)
- 4 Đầu nối cáp Micro USB

Lắp thẻ SIM và pin


Điện thoại này được thiết kế để sử dụng với pin BL-5CT. Luôn sử dụng pin chính hãng Nokia.

Thẻ SIM và các điểm tiếp xúc của thẻ có thể dễ bị hỏng do trầy xước hoặc bẻ cong, vì vậy nên cẩn thận khi giữ, lắp hoặc tháo thẻ.


- 1 Trượt vỏ (1), và tháo vỏ ra. Tháo pin (2).

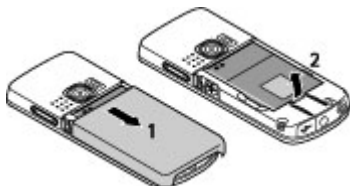

- 2 Mở ngăn chứa thẻ SIM (3). Lắp thẻ SIM vào ngăn chứa thẻ với mặt tiếp xúc quay xuống (4). Đóng ngăn chứa thẻ SIM (5).

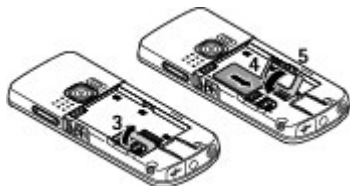

- 3 Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc trên pin (6), và lắp pin (7). Đẩy vỏ mặt sau lại (8).

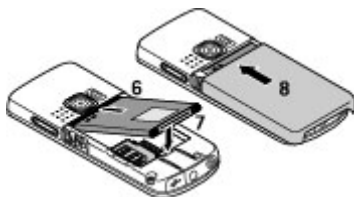

Lắp và tháo thẻ nhớ

Chỉ sử dụng Thẻ microSD tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn ngành đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ,

nhưng có một số loại thẻ nhớ hiệu khác có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Những thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và thiết bị, và làm hư dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ microSD có dung lượng lên đến 8 GB.

Lắp thẻ nhớ



- 1 Tháo vỏ mặt sau.
- 2 Lắp thẻ vào khe cắm thẻ nhớ với mặt tiếp xúc quay xuống, và nhấn đến khi thẻ khớp vào vị trí.
- 3 Lắp vỏ mặt sau.

Tháo thẻ nhớ

Chú ý: Không tháo thẻ nhớ trong khi hoạt động khi đang truy cập vào thẻ. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Bạn có thể tháo hoặc lắp thẻ nhớ mà không cần phải tắt điện thoại.

- 1 Đảm bảo không có ứng dụng nào đang sử dụng thẻ nhớ.
- 2 Tháo vỏ mặt sau.
- 3 Ấn nhẹ vào thẻ nhớ để mở khóa, và tháo thẻ nhớ.
- 4 Lắp vỏ mặt sau.

Sạc pin

Pin của bạn đã được sạc một phần tại nhà máy. Nếu điện thoại chỉ báo mức sạc thấp, hãy thực hiện như sau:

- 1 Nối bộ sạc vào ổ cắm điện tường.



- 2 Nối bộ sạc với điện thoại.
- 3 Khi điện thoại báo đã sạc đầy, hãy ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm trên tường.

Bạn cũng có thể sạc pin bằng cáp USB sử dụng nguồn điện từ máy tính.

- 1 Cắm cáp USB vào cổng USB của một máy tính và điện thoại.
- 2 Khi pin đã được sạc đầy, hãy rút cáp USB ra.

Nếu pin đã được xả hoàn toàn, quá trình sạc USB có thể không hoạt động. Sử dụng bộ sạc thay cho sạc qua cổng USB của máy tính.

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể, và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Sạc điện thoại trong khi nghe radio có thể ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu nhận được.

Ăng-ten GSM



Thiết bị của quý khách có thể có ăng-ten bên trong và ăng-ten bên ngoài. Tránh chạm vào vùng ăng-ten một cách không cần thiết trong khi ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp và có thể làm tăng mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động và có thể giảm tuổi thọ pin.

Hình vẽ hiển thị vùng ăng-ten GSM được đánh dấu bằng màu xám.

Kết nối tai nghe

Cảnh báo:

Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe ở những nơi có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn.

Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoại vi nào hoặc bất kỳ tai nghe nào, ngoài những thiết bị được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, vào Đầu nối AV của Nokia, đặc biệt chú ý đến các mức âm lượng.

Không kết nối các sản phẩm tạo ra tín hiệu xuất vi như thế có thể làm hỏng điện thoại.

Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào vào Đầu nối Nokia AV.



Cắm cáp USB

Mở nắp đầu nối USB, và cắm cáp USB vào điện thoại.



Gắn dây đeo



- 1 Mở vỏ sau ra.
- 2 Xỏ dây đeo cổ tay và thắt chặt lại.
- 3 Đóng vỏ mặt sau lại.

Bật điện thoại

Tìm hiểu cách bật điện thoại, và cách sử dụng các chức năng cơ bản.

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên Mạng EGSM 900/1800/1900 MHz. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin về mạng.

Thiết bị của quý khách có thể có các chi mục và liên kết được cài sẵn cho các trang web của bên thứ ba và có thể cho phép quý khách truy cập vào các trang web của bên thứ ba. Các trang web này không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách truy cập vào những trang web như vậy, hãy cẩn thận lưu ý về vấn đề an ninh hoặc lưu ý về nội dung.

Cảnh báo:

Để sử dụng bất cứ tính năng nào của thiết bị này, ngoại trừ tính năng báo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển giao một số hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Hãy sao lưu hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Hình ảnh trong hướng dẫn này có thể khác với màn hình thiết bị của quý khách.

Hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để biết thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý khách.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng thiết bị, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Một số tính năng không có sẵn trên tất cả các mạng; một số tính năng khác có thể yêu cầu quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ trước khi sử dụng chúng. Các dịch vụ mạng liên quan tới việc chuyển dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết chi tiết về cước phí trong mạng chủ của quý khách và khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng trên các mạng khác. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể giải thích về những khoản phí nào sẽ áp dụng.

Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể đã yêu cầu tắt hoặc không kích hoạt một số tính năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các tính năng này sẽ không hiển thị trên thực đơn (menu) của thiết bị của quý khách. Thiết bị của quý khách cũng có thể có những mục được tùy chỉnh như là tên menu, thứ tự menu, và biểu tượng.

Mã truy cập

Để cài cách điện thoại sử dụng các mã truy cập và các cài đặt bảo mật, hãy chọn **Menu > Cài đặt và Cài đặt bảo vệ > Mã truy nhập**.

- Mã bảo mật giúp bảo vệ điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Mã được cài sẵn là 12345. Bạn có thể thay đổi mã này và cài điện thoại yêu cầu mã. Một số thao tác yêu cầu mã bảo mật, bất kể cài đặt là gì, ví dụ nếu bạn muốn khôi phục cài đặt gốc. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu quý khách quên mã và thiết bị bị khóa, thiết bị của quý khách sẽ yêu cầu dịch vụ. Phụ phí có thể áp dụng, và tất cả dữ liệu cá nhân trong thiết bị của quý khách sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin, liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.
- Mã PIN, được cung cấp cùng với thẻ SIM để bảo vệ thẻ không bị sử dụng trái phép.
- Mã PIN2, được cung cấp cùng với thẻ SIM, được yêu cầu khi truy cập một số dịch vụ nhất định.
- Mã PUK và PUK2 có thể được cung cấp cùng thẻ SIM. Nếu bạn nhập sai mã PIN ba lần liên tiếp, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PUK. Nếu mã không được cung cấp, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
- Mật khẩu chặn cuộc gọi được yêu cầu khi sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi để hạn chế các cuộc gọi đến và từ điện thoại (dịch vụ mạng).
- Để xem hoặc thay đổi cài đặt mô-đun bảo mật cho trình duyệt web, hãy chọn **Menu > Cài đặt và Cài đặt bảo vệ > Mô-đun an toàn**.

Bật hoặc tắt điện thoại



Bật hoặc tắt

Bấm và giữ phím nguồn.

Nhập mã PIN

Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã PIN (hiện thị dưới dạng ****).

Đặt ngày giờ


Nếu được yêu cầu, hãy nhập ngày giờ.

Bạn có thể được nhắc nhận thông số cài đặt cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Màn hình chủ

Khi điện thoại đã sẵn sàng để sử dụng, và bạn chưa nhập ký tự nào, điện thoại đang ở màn hình chính.

Màn hình

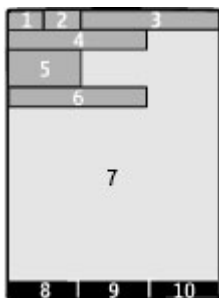

- 1 Cường độ tín hiệu của mạng di động
- 2 Tình trạng sạc pin
- 3 Các chỉ báo
- 4 Tên mạng hoặc logo mạng
- 5 Đồng hồ
- 6 Ngày (chỉ có nếu màn hình chủ nâng cao được hủy kích hoạt)
- 7 Màn hình
- 8 Chức năng của phím chọn trái
- 9 Chức năng của phím di chuyển
- 10 Chức năng của phím chọn phải

Bạn có thể thay đổi chức năng của phím chọn trái và phím chọn phải.

Màn hình chủ nâng cao

Với màn hình chủ nâng cao, bạn có thể hiển thị danh sách thông tin và các tính năng đã được hủy mà bạn có thể truy cập trực tiếp vào.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cài đặt hiển thị** > **Màn hình chính**.

Kích hoạt màn hình chủ nâng cao

Chọn **Chế độ m.hình chính** > **Bật**.

Sắp xếp và cài đặt riêng màn hình chủ nâng cao

Chọn **Chọn cài đặt riêng**.

Chọn phím được sử dụng để kích hoạt màn hình chủ nâng cao

Chọn **Phím trên m.h.chính**.

Di chuyển trong màn hình chủ

Di chuyển lên hoặc xuống để di chuyển trong danh sách, và chọn **Chọn**, **Xem**, hoặc **Chỉnh sửa**. Các mũi tên cho biết còn có thêm thông tin khác.

Ngừng điều hướng

Chọn **Thoát**.

Các phím tắt

Khi điện thoại ở trong màn hình chủ, bạn có thể sử dụng các phím tắt.

Liệt kê cuộc gọi bị nhỡ, đã nhận và đã gọi

Bấm phím gọi. Để thực hiện một cuộc gọi, hãy di chuyển đến một số điện thoại hoặc tên, và bấm phím gọi.

Mở trình duyệt web

Bấm và giữ phím **0**.

Gọi hộp thư thoại

Bấm và giữ phím **1**.

Các chỉ báo

- Bạn có các tin nhắn chưa đọc.
- Bạn có tin nhắn chưa gửi, bị hủy, hoặc không gửi được.
- Bàn phím bị khóa.

-  Điện thoại không đổ chuông khi có cuộc gọi đến hoặc nhận được tin nhắn văn bản.
-  Báo thức đã được cài.
-  Điện thoại được đăng ký với mạng GPRS hoặc EGPRS.
-  Một kết nối GPRS hoặc EGPRS được thiết lập.
-  Kết nối GPRS hoặc EGPRS đang tạm ngưng (ở trạng thái giữ).
-  Kết nối Bluetooth được kích hoạt.
-  Nếu bạn có hai số máy điện thoại, số máy thứ hai đang được sử dụng.
-  Tất cả các cuộc gọi đến sẽ được chuyển sang một số điện thoại khác.
-  Giới hạn cuộc gọi trong nhóm nội bộ.
-  Cấu hình hoạt động hiện thời được cài hẹn giờ.
-  Tai nghe được nối với điện thoại.
-  Điện thoại được kết nối với một thiết bị khác, bằng cách sử dụng cáp USB.

Duyệt menu

Điện thoại cung cấp nhiều chức năng được phân nhóm thành các menu.

- 1 Để truy cập vào menu, hãy chọn **Menu**.
 - 2 Di chuyển qua menu, và chọn một tùy chọn (ví dụ, **Cài đặt**).
 - 3 Nếu menu được chọn có chứa các menu phụ khác, hãy chọn một menu phụ (ví dụ, **Cài đặt cuộc gọi**).
 - 4 Chọn các cài đặt theo ý thích.
 - 5 Để trở về cấp độ menu trước đó, chọn **Trở về**.
- Để thoát khỏi menu, chọn **Thoát**.

Thay đổi giao diện menu

Chọn **Tùy chọn** > **Kiểu menu chính**. Di chuyển sang phải, và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Sắp xếp lại menu

Chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp**. Di chuyển đến mục menu bạn muốn chuyển, và chọn **Chuyển**. Di chuyển đến nơi bạn muốn chuyển menu này đến, và chọn **OK**. Để lưu thay đổi, hãy chọn **Xong** > **Có**.

Khóa bàn phím

Khóa bàn phím để ngăn việc tình cờ bấm phím.

Khóa bàn phím

Chọn **Menu**, và bấm * trong khoảng 3,5 giây.

Mở khóa bàn phím

Chọn **Mở**, và bấm * trong khoảng 1,5 giây. Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã khóa vào.

Trả lời cuộc gọi khi bàn phím bị khóa

Bấm phím gọi. Khi bạn kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi, bàn phím sẽ tự động khóa lại.

Các tính năng bổ sung là Khóa phím tự động và Phím bảo vệ. [Xem phần "Cài đặt cho máy" trên trang 17.](#)

Khi điện thoại hoặc bàn phím bị khóa, bạn có thể gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong điện thoại.

Các chức năng không cần thẻ SIM

Một số chức năng của điện thoại có thể được sử dụng mà không cần lắp thẻ SIM, chẳng hạn như các chức năng của Sắp xếp

và các trò chơi. Một số chức năng sẽ bị làm mờ trong các menu và không thể sử dụng.

Cấu hình trên máy bay

Trong môi trường nhạy cảm với sóng vô tuyến, nơi bạn được yêu cầu không sử dụng điện thoại, bạn vẫn có thể truy cập vào lịch, danh sách liên lạc, và những trò chơi trực tuyến bằng cách kích hoạt cấu hình trên máy bay.

✈ cho biết cấu hình trên máy bay đang được kích hoạt.

Kích hoạt cấu hình trên máy bay

Chọn **Menu > Cài đặt > Profile và Trên máy bay > Khởi động hoặc Cài đặt riêng**.

Hủy kích hoạt cấu hình trên máy bay

Chọn bất kỳ cấu hình nào khác.

Cảnh báo:

Với cấu hình Trên máy bay, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, kể cả các cuộc gọi khẩn cấp, hoặc sử dụng các tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Để thực hiện cuộc gọi, đầu tiên quý khách phải kích hoạt chức năng thoại bằng cách thay đổi cấu hình. Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa vào.

Nếu quý khách cần thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi thiết bị bị khóa và đang sử dụng cấu hình Trên máy bay, quý khách cũng có thể nhập số khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách vào trường mã khóa và chọn 'Gọi'. Thiết bị sẽ xác nhận việc quý khách sắp thoát khỏi cấu hình Trên máy bay để bắt đầu cuộc gọi khẩn cấp.

Hỗ trợ và cập nhật

Nokia giúp bạn theo nhiều cách để tận dụng tối đa điện thoại của bạn.

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm hoặc khi bạn không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc truy cập vào phần hỗ trợ trên trang web www.nokia.com/support hoặc trang web Nokia ở nước sở tại, hoặc www.nokia.mobi/support trên điện thoại di động.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo một trong các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại: tắt điện thoại và tháo pin ra. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Khôi phục lại cài đặt gốc theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Cập nhật phần mềm điện thoại thường xuyên để có hiệu suất tối ưu và những tính năng mới có thể có, như được giải thích trong hướng dẫn sử dụng.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang thiết bị đi sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu trong thiết bị.

My Nokia

Chọn Menu > Ứng dụng > Mở rộng > Bộ sưu tập > My Nokia.

My Nokia là một dịch vụ miễn phí, thỉnh thoảng dịch vụ này sẽ gửi cho bạn những

tin nhắn văn bản có chứa các mẹo, thủ thuật, và hỗ trợ cho điện thoại Nokia của bạn. Dịch vụ này còn cho phép bạn duyệt trang web My Nokia, nơi bạn có thể tìm thấy chi tiết về các kiểu điện thoại Nokia và tải về âm, đồ họa, trò chơi và ứng dụng.

Để sử dụng dịch vụ My Nokia, dịch vụ này phải khả dụng tại quốc gia của bạn và được nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Bạn phải đăng ký để sử dụng dịch vụ này. Bạn sẽ phải trả phí khi gửi tin nhắn để đăng ký hoặc hủy đăng ký. Để biết các điều khoản và điều kiện, hãy xem tài liệu đi kèm với điện thoại, hoặc truy cập vào trang web www.nokia.com/mynokia.

Tải nội dung

Bạn có thể tải nội dung mới (ví dụ như các chủ đề) về điện thoại (dịch vụ mạng).

Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà bạn tin cậy và các dịch vụ cung cấp các tính năng an toàn và bảo vệ thích hợp để chống các phần mềm có hại.

Để biết tính khả dụng của các dịch vụ khác nhau và cước phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC

Bạn có thể sử dụng ứng dụng cho máy tính PC Nokia Software Updater để cập nhật phần mềm điện thoại. Để cập nhật phần mềm điện thoại, bạn cần một máy tính PC tương thích, kết nối internet tốc độ cao và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính PC.

Để xem thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Software Updater, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate.

Cập nhật phần mềm qua mạng

Nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi trực tiếp các cập nhật phần mềm điện thoại qua mạng đến điện thoại của bạn (dịch vụ mạng). Tùy chọn này có thể không có sẵn, tùy thuộc vào điện thoại của bạn.



Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.

Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

Yêu cầu cập nhật phần mềm

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt và Cài đặt cho máy > Cập nhật điện thoại** để yêu

cầu các bản cập nhật phần mềm điện thoại khả dụng từ nhà cung cấp dịch vụ.

- 2 Chọn **Chi tiết pm hiện tại** để hiển thị phiên bản phần mềm hiện thời và kiểm tra xem có cần cập nhật không.
- 3 Chọn **Tải về pm điện thoại** để tải về và cài đặt một bản cập nhật phần mềm. Hãy thực hiện theo hướng dẫn.
- 4 Nếu quá trình cài đặt bị hủy sau khi tải về, chọn **Cài đặt cập nhật pm** để bắt đầu cung cấp.

Việc cập nhật phần mềm có thể mất vài phút. Nếu có vấn đề với quá trình cài đặt, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tự động kiểm tra phần mềm điện thoại mới

Chọn **Tự động cập nhật pm** và chọn khoảng thời gian để kiểm tra phần mềm mới. Để tắt, hãy chọn **Không bao giờ**.

Khôi phục cài đặt gốc

Để khôi phục điện thoại trở về cài đặt gốc, hãy chọn **Menu > Cài đặt > K.phục c.đặt gốc** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chỉ cài đặt — Cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên nhưng vẫn giữ lại dữ liệu cá nhân.

Tất cả — Cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên, đồng thời xóa tất cả dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như danh bạ, tin nhắn, tập tin media và khóa kích hoạt.

Hãy biến nó thành thiết bị của bạn

Thiết lập và cài đặt riêng điện thoại.

Truy cập vào Ovi

Ovi Ovi bao gồm những dịch vụ do Nokia cung cấp. Với Ovi, bạn có thể tạo tài khoản thư, chia sẻ hình ảnh cũng như video clip với bạn bè và gia đình, lên kế hoạch cho các chuyến đi và xem các vị trí trên bản đồ, tải trò chơi, ứng dụng, video clip cũng như âm về điện thoại, và mua nhạc. Các dịch vụ khả dụng có thể khác nhau, tùy theo từng vùng, và không phải ngôn ngữ nào cũng được hỗ trợ.

Để truy cập vào các dịch vụ Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com, và đăng ký tài khoản Nokia của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các dịch vụ, hãy xem các trang hỗ trợ của từng dịch vụ.

Cài đặt cơ bản

Cài đặt cho máy

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Cài đặt cho máy.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Cài đặt ngôn ngữ — Để cài ngôn ngữ của điện thoại, hãy chọn **Ngôn ngữ điện thoại** và chọn ngôn ngữ. Để cài ngôn ngữ của điện thoại theo thông tin trên thẻ SIM, hãy chọn **Ngôn ngữ điện thoại** > **Tự động**.

Hiện trạng — Xem mức sử dụng bộ nhớ.

Khóa phím tự động — Cài để tự động khóa bàn phím sau một khoảng thời gian được đặt trước, khi điện thoại ở màn hình chủ và không có chức năng nào được sử dụng.

Phím bảo vệ — Cài để điện thoại hỏi mã bảo vệ để mở khóa bàn phím.

Nhận dạng tiếng nói — Cài đặt lệnh thoại, hoặc bắt đầu đào tạo nhận dạng giọng nói.

Hỏi trên máy bay — Cài điện thoại hỏi cấu hình trên máy bay khi bật điện thoại. Khi sử dụng cấu hình trên máy bay, tất cả các kết nối vô tuyến sẽ bị ngắt.

Cập nhật điện thoại — Cho phép cập nhật phần mềm từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Chọn nhà điều hành — Chọn mạng để sử dụng theo cách thủ công.

Bật menu trợ giúp — Cài điện thoại hiển thị văn bản trợ giúp.

Chuông khởi động — Phát âm báo khi bật điện thoại.

SIM khai báo — Truy cập vào các dịch vụ mạng khác từ thẻ SIM. Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc vào thẻ SIM.

Cài đặt bảo mật

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Cài đặt bảo vệ.

Khi đang sử dụng các tính năng bảo vệ để hạn chế cuộc gọi (như chặn cuộc gọi, nhóm người sử dụng mật thiết và gọi số cố định), vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Không thể cùng một lúc sử dụng tính năng chặn cuộc gọi và chuyển hướng cuộc gọi.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Hỏi mã PIN hoặc Hỏi mã UPIN — Cài điện thoại yêu cầu mã PIN hoặc mã UPIN mỗi lần bật điện thoại. Một số thẻ SIM không cho phép tắt tính năng hỏi mã.

Dịch vụ chặn cuộc gọi — Hạn chế cuộc gọi đến và cuộc gọi đi từ điện thoại (dịch vụ mạng). Bạn cần có mật khẩu chặn cuộc gọi.

Gọi số ẩn định — Hạn chế cuộc gọi đi trong các số điện thoại đã chọn, nếu được thẻ SIM hỗ trợ. Khi bật chức năng gọi số ẩn định, kết nối GPRS không thực hiện được trừ khi đang gửi tin nhắn văn bản qua kết nối GPRS. Trong trường hợp này, số điện thoại người nhận và số trung tâm nhắn tin phải có trong danh sách số gọi ẩn định.

Nhóm nội bộ — Xác định nhóm người mà bạn có thể gọi điện cho họ và họ có thể gọi cho bạn (dịch vụ mạng).

Cấp độ bảo vệ — Để yêu cầu mã bảo vệ bất cứ khi nào lắp thẻ SIM mới vào điện thoại, hãy chọn **Điện thoại**.

Mã truy nhập — Đổi mã bảo vệ, mã PIN, mã UPIN, mã PIN2 hoặc mật khẩu chặn cuộc gọi.

Yêu cầu mã PIN2 — Cài điện thoại yêu cầu mã PIN2 khi sử dụng một tính năng điện thoại cụ thể được bảo vệ bởi mã PIN2. Một số thẻ SIM không cho phép tắt tính năng hỏi mã. Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc vào thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn mã — Hiển thị và chọn loại mã PIN sẽ được sử dụng.

Chứng chỉ bảo vệ hoặc Chứng chỉ thuê bao — Xem danh sách chứng chỉ bảo vệ hoặc chứng chỉ thuê bao trên điện thoại.

Mô đun an toàn — Xem Chi tiết mô đun an toàn, kích hoạt **Yêu cầu PIN mô đun**, hoặc thay đổi PIN mô đun và PIN ký tên.

Cài đặt riêng điện thoại

Hãy cài đặt riêng bằng nhạc chuông, hình nền và chủ đề. Thêm các phím tắt cho

những tính năng ưa thích và phụ kiện của bạn.

Cấu hình

Điện thoại có nhiều cấu hình có thể tùy chỉnh.

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Profile**.

Chọn cấu hình bạn muốn và chọn một trong các tùy chọn sau:

Khởi động — Kích hoạt cấu hình.

Cài đặt riêng — Sửa đổi cài đặt cấu hình.

Có đặt giờ — Cài để cấu hình sẽ kích hoạt trong một khoảng thời gian nhất định. Khi thời gian cài cho cấu hình hết hạn, thì cấu hình không được định giờ trước đây sẽ hoạt động.

Chủ đề

Với chủ đề, bạn có thể cài đặt riêng điện thoại của mình.

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Chủ đề**.

Chọn một chủ đề

Chọn **Chọn chủ đề > Giao diện và chọn một chủ đề**.

Tải thêm chủ đề khác

Chọn **Chủ đề tải về**.

Âm thanh

Bạn có thể sửa đổi cài đặt âm báo của cấu hình hiện đang được kích hoạt.

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Cài đặt âm**. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt tương tự trong menu Profile.

Đèn

Bạn có thể bật hoặc tắt hiệu ứng đèn kết hợp với những chức năng khác nhau của điện thoại.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cài đặt đèn**.

Màn hình

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cài đặt hiển thị**.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Hình nền — Thêm hình nền vào màn hình chủ.

Màn hình chính — Kích hoạt, sắp xếp và cài đặt riêng màn hình chủ.

Màu chữ trên m.h.chủ — Chọn màu chữ cho màn hình chủ.

Chi tiết thông báo — Hiển thị chi tiết thông báo cuộc gọi nhớ và thông báo tin nhắn.

Bảo vệ màn hình — Tạo và kích hoạt màn hình riêng.

Kiểu menu chính — Chọn bố cục menu chính.

Cỡ chữ — Cài cỡ chữ cho nhắn tin, danh bạ và trang web.

Logo mạng — Hiển thị logo của nhà điều hành hiện được chọn.

Thông tin mạng — Hiển thị nhận dạng mạng, nếu khả dụng từ mạng.

Chọn phím tắt cho các phím di chuyển

Bạn có thể cài phím tắt cho phím chọn, để truy cập nhanh vào các tính năng và ứng dụng được sử dụng thường xuyên.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Phím tắt riêng**.

Cài phím tắt cho các tính năng hoặc ứng dụng

Chọn **Phím chọn trái** hoặc **Phím chọn phải**, và chọn tính năng hoặc ứng dụng bạn muốn.

Thêm hoặc xóa phím tắt cho Chọn

Trong màn hình chủ, hãy chọn **Chọn** > **Tùy chọn** > **Tùy chọn**.

Sắp xếp lại thứ tự của các phím tắt trong Chọn

Trong màn hình chủ, hãy chọn **Chọn** > **Tùy chọn** > **Sắp xếp**.

Chọn các phím tắt cho phím di chuyển

Bạn có thể cài phím tắt cho phím di chuyển, để truy cập nhanh vào các tính năng và ứng dụng được sử dụng thường xuyên.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Phím tắt riêng**.

Cài phím tắt đến các tính năng hoặc ứng dụng

Chọn **Phím di chuyển**, chọn hướng di chuyển, **Đổi**, và chọn một tính năng hoặc ứng dụng từ danh sách.

Cài hướng di chuyển được sử dụng để kích hoạt màn hình chủ nâng cao

Chọn **Phím trên m.h.chính** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Gán các phím tắt quay số

Tạo các phím tắt bằng cách gán các số điện thoại cho các phím số từ 2 đến 9.

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Quay số nhanh**, và di chuyển đến một phím số.

- Chọn **Ấn định**, hoặc, nếu một số điện thoại đã được gán cho phím số này, chọn **Tùy chọn > Thay đổi**.
- Nhập một số hoặc tìm kiếm số liên lạc.

Lệnh thoại

Bạn có thể sử dụng lệnh thoại để thực hiện cuộc gọi điện thoại, khởi chạy ứng dụng, và kích hoạt cấu hình. Lệnh thoại tùy thuộc vào ngôn ngữ.

Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Cài đặt cho máy**.

Cài ngôn ngữ

Chọn **Cài đặt ngôn ngữ > Ngôn ngữ điện thoại** và chọn ngôn ngữ.

Đào tạo nhận dạng giọng nói theo giọng của bạn

Chọn **Nhận dạng tiếng nói > Huấn luyện thoại**.

Kích hoạt lệnh thoại cho một chức năng

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Nhận dạng tiếng nói > Lệnh thoại**, chọn một tính năng, và chọn chức năng.

☞ chỉ báo rằng một lệnh thoại đã được kích hoạt. Nếu biểu tượng không hiển thị, hãy chọn **Thêm**.

Phát lệnh thoại được kích hoạt

Chọn **Phát**.

Sử dụng lệnh thoại

Trong màn hình chủ, hãy bấm và giữ phím chọn phải. Một âm báo ngắn sẽ phát ra, và **Hãy nói sau âm báo** sẽ hiển thị.

Đọc lệnh. Nếu nhận dạng giọng nói thành công, danh sách kết quả được đề xuất sẽ hiển thị. Điện thoại sẽ phát lệnh thoại của

số trùng khớp đầu tiên trong danh sách. Nếu lệnh thoại không đúng, di chuyển đến một mục khác.

Đổi tên hoặc hủy kích hoạt lệnh thoại

Di chuyển đến một chức năng, và chọn **Tùy chọn > Chính sửa hoặc Xóa**.

Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tất cả lệnh thoại

Chọn **Tùy chọn > Chọn tất cả hoặc Xóa tất cả**.

Các dịch vụ của nhà cung cấp mạng

Nhà cung cấp mạng cung cấp một số dịch vụ bổ sung mà bạn có thể muốn sử dụng. Một số dịch vụ có thể yêu cầu phải trả phí.

Menu nhà điều hành

Truy cập vào cổng đến dịch vụ do nhà điều hành mạng cung cấp. Nhà điều hành có thể cập nhật menu này bằng tin nhắn dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà điều hành mạng.

Dịch vụ SIM

Thẻ SIM của bạn có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung. Bạn chỉ có thể truy cập vào menu này nếu được hỗ trợ bởi thẻ SIM của bạn. Tên và nội dung của menu này tùy thuộc vào các dịch vụ sẵn có.

Bạn có thể trả cước phí khi truy cập các dịch vụ này, bao gồm việc gửi tin nhắn hoặc gọi điện.

Nhật ký vị trí

Mạng có thể gửi cho bạn một yêu cầu về vị trí (dịch vụ mạng). Để đăng ký và chấp thuận việc gửi thông tin vị trí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu vị trí gửi đến

Chọn **Ch.nhận** hoặc **Từ chối**.

Xem các yêu cầu vị trí mới nhất

Chọn **Menu > Nhặt ký > Định vị** và chọn **Nhặt ký định vị**.

Nếu bạn bỏ lỡ yêu cầu, điện thoại sẽ tự động chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu tùy theo những gì bạn đã thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ.

Tin thông báo, tin nhắn SIM, và lệnh dịch vụ

Chọn **Menu > Nhắn tin** và chọn **Khác**.

Xem tin nhắn thông tin

Chọn **Tin thông báo**. Bạn có thể nhận những tin nhắn về các chủ đề khác nhau từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Gửi lệnh dịch vụ

Chọn **Các lệnh dịch vụ**. Lệnh dịch vụ cho phép bạn viết và gửi yêu cầu dịch vụ (lệnh USSD) đến nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như lệnh kích hoạt cho dịch vụ mạng. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Xem tin nhắn SIM

Chọn **Menu > Nhắn tin** và chọn **Tùy chọn > Tin nhắn SIM**. Tin nhắn trên thẻ SIM là những tin nhắn văn bản cụ thể được lưu trên thẻ SIM. Bạn có thể sao chép hoặc chuyển những tin nhắn này từ thẻ SIM vào bộ nhớ của điện thoại, nhưng không thể làm ngược lại.

Cài đặt cấu hình

Bạn có thể định cấu hình cho điện thoại bằng các cài đặt được yêu cầu cho một số dịch vụ nhất định. Bạn có thể nhận cài đặt đồng bộ hóa dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn **Menu > Cài đặt**.

Chọn **Cài đặt cấu hình** và chọn một trong các tùy chọn sau:

C.đặt c.hình m.định — Xem các nhà cung cấp dịch vụ được lưu trong điện thoại, và cài nhà cung cấp dịch vụ mặc định.

K.hoạt c.hình m.định — Kích hoạt các cài đặt cấu hình mặc định cho các chương trình ứng dụng được hỗ trợ.

Đ.tr.cập th.dùng — Xem những điểm truy cập đã lưu.

Cài đặt q.ly thiết bị — Cho phép hoặc ngăn điện thoại nhận cập nhật phần mềm. Tùy chọn này có thể không có sẵn, tùy thuộc vào điện thoại của bạn.

Cài đặt riêng — Thêm những tài khoản cá nhân mới cho các dịch vụ khác nhau theo cách thủ công và kích hoạt hoặc xóa chúng. Để thêm một tài khoản cá nhân mới, hãy chọn **Thêm** hoặc **Tùy chọn > Thêm mới**. Chọn loại dịch vụ, và nhập các thông số cần thiết. Để kích hoạt một tài khoản cá nhân, hãy di chuyển đến tài khoản này và chọn **Tùy chọn > Khởi động**.

Gọi điện

Tìm hiểu về các khả năng thực hiện và nhận cuộc gọi khác nhau.

Thực hiện cuộc gọi thoại**Quay một số điện thoại theo cách thủ công**

Nhập số điện thoại, bao gồm mã vùng, rồi bấm phím gọi.

Để gọi điện quốc tế, bấm * hai lần để nhập mã đầu quốc tế (dấu + thay cho mã truy cập quốc tế), nhập mã quốc gia, mã vùng mà không cần nhập số 0 đầu, nếu cần, và số điện thoại.

Quay lại một số điện thoại

Để truy cập vào danh sách các số đã gọi đi, trong màn hình chủ, hãy bấm phím gọi. Chọn một số điện thoại hoặc tên, và bấm phím gọi.

Gọi đến một số liên lạc

Chọn **Menu** > **Danh bạ** và chọn **Danh bạ**. Chọn một số liên lạc, và bấm phím gọi.

Xử lý cuộc gọi thoại**Trả lời cuộc gọi đến**

Bấm phím gọi.

Kết thúc cuộc gọi

Bấm phím kết thúc.

Tắt chuông

Chọn **Im lặng**.

Từ chối cuộc gọi đến

Bấm phím kết thúc.

Điều chỉnh âm lượng trong khi gọi

Sử dụng các phím âm lượng.

Các phím tắt quay số

Bạn có thể gán các số điện thoại cho các phím số từ 2 đến 9.

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Quay số nhanh**, và di chuyển đến một phím số.
- 2 Chọn **Ấn định**, hoặc, nếu một số điện thoại đã được gán cho phím số này, chọn **Tùy chọn** > **Thay đổi**.
- 3 Nhập một số hoặc tìm kiếm số liên lạc.
- 4 Để kích hoạt tính năng quay số bằng một phím, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Cài đặt cuộc gọi** > **Quay số nhanh** > **Bật**

Sử dụng phím tắt quay số

Bấm một phím số, sau đó bấm phím gọi.

Sử dụng quay số bằng một phím

Bấm và giữ một phím số.

Quay số bằng khẩu lệnh

Thực hiện cuộc gọi điện thoại bằng cách đọc tên được lưu trong **Danh bạ**.

Vì lệnh thoại phụ thuộc vào ngôn ngữ, trước khi quay số bằng giọng nói, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Cài đặt cho máy** > **Cài đặt ngôn ngữ** > **Ngôn ngữ điện thoại**, sau đó chọn ngôn ngữ của bạn.

Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

- 1 Trong màn hình chủ, hãy bấm và giữ phím chọn phải. Một âm báo ngắn sẽ phát ra, và **Hãy nói sau âm báo** sẽ hiển thị.
- 2 Đọc tên của số liên lạc bạn muốn quay số. Nếu nhận dạng giọng nói thành công, danh sách kết quả được đề xuất sẽ hiển thị. Điện thoại sẽ phát lệnh thoại của số trùng khớp đầu tiên trong danh sách. Nếu lệnh thoại không đúng, di chuyển đến một mục khác.

Các tùy chọn trong khi gọi

Nhiều tùy chọn mà bạn có thể sử dụng trong khi gọi là các dịch vụ mạng. Để biết tính khả dụng, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Kích hoạt các tùy chọn trong khi gọi

Chọn **Tùy chọn**.

Một số tùy chọn mạng bao gồm **Giữ**, **Cuộc gọi mới**, **Thêm vào hội nghị**, **Kết thúc mọi c.gọi**, và các tùy chọn sau:

Gửi DTMF — Gửi chuỗi âm.

Hoán đổi — Chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi đang giữ.

Nối chuyển — Kết nối cuộc gọi đang bị giữ với cuộc gọi hiện thời và ngắt kết nối chính bạn.

Hội nghị — Thực hiện cuộc gọi hội nghị.

Cuộc gọi riêng — Bắt đầu thảo luận riêng trong một cuộc gọi hội nghị.

Tin nhắn thoại

Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng và bạn có thể cần đăng ký thuê bao dịch vụ này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Gọi đến hộp thư thoại

Bấm và giữ phím **1**.

Chỉnh sửa số hộp thư thoại

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Khác** > **Tin nhắn thoại** và chọn **Số hộp thư thoại**.

Nhập ký cuộc gọi

Để xem chi tiết về các cuộc gọi, tin nhắn, dữ liệu và đồng bộ hóa, hãy chọn **Menu** > **Nhập ký** và chọn mục bạn muốn.

Lưu ý: Hóa đơn thực tế mà nhà cung cấp dịch vụ tính cước cho các cuộc gọi và dịch vụ có thể thay đổi, tùy thuộc các tính năng mạng, việc làm tròn số khi lập hóa đơn, thuế, v.v...

Cài đặt cuộc gọi

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cài đặt cuộc gọi**.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Ch.hướng CG — Chuyển hướng các cuộc gọi đến (dịch vụ mạng). Bạn không thể chuyển hướng các cuộc gọi nếu một số chức năng chặn cuộc gọi được kích hoạt.

Phím bất kỳ — Trả lời cuộc gọi đến bằng cách bấm nhanh phím bất kỳ, trừ phím nguồn, phím chọn trái và phím chọn phải, hoặc phím kết thúc.

Tự gọi lại — Điện thoại sẽ tự động quay số lại nếu một cuộc gọi không thành công. Điện thoại sẽ tìm cách gọi lại cho số này 10 lần.

Lọc âm — Cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói, đặc biệt trong môi trường ồn ào.

Quay số nhanh — Gọi cho tên và số điện thoại được gán cho các phím số (từ 2 đến

9) bằng cách bấm và giữ phím số tương ứng.

Dịch vụ cuộc gọi chờ — Mạng sẽ thông báo về cuộc gọi đến khi đang có một cuộc gọi khác (dịch vụ mạng).

Hiển thị t.lượng c.gọi — Hiển thị thời lượng của cuộc gọi hiện thời.

Chi tiết cuộc gọi — Hiển thị nhanh thời lượng tương đối sau mỗi cuộc gọi.

Báo số — Hiển thị số điện thoại của bạn cho người mà bạn đang gọi điện (dịch vụ mạng). Để sử dụng thiết lập đã thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ, chọn **Cài đặt gốc**.

Số máy để gọi đi — Chọn số máy để thực hiện cuộc gọi, nếu thẻ SIM của bạn hỗ trợ nhiều số máy (dịch vụ mạng).

Văn bản và tin nhắn

Viết văn bản, tạo tin nhắn và ghi chú.

Viết văn bản

Chế độ nhập văn bản

Để nhập văn bản, ví dụ như khi viết tin nhắn, bạn có thể sử dụng kiểu nhập truyền thống hoặc kiểu nhập tiên đoán.

 — Cho biết kiểu nhập văn bản truyền thống.

 — Cho biết kiểu nhập tiên đoán.

Abc abc ABC — Cho biết kiểu chữ.

123 — Cho biết kiểu nhập số.

Chuyển giữa các kiểu nhập văn bản

Chọn và giữ **Tùy chọn**. Không phải mọi ngôn ngữ đều được hỗ trợ bởi kiểu nhập văn bản tiên đoán.

Chuyển giữa các kiểu chữ

Bấm **#**.

Chuyển giữa chế độ nhập chữ và chế độ nhập số

Bấm và giữ **#**.

Cài ngôn ngữ soạn thảo

Chọn **Tùy chọn** > **Khác** > **Ngôn ngữ viết**.

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Nhập một từ

Bấm một phím số, 2-9, liên tục cho đến khi ký tự bạn cần hiển thị. Các ký tự có sẵn phụ thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo văn bản được chọn. Nếu chữ cái tiếp theo bạn muốn nhập nằm trên cùng một phím với

chữ cái hiện tại, hãy chờ cho đến khi con trỏ hiển thị, và nhập chữ cái đó.

Chèn dấu câu phổ biến

Bấm **1** liên tục.

Chèn các ký tự đặc biệt

Bấm *****, và chọn một ký tự từ danh sách.

Chèn một dấu cách

Bấm **0**.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Kiểu nhập tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm vào từ mới.

Nhập một từ

Bấm các phím số, 2-9. Chỉ bấm mỗi phím một lần để nhập một chữ cái.

Xác nhận từ

Di chuyển sang phải, hoặc bấm **0** để thêm một khoảng trắng.

Chọn từ phù hợp

Nếu từ được đề xuất không đúng, hãy bấm phím ***** liên tục, và chọn từ bạn muốn từ danh sách.


Thêm từ vào từ điển

Nếu dấu **?** hiển thị sau từ đó thì có nghĩa là từ bạn định viết không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, chọn **Thêm**. Nhập từ bằng kiểu nhập văn bản truyền thống, và chọn **Lưu lại**.

Viết từ ghép

Viết phần đầu tiên của từ, và di chuyển sang phải để xác nhận. Nhập phần kế tiếp của từ đó vào, và xác nhận lại.

Kiểu nhập văn bản tiếng Việt**Kiểu nhập văn bản truyền thống**

Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím 2 - 9. Các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên phím * theo thứ tự sau: 

Viết tin nhắn văn bản bằng tiếng Việt

 Aăă

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Soạn tin nhắn** > **Tin nhắn**. Chuyển đến trường văn bản, và chọn **Tùy chọn** > **Còn nữa** > **Ngôn ngữ viết** > **Tiếng Việt**.

Nhập các dấu tiếng Việt

Di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và bấm * liên tục cho tới khi dấu bạn cần hiển thị.

Nhập các ký tự đặc biệt

Bấm và giữ *.

Để viết từ "Việt", hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Bấm **8 - 8 - 8 - 8** để nhập chữ V.
- 2 Bấm **4 - 4 - 4** để nhập chữ i.
- 3 Bấm **3 - 3 - 3 - 3** để nhập chữ e.
- 4 Bấm * - * - * - * để nhập dấu . để nhập chữ ệ.
- 5 Bấm **8** một lần để nhập chữ t.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán**Kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán tiếng Việt** Aăă

Bấm và giữ #, và chọn **Bật tiên đoán**.



Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên các phím 2-6. Nhập các dấu tiếng Việt ngay sau nguyên âm.

Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn chỉ cần bấm mỗi phím một lần để nhập chữ cần nhập. Từ điển sẽ đoán từ thích hợp từ tổ hợp phím được bấm. Ví dụ, để viết từ "Việt", hãy bấm liên tiếp các phím **8 - 4 - 3 - 6 - 8**.

Trong những lần bấm phím đầu tiên, các ký tự có thể hiển thị không giống như bạn muốn. Hoàn tất chuỗi bấm phím để xem từ thích hợp. Nếu từ thích hợp không hiển thị, bấm * liên tục để nhìn thấy từ thích hợp tiếp theo từ từ điển.

Nếu dấu ? hiển thị sau từ đã nhập, có nghĩa là từ đó không có trong từ điển. Chọn **Thêm** để hoàn tất từ này và bấm **Lưu lại** để lưu từ vào từ điển.

Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện

Bạn có thể tạo một tin nhắn và tùy ý đính kèm tập tin, ví dụ như hình ảnh. Điện thoại của bạn sẽ tự động chuyển tin nhắn văn bản thành tin nhắn đa phương tiện khi tập tin được đính kèm.

Tin nhắn văn bản

Điện thoại của quý khách hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt quá giới hạn cho một tin

nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Tổng số ký tự còn lại và số tin nhắn cần để gửi sẽ được hiển thị.

Để gửi tin nhắn, bạn phải lưu số trung tâm nhắn tin chính xác vào điện thoại. Thông thường, số này được cài theo mặc định thông qua thẻ SIM.

Cài số trung tâm nhắn tin theo cách thủ công

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin** và chọn **Khác > Cài đặt tin nhắn > T.nhắn v.bản > Trung tâm nhắn tin**.
- 2 Nhập tên và số do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Tin nhắn đa phương tiện

Tin nhắn đa phương tiện có thể chứa văn bản, hình, và clip âm thanh hoặc video clip.

Chỉ những điện thoại có các tính năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Cách hiển thị của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại nhận tin nhắn.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể giảm kích cỡ hình để có thể gửi qua MMS.

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Để biết tính khả dụng và để đăng ký dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS), liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tạo tin nhắn

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin** và chọn **Soạn tin nhắn**.
- 2 Viết tin nhắn.
Để chèn một ký tự đặc biệt hoặc một ký hiệu vui, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn biểu tượng**.
Để đính kèm một đối tượng vào tin nhắn, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn đối tượng**. Loại tin nhắn sẽ tự động đổi thành tin nhắn đa phương tiện.
- 3 Để thêm người nhận, hãy chọn **Gửi đến** và chọn người nhận.
Để nhập số điện thoại hoặc địa chỉ thư theo cách thủ công, hãy chọn **Số hoặc e-mail**. Nhập số điện thoại, hoặc chọn **E-mail** và nhập địa chỉ thư.
- 4 Chọn **Gửi**.

Tin nhắn đa phương tiện được chỉ báo ở phía trên cùng màn hình.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể có mức tính phí khác nhau tùy thuộc vào kiểu tin nhắn. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Đọc tin nhắn và trả lời

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Đọc tin nhắn đã nhận

Chọn **Xem**.

Trả lời một tin nhắn

Chọn **Trả lời**.

Đọc nhiều tin nhắn đã nhận

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** sau đó chọn **Hộp thư đến**, và chọn tin nhắn bạn muốn.

Gửi và sắp xếp tin nhắn

Để gửi một tin nhắn, chọn **Gửi**.

Lưu ý: Thông báo hoặc biểu tượng đã gửi tin nhắn trên màn hình điện thoại không có nghĩa là người nhận đã nhận được tin nhắn.

Nếu việc gửi tin nhắn bị gián đoạn, điện thoại sẽ cố gửi lại tin nhắn này thêm vài lần. Nếu những lần tìm cách gửi này không thành công, tin nhắn sẽ được đánh dấu là không thành công trong thư mục Các tin đã gửi.

Điện thoại sẽ lưu các tin nhắn nhận được trong thư mục Hộp thư đến.

Tin nhắn nhấp nháy

Tin nhắn nhấp nháy là tin nhắn văn bản được hiển thị ngay trên màn hình chờ sau khi nhận.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

- 1 Chọn **Khác** > **Tin nhắn khác** > **T.nhắn nhấp nháy**.
- 2 Viết tin nhắn.
- 3 Chọn **Gửi đến** và chọn một số liên lạc.

tin nhắn âm thanh Nokia Xpress

Tạo và gửi tin nhắn âm thanh sử dụng MMS theo cách tiện lợi.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

- 1 Chọn **Khác** > **Tin nhắn khác** > **Tin nhắn âm thanh**. Máy ghi âm sẽ mở.
- 2 Chọn các biểu tượng để điều khiển ghi âm.
 - — Ghi âm tin của bạn.
 - — Tạm dừng ghi âm,
 - — Dừng ghi.
- 3 Chọn **Gửi đến** và chọn một số liên lạc.

Cài đặt tin nhắn

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **Khác** > **Cài đặt tin nhắn**.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Cài đặt chung — Cài cỡ chữ cho tin nhắn, và kích hoạt các ký hiệu vui bằng hình ảnh cũng như báo cáo gửi.

T.nhắn v.bản — Cài đặt trung tâm nhắn tin cho tin nhắn văn bản và SMS.

Tin nhắn đa phng tiện — Cho phép báo cáo gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện cũng như quảng cáo, và cài đặt các sở thích khác liên quan đến tin nhắn đa phương tiện.

Tin nhắn dịch vụ — Kích hoạt các tin nhắn dịch vụ và cài đặt những sở thích liên quan đến các tin nhắn dịch vụ.

Thư và Nhắn Tin Trò Chuyện

Cài đặt điện thoại để gửi và nhận thư từ tài khoản thư của bạn.

Hoặc đăng ký với một dịch vụ nhắn tin trò chuyện (IM) để trò chuyện trong cộng đồng nhắn tin trò chuyện.

Thư Nhắn Tin Nokia

Truy cập vào các tài khoản thư từ những nhà cung cấp khác nhau bằng điện thoại di động của bạn để đọc, viết và gửi thư.

Trước khi có thể sử dụng thư, bạn phải có tài khoản thư. Nếu bạn chưa có tài khoản thư, hãy tạo một tài khoản trong Ovi. Các menu này có thể khác nhau, tùy thuộc vào nhà cung cấp thư.

Cài đặt thư

Bạn có thể đăng nhập vào một tài khoản thư hiện có hoặc cài đặt tài khoản Thư Ovi.

Chọn **Menu > Nhắn tin > Khác > E-mail**.

Đăng nhập vào tài khoản thư

- 1 Chọn nhà cung cấp dịch vụ thư.
- 2 Nhập ID và mật khẩu của tài khoản.
- 3 Chọn **Nhớ mật khẩu** để tắt hỏi mật khẩu khi truy cập vào tài khoản thư của bạn.
- 4 Chọn **Đ.nhập**.

Để đăng nhập vào một tài khoản thư bổ sung, hãy chọn **Thêm tài khoản**.

Cài đặt Thư Ovi

Nếu bạn chưa có tài khoản thư, bạn có thể tạo một tài khoản Nokia, tài khoản này bao gồm cả dịch vụ Thư Ovi.

- 1 Chọn **Tạo tài khoản trên Ovi**.
- 2 Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Sau khi đã tạo tài khoản Nokia mới, bạn có thể đăng nhập vào dịch vụ Thư Ovi và bắt đầu gửi cũng như nhận thư. Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào các dịch vụ khác của Ovi, chẳng hạn như IM. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Đọc, tạo và gửi thư

Chọn **Menu > Nhắn tin > Khác > E-mail** và tạo một tài khoản thư.

Đọc thư và trả lời

- 1 Chọn thư và chọn **Mở**.
- 2 Sử dụng phím di chuyển để xem toàn bộ thư.
- 3 Để trả lời hoặc chuyển tiếp thư, hãy chọn **Tùy chọn**.

Xem và lưu tập tin đính kèm

Những thư có tập tin đính kèm, ví dụ như hình ảnh, được đánh dấu bằng biểu tượng kẹp giấy. Một số tập tin đính kèm có thể không tương thích với điện thoại của bạn, và không thể hiển thị trên điện thoại của bạn.

- 1 Mở rộng danh sách phần đính kèm.
- 2 Chọn một tập tin đính kèm và chọn **Xem**.
- 3 Để lưu tập tin đính kèm vào điện thoại, hãy chọn **Lưu**.

Tạo và gửi thư

- 1 Chọn **Tùy chọn > Soạn Thư mới**.
- 2 Nhập địa chỉ thư của người nhận, chủ đề và nội dung thư.

- Để đính kèm một tập tin vào thư, hãy chọn **Tùy chọn > Đính kèm tập tin**.
- Để chụp ảnh và đính kèm vào thư, hãy chọn **Tùy chọn > Đính kèm hình mới**.
- Để gửi thư, hãy chọn **Gửi**.

Đóng ứng dụng thư

Chọn **Đăng xuất**.

Truy cập IM từ tài khoản thư của bạn

Một số nhà cung cấp dịch vụ thư cho phép bạn truy cập tài khoản trò chuyện trực tiếp từ tài khoản thư của bạn.

Để đăng nhập vào dịch vụ trò chuyện của nhà cung cấp khi viết thư, hãy chọn **Tùy chọn** và dịch vụ IM của bạn.

IM Nhắn Tin Nokia

Với nhắn tin trò chuyện (IM), bạn có thể trò chuyện với những người sử dụng trực tuyến khác bằng cách sử dụng điện thoại.

Bạn có thể sử dụng tài khoản đã có với cộng đồng IM được hỗ trợ bởi điện thoại của bạn.

Nếu bạn chưa đăng ký với một dịch vụ IM, bạn có thể tạo một tài khoản IM với một dịch vụ IM được hỗ trợ, bằng cách sử dụng máy tính hoặc điện thoại. Các menu này có thể khác nhau, tùy thuộc vào dịch vụ IM.

Dịch vụ IM

Đăng nhập vào tài khoản IM hiện có

- Chọn **Menu > Nhắn tin > Khác > IMs**.
- Chọn một dịch vụ IM.
- Nhập ID và mật khẩu của tài khoản.

- Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tạo tài khoản Nokia mới

Để tạo một tài khoản Nokia, tài khoản này bao gồm dịch vụ thư và dịch vụ IM, bằng cách sử dụng máy tính PC, hãy truy cập vào trang web www.ovi.com.

Để tạo tài khoản bằng cách sử dụng điện thoại:

- Chọn **Menu > Nhắn tin > Khác > E-mail**.
- Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Sử dụng các dịch vụ IM cùng lúc

- Để trở về giao diện chính của IM, hãy chọn **Nhà** từ bất kỳ dịch vụ IM nào.
- Chọn một dịch vụ IM và đăng nhập.
- Để chuyển giữa các dịch vụ IM, trong giao diện danh sách liên lạc, hãy di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Trao đổi tin nhắn

Chọn **Menu > Nhắn tin > Khác > IMs**.

Gửi tin nhắn IM

- Chọn một dịch vụ IM.
- Chọn một số liên lạc từ danh sách liên lạc.
Mỗi cuộc trò chuyện sẽ được trình bày như một tab trong giao diện cuộc trò chuyện.
- Nhập tin nhắn vào hộp văn bản phía dưới cùng màn hình.
- Chọn **Gửi**.

Nhận tin nhắn

Khi tin nhắn mới đến trong cuộc trò chuyện hiện thời, tin nhắn sẽ xuất hiện ở

cuối lịch sử trò chuyện. Khi tin nhắn mới đến cho một cuộc trò chuyện khác, tab cuộc trò chuyện tương ứng sẽ nhấp nháy. Để chuyển giữa các cuộc trò chuyện, hãy thực hiện theo các bước sau:

Tất cả cuộc trò chuyện sẽ đóng.

- 1 Di chuyển lên các tab cuộc trò chuyện.
- 2 Di chuyển sang trái hoặc sang phải để mở một cuộc trò chuyện.

Khi tin nhắn mới đến từ một cộng đồng khác, tin nhắn này sẽ được chỉ báo ở góc trên cùng hoặc dưới cùng.

Di chuyển lên và chọn **Chuyển** hoặc **Chọn**.

Cài đặt thông báo

Ngay cả khi bạn không sử dụng ứng dụng, bạn sẽ được thông báo khi có tin nhắn mới. Để sửa đổi cài đặt thông báo, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Trong giao diện chính của IM, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt IM**.
- 2 Chọn kiểu thông báo và chọn **Lưu**.

Thoát ứng dụng IM

Khi bạn thoát ứng dụng Trò chuyện (IM), bạn vẫn còn đăng nhập vào các dịch vụ IM. Các phiên của bạn vẫn còn hoạt động trong một khoảng thời gian, theo đăng ký dịch vụ của bạn. Khi ứng dụng IM đang chạy ẩn, bạn có thể mở các ứng dụng khác và quay lại sử dụng IM mà không cần đăng nhập lại.

Đóng cửa sổ IM

Chuyển đến giao diện IM chính và chọn **Thoát**.

Đăng xuất khỏi IM

Chọn **Tùy chọn** > **Đăng xuất**.

Kết nối

Điện thoại của bạn cung cấp nhiều tính năng để kết nối với các thiết bị khác để chuyển và nhận dữ liệu.

Công nghệ không dây Bluetooth

Với công nghệ không dây Bluetooth, bạn có thể kết nối điện thoại, bằng cách sử dụng sóng vô tuyến, với một thiết bị Bluetooth tương thích trong vòng 10 mét (32 bộ Anh).

Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth**.

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2,1 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: truy cập SIM, mở rộng đối tượng, chuyển tập tin, tai nghe, loa thoại rảnh tay, truy cập thông thường, cổng nối tiếp, trao đổi đối tượng chung, mạng quay số, ID thiết bị, truy cập danh bạ, ứng dụng khám phá dịch vụ, phân phối tín hiệu âm thanh năng cao, điều khiển từ xa âm thanh/video, và phân phối âm thanh/video chung. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Thiết lập kết nối Bluetooth

- 1 Chọn **Tên điện thoại**, và nhập tên cho điện thoại của bạn.
- 2 Để kích hoạt kết nối Bluetooth, hãy chọn **Bluetooth > Bật**.

✳ cho biết kết nối Bluetooth đang được kích hoạt.

- 3 Để kết nối điện thoại với một phụ kiện âm thanh, hãy chọn **K.nối p.kiện â.thanh** và chọn phụ kiện.
- 4 Để ghép nối điện thoại với bất kỳ thiết bị Bluetooth nào có trong phạm vi hoạt động, hãy chọn **Các thiết bị đã ghép > Thêm thiết bị mới**.
- 5 Di chuyển đến một thiết bị tìm thấy và chọn **Thêm**.
- 6 Thỏa thuận một mật mã (tối đa 16 ký tự) với người dùng của thiết bị kia và nhập mật mã vào điện thoại của bạn. Để thiết lập kết nối, hãy nhập mật mã vào thiết bị kia, khi được yêu cầu.

Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy. Cách khác, hãy tắt chức năng Bluetooth. Thao tác này không làm ảnh hưởng đến các chức năng khác của thiết bị.

Kết nối máy tính PC vào internet

Bạn có thể sử dụng công nghệ Bluetooth để kết nối máy tính PC tương thích vào internet mà không cần phần mềm Nokia Ovi Suite. Điện thoại của bạn phải có thể kết nối vào internet (dịch vụ mạng), và máy tính PC phải hỗ trợ công nghệ Bluetooth.

- 1 Đảm bảo rằng điện thoại có thể kết nối vào internet.
- 2 Ghép nối điện thoại với máy tính PC bằng cách sử dụng kết nối Bluetooth. Điện thoại sẽ tự động thiết lập kết nối dữ liệu gói vào internet.

Cáp dữ liệu USB

Bạn có thể sử dụng cáp dữ liệu USB để chuyển dữ liệu giữa điện thoại và một máy

tính tương thích hoặc một máy in hỗ trợ PictBridge.

Chọn chế độ USB

Để kích hoạt điện thoại để truyền dữ liệu hoặc in ảnh, hãy kết nối cáp dữ liệu USB, và chọn một trong các tùy chọn sau:

PC Suite — Sử dụng Nokia PC Suite hoặc Ovi Suite trên máy tính PC.

In ấn & media — Sử dụng điện thoại với một máy in tương thích với PictBridge hoặc với một máy tính.

Lưu trữ dữ liệu — Kết nối với một máy tính không có phần mềm Nokia, và sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ dữ liệu

Thay đổi chế độ USB

Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Cáp dữ liệu USB** và chọn chế độ USB bạn muốn.

Kết nối với thiết bị lưu trữ USB

Bạn có thể kết nối một thiết bị lưu trữ USB (ví dụ như thẻ nhớ) với điện thoại và duyệt hệ thống tập tin và chuyển tập tin.

- 1 Cắm cáp chuyển đổi tương thích vào cổng USB của điện thoại.
- 2 Cắm thiết bị lưu trữ USB vào cáp chuyển đổi.
- 3 Chọn **Menu > Bộ sưu tập** và chọn thiết bị USB.

Không phải thiết bị lưu trữ USB nào cũng được hỗ trợ, khả năng hỗ trợ tùy thuộc vào mức năng lượng tiêu thụ.

Đồng bộ và sao lưu



Chọn **Menu > Cài đặt > Đ.bộ và sao lưu > Đồng bộ hóa** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chuyển đ.thoại — Đồng bộ hóa hoặc sao chép dữ liệu đã chọn giữa điện thoại của bạn và một thiết bị khác bằng cách sử dụng công nghệ Bluetooth.

Tạo sao lưu — Tạo bản sao lưu dữ liệu đã chọn.

Kh.phục sao lưu — Chọn một tập tin sao lưu đã lưu, và khôi phục dữ liệu về điện thoại. Chọn **Tùy chọn > Chi tiết** để biết thông tin về tập tin sao lưu đã chọn.

Truyền dữ liệu — Đồng bộ hóa hoặc sao chép dữ liệu đã chọn giữa điện thoại của bạn và một thiết bị khác, máy tính, hoặc máy chủ mạng (dịch vụ mạng).

Kết nối dữ liệu gói

Công nghệ dịch vụ vô tuyến tron gói (GPRS) là một dịch vụ mạng cho phép sử dụng điện thoại di động để gửi và nhận dữ liệu qua mạng sử dụng giao thức internet (IP).

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Kết nối** > **Dữ liệu gói** > **Kết nối dữ liệu gói**.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Khi cần — Chỉ thiết lập kết nối dữ liệu gói khi một ứng dụng cần đến nó. Kết nối sẽ được ngắt khi đóng ứng dụng.

Luôn trực tuyến — Tự động kết nối với mạng dữ liệu gói khi bật điện thoại.

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm modem bằng cách kết nối điện thoại với một máy tính tương thích. Để biết chi tiết, hãy xem tài liệu dành cho Nokia Ovi Suite.

Hình ảnh và video

Chụp ảnh hoặc quay video clip, và quản lý, chỉnh sửa cũng như xem chúng trên điện thoại.

Chụp ảnh

Kích hoạt camera

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**; hoặc, nếu ở chế độ video, hãy di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Ở chế độ hình ảnh, hãy di chuyển lên hoặc xuống, hoặc sử dụng các phím âm lượng.

Chụp ảnh

Chọn **Chụp**.

Hình ảnh được lưu vào Bộ sưu tập.

Kích hoạt đèn flash của camera

Để cài điện thoại tự động sử dụng đèn flash nếu điều kiện ánh sáng yêu cầu đèn flash, hãy chọn **T.chọn** > **Đèn flash** > **Tự động**. Để cài điện thoại luôn sử dụng đèn flash, hãy chọn **Bật đèn flash**.

Hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không được dùng đèn flash đối với người hoặc thú vật trong phạm vi gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.

Hiển thị hình ảnh sau khi chụp

Chọn **T.chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian xem hình** và chọn thời gian xem thử.

Kết thúc xem thử hình ảnh theo cách thủ công

Chọn **Trở về**.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải tối đa 1536x2048 pixel.

Quay video clip

Kích hoạt chế độ video

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** và chọn **Video camera**, hoặc, nếu ở chế độ hình ảnh, hãy di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Bắt đầu ghi âm

Chọn **Quay**.

Tạm dừng hoặc tiếp tục quay

Chọn **T.ngưng** hoặc **Tiếp tục**.

Dừng quay

Chọn **Ngừng**.

Video clip sẽ được lưu vào Bộ sưu tập.

Cài đặt camera và video

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**.

Ở chế độ hình ảnh hoặc video, hãy chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cài đặt — Sửa đổi các cài đặt khác của camera và video, cũng như chọn nơi lưu hình ảnh và video clip.

Chụp tự động — Sử dụng chế độ chụp tự động.

Hiệu ứng — Áp dụng các hiệu ứng khác nhau (ví dụ, tông màu xám và màu giả) cho hình ảnh đã chụp.

Cân bằng trắng — Điều chỉnh camera theo điều kiện ánh sáng hiện thời.

Định dạng phg cảnh hoặc **Đ.dạng chân dung** — Chọn hướng camera.

Bộ sưu tập

Quản lý hình ảnh, video clip, tập tin nhạc, chủ đề, hình đồ họa, nhạc chuông, ghi âm và tập tin đã nhận. Những tập tin này được lưu trữ trong bộ nhớ máy hoặc trên thẻ nhớ và có thể được sắp xếp trong các thư mục.

Ảnh

Xem hình ảnh và phát video clip bằng ứng dụng Hình.

Chọn **Menu** > **B.sưu tập** > **Hình**.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Hình ảnh của tôi — Xem hình ảnh ở dạng lưới hình thu nhỏ. Bạn có thể sắp xếp hình ảnh theo ngày, tên hoặc kích cỡ.

Dòng thời gian — Xem hình ảnh theo thứ tự chúng được chụp.

Album của tôi — Sắp xếp hình ảnh vào các album. Bạn có thể tạo, đổi tên hoặc xóa album. Nếu bạn xóa một album, hình ảnh bên trong album này sẽ không bị xóa khỏi bộ nhớ.

Bạn không thể xem, sử dụng hoặc chỉnh sửa ảnh cho đến khi chúng đã được xử lý.

Xóa một hình ảnh

Chọn **Tùy chọn** > **Chế độ phong cảnh** hoặc **Chế độ chân dung**.

Xem trình chiếu

Trình chiếu sử dụng các hình ảnh của thư mục hoặc album hiện đang được chọn.

- 1 Chọn **Hình ảnh của tôi**, **Dòng thời gian**, hoặc **Album của tôi**.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Trình chiếu**.
- 3 Chọn **Bắt đầu trình chiếu**.

Chỉnh sửa hình ảnh

Ví dụ, bạn có thể xoay, lật, cắt và hiệu chỉnh độ sáng, độ tương phản và màu sắc của hình ảnh.

- 1 Chọn một hình ảnh trong **Hình ảnh của tôi**, **Dòng thời gian**, hoặc **Album của tôi**.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa hình**.
- 3 Chọn một tùy chọn chỉnh sửa và sử dụng phím di chuyển để sửa đổi cài đặt hoặc các giá trị.

Nhạc và video

Điện thoại của bạn bao gồm một trình phát media để phát các bài hát và video clip. Các tập tin nhạc và video được lưu trong thư mục nhạc trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ sẽ tự động được tìm ra và thêm vào thư viện video hoặc nhạc.

Chọn **Menu** > **B.sưu tập** và chọn **Âm nhạc & video**.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Video — Liệt kê tất cả các video clip sẵn có.

Tất cả bài hát — Liệt kê tất cả các bài hát sẵn có. Bạn có thể sắp xếp các bài hát, ví dụ như theo nghệ sĩ, album, hoặc thể loại.

Quản lý các thư mục và tập tin

Để quản lý các thư mục và tập tin trong Bộ sưu tập, hãy chọn **Menu** > **B.sưu tập**.

Xem danh sách thư mục

Chọn **Tất cả nội dung**.

Xem danh sách tập tin trong một thư mục

Chọn một thư mục và chọn **Mở**.

Xem các thư mục của thẻ nhớ khi chuyển một tập tin

Di chuyển đến thẻ nhớ, và di chuyển sang phải.

In hình ảnh

Điện thoại của bạn hỗ trợ Nokia XpressPrint, cho phép bạn in hình ảnh ở dạng tập tin JPEG.

- 1 Kết nối điện thoại với một máy in tương thích, bằng cách sử dụng cáp dữ liệu USB hoặc kết nối Bluetooth, nếu máy in hỗ trợ.
- 2 Chọn một hình ảnh từ Bộ sưu tập và chọn **Tùy chọn > In**.

Chia sẻ hình ảnh và video clip trực tuyến

Chia sẻ hình ảnh và video clip trong các dịch vụ trực tuyến tương thích trên web.

Để sử dụng chia sẻ trực tuyến, bạn phải đăng ký với một dịch vụ chia sẻ trực tuyến (dịch vụ mạng).

- 1 Chọn **Menu > B.sưu tập > Hình** và chọn một tập tin từ một thư mục.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Gửi > Tải lên web**.
- 3 Chọn một dịch vụ chia sẻ trực tuyến, và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Bạn cũng có thể chọn nhiều hình ảnh hoặc video clip, sau đó tải chúng lên dịch vụ chia sẻ trực tuyến cùng nhau.

Bạn có thể xem các mục tài liệu trên các trang internet của dịch vụ chia sẻ trực tuyến trên điện thoại của bạn.

Để biết thêm thông tin về chia sẻ trực tuyến và các nhà cung cấp dịch vụ tương thích, xem các trang hỗ trợ sản phẩm của Nokia hoặc trang web Nokia ở nước quý khách.

Thẻ nhớ

Sử dụng thẻ nhớ để lưu các tập tin đa phương tiện như là video clip, bài hát, tập tin âm thanh, hình ảnh và dữ liệu nhắn tin.

Chọn **Menu > B.sưu tập > Tất cả nội dung > Thẻ nhớ**.

Một số thư mục trong Bộ sưu tập có nội dung được sử dụng bởi điện thoại (ví dụ như Giao diện) có thể được lưu trên thẻ nhớ.

Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng trước, bạn có thể định dạng thẻ nhớ. Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả dữ liệu trên thẻ sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Định dạng thẻ nhớ

Chọn **Tùy chọn > Tùy chọn thẻ nhớ > Định dạng thẻ nhớ > Có**. Khi quá trình định dạng kết thúc, đặt tên cho thẻ nhớ.

Bảo vệ thẻ nhớ bằng mật khẩu

Chọn **Tùy chọn > Tùy chọn thẻ nhớ > Cài mật khẩu**. Mật khẩu được lưu trong điện thoại, vì vậy bạn chỉ phải nhập mật khẩu khi tìm cách sử dụng thẻ nhớ trong một điện thoại khác.

Gỡ bỏ mật mã cho thẻ nhớ

Chọn **Tùy chọn > Tùy chọn thẻ nhớ > Xóa mật khẩu**.

Kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ

Chọn **Tùy chọn > Chi tiết**. Mức tiêu thụ bộ nhớ của các nhóm dữ liệu khác nhau, và

lượng bộ nhớ còn trống để cài đặt phần mềm mới, sẽ được hiển thị.

Nghe nhạc

Nghe nhạc bằng trình phát nhạc hoặc radio và ghi lại âm thanh hoặc giọng nói bằng máy ghi âm. Tải xuống nhạc từ internet hoặc chuyển nhạc từ máy PC.

Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Trình phát media

Menu nhạc

Truy cập vào các tập tin nhạc và video được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ, tải nhạc hoặc video clip về từ web, hoặc xem video trực tuyến tương thích từ máy chủ mạng (dịch vụ mạng).

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Trình phát media**.

Phát tập tin media

Chọn một tập tin từ các thư mục sẵn có và chọn **Phát**.

Tải về các tập tin từ web

Chọn **Tùy chọn** > **Tải về** và chọn một trang tải về.

Cập nhật thư viện nhạc sau khi thêm tập tin

Chọn **Tùy chọn** > **Cập nhật thư viện**.

Tạo danh sách nhạc

- 1 Chọn **Danh sách bài hát** > **Tạo danh sách bài hát**, và nhập tên cho danh sách bài hát.
- 2 Thêm nhạc hoặc video clip từ các danh sách được hiển thị.
- 3 Để lưu các danh sách bài hát, hãy chọn **Xong**.

Phát bài hát

Sử dụng trình phát media

Sử dụng phím di chuyển theo các phím ảo trên màn hình.

Điều chỉnh âm lượng

Sử dụng các phím âm lượng.

Bắt đầu phát

Chọn .

Tạm dừng phát

Chọn .

Chuyển sang bài hát kế tiếp

Chọn .

Chuyển sang bài hát trước đó

Chọn  hai lần.

Tiến nhanh về trước bài hát hiện tại

Chọn và giữ .

Trở về từ đầu bài hát hiện tại

Chọn và giữ .

Chuyển sang menu nhạc

Chọn .

Chuyển sang danh sách nhạc hiện thời

Chọn .

Để trình phát media chạy ẩn

Bấm phím kết thúc.

Dừng trình phát media


Bấm và giữ phím kết thúc.

Đổi giao diện trình phát media

Điện thoại của bạn cung cấp nhiều chủ đề khác nhau để thay đổi giao diện cho trình phát media.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Trình phát media** sau đó chọn **Chọn T.phát media** > **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **C.đề trình phát media** và chọn chủ đề bạn muốn.

Các phím có thể thay đổi tùy theo chủ đề.

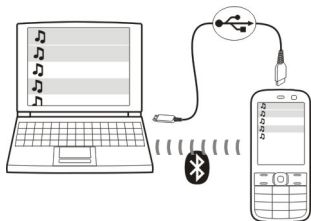Chuyển nhạc từ máy tính

Bạn có thể chuyển nhạc vào điện thoại theo các cách sau:

- Sử dụng Nokia Music để chuyển, sao chép, ghi ra đĩa CD, và phát nhạc mới trên máy tính PC và điện thoại di động. Tải phần mềm cho máy tính PC về từ www.music.nokia.com/download.
- Kết nối điện thoại với máy tính PC bằng cách sử dụng kết nối Bluetooth hoặc cáp dữ liệu USB tương thích, và

sao chép các tập tin nhạc vào bộ nhớ điện thoại. Để sử dụng cáp dữ liệu USB, hãy chọn **Lưu trữ dữ liệu** làm chế độ kết nối.

- Sử dụng Windows Media Player. Kết nối cáp dữ liệu USB tương thích, và chọn **In ấn & media** làm chế độ kết nối.

Radio**Điều chỉnh sang các đài phát radio**

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Radio**.

Radio FM phụ thuộc vào ăng-ten khác với ăng-ten của thiết bị không dây. Cần phải cầm tai nghe hoặc phụ kiện tương thích vào điện thoại để radio FM hoạt động bình thường.

Bạn không thể nghe radio qua tai nghe Bluetooth.

Thao tác radio

Sử dụng phím cuộn theo các phím ảo trên màn hình.

Tìm kiếm đài phát có sẵn tiếp theo

Nhấn và giữ phím cuộn sang trái hoặc phải.

Dò tần số radio theo mỗi 0,05 MHz

Nhấn nhanh phím cuộn sang trái hoặc phải.

Lưu đài phát vào vị trí bộ nhớ

Chọn **Tùy chọn** > **Lưu kênh**.

Nhập tên đài phát radio

Chọn **Tùy chọn** > **Các kênh** > **Tùy chọn** > **Đặt lại tên**.

Chuyển sang một đài phát đã lưu khác

Cuộn lên hoặc xuống.

Để truy cập đài phát trực tiếp từ danh sách kênh đã lưu, hãy nhấn phím số tương ứng với số của đài phát.

Điều chỉnh âm lượng

Sử dụng các phím âm lượng.

Tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại

Nhấn phím cuộn (■ / ▶).

Đặt radio phát ẩn

Nhấn nhanh phím kết thúc.

Đóng radio

Nhấn và giữ phím kết thúc.

Đò tắt cả các kênh khả dụng

Chọn **Tùy chọn** > **T.kiểm tắt cả đài**.

Nhập tần số theo cách thủ công

Tùy chọn > **Cài tần số**.

Sắp xếp các kênh đã lưu

Chọn **Tùy chọn** > **Các kênh**.

Để truy cập vào một trang web liệt kê các kênh radio (dịch vụ mạng), hãy chọn **Tùy chọn** > **Danh mục kênh**.

Cài đặt Radio

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Radio**.

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

RDS — Hiển thị thông tin từ hệ thống dữ liệu radio, chẳng hạn như tên kênh.

Đò đài tự động — Cho phép điện thoại tự động chuyển sang một tần số có tín

hiệu tốt hơn (khả dụng khi RDS được kích hoạt).

Phát qua — Nghe sử dụng tai nghe hoặc loa.

Xuất — Chuyển giữa đầu ra âm thanh nổi và mono.

Giao diện radio — Chọn giao diện radio.

Máy ghi âm

Ghi lời nói, âm thanh hoặc cuộc gọi hiện thời, và lưu bản ghi âm vào Bộ sưu tập.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Máy ghi âm**.

Bạn không thể sử dụng máy ghi âm khi đang có một cuộc gọi dữ liệu hoặc kết nối GPRS đang hoạt động.

Để sử dụng các phím đồ họa ●, □, hoặc ■, hãy di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Bắt đầu ghi âm

Chọn ●, hoặc, trong khi gọi, hãy chọn **Tùy chọn** > **Ghi âm**. Trong khi ghi âm một cuộc gọi, tất cả các thành viên tham gia đàm thoại sẽ nghe thấy một tiếng bíp nhỏ.

Tạm dừng ghi âm

Chọn □.

Dừng quay

Chọn ■. Đoạn ghi âm sẽ được lưu vào thư mục Ghi âm trong Bộ sưu tập.

Để phát hoặc gửi bản ghi âm mới nhất, để truy cập vào danh sách bản ghi âm, hoặc để chọn bộ nhớ và thư mục để lưu các bản ghi âm, hãy chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn thích hợp.

Bộ chỉnh âm

Điều chỉnh âm thanh khi sử dụng trình phát media hoặc radio.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Bộ chỉnh âm**.

Kích hoạt bộ chỉnh âm được cài sẵn

Di chuyển đến một bộ, và chọn **Khởi động**.

Tạo một bộ chỉnh âm mới

- 1 Chọn một trong hai bộ cuối cùng trong danh sách và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.
- 2 Sử dụng phím di chuyển để điều chỉnh âm thanh.
- 3 Để lưu cài đặt và nhập tên cho bộ này, hãy chọn **Lưu lại** và **Tùy chọn** > **Đổi tên**.

Tăng âm stereo

Hiệu ứng tăng âm stereo tạo ra hiệu ứng âm thanh stereo rộng hơn khi bạn sử dụng tai nghe stereo.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** và chọn **Tăng âm stereo**.

Web

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ internet khác nhau bằng cách sử dụng trình duyệt của điện thoại (dịch vụ mạng). Sự hiển thị của các trang internet có thể khác nhau tùy theo kích thước màn hình. Bạn có thể không xem được tất cả chi tiết trên các trang internet.

Duyệt web

Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà bạn tin cậy và các dịch vụ cung cấp các tính năng an toàn và bảo vệ thích hợp để chống các phần mềm có hại.

Để biết tính khả dụng của các dịch vụ này, giá cả và hướng dẫn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn có thể nhận được các cài đặt cấu hình được yêu cầu cho quá trình duyệt qua dưới dạng tin nhắn cấu hình được gửi từ nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn **Menu** > **Web**.

Mở trang chủ

Chọn **Trang chủ**; hoặc trong màn hình chủ, bấm và giữ **0**.

Chọn một chỉ mục

Chọn **Bookmarks**.

Nhập địa chỉ web

Chọn **Chọn địa chỉ**, nhập địa chỉ, và chọn **OK**.

Chọn địa chỉ web đã truy cập gần đây nhất

Chọn **Địa chỉ mới nhất**.

Tìm kiếm trên web

Nếu bạn tìm kiếm lần đầu tiên, hãy chọn một nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm. Sau đó chọn **Tìm**, nhập cụm từ tìm kiếm, và chọn **Tìm**.

Thay đổi nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm

Chọn **Tùy chọn** > **Đổi nhà cung cấp**.

Sau khi kết nối với dịch vụ, bạn có thể bắt đầu duyệt các trang của dịch vụ. Chức năng của các phím trên điện thoại có thể thay đổi trong những dịch vụ khác nhau. Hãy thực hiện theo hướng dẫn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chia sẻ trực tuyến

Trên trang web của dịch vụ chia sẻ trực tuyến, bạn có thể xem những hình ảnh và video clip đã tải lên cũng như sửa đổi cài đặt (dịch vụ mạng).

Chọn **Menu** > **Web** và chọn **Tải lên web**.

Mở dịch vụ chia sẻ trực tuyến

Chọn một dịch vụ chia sẻ trực tuyến và liên kết được cung cấp bởi dịch vụ.

Sửa đổi cài đặt

Khi một dịch vụ chia sẻ trực tuyến mở ra, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Cài đặt trình duyệt

Trong khi duyệt web, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Màn hình — Chọn cỡ chữ, hiển thị hoặc không hiển thị hình ảnh, và cách hiển thị văn bản.

Bình thường — Chọn kiểu mã hóa cho nội dung, có gửi địa chỉ web dưới dạng Unicode (UTF-8) hay không, và có bật JavaScript™ hay không.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Bộ nhớ cache

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách đã thử truy cập hoặc đã truy cập các thông tin bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng. Các thông tin hoặc dịch vụ mà quý khách đã truy cập sẽ được lưu trong bộ nhớ cache.

Cookie là dữ liệu mà một trang Web lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại. Cookie sẽ được lưu cho đến khi bạn xóa bộ nhớ cache.

Xóa bộ nhớ cache

Trong khi duyệt, hãy chọn **Tùy chọn > Công cụ > Xóa cache**.

Cho phép hoặc chặn cookie

Chọn **Menu > Internet** và chọn **Cài đặt web > Bảo mật > Cookie**.

Bảo mật trình duyệt

Những tính năng bảo vệ có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, ví dụ như các dịch vụ ngân hàng hoặc mua hàng trực tuyến. Đối với những kết nối này bạn cần các chứng nhận bảo mật và có thể cả mô-đun bảo mật, chúng có thể đã có trong thẻ SIM của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Để xem hoặc sửa đổi cài đặt mô-đun bảo mật, hoặc xem danh sách chứng chỉ xác nhận hoặc chứng chỉ người sử dụng đã

được tải về điện thoại, hãy chọn **Menu > Cài đặt và Cài đặt bảo vệ > Mô-đun an toàn, Chứng chỉ bảo vệ, hoặc Chứng chỉ thuê bao**.

Chú ý: Ngay cả khi việc sử dụng các chứng chỉ làm cho các rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm trở nên rất nhỏ, nhưng chúng phải được dùng đúng cách để có thể tận dụng lợi ích có được khi sự an toàn được nâng cao lên. Sự hiện hữu của một chứng chỉ nào đó tự bản thân chúng không cung cấp bất cứ sự bảo vệ nào; mục quản lý chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ đúng, xác thực hoặc được tin cậy để có được sự an toàn nâng cao. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ chưa có hiệu lực" hiển thị, ngay cả khi chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, kiểm tra xem ngày, giờ hiện hành trên thiết bị của quý khách có chính xác không.

Trước khi thay đổi bất kỳ cài đặt chứng chỉ nào, bạn cần đảm bảo rằng bạn thật sự tin tưởng người chủ sở hữu chứng chỉ và chứng chỉ này thật sự thuộc sở hữu của người được liệt kê trong danh sách.

Trò chơi và ứng dụng

Bạn có thể quản lý các trò chơi và ứng dụng. Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt một số trò chơi và ứng dụng. Các tập tin này được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ đi kèm và có thể được sắp xếp trong các thư mục.

Mở một ứng dụng

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Mở rộng**.

Mở một trò chơi hoặc ứng dụng

Chọn **Trò chơi**, **Bộ sưu tập**, hoặc **Thẻ nhớ**.

Di chuyển đến một trò chơi hoặc một ứng dụng, và chọn **Mở**.

Cài âm thanh, đèn và độ rung cho trò chơi

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt ứng dụng**.

Tải một ứng dụng

Điện thoại của bạn hỗ trợ các ứng dụng J2ME™ Java. Đảm bảo rằng ứng dụng tương thích với điện thoại trước khi tải về.

Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified™.

Bạn có thể trực tiếp tải về những ứng dụng và trò chơi mới nhất hoặc sử dụng máy tính.

Tải về trực tiếp

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Mở rộng và Tùy chọn** > **Tải về** > **Tải về ứng dụng**

hoặc **Tải về trò chơi**, và danh sách các chỉ mục sẽ được hiển thị.

Tải về bằng cách sử dụng máy tính

Tải ứng dụng và trò chơi về máy tính PC và sử dụng Ovi Suite để cài đặt chúng trên điện thoại.

Để biết tính khả dụng của các dịch vụ khác nhau và cước phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Bản đồ

Với Bản đồ, bạn có thể duyệt bản đồ của những thành phố và quốc gia khác nhau, tìm kiếm địa chỉ và những điểm quan tâm khác nhau và lập lộ trình.

Giới thiệu về Bản đồ

Khi bạn kết nối bộ nhận GPS ngoài sử dụng công nghệ Bluetooth, bạn có thể nhìn thấy vị trí hiện thời của mình.

Bạn cũng có thể mua giấy phép cho dịch vụ điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói. Dịch vụ này có thể không khả dụng tại một số quốc gia hoặc khu vực.

Nếu có sẵn bản đồ trên điện thoại hoặc thẻ nhớ được cắm vào điện thoại, bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần kết nối internet. Khi bạn duyệt đến một vùng không có trong những bản đồ đã được tải về điện thoại, một bản đồ cho vùng này sẽ tự động được tải về từ internet. Bạn có thể được nhắc chọn một điểm truy cập để sử dụng với kết nối internet.

Việc tải bản đồ xuống từ mạng có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm Nokia Map Loader cho máy tính để tải bản đồ về điện thoại. Để cài đặt Nokia Map Loader vào một máy tính tương thích, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/maps.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Bản đồ** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Bản đồ cuối cùng — Mở bản đồ được hiển thị lần trước.

Tìm địa chỉ — Tìm một địa chỉ cụ thể.

Các vị trí đã lưu — Tìm vị trí được lưu trên điện thoại.

Vị trí gần đây — Xem các vị trí bạn đã duyệt qua.

Vị trí hiện tại — Xem vị trí hiện thời của bạn, nếu có sẵn kết nối GPS.

H.Định lộ trình — Định tuyến.

Các dịch vụ thêm — Mua giấy phép cho điều hướng.

Cài đặt — Xác định cài đặt.

Hầu như toàn bộ bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ trông cậy vào bản đồ mà bạn tải xuống để sử dụng trong điện thoại này.

Nokia Map Loader

Với ứng dụng Nokia Map Loader cho máy tính, bạn có thể tải bản đồ và các tập tin hướng dẫn bằng giọng nói về từ internet. Một thẻ nhớ có đủ bộ nhớ phải được cắm vào điện thoại. Bạn phải sử dụng ứng dụng Bản đồ và duyệt các bản đồ ít nhất một lần trước khi sử dụng Nokia Map Loader, vì Nokia Map Loader sử dụng thông tin lịch sử của Bản đồ để kiểm tra phiên bản của những bản đồ sẽ tải về.

Để cài đặt Nokia Map loader, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/maps, và thực hiện theo hướng dẫn.

Tải về bản đồ bằng Nokia Map Loader

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp dữ liệu USB tương thích hoặc sử dụng kết nối Bluetooth. Nếu sử dụng cáp dữ liệu, hãy chọn PC Suite làm chế độ kết nối USB.
- 2 Mở Nokia Map Loader trên máy tính.

- 3 Chọn lục địa và chọn một quốc gia hoặc khu vực.
- 4 Chọn bản đồ hoặc dịch vụ, và tải chúng về và cài đặt vào điện thoại.

Trên tab Dịch vụ của Nokia Map Loader, bạn có thể mua giấy phép điều hướng và thông tin giao thông, hướng dẫn du lịch, và tải bản đồ về.

Bộ nhận GPS

Điện thoại của bạn không có bộ nhận GPS bên trong. Để sử dụng các ứng dụng yêu cầu kết nối GPS, hãy sử dụng bộ nhận GPS ngoài tương thích (phụ kiện được bán rời).

Sử dụng bộ nhận GPS ngoài

- 1 Sạc đầy bộ nhận GPS tương thích, và bật bộ nhận này.
- 2 Thiết lập kết nối Bluetooth giữa điện thoại và bộ nhận GPS.
- 3 Đặt bộ nhận GPS ở vị trí để từ đó có thể nhìn rõ bầu trời mà không có vật cản nào.
- 4 Mở ứng dụng Bản đồ, và chọn bộ nhận GPS ngoài.

Sau khi ghép nối điện thoại với bộ nhận GPS ngoài, có thể mất vài phút để điện thoại hiển thị vị trí hiện thời.

Bạn có thể sử dụng GPS để hỗ trợ cho ứng dụng Bản đồ. Xác định vị trí của bạn hoặc tính khoảng cách và vẽ tọa độ.

Bạn cũng có thể sử dụng Bản đồ mà không cần bộ nhận GPS để duyệt bản đồ, tìm kiếm địa chỉ và vị trí, cũng như lập lộ trình.

Điều hướng đến đích



Bạn có thể nâng cấp Bản đồ thành hệ thống điều hướng đầy đủ để sử dụng trên xe hơi hoặc khi đi bộ. Bạn cần có giấy phép vùng cho hệ thống điều hướng đầy đủ, và một bộ nhận GPS tương thích. Điều hướng trên xe hơi được hướng dẫn bằng giọng nói đầy đủ và giao diện bản đồ ba chiều. Điều hướng cho người đi bộ giới hạn ở tốc độ 30 km/h (18,6 dặm/h) và không có hướng dẫn bằng giọng nói. Dịch vụ điều hướng không có sẵn ở tất cả các quốc gia và khu vực. Để biết chi tiết, hãy truy cập vào trang web Nokia ở nước sở tại của bạn.

Mua giấy phép cho điều hướng

Chọn **Các dịch vụ thêm**. Cấp phép dành riêng cho từng vùng và chỉ có thể được sử dụng trong vùng đã chọn.

Điều hướng đến đích

- 1 Chọn **H.Định lộ trình**, và tạo một lộ trình.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Hiển thị lộ trình > Tùy chọn > Bắt đầu điều hướng**.
- 3 Chấp nhận tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được hiển thị.

- 4 Chọn ngôn ngữ cho hướng dẫn bằng giọng nói, nếu được nhắc.

Nếu bạn đi sai hướng so với lộ trình đã cài, điện thoại sẽ tự động xác định một lộ trình mới.

Lặp lại hướng dẫn bằng giọng nói

Chọn **Lặp lại**.

Tắt hướng dẫn bằng giọng nói

Chọn **Tùy chọn** > **Tắt âm thanh**.

Ngừng điều hướng

Chọn **Ngừng**.

Điều hướng bằng cách đi bộ

Chọn **Cài đặt** > **Cài đặt lộ trình** > **Chọn lộ trình** > **Đi bộ**. Chế độ này tối ưu hóa lộ trình cho việc điều hướng bằng cách đi bộ.

Sắp xếp

Hãy để điện thoại giúp bạn sắp xếp cuộc sống của bạn.

Quản lý các số liên lạc

Lưu tên, số điện thoại và địa chỉ làm các số liên lạc trong điện thoại và trên thẻ SIM.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Chọn bộ nhớ để sử dụng cho các số liên lạc

Bộ nhớ điện thoại có thể lưu các số liên lạc có nhiều chi tiết khác, chẳng hạn như các số điện thoại thay thế. Bạn cũng có thể lưu hình ảnh, âm, hoặc video clip cho một số số liên lạc giới hạn.

Bộ nhớ thẻ SIM có thể lưu nhiều tên với một số liên lạc kèm theo.

 cho biết số liên lạc được lưu trong bộ nhớ thẻ SIM.

- 1 Chọn **Khác** > **Cài đặt** > **Chọn bộ nhớ** để chọn thẻ SIM, bộ nhớ điện thoại, hoặc cả hai cho các số liên lạc.
- 2 Chọn **Đ. thoại và SIM** để tìm lại các số liên lạc từ cả hai bộ nhớ. Khi chọn lưu các số liên lạc, chúng sẽ được lưu vào bộ nhớ điện thoại.

Xử lý số liên lạc

Tìm kiếm số liên lạc

Chọn **Danh bạ**.

Di chuyển qua danh sách các số liên lạc, hoặc nhập chữ cái đầu tiên của tên số liên lạc.

Lưu tên và số điện thoại

Chọn **Menu** > **Danh bạ** và chọn **Thêm mới**.

Thêm và chỉnh sửa chi tiết

Chọn **Danh bạ**, chọn một số liên lạc, và chọn **Chi tiết** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết**.

Xóa một chi tiết

Chọn **Danh bạ**, chọn một số liên lạc, và chọn **Chi tiết**. Chọn một chi tiết và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Xóa một số liên lạc

Chọn **Danh bạ**, chọn một số liên lạc, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa số liên lạc**.

Xóa tất cả các số liên lạc

Chọn **Khác** > **Xóa tất cả số liên lạc** > **Trong bộ nhớ máy hoặc Trên thẻ SIM**.

Sao chép hoặc chuyển các số liên lạc giữa bộ nhớ điện thoại và bộ nhớ trên thẻ SIM

Sao chép riêng từng số liên lạc

Chọn **Danh bạ** > **Tùy chọn** > **Khác** > **Đánh dấu tùy chọn** > **Đánh dấu**. Chọn những số liên lạc bạn muốn sao chép hoặc chuyển, và chọn **Tùy chọn** > **Sao chép số đã chọn hoặc Chuyển mục đã chọn**.

Sao chép tất cả các số liên lạc

Chọn **Khác** > **Sao chép số liên lạc hoặc Chuyển số liên lạc**.

Tạo một nhóm liên lạc

Sắp xếp các số liên lạc thành các nhóm người gọi với nhạc chuông và hình ảnh nhóm khác nhau.

- 1 Chọn **Khác** > **Nhóm**.
- 2 Chọn **Thêm** hoặc **Tùy chọn** > **Thêm nhóm mới** để tạo một nhóm mới.
- 3 Nhập tên nhóm, chọn một hình ảnh hoặc nhạc chuông (tùy chọn), và chọn **Lưu lại**.
- 4 Chọn nhóm và chọn **Xem** > **Thêm** để thêm các số liên lạc vào nhóm này.

Danh thiếp

Bạn có thể gửi và nhận thông tin liên lạc của một người từ thiết bị có hỗ trợ chuẩn vCard.

Chọn **Menu** > **Danh bạ** và chọn **Danh bạ**.

Gửi danh thiếp

Chọn một số liên lạc, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Khác** > **Danh thiếp**, và chọn cách gửi.

Lưu trữ danh thiếp vừa nhận được

Chọn **Hiển thị** > **Lưu lại**.

Ngày tháng

Sửa đổi cài đặt ngày giờ

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Ngày và giờ**.

Thay đổi múi giờ khi đi du lịch

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Ngày và giờ** > **Cài đặt ngày và giờ** > **Múi giờ**; sau đó di chuyển sang trái hoặc sang phải để chọn múi giờ cho vị trí của bạn.

Ngày giờ được cài đúng theo múi giờ và cho phép điện thoại hiển thị đúng thời gian gửi của tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện nhận được.

Ví dụ, GMT +7 cho biết múi giờ ở Thái Lan, Indonesia, và Việt Nam, cách Greenwich, London (UK) 7 tiếng về phía đông.

Báo thức

Bạn có thể cài báo thức phát vào một thời điểm bạn muốn.

Cài báo thức

- 1 Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Báo thức**.
- 2 Bật báo thức, và nhập thời gian báo thức.
- 3 Để cài báo thức cho các ngày đã chọn trong tuần, chọn **Lặp lại**: > **Bật** và chọn ngày.
- 4 Chọn âm báo thức. Nếu bạn chọn kênh radio làm âm báo thức, hãy cắm tai nghe vào điện thoại.
- 5 Cài thời gian chờ cho âm báo lại, và chọn **Lưu lại**.

Ngừng báo

Chọn **Ngừng**. Nếu bạn để báo thức kêu trong một phút hoặc chọn **Báo lại**, báo thức sẽ ngừng trong khoảng thời gian chờ đặt trước, rồi tiếp tục lại.

Lịch

Chọn **Menu** > **Lịch**.

Ngày hiện tại được đóng khung. Nếu có cài ghi chú cho ngày, ngày đó sẽ được in đậm.

Tạo một ghi chú lịch

Di chuyển đến ngày, và chọn **Tùy chọn** > **Viết ghi chú**. Chọn loại ghi chú, và điền thông tin và các trường.

Xem ghi chú của ngày

Chọn **Xem**.

Xem tuần

Chọn **Tùy chọn** > **Xem theo tuần**.

Xóa tất cả ghi chú trong lịch

Chọn **Tùy chọn** > **Xóa các ghi chú** > **Tất cả ghi chú**.

Tự động xóa các ghi chú cũ sau một khoảng thời gian xác định

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tự động xóa ghi chú**.

Chỉnh sửa cài đặt liên quan đến ngày giờ

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Công việc

Bạn có thể lưu ghi chú cho công việc bạn phải thực hiện.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công việc**.

Thêm một ghi chú

Nếu không có ghi chú nào được thêm vào, hãy chọn **Thêm**; nếu không, hãy chọn **Tùy chọn** > **Thêm**. Điền thông tin vào các trường, và chọn **Lưu lại**.

Xem ghi chú

Chọn một ghi chú và chọn **Xem**.

Ghi chú

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Ghi chú**.

Thêm một ghi chú

Nếu không có ghi chú nào được thêm vào, hãy chọn **Thêm**; nếu không, hãy chọn **Tùy chọn** > **Tạo ghi chú**. Viết ghi chú, và chọn **Lưu lại**.

Gửi một ghi chú

Chọn **Tùy chọn** > **Gửi ghi chú** và chọn cách gửi.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite cung cấp một phương pháp tiếp cận mới, thân thiện hơn với người dùng vào phần mềm của Nokia cho máy tính PC. Ứng dụng cho máy tính PC cho phép bạn dễ dàng truy cập vào các tập tin trên Nokia 6303i classic, điện thoại Nokia khác và Ovi, tất cả trong một cửa sổ.


Với Nokia Ovi Suite, bạn có thể di chuyển tin nhắn, sổ liên lạc, hình ảnh, nhạc và nhiều loại nội dung khác giữa máy tính và điện thoại Nokia, đăng ký tài khoản Nokia và chia sẻ hình ảnh trên Ovi. Bạn cũng có thể giữ cho điện thoại Nokia và máy tính đồng bộ, cập nhật điện thoại bằng phần mềm mới nhất, tải về những bản đồ bạn cần và giữ cho những nội dung có giá trị được an toàn và có thể truy cập từ bất cứ nơi nào.

Để biết thêm thông tin về Ovi Suite, hãy truy cập vào phần hỗ trợ tại trang web www.ovi.com.


Cài đặt Nokia Ovi Suite trên máy tính PC

Bạn có thể quản lý nội dung trên điện thoại và giữ cho nội dung đồng bộ với máy tính của mình.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính. Thẻ nhớ sẽ được hiển thị như một ổ đĩa có thể tháo rời trên máy tính PC.

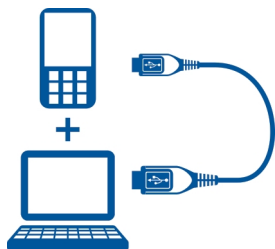

- 2 Trên điện thoại, hãy chọn **Lưu trữ dữ liệu**.
- 3 Trên máy tính, hãy chọn **Cài đặt Nokia Ovi Suite**.

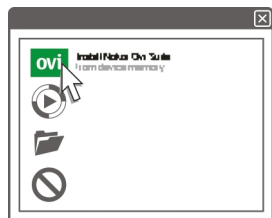

Nếu cửa sổ cài đặt không tự động mở ra, hãy mở tập tin cài đặt theo cách thủ công. Mở **thư mục để xem các tập tin**, và nhấp đúp vào **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 4 Thực hiện theo hướng dẫn.

Để tìm hiểu thêm về Nokia Ovi Suite, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Máy tính

Điện thoại cung cấp một máy tính chuẩn, máy tính khoa học, và máy tính lãi suất.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Máy tính**.

Chọn **Tùy chọn** để chọn loại máy tính hoặc để xem hướng dẫn sử dụng.

Máy tính này có độ chính xác giới hạn và được thiết kế để thực hiện các phép tính đơn giản.

Bộ đếm giờ ngược

Chọn **Menu > Ứng dụng > Đ. hồ đ. ngược**.

Bộ đếm giờ bình thường

- 1 Chọn **Bộ đ. giờ b. thường**, nhập thời gian, và viết ghi chú được hiển thị khi đến giờ.
- 2 Chọn **Bắt đầu**.

Bộ báo giờ ngắt quãng

Để khởi động bộ báo giờ ngắt quãng có tới 10 khoảng thời gian, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Chọn **Bộ đ. giờ ng. quãng**.
- 2 Chọn **Kh. động bộ đ. giờ > Bắt đầu**.

Để chọn cách bộ đếm khoảng thời gian sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo, hãy chọn **Cài đặt > T. theo g. đoạn kế tiếp**.

Đồng hồ bấm giờ

Bạn có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ để đo thời gian thông thường, thời gian tức thời hoặc ghép giờ.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Đ. hồ bấm giờ** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Thời gian tách — Đo thời gian thông thường. Để cài lại thời gian mà không lưu, chọn hãy **Tùy chọn** > **Cài lại**.

Thời gian ghép — Đo thời gian ghép.

Tiếp tục — Xem việc định giờ bạn đã đặt chạy ẩn.

Kết quả cuối — Xem thời gian đã đo gần nhất nếu chưa cài lại đồng hồ bấm giờ

Xem giờ hoặc **Xóa giờ** — Xem hoặc xóa thời gian đã lưu

Để cài đồng hồ bấm giờ chạy ẩn, hãy bấm phím kết thúc.

Mẹo xanh



Tiết kiệm năng lượng

Bạn không cần sạc pin quá thường xuyên nếu thực hiện các bước sau đây (nếu có sẵn cho điện thoại của bạn):

- Đóng các ứng dụng và ngắt các kết nối dữ liệu, ví dụ như kết nối Bluetooth, khi không sử dụng.
- Giảm độ sáng của màn hình.
- Cài để điện thoại chuyển sang chế độ tiết kiệm điện sau một khoảng thời gian không hoạt động tối thiểu, nếu có sẵn trong điện thoại của bạn.
- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm bàn phím.

Tái chế

Tất cả vật liệu của điện thoại này có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng. Để biết thông tin về cách tái chế các sản phẩm Nokia cũ, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/werecycle, hoặc trang web www.nokia.mobi/werecycle, nếu sử dụng điện thoại di động.

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/ecodeclaration.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Cảnh báo:

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho riêng kiểu thiết bị này. Việc sử dụng bất kỳ các loại nào khác có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào, và có thể gây nguy hiểm. Đặc biệt, việc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được phê chuẩn có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, rò rỉ hoặc những nguy hiểm khác.

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-5CT

Thời gian thoại:

Tối đa 8 giờ (GSM)

Thời gian chờ

Tối đa 515 giờ (GSM)

Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Quản lý quyền kỹ thuật số

Các chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng nhiều loại công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bởi DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập vào nội dung được bảo vệ bằng khóa chuyển tiếp WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0, và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nào đó không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu thu hồi khả năng truy cập vào nội dung mới, được bảo vệ bởi DRM của phần mềm DRM đó. Việc thu hồi này cũng có thể ngăn không cho gia hạn nội dung được bảo vệ bởi DRM đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM này không làm ảnh hưởng tới việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu và giấy phép lần nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia Ovi Suite.

Các phương pháp chuyển khác có thể sẽ không chuyển được giấy phép cần được khôi phục cùng với nội dung để quý khách có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể cần khôi phục giấy phép trong trường hợp các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lần nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của quý khách sử dụng lại cùng nội dung này trên thiết bị của quý khách. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Một số giấy phép có thể được gắn với một thẻ SIM cụ thể, và nội dung được bảo vệ chỉ có thể được truy cập nếu thẻ SIM này được lắp vào thiết bị.

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cùng với thiết bị này là BL-5CT. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin khác cho thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-8/AC-15. Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại phích cắm. Loại phích cắm được nhận dạng bởi một trong những ký hiệu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, K, hoặc UB.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn dành riêng cho loại thiết bị này.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hoàn toàn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Tháo an toàn. Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Sạc đúng cách. Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Tránh nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ quá thấp dưới điểm đóng.

Không làm chập mạch. Việc chập mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút tạo nên kết nối trực tiếp giữa cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Vứt rác. Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của nước sở tại. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Rò rỉ. Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Trong trường hợp pin bị rò rỉ, tránh để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Hư hại. Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hay các chất lỏng khác hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hỏng.

Sử dụng đúng cách. Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng.

lại pin. Không bao giờ sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư. Giữ pin của quý khách ngoài tầm tay trẻ em.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Thiết bị của quý khách là sản phẩm có thiết kế và kỹ thuật lắp ráp cao cấp, và vì vậy nên được giữ gìn cẩn thận. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô ráo. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của quý khách bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị, và để thiết bị khô hoàn toàn trước khi lắp pin trở lại.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi bẩn. Các bộ phận di động và các linh kiện điện tử của thiết bị có thể bị hư hỏng.
- Không cất thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao hoặc lạnh. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị điện tử, làm hư pin, làm cong hoặc chảy một số bộ phận bằng nhựa nhất định. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó từ nhiệt độ lạnh, hơi ẩm có thể đọng lại trong thiết bị và gây hư hỏng các bản mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ khí tinh vi bên trong.
- Không sử dụng hóa chất mạnh, chất tẩy rửa, hoặc xà phòng đậm đặc để lau chùi thiết bị. Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghiền các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không bình thường.
- Chỉ sử dụng ăng-ten thay thế được phê chuẩn hoặc được cung cấp. Việc sửa đổi hoặc lắp ăng-ten không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Sử dụng bộ sạc trong nhà.
- Hãy sao lưu dữ liệu quý khách muốn giữ lại, chẳng hạn như là các số liên lạc và các ghi chú trên lịch.
- Thỉnh thoảng cài lại thiết bị bằng cách tắt thiết bị và tháo pin ra, để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.

Tất cả các đề nghị này sẽ áp dụng chung cho thiết bị, pin, bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào của quý khách.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là quý khách đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Hãy kiểm tra thông tin về môi trường của sản phẩm và cách tái chế các sản phẩm Nokia của quý khách trên trang web www.nokia.com/werecycle, hoặc nokia.mobi/werecycle.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Lưu ý: Bề mặt của thiết bị này không có chứa niken trong lớp mạ. Bề mặt của thiết bị này có chứa thép không gỉ.

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 2,2 cm (7/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của quý khách theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài không. Hãy tắt thiết bị khi có qui định yêu cầu quý khách làm như vậy. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng thiết bị nhạy cảm với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyến nghị giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham khảo với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính.

Xe cộ

Tín hiệu tần số vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyên chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Tắt thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt thiết bị khi ở trong bất kỳ khu vực nào có môi trường có khả năng gây nổ. Hãy tuân thủ tất cả hướng dẫn được niêm yết. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tắt thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Tuân theo các hạn chế tại các kho chứa, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà quý khách sẽ được yêu cầu tải máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Quý khách nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Cuộc gọi khẩn cấp

Chú ý: Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt. Các

kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không bao giờ nên chỉ dựa vào một thiết bị vô tuyến bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

Để gọi khẩn cấp:

1. Bật thiết bị nếu chưa bật. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Tùy thuộc vào thiết bị của quý khách, quý khách cũng có thể cần thực hiện các thao tác sau:
 - Lắp thẻ SIM nếu thiết bị của quý khách sử dụng thẻ SIM.
 - Hủy những hạn chế cuộc gọi nhất định quý khách đã kích hoạt trên thiết bị.
 - Chuyển từ cấu hình Không trực tuyến hoặc cấu hình Trên máy bay sang một cấu hình hoạt động.
2. Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.
3. Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
4. Bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 1,11 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và bảo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Từ mục		cài đặt cuộc gọi	23
		cài đặt điện thoại	17
Ký hiệu/Số		cài đặt gốc, khôi phục	16
web	43	cài đặt hiển thị	19, 43
		cài đặt màn hình	19
A		cài đặt ngôn ngữ	17
ảnh	35	cài đặt radio	41
		cài đặt thư	29
Ă		cài đặt tin nhắn	28
ăng-ten	8	cài đặt trình duyệt	43
		camera	35
Â		cập nhật	15
âm	17, 18	cập nhật phần mềm	15, 16, 17
		cấu hình	18, 21
B		cấu hình không trực tuyến	13
bản đồ	46, 47	cấu hình trên máy bay	14, 17
Bản đồ	46	chia sẻ, trực tuyến	37, 43
bản quyền kỹ thuật số	55	chỉ báo	12
bảo mật trình duyệt	44	chỉ báo cường độ tín hiệu	12
bảo vệ phím	13	chỉ báo mức độ sạc pin	12
bật hoặc tắt điện thoại	11	chỉ báo trạng thái	12
Bluetooth	32	chủ đề	18
bộ báo giờ	51	chuyển, tập tin	40
bộ chỉnh âm	42	chuyển nhạc	40
bộ nhận GPS	47	cookie	44
bộ nhớ	37	công việc	51
bộ nhớ cache	44	cuộc gọi chờ	24
C			
các phím và bộ phận	6	D	
cài đặt bảo mật	17	danh bạ	49
cài đặt camera	35	danh thiếp	50
		dây đeo	9

di chuyển	13
dịch vụ chia sẻ trực tuyến	43
Dịch vụ SIM	20

D

đầu nối	6
đèn	19
điều hướng	13
đồng bộ hóa	33
đồng hồ báo thức	50
đồng hồ bấm giờ	52
độ rõ của giọng nói	23

E

e-mail	29
e-mail, đính kèm	29
e-mail, đọc và trả lời	29
e-mail, tạo	29

G

ghi chú	51
giờ và ngày	50
gọi	22
gọi lại	23
GPRS (dịch vụ vô tuyến trọn gói)	33
GPS (hệ thống định vị toàn cầu)	47
gửi tin nhắn	28

H

hình ảnh	35, 36
hình nền	19

I

ID người gọi	24
IM	30
IM (nhắn tin trò chuyện)	30
IM (trò chuyện)	30, 31
in	37
internet	43

K

kết nối cáp	32
kết nối cáp USB	32
Kết nối cáp USB	9
kết nối dữ liệu gói	33
Kết nối USB	33
khóa bàn phím	13, 17
khôi phục cài đặt	16
khôi phục dữ liệu	33
kiểu nhập tiên đoán	25
kiểu nhập văn bản	25

L

lệnh dịch vụ	21
lệnh thoại	20
lịch	50
loa	23
loa thoại rảnh tay	23

M

mã bảo mật	10
màn hình chủ	12, 19
màn hình riêng	19
mã truy cập	10

máy ghi âm	41
máy nghe nhạc	39
máy tính	52
mặt khóa chặn cuộc gọi	10
menu nhạc	39
menu nhà điều hành	20
modem	33
mô-đun bảo mật	10
My Nokia	15

N

ngày giờ	50
nguồn hỗ trợ	15
nhật ký cuộc gọi	23
nhật ký vị trí	20
Nokia Map Loader	46

O

Ovi	17
Ovi Suite	51

P

phím chọn	19
phím di chuyển	19
phím tắt	12, 19
phím tắt quay số	19, 22
Phụ kiện chính hãng Nokia	54
PictBridge	32
pin	6, 8
PIN	10
PUK	10

Q

quản lý tập tin	36
quay số	22
quay số bằng khóa lệnh	22
quay số lại	22
quay số nhanh	19, 22, 24

R

radio	40
-------	----

S

sao lưu dữ liệu	33
sổ điện thoại	49
sổ trung tâm nhắn tin	26

T

tai nghe	8
tải về	15, 45
tăng âm stereo	42
thẻ microSD	7
thẻ nhớ	7
thẻ SIM	6, 13
Thông tin hỗ trợ của Nokia	15
thông tin vị trí	20
thư	29
tin nhắn	27
tin nhắn âm thanh	28
tin nhắn đa phương tiện	27
tin nhắn nhấp nháy	28
tin nhắn thoại	23
tin nhắn thông tin	21
tin nhắn trên thẻ SIM	21

tin nhắn trò chuyện	30
tin nhắn văn bản	26
trả lời bằng phím bất kỳ	23
trả lời cuộc gọi	22
trình duyệt	43
trình duyệt web	43
trình phát media	36, 39
trình phát media	40
trò chơi	45
từ chối cuộc gọi	22

Ư

ứng dụng	45
ứng dụng trợ giúp	17

V

video	36
video camera	35
viết văn bản	25

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-638 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, in Nokia Xpress, nhãn tin âm thanh Nokia Xpress, và Navi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Một số phần của phần mềm Nokia Maps là tác phẩm phần mềm FreeType Project © 1996-2010. Mọi quyền được bảo lưu.

Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ nhãn hiệu nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.



Bao gồm phần mềm bằng mật mã RSA BSAFE hoặc phần mềm có giao thức bảo mật của RSA Security.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng

cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

TRONG CHỨNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MẮT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOÀI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM HIỆU NGẪM VỀ PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CHỌN THẾ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Sự sẵn có của sản phẩm và ứng dụng kỹ thuật cũng như các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết và sự sẵn có các tùy chọn ngôn ngữ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Thiết bị của bạn có thể gây nhiễu sóng tivi hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu bạn ngưng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Số hiệu: 6303ci

/Số phát hành 1.2 VI