

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 6700 slide

Mục lục

An toàn

Giới thiệu về thiết bị của quý khách	4
Các dịch vụ mạng	5

Tìm trợ giúp

Hỗ trợ	6
Các bản cập nhật phần mềm qua mạng không dây	6
Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy tính PC	7
Trợ giúp trên điện thoại	7

Bắt đầu sử dụng

Lắp thẻ SIM và pin	8
Lắp thẻ nhớ	8
Sạc pin	9
Bật và tắt điện thoại	9
Các vị trí ăng-ten	10
Cài đặt cấu hình	10
Hướng dẫn cài đặt	10

Điện thoại của bạn

Phím và bộ phận	11
Màn hình chủ	11
Cấu hình không trực tuyến	12
Các chỉ báo hiển thị	12
Tiết kiệm năng lượng	13
Menu	13
Điều chỉnh âm lượng	14
Khóa bàn phím (bảo vệ phím)	14
Mã truy cập	14

Khóa từ xa	14
Cài đặt	15
Cắm tai nghe tương thích	15
Cắm cáp dữ liệu USB	15
Dây đeo cổ tay	15

Các chức năng gọi điện

Cuộc gọi thoại	16
Cuộc gọi video	18
Cài đặt cuộc gọi	18

Cài đặt riêng

Chủ đề	21
Cấu hình	21

Camera

Chụp ảnh	22
Chế độ chụp toàn cảnh	22
Quay video clip	23

Bộ sưu tập

Giới thiệu về Bộ sưu tập	23
--------------------------	----

Danh bạ

Quản lý tên và số điện thoại	24
Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại	24
Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc	24
Sao chép số liên lạc	25
Giữ liên lạc với bạn bè trực tuyến	25

Viết văn bản

Kiểu nhập văn bản truyền thống	26
--------------------------------	----

Kiểu nhập văn bản tiên đoán	26
Thay đổi ngôn ngữ viết	27
Sao chép và xóa văn bản	27

Nhắn tin	28
Soạn và gửi tin nhắn	28
E-mail	29

Internet	32
Trình duyệt web	32
Chia sẻ trực tuyến	34
Trung Tâm Video Nokia	35
Tìm kiếm	36

Quản lý thời gian	37
Lịch	37
Báo thức	37
Cài đặt đồng hồ	38

Nhạc	38
Máy nghe nhạc	38
Radio FM	39

Cài đặt	40
Cài đặt ứng dụng	40
Bảo mật điện thoại và thẻ SIM	40
Cài đặt phụ kiện phổ biến	40
Khôi phục cài đặt gốc	40

Quản lý dữ liệu	41
Cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng	41
Trình quản lý tập tin	42
Trình quản lý thiết bị	43

Kết nối	44
Chuyển nội dung từ điện thoại khác	44
Kết nối với máy PC	45
Bluetooth	45
Cáp dữ liệu	48
Đồng bộ	48

Các mẹo bảo vệ môi trường	49
Tiết kiệm năng lượng	49
Tái chế	49
Tiết kiệm giấy	49
Tìm hiểu thêm	49

Phụ kiện chính hãng Nokia	50
Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	50
Pin	50

Thông tin sản phẩm và an toàn	50
--------------------------------------	-----------

Từ mục	55
---------------	-----------

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

BẬT MÁY AN TOÀN



Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT



Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỀU SÓNG



Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễm nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM



Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt thiết bị khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN



Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PHỤ KIỆN VÀ PIN



Chỉ sử dụng phụ kiện và pin được phê chuẩn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

CHỐNG VÔ NƯỚC



Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên Mạng (E)GSM 850, 900, 1800 và 1900 MHz, và mạng UMTS 900, 1900 và 2100 MHz HSDPA và HSUPA. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin về mạng.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ nhiều cách kết nối và, giống như máy tính, thiết bị của quý khách có thể bị tiếp xúc với vi rút và các nội dung có hại khác. Hãy thận trọng với những tin nhắn, yêu cầu kết nối, trình duyệt, và các nội dung tải về từ mạng. Chỉ cài đặt và sử dụng những dịch vụ và phần mềm từ những nguồn tin cậy có cung cấp biện pháp bảo vệ và an ninh phù hợp, chẳng hạn như các ứng dụng đã được Ký bởi Symbian hoặc đã qua được quá trình kiểm tra Java Verified™. Hãy xem xét việc cài đặt phần mềm chống vi rút và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy tính nào được kết nối.

Thiết bị của quý khách có thể có các chi mục và liên kết được cài sẵn cho các trang web của bên thứ ba và có thể cho phép quý khách truy cập vào các trang web của bên thứ ba. Các trang web này không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách

nhệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách truy cập vào những trang web như vậy, hãy cẩn thận lưu ý về vấn đề an ninh hoặc lưu ý về nội dung.

Cảnh báo:

Để sử dụng bất cứ tính năng nào của thiết bị này, ngoại trừ chức năng báo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển giao một số hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Hãy sao lưu hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Hình ảnh trong hướng dẫn này có thể khác với màn hình thiết bị của quý khách.

Hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để biết thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý khách.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng thiết bị, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Một số tính năng không có sẵn trên tất cả các mạng; một số tính năng khác có

thể buộc quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ để sử dụng chúng. Các dịch vụ mạng liên quan tới việc chuyển dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết chi tiết về cước phí trong mạng chủ của quý khách và khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng trên các mạng khác. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể giải thích về những khoản phí nào sẽ áp dụng. Một số mạng có thể có những giới hạn ảnh hưởng đến cách quý khách có thể sử dụng một số tính năng của thiết bị này mà có yêu cầu hỗ trợ mạng chẳng hạn như hỗ trợ các công nghệ cụ thể như là giao thức WAP 2.0 (HTTP và SSL) chạy trên giao thức TCP/IP và các ký tự phụ thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể đã yêu cầu tắt hoặc không kích hoạt một số tính năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các tính năng này sẽ không hiển thị trên thực đơn (menu) của thiết bị của quý khách. Thiết bị của quý khách cũng có thể có những mục được tùy chỉnh như là tên menu, thứ tự menu, và biểu tượng.

Tìm trợ giúp**Hỗ trợ**

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm hoặc khi bạn không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy truy cập vào phần hỗ trợ trên trang web www.nokia.com/support hoặc trang web Nokia ở nước sở tại, www.nokia.mobi/support (trên điện thoại di động), ứng dụng Hỗ trợ trong điện thoại, hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo một trong các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại: tắt điện thoại và tháo pin ra. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Khởi phục lại cài đặt gốc theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng. Các tài liệu và tập tin sẽ bị xóa khi cài lại điện thoại, vì vậy, trước tiên hãy sao lưu dữ liệu.
- Cập nhật phần mềm điện thoại thường xuyên để có hiệu suất tối ưu và những tính năng mới có thể có, như được giải thích trong hướng dẫn sử dụng.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang thiết bị đi sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu trong thiết bị.

Các bản cập nhật phần mềm qua mạng không dây

Chọn  > Cài đặt > Q. lý dữ liệu > Cập nhật PM.

Với bản cập nhật Phần mềm (dịch vụ mạng), bạn có thể kiểm tra xem có các bản cập nhật khả dụng cho phần mềm hoặc các ứng dụng điện thoại của bạn không, và tải các bản đó về điện thoại của bạn.

Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.

Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

Sau khi cập nhật phần mềm hoặc các ứng dụng điện thoại của bạn bằng cách sử dụng Cập nhật phần mềm, thì các hướng dẫn liên quan đến các ứng dụng được cập nhật trong hướng dẫn sử dụng hoặc các trợ giúp có thể không còn là tài liệu cập nhật nữa.

Chọn **Lựa chọn** và chọn từ các tùy chọn sau:

Bắt đầu cập nhật — Tải về các bản cập nhật khả dụng. Để bỏ đánh dấu các bản cập nhật cụ thể mà bạn không muốn tải về, chọn các bản cập nhật từ danh sách.

Cập nhật qua PC — Cập nhật điện thoại của bạn bằng cách sử dụng máy PC. Tùy chọn này thay thế tùy chọn Bắt đầu cập nhật khi các bản cập nhật chỉ khả dụng bằng cách sử dụng ứng dụng PC Trình Cập nhật Phần mềm Nokia.

Xem chi tiết — Xem thông tin về một bản cập nhật.

Xem lịch sử cập nhật — Xem trạng thái các bản cập nhật trước.

Cài đặt — Thay đổi các cài đặt, như điểm truy cập mặc định được sử dụng để tải về các bản cập nhật.

Miễn trừ trách nhiệm — Xem thỏa thuận bản quyền Nokia.

Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy tính PC

Trình Cập nhật Phần mềm Nokia là một ứng dụng trên máy PC cho phép bạn cập nhật phần mềm của điện thoại. Để cập nhật phần mềm của điện thoại, bạn cần một máy PC tương thích, truy cập internet bằng thông rộng, và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy PC.

Để xem thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Software Updater, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate.

Trợ giúp trên điện thoại

Điện thoại của bạn có các hướng dẫn để giúp sử dụng các ứng dụng trong điện thoại.

Để mở văn bản trợ giúp từ menu chính, hãy chọn  > **Trợ giúp** > **Trợ giúp** và chọn ứng dụng bạn muốn đọc hướng dẫn.

Khi một ứng dụng đang mở, để truy cập vào văn bản trợ giúp cho giao diện hiện tại, chọn **Lựa chọn** > **Trợ giúp**.

Khi đọc hướng dẫn, để thay đổi cỡ chữ của văn bản trợ giúp, hãy chọn **Lựa chọn** > **Giảm cỡ phông** hoặc **Tăng cỡ phông**.

Bạn có thể tìm thấy các liên kết đến các chủ đề liên quan ở cuối văn bản trợ giúp.

Nếu bạn chọn một từ gạch dưới, một giải thích ngắn sẽ hiển thị.

Văn bản trợ giúp sử dụng các chỉ báo sau:



hiển thị một liên kết đến một chủ đề trợ giúp liên quan.




hiển thị một liên kết đến ứng dụng đang được nói đến.


Khi đọc hướng dẫn, để chuyển giữa văn bản trợ giúp và ứng dụng đang chạy ẩn, hãy bấm và giữ phím menu, sau đó chọn ứng dụng từ danh sách ứng dụng đang mở.

Bắt đầu sử dụng

Lắp thẻ SIM và pin

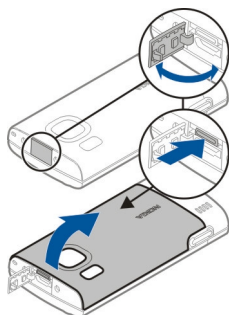

- 1 Để tháo vỏ mặt sau của điện thoại, hãy mở nắp đầu nối USB, ấn nút tháo, và nhấc vỏ mặt sau lên.
- 2 Trượt ngăn chứa thẻ SIM để mở khóa (1), nhấc ngăn chứa thẻ SIM lên (2), và trượt thẻ SIM vào ngăn chứa thẻ SIM (3).

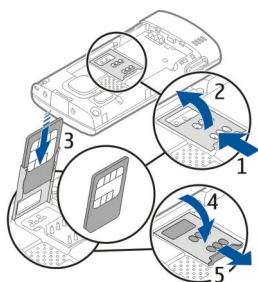


Bảo đảm vùng tiếp xúc trên thẻ hướng xuống dưới ngăn chứa thẻ SIM.

- 3 Hạ thấp ngăn chứa thẻ SIM (4), và trượt ngăn chứa về phía trước để khóa lại (5).
- 4 Lắp pin.



- 5 Để lắp vỏ mặt sau, hãy hướng các chốt khóa phía dưới cùng về phía các rãnh của chúng (1), sau đó ấn xuống cho tới khi vỏ khớp vào vị trí (2).

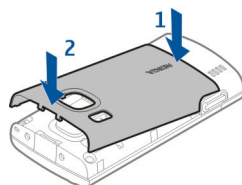


Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Lắp thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đi kèm với điện thoại, và có thể đã được lắp vào điện thoại.

- 1 Để tháo vỏ mặt sau ra khỏi điện thoại.

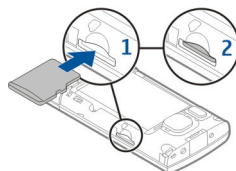


- 2 Lắp thẻ nhớ vào khe cắm với vùng tiếp xúc quay xuống (1), ấn nhẹ vào thẻ để nó khớp vào vị trí (2).
- 3 Lắp vỏ mặt sau.



Sạc pin

Pin của bạn đã được sạc một phần tại nhà máy. Nếu điện thoại chỉ báo mức sạc thấp, hãy thực hiện như sau:

- 1 Nối bộ sạc vào ổ cắm điện tường.
- 2 Nối bộ sạc với điện thoại.

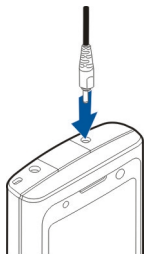

- 3 Khi pin đã được sạc đầy, ngắt bộ sạc ra khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm điện tường.

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể, và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Mẹo: Nếu bạn có một bộ sạc Nokia tương thích cũ, bạn có thể sử dụng chúng cùng với điện thoại của mình bằng cách cắm thiết bị nối tiếp bộ sạc CA-44 với bộ sạc cũ. Thiết bị nối tiếp khả dụng dưới dạng phụ kiện riêng.


Sạc qua cổng USB

Bạn có thể sử dụng chế độ sạc qua cổng USB khi không có ổ điện tường. Khi sạc điện thoại bằng cáp dữ liệu USB, thời gian sạc sẽ lâu hơn. Hiệu quả sạc USB khác nhau đáng kể. Trong một số trường hợp, có thể mất rất nhiều thời gian để quá trình sạc bắt đầu và để điện thoại bắt đầu hoạt động.

Với chế độ sạc qua USB, bạn cũng có thể chuyển dữ liệu bằng cáp dữ liệu USB trong khi sạc điện thoại.

- 1 Nối thiết bị USB tương thích với điện thoại bằng một cáp dữ liệu USB tương thích.
Tùy thuộc vào kiểu thiết bị được dùng để sạc, có thể phải mất một lúc để quá trình sạc bắt đầu.
- 2 Nếu điện thoại được bật, chọn từ các tùy chọn chế độ USB khả dụng trên màn hình điện thoại.

Bật và tắt điện thoại

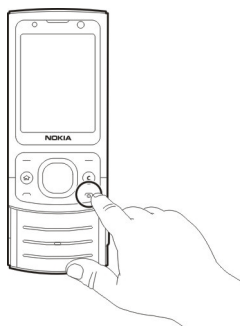

Bấm và giữ phím nguồn để bật hoặc tắt điện thoại. Bấm nhanh phím nguồn để kết thúc cuộc gọi hoặc đóng một ứng dụng.

Nếu điện thoại hỏi mã PIN, hãy nhập mã PIN vào, và chọn **OK**.

Nếu điện thoại hỏi mã khóa, hãy nhập mã khóa vào, và chọn **OK**. Giá trị cài đặt gốc của mã khóa là 12345.

Để cài múi giờ, và ngày giờ chính xác, hãy chọn quốc gia nơi bạn hiện đang sống, sau đó nhập ngày giờ tại địa phương.

Các vị trí ăng-ten

Thiết bị của quý khách có thể có ăng-ten bên trong và ăng-ten bên ngoài. Tránh chạm vào vùng ăng-ten một cách không cần thiết trong khi ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp và có thể làm tăng mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động và có thể giảm tuổi thọ pin.



Cài đặt cấu hình

Trước khi có thể sử dụng dịch vụ nhắn tin đa phương tiện, e-mail, đồng bộ, xem nội dung trực tuyến và trình duyệt, bạn phải có thông số cài đặt cấu hình phù hợp trên điện thoại. Điện thoại có thể tự động đặt cấu hình cho trình duyệt, tin nhắn đa phương tiện, điểm truy cập, và cài đặt trực tuyến dựa trên thẻ SIM bạn sử dụng. Nếu không, bạn có thể sử dụng ứng dụng Hướng dẫn cài đặt để cài cấu hình các thông số cài đặt này. Bạn có thể nhận các thông số cài đặt này dưới dạng tính năng

cấu hình mà bạn có thể lưu vào điện thoại của mình. Để biết thêm thông tin về tính khả dụng, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý được ủy quyền gần nhất của Nokia.

Khi bạn nhận được một tin nhắn cấu hình, và các thông số cài đặt không tự động được lưu và kích hoạt, thông báo **1 tin nhắn mới** sẽ hiển thị. Để lưu cài đặt, chọn **Xem > Lựa chọn > Lưu lại**. Bạn có thể cần phải nhập mã PIN được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Hướng dẫn cài đặt

Chọn  > **Cài đặt** > **H. dẫn c. đặt**.

Sử dụng Trình hướng dẫn cài đặt để xác định cài đặt e-mail và kết nối. Tính khả dụng của các mục trong Trình hướng dẫn cài đặt tùy thuộc vào các tính năng của điện thoại, thẻ SIM, nhà cung cấp dịch vụ, và dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của Trình hướng dẫn cài đặt.

Để khởi động Trình hướng dẫn cài đặt, chọn **Bắt đầu**.

Để có được kết quả tốt nhất khi sử dụng trình hướng dẫn cài đặt, hãy giữ thẻ SIM lắp trong điện thoại. Nếu chưa lắp thẻ SIM, hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Chọn từ các tùy chọn sau:


Nhà điều hành — Xác định cài đặt riêng của nhà điều hành, chẳng hạn như cài đặt MMS, internet, WAP, và cài đặt trực tuyến.

Thiết lập e-mail — Cài cấu hình tài khoản POP, IMAP, hoặc Mail for Exchange.


Các cài đặt khả dụng cho việc chỉnh sửa có thể khác nhau.

Điện thoại của bạn

Phím và bộ phận

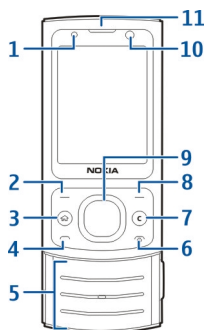

- 1 Thiết bị cảm quang
- 2 Phím chọn trái
- 3 Phím chủ
- 4 Phím gọi
- 5 Các phím số
- 6 Phím kết thúc/Phím nguồn
- 7 Phím xóa C
- 8 Phím chọn phải
- 9 Phím Navi™ (phím di chuyển)
- 10 Ống kính camera phụ
- 11 Tai nghe

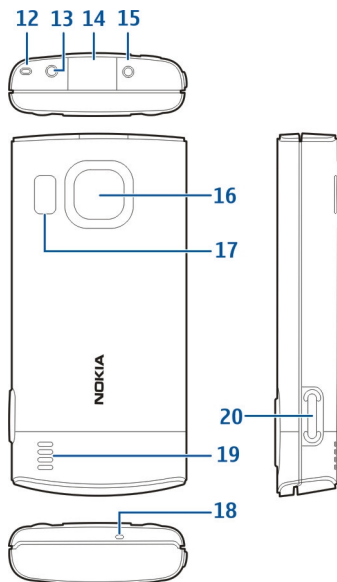

- 12 Lỗ gắn dây đeo cổ tay
- 13 Đầu nối AV Nokia (2,5 mm)
- 14 Đầu nối Micro USB
- 15 Đầu nối bộ sạc
- 16 Ống kính camera chính
- 17 Đèn flash của camera
- 18 Micrô
- 19 Loa
- 20 Phím chụp ảnh

Bề mặt của thiết bị này không chứa niken.

Màn hình chủ

Khi điện thoại đã được bật, và đăng ký vào mạng, điện thoại sẽ ở chế độ màn hình chủ và sẵn sàng để sử dụng.

Để mở danh sách những số mới gọi đi gần đây nhất, hãy bấm phím gọi.

Để sử dụng lệnh thoại hoặc quay số bằng giọng nói, hãy bấm và giữ phím chọn phải.

Để thay đổi cấu hình, hãy bấm nhanh phím nguồn, và chọn một cấu hình.

Để mở một kết nối vào web, hãy bấm và giữ **0**.

Để bật hoặc tắt kết nối Bluetooth, hãy bấm và giữ *****.

Để sửa đổi màn hình chủ, chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** sau đó chọn **Bình thường** > **Cài đặt riêng** > **Chế độ chờ** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Cấu hình không trực tuyến

Để kích hoạt nhanh cấu hình Không trực tuyến, hãy bấm nhanh phím nguồn, và chọn **Offline**.

Để chuyển sang một cấu hình khác, hãy bấm nhanh phím nguồn, và chọn một cấu hình.

Khi cấu hình Không trực tuyến được kích hoạt, tất cả các kết nối sử dụng tần số vô tuyến sẽ bị ngắt. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng điện thoại mà không cần thẻ SIM và nghe radio hoặc nhạc. Hãy nhớ tắt điện thoại khi việc sử dụng điện thoại không dây bị cấm.

Chú ý: Khi sử dụng cấu hình Không trực tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Để thực hiện cuộc gọi, đầu tiên quý

khách phải kích hoạt chức năng thoại bằng cách thay đổi cấu hình. Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa vào.

Các chỉ báo hiển thị



Điện thoại đang được sử dụng trong mạng UMTS hoặc mạng GSM (dịch vụ mạng). Thanh chỉ báo cạnh biểu tượng cho biết mức tín hiệu mạng tại vị trí hiện thời của bạn. Thanh chỉ báo càng cao thì tín hiệu mạng càng mạnh.

3.5G Truy cập gói tải về tốc độ cao (HSDPA) / truy cập gói tải lên tốc độ cao (HSUPA) (dịch vụ mạng) trong mạng UMTS được kích hoạt.



Điện thoại đang sử dụng cấu hình Không trực tuyến và không được kết nối vào mạng di động.



Mức độ sạc pin. Thanh chỉ báo càng cao thì mức năng lượng trong pin càng nhiều.



Bạn có tin nhắn chưa đọc trong thư mục Hộp thư đến trong Nhắn tin.



Bạn nhận được e-mail mới trong hộp thư từ xa.



Có các tin nhắn đang chờ để gửi trong thư mục Hộp thư đi trong Nhắn tin.



Bạn có cuộc gọi bị nhỡ.



Các phím của điện thoại sẽ bị khóa.

-  Báo thức đã được kích hoạt.
-  Bạn đã kích hoạt cấu hình im lặng, và điện thoại sẽ không đổ chuông khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn đến.
-  Kết nối Bluetooth được kích hoạt.
-  Kết nối Bluetooth được thiết lập. Khi chỉ báo nhấp nháy, điện thoại của bạn đang tìm cách kết nối với thiết bị khác.
-  Hiện có kết nối dữ liệu gói GPRS (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đang được kích hoạt.  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.
-  Hiện có kết nối dữ liệu gói EGPRS (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đang được kích hoạt.  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.
-  Hiện có kết nối dữ liệu gói UMTS (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đang được kích hoạt.  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.
-  HSDPA/HSUPA được hỗ trợ và khả dụng (dịch vụ mạng). Biểu tượng có thể khác nhau tùy theo vùng.  cho biết kết nối đang được kích hoạt.  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.
-  Điện thoại được kết nối với một máy tính bằng cáp dữ liệu USB.
-  Tất cả các cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp đến một số điện thoại khác.
-  Một tai nghe hoặc bộ trợ thính được cắm vào điện thoại.
-  Bộ phụ kiện rảnh tay trên xe được kết nối với điện thoại.
-  Điện thoại đang đồng bộ.
- Các chỉ báo khác cũng có thể được hiển thị.

Tiết kiệm năng lượng

Chọn  > Cài đặt > Cài đặt.

Để xác định cài đặt màn hình riêng, chọn **Bình thường** > **Cài đặt riêng** > **Hiện thị** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Hết giờ tiết kiệm pin — Cài khoảng thời gian điện thoại không hoạt động trước khi kích hoạt trình tiết kiệm điện.

Tắt đèn màn hình sau — Cài khoảng thời gian điện thoại không hoạt động trước khi màn hình bị làm mờ.

Menu

Bấm .

Trong menu, bạn có thể truy cập vào các chức năng trong điện thoại.

Để mở một ứng dụng hoặc một thư mục, hãy chọn mục này.

Nếu bạn thay đổi thứ tự của các chức năng trong menu, thứ tự này có thể khác với thứ tự mặc định được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này.

Để thay đổi giao diện menu, hãy chọn **Lựa chọn** > **Đổi màn hình Menu**.

Để đóng một ứng dụng hoặc một thư mục, hãy chọn **Lựa chọn** > **Thoát**.

Để hiển thị và chuyển giữa các ứng dụng đang mở, hãy bấm và giữ phím chủ, và chọn một ứng dụng.

Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng trong khi phát, di chuyển lên hoặc xuống.

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Để bật hoặc tắt loa trong khi gọi, chọn **Loa hoặc Điện thoại**.

Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Khóa bàn phím (bảo vệ phím)

Để mở khóa bàn phím, hãy mở nắp trượt, hoặc chọn **Mở khóa**, sau đó chọn nhanh OK.

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** và chọn **Bình thường**.

Để cài điện thoại khóa bàn phím khi đóng nắp trượt, hãy chọn **Xử lý nắp trượt** > **Kích hoạt bảo vệ phím**.

Để cài điện thoại tự động khóa bàn phím sau một thời gian nhất định, hãy chọn **Bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM** > **T.gian t.đ.khóa b.phím** > **Người dùng đã tạo**, và chọn thời gian bạn muốn.

Khi thiết bị hoặc bàn phím ở chế độ khóa, vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Mã truy cập

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt**.

Để xác định cách điện thoại sử dụng các mã truy cập và cài đặt bảo mật, chọn **Bình thường** > **Bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- Mã PIN (UPIN), được cung cấp cùng với thẻ SIM (USIM), giúp bảo vệ thẻ không bị sử dụng trái phép.
- Mã PIN2 (UPIN2), được cung cấp cùng với thẻ SIM (USIM), được yêu cầu khi truy cập một số dịch vụ nhất định.
- Mã PUK (UPUK) và PUK2 (UPUK2) có thể được cung cấp cùng thẻ SIM (USIM). Nếu bạn nhập sai mã PIN ba lần liên tiếp, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PUK. Nếu mã không được cung cấp, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
- Mã bảo vệ giúp bảo vệ điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Bạn có thể tạo và thay đổi mã này, và cài điện thoại yêu cầu mã. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ và có thể phải trả thêm phí. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.
- Mật khẩu chặn cuộc gọi được yêu cầu khi sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi để hạn chế các cuộc gọi đến và từ điện thoại (dịch vụ mạng).

Khóa từ xa

Bạn có thể khóa điện thoại từ một điện thoại khác bằng cách sử dụng một tin

nhấn văn bản. Để cho phép khóa điện thoại từ xa, và để xác định tin nhắn văn bản sẽ được sử dụng để khóa điện thoại, hãy chọn **🏠 > Cài đặt > Cài đặt > Bình thường > Bảo mật** và chọn **Điện thoại và thẻ SIM > Khóa máy từ xa**. Sau khi nhập xong tin nhắn, chọn **OK**. Tin nhắn này có thể dài 20 ký tự.

Để khóa điện thoại, hãy gửi tin nhắn khóa điện thoại như tin nhắn văn bản tới số điện thoại di động của bạn. Để mở khóa điện thoại sau, hãy chọn **Mở khóa**, và nhập mã khóa vào.

Cài đặt

Chọn **🏠 > Ứng dụng > Lắp đặt**.


Bạn có thể tìm thêm các ứng dụng khác và tải các ứng dụng này về thư mục này.

Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified™.

Cắm tai nghe tương thích


Không kết nối các sản phẩm tạo ra tín hiệu xuất vì như thế có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào vào Đầu nối Nokia AV.

Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoại vi nào hoặc bất kỳ tai nghe nào, ngoài những thiết bị được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, vào Đầu nối AV của Nokia, đặc biệt chú ý đến các mức âm lượng.

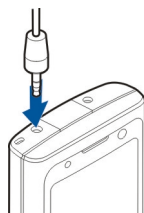

Cắm cáp dữ liệu USB

Cắm cáp dữ liệu USB tương thích vào đầu nối USB.

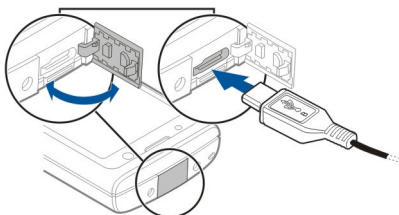


Để chọn chế độ kết nối USB mặc định hoặc thay đổi chế độ hiện hành, chọn **🏠 > Cài đặt**, sau đó chọn **Kết nối > USB > Chế độ kết nối USB**, và chọn chế độ bạn muốn.

Để chọn tự động kích hoạt hoặc không tự động kích hoạt chế độ mặc định, chọn **Hỏi khi kết nối**.

Dây đeo cổ tay

Xỏ dây đeo cổ tay và thắt chặt lại.

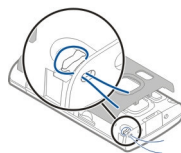

Các chức năng gọi điện

Cuộc gọi thoại

Gọi điện

Để gọi điện, nhập số điện thoại, bao gồm mã vùng, và bấm phím gọi.

Mẹo: Để gọi điện quốc tế, thêm dấu + thay cho mã truy cập quốc tế, và nhập mã quốc gia, mã vùng (bỏ số 0 đứng trước nếu cần), và nhập số điện thoại.

Để kết thúc cuộc gọi hoặc để hủy cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Để thực hiện cuộc gọi sử dụng các số liên lạc đã lưu, hãy mở danh bạ. Nhập chữ cái đầu tiên của tên, di chuyển đến tên, và bấm phím gọi.

Để gọi điện sử dụng nhật ký, bấm phím gọi để xem tối đa 20 số điện thoại bạn đã gọi hoặc cố gọi gần nhất. Di chuyển đến số điện thoại hoặc tên bạn muốn, và bấm phím gọi.

Để điều chỉnh âm lượng của một cuộc gọi hiện thời, di chuyển sang phải hoặc sang trái.

Để chuyển từ một cuộc gọi thoại đến một cuộc gọi video **Lựa chọn** > **Chuyển sang c.gọi video**. Điện thoại sẽ kết thúc cuộc gọi thoại và thực hiện cuộc gọi video đến người nhận.

Quay số nhanh

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Cuộc gọi** > **Quay số nhanh**.

Quay số nhanh cho phép bạn thực hiện cuộc gọi bằng cách bấm và giữ một phím số ở màn hình chủ.

Để kích hoạt chức năng quay số nhanh, chọn **Bật**.

Để gán một phím số cho một số điện thoại, chọn  > **Cài đặt** > **Gọi nhanh**.

Di chuyển đến phím số (2 - 9) trên màn hình, và chọn **Lựa chọn** > **Gán**.

Chọn số điện thoại bạn muốn từ danh sách liên lạc.

Để xóa số điện thoại được gán cho một phím số, di chuyển đến phím quay số nhanh, và chọn **Lựa chọn** > **Xóa**.

Để sửa đổi số điện thoại được gán cho một phím số, di chuyển đến phím quay số nhanh, và chọn **Lựa chọn** > **Thay đổi**.

Thư thoại

Chọn  > **Cài đặt** > **H.thư c.gọi**.

Khi mở ứng dụng Thư thoại lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu nhập số hộp thư thoại.

Để gọi tới hộp thư thoại, di chuyển đến Hộp thư thoại, và chọn **Lựa chọn** > **Gọi hộp thư thoại**.

Để gọi tới hộp thư ở màn hình chủ, bấm và giữ **1**; hoặc bấm **1** và sau đó bấm phím gọi. Chọn hộp thư bạn muốn gọi.

Để đổi số hộp thư, chọn hộp thư và chọn **Lựa chọn** > **Đổi số**.

Quay số bằng khẩu lệnh

Thực hiện cuộc gọi điện thoại bằng cách đọc tên được lưu trong danh sách liên lạc.

Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

- 1 Trong màn hình chủ, hãy bấm và giữ phím chọn phải. Một âm ngắn sẽ phát, và thông báo **Hãy đàm thoại** sẽ hiển thị.
- 2 Đọc tên của số liên lạc bạn muốn quay số. Nếu nhận dạng giọng nói thành công, danh sách kết quả được đề xuất sẽ hiển thị. Điện thoại sẽ phát khẩu lệnh của kết quả đầu tiên trong danh sách. Nếu lệnh thoại không đúng, di chuyển đến một mục khác.

Gọi điện hội nghị

- 1 Để gọi điện hội nghị, nhập số điện thoại của một thành viên tham gia, và bấm phím đàm thoại.
- 2 Khi thành viên đó trả lời, chọn **Lựa chọn > Cuộc gọi mới**.
- 3 Khi bạn đã gọi đến tất cả các thành viên, chọn **Lựa chọn > Hội nghị** để hợp nhất các cuộc gọi thành một cuộc gọi hội nghị.

Để tắt micrô của điện thoại trong khi gọi, chọn **Lựa chọn > Tắt tiếng**.

Để loại bỏ một thành viên khỏi cuộc gọi hội nghị, di chuyển đến thành viên đó, và chọn **Lựa chọn > Hội nghị > Loại thành viên**.

Để thảo luận riêng với một thành viên trong cuộc gọi hội nghị, di chuyển đến

thành viên đó, và chọn **Lựa chọn > Hội nghị > Riêng**.

Trả lời cuộc gọi

Để trả lời cuộc gọi, bấm phím gọi, hoặc mở nắp trượt.

Để cài điện thoại trả lời cuộc gọi khi mở nắp trượt, hãy chọn **🏠 > Cài đặt > Cài đặt và chọn Bình thường > Th. tác với slide**.

Để từ chối cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Để tắt nhạc chuông mà không trả lời cuộc gọi, chọn **Im lặng**.

Khi bạn có một cuộc gọi hoạt động và tính năng cuộc gọi chờ (dịch vụ mạng) được kích hoạt, để trả lời cuộc gọi đến mới, hãy bấm phím gọi. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ. Để kết thúc cuộc gọi hiện thời, bấm phím kết thúc.

Nhật ký cuộc gọi và dữ liệu

Chọn **🏠 > Nhật ký**.

Để xem các cuộc gọi bị nhỡ, đã nhận và đã gọi gần đây, chọn **Cuộc gọi gần đây**.

Mẹo: Để xem các số đã gọi đi khi ở màn hình chủ, bấm phím gọi.

Để xem thời lượng của cuộc gọi đến và đi từ điện thoại, chọn **Thời lượng gọi**.

Để xem khối lượng dữ liệu được chuyển khi đang trong các kết nối dữ liệu gói, chọn **Dữ liệu gói**.

Cuộc gọi video**Gọi điện video**

Để thực hiện một cuộc gọi video, hãy nhập số điện thoại hoặc chọn người nhận cuộc gọi từ danh sách liên lạc và chọn **Lựa chọn > Gọi > Cuộc gọi video**. Khi cuộc gọi video bắt đầu, camera điện thoại sẽ được kích hoạt. Nếu đang sử dụng camera, việc gửi video sẽ bị vô hiệu. Nếu người nhận cuộc gọi không muốn gửi video lại cho bạn, một hình tĩnh sẽ hiển thị thay cho video. Để xác định hình tĩnh được gửi từ điện thoại của bạn thay cho video, chọn  > **Cài đặt > Cài đặt và chọn Điện thoại > Cuộc gọi > Hình trong cuộc gọi video**.

Để vô hiệu gửi âm thanh, video, hoặc video và âm thanh, chọn **Lựa chọn > Tắt > Đang gửi âm thanh, Đang gửi video, hoặc Đ.gửi audio & video**.

Để điều chỉnh âm lượng cuộc gọi video hiện thời, di chuyển sang phải hoặc sang trái.

Để sử dụng loa, chọn **Lựa chọn > Kích hoạt loa**. Để tắt loa và sử dụng tai nghe, chọn **Lựa chọn > Kích hoạt điện thoại**.

Để đổi vị trí của hình ảnh, chọn **Lựa chọn > Hoán đổi hình ảnh**.

Để chỉnh tỷ lệ hình ảnh trên màn hình, chọn **Lựa chọn > Phóng** và di chuyển lên hoặc xuống.

Để kết thúc cuộc gọi video và gọi cuộc gọi thoại mới đến cùng người nhận, chọn **Lựa chọn > Chuyển sang c.gọi thoại**.

Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi video

Khi có cuộc gọi video, biểu tượng  sẽ hiển thị.

- 1 Để trả lời cuộc gọi video, bấm phím gọi.
- 2 Để bắt đầu gửi hình ảnh video trực tiếp, chọn **Có**.

Nếu bạn không kích hoạt gửi video, bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng của người gọi. Một màn hình xám sẽ thay thế cho hình ảnh video của chính bạn. Để cho phép gửi video, hãy chọn **Lựa chọn > Bật > Đang gửi video**.

Để thay màn hình xám bằng một hình tĩnh được chụp bởi camera của điện thoại, chọn  > **Cài đặt và chọn Điện thoại > Cuộc gọi > Hình trong cuộc gọi video**.

Nếu bạn không muốn trả lời cuộc gọi video, hãy bấm phím kết thúc.

Cài đặt cuộc gọi**Cài đặt cuộc gọi**

Chọn  > **Cài đặt > Cài đặt và Điện thoại > Cuộc gọi**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Báo số cá nhân — Hiển thị số điện thoại của bạn cho người bạn đang gọi.

Cuộc gọi chờ — Cài điện thoại thông báo có cuộc gọi đến trong khi đang có một cuộc gọi (dịch vụ mạng).

Từ chối c.gọi bằng t.nhắn — Gửi tin nhắn văn bản khi từ chối cuộc gọi để thông báo cho người gọi lý do bạn không thể trả lời cuộc gọi.

Tin văn bản — Viết tin nhắn văn bản chuẩn để gửi đi khi bạn từ chối một cuộc gọi.

Video trg CG nhận được — Cho phép hoặc từ chối gửi video trong một cuộc gọi video từ điện thoại.

Hình trong cuộc gọi video — Nếu video không được gửi trong một cuộc gọi video, hãy chọn hình ảnh để hiển thị thay cho video.

Tự động gọi lại — Cài điện thoại tìm cách gọi lại tối đa 10 lần sau khi gọi không thành công. Để ngừng chức năng gọi lại tự động, bấm phím kết thúc.

H.thị thời lượng cuộc gọi — Hiển thị thời lượng cuộc gọi trong khi gọi.

Chi tiết sau cuộc gọi — Hiển thị thời lượng cuộc gọi sau khi gọi.

Quay số nhanh — Kích hoạt chức năng quay số nhanh.

Phím bất kỳ — Kích hoạt chức năng trả lời bằng cách bấm phím bất kỳ.

Tìm kiếm trong danh bạ — Kích hoạt tìm kiếm số liên lạc trong màn hình chủ.

Chuyển hướng cuộc gọi

Chọn  > Cài đặt > Cài đặt và Điện thoại > Chuyển cuộc gọi.

Chuyển cuộc gọi đến hộp thư thoại hoặc đến một số liên lạc khác. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn loại cuộc gọi để chuyển hướng và chọn trong số các tùy chọn sau:

Tất cả cuộc gọi thoại, Tất cả cuộc gọi data và video, hoặc Tất cả cuộc gọi fax — Chuyển hướng tất cả các cuộc gọi thoại, dữ liệu, video, hoặc fax gửi đến. Bạn không thể trả lời các cuộc gọi, chỉ có thể chuyển hướng các cuộc gọi sang một số khác.

Khi máy bận — Chuyển hướng cuộc gọi đến nếu đang có một cuộc gọi khác.

Khi không trả lời — Chuyển hướng cuộc gọi đến sau khi điện thoại đổ chuông trong khoảng thời gian đã định. Chọn khoảng thời gian cho điện thoại đổ chuông trước khi chuyển hướng cuộc gọi.

Nếu không liên lạc được — Chuyển cuộc gọi khi điện thoại tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng.

Khi không sẵn sàng — Chuyển hướng cuộc gọi nếu bạn đang có một cuộc gọi khác, không trả lời, hoặc tắt điện thoại hoặc ngoài vùng phủ sóng.

Để chuyển hướng cuộc gọi đến hộp thư thoại, hãy chọn kiểu cuộc gọi, chọn tùy chọn chuyển hướng và chọn **Lựa chọn > Bật > Đến hộp thư thoại**.

Để chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác, hãy chọn kiểu cuộc gọi, chọn tùy chọn chuyển hướng và chọn **Lựa chọn > Bật > Đến số khác**. Nhập số điện thoại, hoặc chọn **Tìm** để lấy số đã lưu trong Danh bạ.

Để kiểm tra trạng thái chuyển hướng hiện tại, di chuyển đến tùy chọn chuyển hướng, và chọn **Lựa chọn > Kiểm tra trạng thái**.

Để ngừng chuyển hướng cuộc gọi, di chuyển đến tùy chọn chuyển hướng, và chọn **Lựa chọn > Tắt**.

Chặn cuộc gọi

Chọn  > Cài đặt > Cài đặt và chọn Điện thoại > Chặn cuộc gọi.

Bạn có thể ngăn những cuộc gọi có thể được gọi đi hoặc được nhận về bằng điện thoại (dịch vụ mạng). Để sửa đổi các cài đặt này, bạn cần mật khẩu chặn cuộc gọi do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp. Chức

năng chặn cuộc gọi các tác dụng đối với tất cả các kiểu cuộc gọi.

Chọn từ các cài đặt chặn cuộc gọi thoại sau đây:

Cuộc gọi đi — Ngăn chặn thực hiện các cuộc gọi thoại với điện thoại của bạn.

Cuộc gọi đến — Chặn cuộc gọi đến.

Cuộc gọi quốc tế — Chặn cuộc gọi quốc tế hoặc chuyển vùng.

Cuộc gọi đến khi chuyển vùng — Chặn các cuộc gọi đến khi bạn đang ở nước ngoài.

Cuộc gọi quốc tế ngoại trừ các c.gọi trong nước — Chặn các cuộc gọi ra nước ngoài hoặc vùng khác, nhưng cho phép gọi về nước của bạn.

Để kiểm tra trạng thái chặn cuộc gọi thoại, chọn tùy chọn chặn, và chọn **Lựa chọn > Kiểm tra trạng thái**.

Để hủy kích hoạt tất cả chặn cuộc gọi thoại, hãy chọn tùy chọn chặn cuộc gọi và chọn **Lựa chọn > Tắt tất cả số chặn**.

Để thay đổi mật mã chặn dùng để chặn các cuộc gọi thoại, fax và dữ liệu, chọn **Lựa chọn > Ch.sửa m.khẩu chặn c.gọi**. Nhập mã PIN hiện tại vào, sau đó nhập mã mới hai lần. Mật khẩu chặn cuộc gọi phải gồm bốn chữ số. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt mạng

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt và Điện thoại** > **Mạng**.

Để chọn chế độ mạng, chọn **Chế độ mạng** và **Chế độ song song**, **UMTS**, hoặc **GSM**. Ở chế độ kép, điện thoại sẽ tự động chuyển giữa hai mạng.

Mẹo: Việc chọn **UMTS** cho phép chuyển dữ liệu nhanh hơn, nhưng có thể làm hao pin và giảm tuổi thọ của pin. Ở những khu vực gần cả hai mạng GSM và UMTS, việc chọn **Chế độ song song** có thể gây ra việc nhảy liên tục giữa hai mạng, hiện tượng này cũng làm hao pin.

Để chọn nhà điều hành, chọn **Chọn nhà điều hành** và chọn **Thủ công** để chọn từ các mạng khả dụng, hoặc **Tự động** để cài điện thoại tự động chọn mạng.

Để cài điện thoại chỉ báo khi điện thoại được dùng trong mạng MCN, chọn **Hiện thị thông tin mạng > Bật**.

Cài đặt riêng

Chủ đề

Thay đổi giao diện hiển thị

Chọn  > Cài đặt > Chủ đề.

Chọn một trong những tùy chọn sau:

Bình thường — Thay đổi chủ đề được sử dụng trong tất cả các ứng dụng.

Màn hình Menu — Thay đổi chủ đề được sử dụng trong menu chính.

Chế độ chờ — Thay đổi chủ đề được sử dụng trong màn hình chủ.

Hình nền — Thay đổi hình nền của màn hình chủ.

H.ảnh cuộc gọi — Thay đổi hình ảnh được hiển thị trong khi gọi.

Để bật hoặc tắt hiệu ứng giao diện, hãy chọn **Bình thường** > **Lựa chọn** > **Các hiệu ứng chủ đề**.

Tải xuống một chủ đề

Chọn  > Cài đặt > Chủ đề.

Để tải về một chủ đề, chọn **Bình thường** > **Tải chủ đề về** > **Lựa chọn** > **Chuyển đến** > **Trang web mới**. Nhập địa chỉ web bạn muốn tải về một chủ đề từ đó. Sau khi chủ đề đã được tải về, bạn có thể xem thử hoặc kích hoạt chủ đề này.

Để xem trước một chủ đề, chọn **Lựa chọn** > **Xem trước**.

Để kích hoạt một chủ đề, chọn **Lựa chọn** > **Cài**.

Cấu hình

Chọn  > Cài đặt > Cấu hình.

Bạn có thể tùy chỉnh nhạc chuông, âm báo có tin nhắn, và các hiệu ứng khác nhau cho các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi đến khác nhau. Cấu hình hiện thời được hiển thị ở phía trên màn hình điện thoại trong màn hình chủ. Tuy nhiên, nếu cấu hình hiện thời là Bình thường, chỉ có ngày hiện tại được hiển thị.

Để tạo một cấu hình mới, chọn **Lựa chọn** > **Tạo mới**, và xác định các cài đặt.

Để tùy chỉnh một cấu hình, chọn một cấu hình và **Lựa chọn** > **Cài đặt riêng**.

Để thay đổi một cấu hình, chọn cấu hình và chọn **Lựa chọn** > **Kích hoạt**. Kiểu cấu hình Không trực tuyến ngăn không cho điện thoại bật, gửi hoặc nhận tin nhắn, hoặc sử dụng kết nối Bluetooth hoặc đài FM một cách vô tình; và đồng thời ngắt mọi kết nối internet có thể đang hoạt động khi chọn cấu hình này. Cấu hình Không trực tuyến không ngăn cản việc thiết lập kết nối Bluetooth sau đó, hay việc khởi động lại đài FM, do vậy nên tuân thủ mọi yêu cầu hiện hành về an toàn khi thiết lập và sử dụng các chức năng này.

Để kích hoạt cấu hình cho tới một thời điểm nhất định trong vòng 24 tiếng sau, di chuyển đến cấu hình này, chọn **Lựa chọn** > **Định giờ**, và cài thời gian. Khi hết thời gian, cấu hình này sẽ chuyển trở về cấu hình không được đặt giờ hoạt động trước đó. Khi cấu hình này được hẹn giờ,  được hiển thị ở màn hình chủ. Bạn không thể cài hẹn giờ cho cấu hình Không trực tuyến.

Để xóa một cấu hình mà bạn đã tạo, chọn **Lựa chọn** > **Xóa cấu hình**. Bạn không thể xóa các cấu hình định trước.

Camera

Điện thoại có hai camera để chụp ảnh và quay video. Camera chính có độ phân giải cao ở mặt sau của điện thoại sử dụng chế độ nằm ngang, và một camera phụ có độ phân giải thấp hơn ở mặt trước của điện thoại sử dụng chế độ nằm dọc. Để kích hoạt camera phụ khi camera chính đã được kích hoạt, hãy chọn **Lựa chọn** > **Dùng camera phụ**.

Chụp ảnh

Khi chụp ảnh, xin lưu ý những vấn đề sau:

- Sử dụng cả hai tay để giữ cố định camera.
- Chất lượng của hình ảnh được chỉnh tỷ lệ kỹ thuật số sẽ thấp hơn chất lượng của hình ảnh không được chỉnh tỷ lệ.
- Camera sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm pin sau khoảng một phút không có hoạt động gì.
- Hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không được dùng đèn flash đối với người hoặc thú vật trong phạm vi gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.

- Để chuyển từ chế độ video sang chế độ hình ảnh, nếu cần, hãy chọn .
- Để khóa tiêu điểm trên một đối tượng, bấm nút chụp nửa chừng (không khả dụng ở chế độ phong cảnh hoặc chế độ thể thao). Chỉ báo tiêu điểm đã khóa màu xanh sẽ xuất hiện. Nếu tiêu điểm không bị khóa, chỉ báo tiêu điểm màu vàng sẽ xuất hiện. Thả phím chụp ra và bấm nửa chừng lại một lần nữa. Bạn cũng có thể chụp ảnh mà không cần khóa tiêu điểm.

- Bấm phím chụp ảnh. Không di chuyển điện thoại trước khi hình ảnh được lưu và hình ảnh cuối cùng được hiển thị.

Chụp ảnh bằng camera phụ

- Chọn **Lựa chọn** > **Dùng camera phụ**.
- Để chụp ảnh, chọn **Chụp**. Không di chuyển điện thoại trước khi hình ảnh được lưu và hình ảnh cuối cùng được hiển thị.

Phóng to hoặc thu nhỏ khi chụp ảnh

Sử dụng các phím chỉnh tỷ lệ.

Để camera chạy ẩn và sử dụng các ứng dụng khác

Bấm phím menu. Để trở về camera, bấm và giữ phím chụp.

Chế độ chụp toàn cảnh

Chọn  > **Camera**.

Chọn chế độ chụp toàn cảnh  từ thanh công cụ.

- Để chụp bức ảnh đầu tiên ở chế độ chụp toàn cảnh, bấm phím chụp.
- Di chuyển từ từ điện thoại sang hướng trái hay phải theo hình mũi tên.

Chế độ xem trước toàn cảnh được hiển thị và camera chụp ảnh khi bạn di chuyển. Mũi tên màu xanh báo hiệu bạn có thể thực hiện di chuyển từ từ. Dấu hiệu tạm dừng màu đỏ báo hiệu bạn nên ngừng di chuyển cho đến khi mũi tên màu xanh được hiển thị lại. Bạn có thể dự đoán khi nào khung phim kế tiếp được chụp khi hình chữ nhật màu đỏ di chuyển đến chính giữa vùng xem trước.

- 3 Để hoàn tất việc chụp ảnh, chọn **Dừng**. Chế độ chụp toàn cảnh sẽ dừng tự động khi chiều rộng bức ảnh đạt đến mức lớn nhất. Lưu ý là có thể mất một chút thời gian để điện thoại xử lý bức ảnh đã chụp.

Quay video clip

- Để chuyển từ chế độ hình ảnh sang chế độ video, nếu cần, hãy chọn chế độ hình ảnh từ thanh công cụ hoạt động.
- Để tạm ngưng ghi âm, chọn **Tạm dừng**. Để tiếp tục, chọn **Tiếp tục**. Nếu bạn tạm dừng quay và không bấm bất kỳ phím nào trong một phút, điện thoại sẽ ngưng quay.
Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng các phím chỉnh tỷ lệ.
- Để ngưng quay, bấm phím chụp. Video clip sẽ tự động được lưu vào Ảnh.

Bộ sưu tập

Chọn  > **Bộ sưu tập**.

Sử dụng Bộ sưu tập để truy cập vào các loại media khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh, video, nhạc, clip âm thanh, liên kết trực tuyến và thuyết trình. Tất cả hình ảnh và video đã xem, nhạc và clip âm thanh sẽ tự động được lưu vào Bộ sưu tập. Clip âm thanh và nhạc được phát trong Máy nghe nhạc, các liên kết trực tuyến được phát trong Trung tâm video. Hình ảnh được xem và video được phát trên ứng dụng Ảnh.

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Chọn  > **Bộ sưu tập** > **Hình ảnh & video** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Đã chụp — Xem tất cả hình ảnh và video clip bạn đã chụp hoặc đã quay.

Các tháng — Xem hình ảnh và video clip được phân loại theo tháng chúng được chụp/quay.

Album — Xem các album mặc định và những album bạn đã tạo.

Từ khóa mục — Xem những thẻ bạn đã tạo cho mỗi mục.

Tải về — Xem các mục và video clip được tải về từ web hoặc nhận được dưới dạng tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail.

Ch.sẻ t.tuyến — Đăng hình ảnh lên web.

Các tập tin lưu trữ trong thẻ nhớ tương thích (nếu có) được chỉ báo bằng .

Để sao chép hoặc chuyển các tập tin sang một vị trí bộ nhớ khác, hãy chọn một tập tin, sau đó chọn **Lựa chọn** > **Di chuyển và sao chép**, và chọn tùy chọn thích hợp.

Danh bạ

Chọn  > **Danh bạ**.

Trong Danh Bạ, bạn có thể lưu và cập nhật thông tin liên lạc, ví dụ như số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, hoặc địa chỉ e-mail của các số liên lạc. Bạn có thể thêm một nhạc chuông riêng hoặc một hình ảnh dưới dạng thu nhỏ vào một thẻ liên lạc. Bạn cũng có thể tạo các nhóm liên lạc, các nhóm này cho phép bạn gửi e-mail hoặc tin nhắn văn bản tới nhiều người nhận cùng lúc.

Để biết thêm thông tin về Danh bạ và các số liên lạc trên thẻ SIM, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng mở rộng trên các trang hỗ trợ sản phẩm tại www.nokia.com/support.

Quản lý tên và số điện thoại

Để xóa thẻ liên lạc, chọn một thẻ, và bấm **C**.

Để xóa nhiều thẻ liên lạc cùng lúc, hãy chọn **Lựa chọn** > **Chọn/Hủy dấu** để chọn những thẻ liên lạc bạn muốn, và bấm **C** để xóa.

Để gửi thông tin liên lạc, hãy chọn một thẻ, sau đó chọn **Lựa chọn** > **Gửi danh thiếp**, và chọn tùy chọn bạn muốn.

Để nghe khẩu lệnh tổng hợp được gán cho số liên lạc, hãy chọn thẻ liên lạc và chọn **Lựa chọn** > **Chỉ tiết khẩu lệnh** > **Lựa chọn** > **Phát khẩu lệnh**.

Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại

- 1 Để thêm một số liên lạc mới vào danh sách liên lạc, chọn **Lựa chọn** > **Số liên lạc mới**.
- 2 Điền vào các trường theo ý bạn, và chọn **Xong**.

Để chỉnh sửa số liên lạc, hãy chọn một số liên lạc và chọn **Lựa chọn** > **Chỉnh sửa**.

Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc

Bạn có thể xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc nhóm liên lạc, và hình ảnh và văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc. Khi số liên lạc này gọi cho bạn, điện thoại sẽ phát nhạc chuông đã chọn và hiển thị văn bản cuộc gọi hoặc hình ảnh (nếu số điện thoại của người gọi được gửi cùng với cuộc gọi và điện thoại của bạn nhận ra số này).

Để xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc một nhóm liên lạc, hãy chọn số liên lạc hoặc nhóm liên lạc này, chọn **Lựa chọn** > **Nhạc chuông**, và chọn nhạc chuông.

Để xác định văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này và chọn **Lựa chọn** > **Thêm văn bản cho c.gọi**. Nhập văn bản cuộc gọi, và chọn **OK**.

Để gán hình ảnh cho một số liên lạc được lưu vào bộ nhớ điện thoại, hãy chọn số liên lạc, **Lựa chọn** > **Thêm hình ảnh**, và chọn hình ảnh từ Bộ sưu tập.

Để xóa kiểu chuông, chọn **Kiểu chuông mặc định** trong danh sách các kiểu chuông.

Để xem, thay đổi hoặc xóa hình ảnh khỏi một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này,

chọn **Lựa chọn** > **Hình ảnh**, và chọn tùy chọn bạn muốn.

Sao chép số liên lạc

Khi mở danh sách liên lạc lần đầu tiên, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn sao chép tên và số điện thoại từ thẻ SIM vào điện thoại hay không.

Để bắt đầu sao chép, chọn **OK**.

Nếu bạn không muốn sao chép các số liên lạc từ thẻ SIM vào bộ nhớ điện thoại, chọn **Hủy**. Điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn xem các số liên lạc trên thẻ SIM trong thư mục danh bạ hay không. Để xem các số liên lạc, chọn **OK**. Danh sách liên lạc sẽ mở ra, và các tên được lưu trên thẻ SIM sẽ được chỉ báo bởi .

điểm truy cập và cài tần suất đồng bộ hóa tự động.

Để ngắt kết nối giữa Danh bạ và dịch vụ mạng xã hội, trong phần cài đặt của ứng dụng dịch vụ mạng xã hội trên điện thoại, hãy bỏ chọn hộp chọn **Bật**.

Tính năng này có thể không khả dụng ở một số khu vực cụ thể.

Giữ liên lạc với bạn bè trực tuyến

Bạn có thể đồng bộ hóa thông tin liên lạc trên điện thoại với các số liên lạc trên các dịch vụ mạng xã hội. Khi cho phép đồng bộ hóa, bạn có thể xem thông tin tiểu sử của các số liên lạc của bạn, chẳng hạn như ảnh và cập nhật tình trạng, trong ứng dụng Danh bạ trên điện thoại.

Tính năng đồng bộ hóa các số liên lạc và truy cập cập nhật tình trạng là dịch vụ mạng. Bạn có thể phải trả phí chuyển vùng và phí chuyển dữ liệu. Nếu dịch vụ mạng xã hội không khả dụng hoặc không hoạt động bình thường, bạn có thể không đồng bộ hóa hoặc truy cập được cập nhật tình trạng.

Để bắt đầu đồng bộ hóa các số liên lạc của mình, hãy đến phần cài đặt của ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại, chọn một

Viết văn bản

Kiểu nhập văn bản truyền thống

1	2 aââbc	3 ddeêf
4 ghi	5 jkl	6 mnoôp
7 pqrs	8 tuuv	9 wxyz
* / ^ ~ ,	0	#

Hình 1,1

Để sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống cho tất cả các trình biên soạn, ở chế độ chờ, chọn **Công cụ > Cài đặt > Bình thường > Cài đặt riêng**. Ở đây, bạn có thể cài Ngôn ngữ viết là tiếng Việt và Văn bản tiên đoán là Tắt. Kiểu nhập văn bản truyền thống được chỉ báo bằng biểu tượng  **Aăă** ở góc bên phải của màn hình. Với kiểu nhập này, các ký tự và dấu trọng âm được sắp xếp như dưới đây (xem Hình 1,1):

- Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số 2 – 9.
- Dấu tiếng Việt được bố trí trên phím * theo thứ tự sắc, huyền, hỏi, ngã, và nặng.

Lưu ý: Các ký tự tiếng Việt và dấu không được in trên bàn phím điện thoại thật.

Ví dụ để viết tiếng Việt, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Bấm phím **8** 4 lần để nhập chữ V
- Bấm phím **4** 3 lần để nhập chữ i
- Bấm phím **3** 4 lần để nhập chữ ê

- Bấm phím ***** 5 lần để nhập dấu nặng (.)
- Bấm phím **8** một lần để nhập chữ t

Lưu ý:

- Các dấu tiếng Việt phải được nhập ngay sau một nguyên âm.
- Để xóa một nguyên âm có dấu, bạn cần xóa dấu trước, sau đó xóa nguyên âm.
- Để sửa dấu viết sai, di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và bấm * để thay đổi.
- Bạn có thể bấm và giữ * trong 2 giây để mở menu để chọn các ký tự đặc biệt giống như các ngôn ngữ khác.
- Bạn có thể viết tiếng Việt khi ngôn ngữ được cài là tiếng Anh.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Để sử dụng kiểu nhập văn bản tiên đoán, ở chế độ chờ, chọn **Công cụ > Cài đặt > Bình thường > Cài đặt riêng**. Ở đây, bạn có thể cài Ngôn ngữ viết là tiếng Việt và Văn bản tiên đoán là Bật. Kiểu nhập văn bản tiên đoán được chỉ báo bằng biểu tượng  **Aăă** ở góc bên trái của màn hình. Với kiểu nhập này, các ký tự và dấu trọng âm được sắp xếp như dưới đây (xem Hình 2.1):

1	2 ' aââbc	3 ` ddeêf
4 ˆ ghi	5 ˜ jkl	6 ˘ mnoôp
7 p q r s	8 t u v	9 w x y z
*	0	#

Hình 2,1

- Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số 2 - 9.
- Dấu tiếng Việt được bố trí trên các phím số từ 2 đến 9 theo thứ tự sắc, huyền, hỏi, ngã, và nặng.

Lưu ý: Các ký tự tiếng Việt và dấu không được in trên bàn phím điện thoại thật.

Với sự hỗ trợ của kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn chỉ cần bấm mỗi phím một lần để nhập ký tự bạn muốn. Điện thoại sẽ đoán từ dựa vào kết hợp các phím đã bấm. Ví dụ, để viết tiếng Việt, bấm các phím **8, 4, 3, 6, 8** liên tiếp, mỗi phím một lần.

Lưu ý:

- Các dấu tiếng Việt phải được nhập ngay sau một nguyên âm.
- Trong các lần bấm phím đầu tiên, bạn có thể nhìn thấy những ký tự không giống như bạn mong muốn. Bạn sẽ nhận được đúng từ sau khi tất cả các phím yêu cầu đã được bấm.
- Sau khi tất cả các phím yêu cầu đã được bấm nhưng bạn vẫn không có được từ bạn muốn, bấm ***** để hiển thị những từ khác khớp với kết hợp các phím bạn đã bấm.
- Nếu dấu **?** hiển thị sau từ đó, từ bạn định viết không có trong từ điển. Bạn có thể thêm từ mới vào từ điển bằng cách chọn **Chính tả** và sau đó nhập từ sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống.
- Bạn có thể tắt Văn bản tiên đoán tạm thời bằng cách bấm **#** liên tục cho tới khi chỉ báo kiểu nhập văn bản tiên đoán hiển thị phía trên cùng màn hình.

Thay đổi ngôn ngữ viết

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ viết khi viết văn bản. Ví dụ, nếu bạn bấm phím 6 liên tục để tới một ký tự cụ thể, việc thay đổi ngôn ngữ soạn thảo sẽ cho phép bạn truy cập vào các ký tự theo một thứ tự khác.

Nếu bạn đang viết văn bản sử dụng bảng chữ cái không phải là chữ Latinh cho các địa chỉ e-mail hoặc web chẳng hạn, bạn cần phải thay đổi ngôn ngữ viết. Để thay đổi ngôn ngữ soạn thảo, chọn **Lựa chọn > Tùy chọn nhập > Ngôn ngữ soạn thảo**, và chọn một ngôn ngữ soạn thảo sử dụng các ký tự Latinh.

Sao chép và xóa văn bản

- 1 Để chọn các chữ cái và các từ, bấm và giữ **#**, và cùng lúc di chuyển sang trái hoặc sang phải. Để chọn các dòng văn bản, bấm và giữ **#**, và cùng lúc di chuyển lên hoặc xuống.
- 2 Để sao chép văn bản, hãy bấm và giữ phím **#**, đồng thời chọn **Sao chép**. Để xóa văn bản đã chọn, hãy bấm phím xóa **C**.
- 3 Để dán văn bản, hãy di chuyển đến vị trí bạn muốn, bấm và giữ phím **#**, đồng thời chọn **Dán**.

Nhắn tin

Chọn  > **Nhắn tin**.

Trong menu Nhắn tin (dịch vụ mạng), bạn có thể gửi và nhận tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện, tin nhắn âm thanh, và e-mail. Bạn cũng có thể nhận các tin nhắn dịch vụ web, tin nhắn quảng bá, và các tin nhắn đặc biệt có chứa dữ liệu, và gửi các lệnh dịch vụ.

Loại tin nhắn khả dụng có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Trước khi gửi hoặc nhận tin nhắn, bạn cần thực hiện như sau:

- Lắp thẻ SIM vào điện thoại và ở trong vùng phủ sóng của một mạng điện thoại di động.
- Xác nhận rằng mạng hỗ trợ các tính năng nhắn tin bạn muốn dùng và rằng các tính năng này đã được kích hoạt trên thẻ SIM.
- Xác định cài đặt điểm truy cập internet trong điện thoại.
- Xác định thông số cài đặt tài khoản e-mail trên điện thoại.
- Xác định thông số cài đặt tin nhắn văn bản trên điện thoại.
- Xác định thông số cài đặt tin nhắn đa phương tiện trên điện thoại.

Điện thoại có thể nhận dạng thẻ SIM của nhà cung cấp và có thể tự động định cấu hình một vài cài đặt của tin nhắn. Nếu không, bạn có thể phải xác định các thông số cài đặt theo cách thủ công; hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để cấu hình các cài đặt này.

Hình thức của tin nhắn hình ảnh có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị nhận tin nhắn.

Chỉ những thiết bị có các chức năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Hình thức của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị nhận tin nhắn.

Soạn và gửi tin nhắn

Chọn  > **Nhắn tin**.

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Trước khi bạn có thể soạn tin nhắn đa phương tiện hoặc viết e-mail, bạn phải có thông số cài đặt kết nối phù hợp.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể giảm kích cỡ hình để có thể gửi qua MMS.

Kiểm tra giới hạn kích cỡ của các tin nhắn e-mail với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn tìm cách gửi một tin nhắn e-mail vượt quá giới hạn kích cỡ của server e-mail, tin nhắn này sẽ được giữ lại trong thư mục Hộp thư đi, và thành thạo điện thoại sẽ tìm cách gửi lại tin nhắn. Việc gửi e-mail yêu cầu phải có kết nối dữ liệu, và việc liên tục tìm cách gửi lại e-mail có thể làm tăng chi phí chuyển dữ liệu. Trong thư mục Hộp thư đi, bạn có thể xóa tin nhắn này hoặc chuyển nó vào thư mục Nháp.

- 1 Chọn **Tin nhắn mới** > **Tin nhắn để gửi một tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện (MMS), Tin nhắn âm thanh để gửi một tin nhắn đa phương tiện có bao gồm một đoạn âm thanh**,

hoặc **E-mail** để gửi một tin nhắn e-mail.

- 2 Trong trường Đến, bấm phím di chuyển để chọn người hoặc nhóm người nhận trong danh bạ, hoặc nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của người nhận vào. Để thêm dấu chấm phẩy (;) phân cách người nhận, bấm *. Bạn cũng có thể sao chép và dán số điện thoại hoặc địa chỉ trong clipboard.
- 3 Trong trường chủ đề, nhập chủ đề của e-mail. Để thay đổi các trường hiển thị, chọn **Tùy chọn > Trường tiêu đề tin nhắn**.
- 4 Trong trường tin nhắn, viết tin nhắn. Để chèn một mẫu hoặc ghi chú, chọn **Tùy chọn > Chèn nội dung > Chèn văn bản > Khuôn mẫu hoặc Chú ý**.
- 5 Để thêm một tập tin media vào một tin nhắn đa phương tiện, chọn **Tùy chọn > Chèn nội dung**, loại hoặc nguồn tập tin, và tập tin mong muốn. Để chèn danh thiếp, trang trình chiếu hoặc tập tin nào đó vào tin nhắn, chọn **Lựa chọn > Chèn nội dung > Chèn khác**.
- 6 Để chụp một hình hoặc ghi một đoạn âm thanh hoặc video clip mới cho một tin nhắn đa phương tiện, chọn **Tùy chọn > Chèn nội dung > Chèn hình ảnh > Mới**, **Chèn Video clip > Mới**, hoặc **Chèn clip âm thanh > Mới**.
- 7 Để thêm tập tin đính kèm vào e-mail, chọn **Tùy chọn** và loại tập tin đính kèm. Các phần đính kèm chỉ báo bởi biểu tượng .
- 8 Để gửi tin nhắn, chọn **Tùy chọn > Gửi**, hoặc bấm phím gọi.

Lưu ý: Thông báo hoặc biểu tượng đã gửi tin nhắn trên màn hình điện thoại không

có nghĩa là người nhận đã nhận được tin nhắn.

Điện thoại của quý khách hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt quá giới hạn cho một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Bạn không thể gửi các video clip được lưu ở dạng tập tin MP4 hoặc có kích cỡ vượt quá giới hạn của mạng vô tuyến trong một tin nhắn đa phương tiện.

E-mail

Cài đặt e-mail

Với Trình hướng dẫn cài đặt e-mail, bạn có thể cài đặt tài khoản e-mail công ty của bạn, chẳng hạn như Microsoft Outlook hoặc Mail for Exchange và tài khoản e-mail internet.

Khi cài đặt e-mail công ty, bạn có thể được nhắc nhập tên máy chủ cho địa chỉ e-mail của bạn. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn.

- 1 Để mở trình hướng dẫn, trong màn hình chủ, hãy chọn **Thiết lập e-mail**.
- 2 Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn. Nếu trình hướng dẫn không thể tự động cấu hình cài đặt e-mail, bạn cần chọn loại tài khoản e-mail và nhập các thông số cài đặt có liên quan của tài khoản.

Nếu điện thoại có chứa bất kỳ ứng dụng e-mail nào khác, những ứng dụng này sẽ được cung cấp cho bạn khi mở trình hướng dẫn cài đặt.

ActiveSync

Việc sử dụng Mail for Exchange chỉ giới hạn trong việc đồng bộ hóa thông tin trình quản lý thông tin cá nhân (PIM) qua kết nối không dây giữa thiết bị Nokia và máy chủ Microsoft Exchange được cho phép.

Gửi e-mail

Chọn  > **Nhắn tin**.

- 1 Chọn hộp thư và chọn **Tùy chọn > Soạn email**.
- 2 Trong trường Đến, hãy nhập địa chỉ e-mail của người nhận. Nếu địa chỉ e-mail của người nhận có thể tìm thấy trong Danh bạ, hãy nhập tên người nhận, và chọn người nhận từ các gợi ý tên phù hợp. Nếu bạn thêm nhiều người nhận, hãy chèn ; để tách biệt các địa chỉ e-mail. Sử dụng trường Cc để gửi bản sao đến người nhận khác, hoặc trường Bcc để gửi bản sao ngầm đến người nhận. Nếu trường Bcc không hiển thị, chọn **Lựa chọn > Khác > Hiện thị Bcc**.
- 3 Trong trường Chủ đề, nhập chủ đề của email.
- 4 Nhập nội dung tin nhắn vào khu vực văn bản.
- 5 Chọn **Lựa chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Thêm phần đính kèm — Thêm tập tin đính kèm vào tin nhắn.

Ưu tiên — Cài mức độ ưu tiên của tin nhắn.

Gắn cờ — Đánh dấu tin nhắn bằng cờ để theo dõi.

Chèn mẫu — Chèn văn bản từ mẫu.

Thêm người nhận — Thêm người nhận vào tin nhắn từ Danh bạ.

Chỉnh sửa tùy chọn — Cắt, sao chép, hoặc dán văn bản đã chọn.

Ngôn ngữ soạn thảo — Chọn ngôn ngữ viết.

6 Chọn **Tùy chọn > Gửi**.

Thêm tập tin đính kèm

Chọn  > **Nhắn tin**.

Để soạn e-mail, hãy chọn hộp thư và chọn **Tùy chọn > Soạn email**.

Để thêm tập tin đính kèm vào e-mail, chọn **Lựa chọn > Thêm phần đính kèm**.

Để xóa tập tin đính kèm đã chọn, chọn **Lựa chọn > Xóa phần đính kèm**.

Đọc e-mail

Chọn  > **Nhắn tin**.

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Để đọc một e-mail đã nhận, chọn hộp thư, và chọn tin nhắn đó từ danh sách.

Để trả lời cho người gửi tin nhắn, chọn **Tùy chọn > Trả lời**. Để trả lời cho người gửi và tất cả những người nhận khác, chọn **Tùy chọn > Trả lời tất cả**.

Để gửi chuyển tiếp tin nhắn, chọn **Tùy chọn > Chuyển tiếp**.

Tải về tập tin đính kèm

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để xem tập tin đính kèm trong một e-mail đã nhận, hãy di chuyển đến trường đính kèm, và chọn **Tùy chọn > Hành động**. Nếu có một tập tin đính kèm trong tin nhắn, chọn **Mở** để mở tập tin đính kèm. Nếu có nhiều tập tin đính kèm, hãy chọn **Xem danh sách** để xem danh sách cho thấy những tập tin đính kèm nào đã được tải về.

Để tải tập tin đính kèm đã chọn hoặc tất cả các tập tin đính kèm từ danh sách về điện thoại, hãy chọn **Tùy chọn > Hành động > Tải xuống** hoặc **Tải xuống tất cả**. Các tập tin đính kèm không được lưu vào điện thoại, và sẽ bị xóa khi bạn xóa tin nhắn.

Để lưu tập tin đính kèm đã chọn hoặc tất cả các tập tin đính kèm vào điện thoại, hãy chọn **Tùy chọn > Hành động > Lưu** hoặc **Lưu tất cả**.

Để mở tập tin đính kèm đã chọn, đã tải về, chọn **Tùy chọn > Hành động > Mở**.

Trả lời một yêu cầu họp

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Chọn một yêu cầu họp đã nhận, chọn **Lựa chọn**, và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chấp nhận — Chấp nhận yêu cầu họp.

Từ chối — Từ chối yêu cầu họp.

Chuyển tiếp — Chuyển tiếp yêu cầu họp tới người nhận khác.

Xóa khỏi lịch — Xóa cuộc họp bị hủy khỏi lịch.

Tìm tin nhắn e-mail

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để tìm các mục theo người nhận, chủ đề, và nội dung chính của e-mail trong hộp thư, chọn **Lựa chọn > Tìm kiếm**.

Để ngừng tìm kiếm, chọn **Lựa chọn > Ngừng tìm kiếm**.

Để bắt đầu tìm kiếm mới, chọn **Lựa chọn > Tìm kiếm mới**.

Xóa e-mail

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để xóa tin nhắn e-mail đã chọn, chọn **Lựa chọn > Hành động > Xóa**. Tin nhắn sẽ được cho vào thư mục Các tin đã xóa, nếu có.

Để làm trống thư mục Các mục đã xóa, chọn thư mục này và chọn **Lựa chọn > Làm trống mục đã xóa**.

Chuyển đổi giữa các thư mục e-mail

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để mở thư mục e-mail khác hoặc hộp thư, chọn **Hộp thư đến** ở phía trên màn hình điện thoại. Chọn thư mục e-mail hoặc hộp thư từ danh sách.

Ngắt kết nối với hộp thư

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để hủy việc đồng bộ giữa điện thoại và server e-mail, và để thao tác với e-mail mà không có kết nối không dây, chọn **Lựa chọn > Chuyển sang k0 tr.tuyến**. Nếu hộp thư không có tùy chọn **Chuyển sang k0 tr.tuyến**, chọn **Lựa chọn > Thoát** để ngắt kết nối khỏi hộp thư.

Để bắt đầu đồng bộ hóa lại, chọn **Lựa chọn > Chuyển sang trực tuyến.**

Cài trả lời khi vắng mặt

Chọn  > **Nhắn tin.**

Để cài trả lời khi vắng mặt, nếu có, hãy chọn hộp thư và chọn **Lựa chọn > Cài đặt > Hộp thư > Vắng mặt > Bật** hoặc **Lựa chọn > Cài đặt > Cài đặt hộp thư > Vắng mặt > Bật.**

Để nhập nội dung cho tin trả lời, chọn **Trả lời vắng mặt.**

Cài đặt e-mail chung

Chọn  > **Nhắn tin.**

Chọn một hộp thư, sau đó chọn **Lựa chọn > Cài đặt > Cài đặt chung**, và chọn một trong các tùy chọn sau:

Bố cục d.sách tin nhắn — Chọn hiển thị một hoặc hai dòng văn bản của e-mail trong Hộp thư đến.

Xem trước nội dung — Chọn có hoặc không xem trước tin nhắn khi di chuyển qua danh sách e-mail trong Hộp thư đến.

Chia tiêu đề — Chọn **Bật** để có thể mở rộng hoặc thu nhỏ danh sách e-mail.

Thông báo tải xuống — Hiển thị thông báo khi tập tin đính kèm e-mail đã được tải về.

Internet

Với điện thoại của mình, bạn có thể trình duyệt cả internet lẫn intranet của công ty, cũng như tải về và cài đặt các ứng dụng mới trên điện thoại.

Trình duyệt web

Với ứng dụng trình duyệt Web, bạn có thể xem các trang web sử dụng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) trên internet như ban đầu thiết kế. Bạn cũng có thể trình duyệt các trang web được thiết kế riêng cho các thiết bị di động, và sử dụng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng (XHTML), hoặc ngôn ngữ đánh dấu không dây (WML).

Nếu trang web này hiển thị các ký tự không đọc được trong khi duyệt, bạn có thể thử chọn  > **Web** sau đó chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Trang > Mã hóa mặc định**, và chọn chế độ mã hóa tương ứng.

Để trình duyệt web, bạn cần có một điểm truy cập internet được cài cấu hình trên điện thoại của bạn.

Duyệt web

Chọn  > **Web.**

Phím tắt: Để khởi động trình duyệt, bấm và giữ phím **0** trong màn hình chủ.

Để duyệt web, trong giao diện bookmark, chọn một bookmark, hoặc bắt đầu nhập một địa chỉ web (trường  tự động mở), và chọn **Chọn.**

Một số trang web có thể chứa tài liệu như hình ảnh và âm thanh yêu cầu một lượng lớn bộ nhớ để xem. Nếu điện thoại của bạn thiếu bộ nhớ trong khi đang tải một trang

web như vậy, hình ảnh trên trang web sẽ không hiển thị.

Để duyệt các trang web với hình ảnh được vô hiệu hóa, để tiết kiệm bộ nhớ và tăng tốc độ tải trang, chọn **Lựa chọn > Cài đặt > Trang > Nạp nội dung > Chỉ văn bản**.

Để nhập địa chỉ web, chọn **Lựa chọn > Chuyển đến > Trang web mới**.

Để làm mới nội dung trang web, chọn **Lựa chọn > Tùy chọn trang web > Nạp lại**.

Để lưu trang web hiện thời làm bookmark, chọn **Lựa chọn > Tùy chọn trang web > Lưu dạng bookmark**.

Để xem các hình chụp của các trang web mà bạn đã truy cập trong phiên duyệt web hiện tại, chọn **Quay về** (khả dụng nếu Các trang đã xem được kích hoạt trong cài đặt trình duyệt và trang web hiện thời không phải là trang web đầu tiên mà bạn truy cập).

Để ngăn không cho tự động mở nhiều cửa sổ, chọn **Lựa chọn > Tùy chọn trang web > Khóa cửa sổ pop-up hoặc Cho phép c.số pop-up**.

Để xem bản đồ phím tắt, chọn **Lựa chọn > Phím tắt bàn phím**. Để chỉnh sửa các phím tắt, chọn **Chỉnh sửa**.

Mẹo: Để thu nhỏ tối thiểu trình duyệt mà không thoát khỏi ứng dụng hoặc kết nối, bấm phím kết thúc một lần.

Các nguồn cấp dữ liệu Web và blog

Chọn  > Web.

Các nguồn cấp dữ liệu web là các tập tin XML trên các trang web được sử dụng để chia sẻ, ví dụ, các dòng tin tức mới nhất hoặc các blog. Các nguồn cấp dữ liệu web thường được tìm thấy trên các trang web, blog và wiki.

Ứng dụng trình duyệt sẽ tự động phát hiện nếu một trang web có chứa các nguồn cấp dữ liệu web.

Nếu nguồn cấp dữ liệu web khả dụng, để đăng ký với một nguồn cấp dữ liệu web, chọn **Lựa chọn > Đăng ký nguồn cấp web**.

Để cập nhật nguồn cấp dữ liệu web, trong giao diện Nguồn cấp dữ liệu web, hãy chọn một nguồn cấp dữ liệu và chọn **Lựa chọn > Tùy chọn ngắpc web > Làm mới**.

Để xác định tự động cập nhật hoặc không cập nhật các nguồn cấp dữ liệu web, trong giao diện Nguồn cấp dữ liệu web, chọn **Lựa chọn > Chỉnh sửa > Chỉnh sửa**. Tùy chọn này không khả dụng nếu một hoặc nhiều nguồn cấp dữ liệu được chọn.

Xóa bộ nhớ cache

Thông tin hoặc dịch vụ bạn vừa truy cập được lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại.

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách đã thử truy cập hoặc đã truy cập các thông tin bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng.

Để xóa bộ nhớ cache, chọn **Lựa chọn > Xóa dữ liệu riêng tư > Cache**.

Ngưng kết nối

Để ngưng kết nối và đóng trình duyệt, chọn **Lựa chọn > Thoát**.

Để xóa thông tin mà server của mạng thu thập về các lần truy cập vào các trang web khác nhau của bạn, chọn **Lựa chọn > Xóa dữ liệu riêng tư > Cookie**.

Kết nối bảo mật

Nếu chỉ báo bảo vệ (🔒) hiển thị trong quá trình kết nối, việc truyền dữ liệu giữa thiết bị và cổng Internet hoặc máy chủ được mã hóa.

Biểu tượng bảo mật không có nghĩa là việc chuyển dữ liệu giữa cổng và máy chủ (server) chứa nội dung (nơi lưu dữ liệu) là an toàn. Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ việc truyền dữ liệu giữa cổng và server chứa nội dung.

Các chứng chỉ bảo mật có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, ví dụ như các dịch vụ ngân hàng. Bạn sẽ được thông báo nếu nhận diện server không được xác thực hoặc nếu bạn không có chứng chỉ bảo vệ thích hợp trong điện thoại. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Chú ý: Ngay cả khi việc sử dụng các chứng chỉ làm cho các rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm trở nên rất nhỏ, nhưng chúng phải được dùng đúng cách để có thể tận dụng lợi ích có được khi sự an toàn được nâng cao lên. Sự hiện hữu của một chứng chỉ nào đó tự bản thân chúng không cung cấp bất cứ sự bảo vệ nào; mục quản lý chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ đúng, xác thực hoặc được tin cậy để có được sự an toàn nâng cao. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu

thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ chưa có hiệu lực" hiển thị, ngay cả khi chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, kiểm tra xem ngày, giờ hiện hành trên thiết bị của quý khách có chính xác không.

Trước khi thay đổi bất kỳ cài đặt chứng chỉ nào, bạn cần đảm bảo rằng bạn thật sự tin tưởng người chủ sở hữu chứng chỉ và chứng chỉ này thật sự thuộc sở hữu của người được liệt kê trong danh sách.

Chia sẻ trực tuyến

Giới thiệu về Chia sẻ trực tuyến

Chọn  > **Dùng chung > Ch.sẻ t.tuyến**.

Với Chia sẻ trực tuyến, bạn có thể đăng hình ảnh, video clip, và clip âm thanh từ điện thoại lên các dịch vụ chia sẻ trực tuyến, chẳng hạn như album và blog. Bạn cũng có thể xem và gửi nhận xét cho các bài đăng trong các dịch vụ này, đồng thời có thể tải nội dung về điện thoại Nokia tương thích.

Các loại nội dung được hỗ trợ và tính khả dụng của dịch vụ Chia sẻ trực tuyến có thể khác nhau.

Đăng ký dịch vụ

Chọn  > **Dùng chung > Ch.sẻ t.tuyến**.

Để đăng ký với một dịch vụ chia sẻ trực tuyến, hãy truy cập vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ, và kiểm tra xem điện thoại Nokia của bạn có tương thích với dịch vụ không. Tạo một tài khoản theo hướng dẫn trên trang web. Bạn sẽ nhận được một tên người dùng và mật khẩu để cài đặt tài khoản cho điện thoại.

- 1 Để kích hoạt dịch vụ, hãy mở ứng dụng Chia sẻ trực tuyến, chọn một dịch vụ và chọn **Lựa chọn > Kích hoạt**.
- 2 Cho phép điện thoại tạo một kết nối mạng. Nếu bạn được nhắc tạo một điểm truy cập internet, hãy chọn một điểm truy cập từ danh sách.
- 3 Đăng nhập vào tài khoản theo hướng dẫn trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ.

Các dịch vụ của Nokia trong dịch vụ chia sẻ trực tuyến là miễn phí. Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí cho việc chuyển dữ liệu qua mạng. Để biết tính khả dụng và cước phí của các dịch vụ thuộc bên thứ ba, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba có liên quan.

Tạo bài đăng

Chọn  > **Dùng chung > Ch.sẻ t.uyến.**

Để đăng các phim đa phương tiện đa phương tiện lên một dịch vụ, hãy chọn dịch vụ và chọn **Lựa chọn > Mục tải lên mới**. Nếu dịch vụ chia sẻ trực tuyến cung cấp các kênh để đăng các tập tin, hãy chọn kênh bạn muốn.

Để thêm hình ảnh, video clip, hoặc clip âm thanh vào bài đăng, chọn **Lựa chọn > Chèn**.

Để thêm tiêu đề hoặc mô tả cho bài đăng, hãy nhập trực tiếp văn bản vào các trường, nếu có.

Để thêm các thẻ vào bài đăng, chọn **Từ khóa mục**.

Để chọn đăng hoặc không đăng thông tin vị trí có trong tập tin, chọn **Vị trí**.

Để cài mức bảo mật cho một tập tin, chọn **Bảo mật**. Để cho phép mọi người xem tập tin, chọn **Công cộng**. Để hạn chế những người khác không cho xem tập tin, chọn **Riêng tư**. Bạn có thể xác định cài đặt **Mặc định** trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ.

Để gửi bài đăng lên dịch vụ, chọn **Lựa chọn > Tải lên**.

Trung Tâm Video Nokia

Với Trung Tâm Video Nokia (dịch vụ mạng), bạn có thể tải về hoặc xem các video clip trực tuyến từ các dịch vụ video Internet tương thích sử dụng kết nối dữ liệu gói. Bạn có thể chuyển video clip từ máy PC tương thích sang điện thoại, và xem chúng trong Trung tâm video.

Việc sử dụng các điểm truy cập dữ liệu gói để tải xuống các video có thể cần chuyển một lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt sẵn một số dịch vụ.

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp nội dung miễn phí hoặc có tính phí. Kiểm tra cước phí trong dịch vụ hoặc hỏi nhà cung cấp dịch vụ.

Xem và tải về video clip

Kết nối với dịch vụ

- 1 Chọn  > **Ứng dụng > TT video**.
- 2 Để kết nối với một dịch vụ để cài đặt dịch vụ video, chọn **Thêm dịch vụ**

mới và chọn dịch vụ video bạn muốn từ catalog dịch vụ.

Xem video clip

Để trình duyệt nội dung của các dịch vụ video đã được cài đặt, chọn **Đ. dẫn nạp video**.

Nội dung của một số dịch vụ video được chia thành các danh mục. Để trình duyệt các video clip, hãy chọn một danh mục.

Để tìm kiếm video clip trong dịch vụ này, chọn **Tìm video**. Tìm kiếm có thể không khả dụng trong mọi dịch vụ.

Một số video clip có thể được xem trực tuyến qua mạng, còn những clip khác thì trước tiên phải được tải về điện thoại. Để tải xuống một video clip, chọn **Lựa chọn > Tải về**. Các quá trình tải xuống vẫn chạy ẩn nếu bạn thoát khỏi ứng dụng. Các video clip đã tải về sẽ được lưu trong Video riêng.

Để xem một video clip trực tuyến hoặc một video clip đã tải về, chọn **Lựa chọn > Phát**.

Khi phát video clip, hãy sử dụng các phím chọn và phím di chuyển để điều khiển máy phát.

Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Chọn **Lựa chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Tiếp tục lại việc tải về — Tiếp tục lại việc tải về bị tạm ngừng hoặc bị lỗi.

Hủy việc tải về — Hủy tải về.

Xem trước — Xem trước một video clip. Tùy chọn này khả dụng nếu được dịch vụ hỗ trợ.

Chi tiết nguồn tiếp tin — Xem thông tin về một video clip.

Làm mới danh sách — Làm mới danh sách video clip.

Mở link trong tr. duyệt — Mở một liên kết trong trình duyệt web.

Lên lịch tải xuống

Để lập kế hoạch tự động tải về các video clip trong một dịch vụ, chọn **Lựa chọn > Lên lịch tải về**.

Hàng ngày trung tâm video sẽ tự động tải về các video clip mới tại thời điểm do bạn xác định.

Để hủy các chương trình tải về đã được lập biểu, hãy chọn **Tải về thủ công** làm phương pháp tải về.

Tìm kiếm

Chọn  > **Ứng dụng** > **Tìm kiếm**.

Tìm kiếm cho phép bạn sử dụng các dịch vụ tìm kiếm khác nhau trên internet để tìm và kết nối với, ví dụ như các dịch vụ, trang web, và hình ảnh trong vùng. Nội dung và tính khả dụng của dịch vụ có thể khác nhau.

Quản lý thời gian

Lịch

Giới thiệu về Lịch

Chọn  > **Lịch**.

Với lịch, bạn có thể tạo và xem các sự kiện và cuộc hẹn được lập biểu, và chuyển giữa các giao diện lịch khác nhau.

Trong giao diện tháng, các mục nhập lịch được đánh dấu bằng một hình tam giác. Các mục nhập ngày kỷ niệm cũng được đánh dấu bằng dấu chấm than. Các mục nhập của ngày đã chọn được hiển thị dưới dạng danh sách.

Để mở các mục nhập lịch, hãy chọn một giao diện lịch và chọn một mục nhập.

Bất cứ khi nào bạn thấy biểu tượng ►, di chuyển sang phải để truy cập vào danh sách các thao tác khả dụng. Để đóng danh sách này, hãy di chuyển sang trái.

Tạo các mục lịch

Chọn  > **Lịch**.

Bạn có thể tạo các kiểu mục lịch sau:

- Mục cuộc họp nhắc nhở bạn về các sự kiện có ngày tháng và thời gian cụ thể.
- Yêu cầu họp là các lời mời bạn gửi đến những người tham dự. Trước khi bạn có thể tạo yêu cầu họp, bạn phải cài một hộp thư tương thích được cấu hình tới điện thoại.
- Các mục ghi nhớ có liên quan đến cả ngày nhưng không có thời gian cụ thể trong ngày.
- Các mục ngày kỷ niệm sẽ nhắc bạn về ngày sinh nhật và những ngày đặc

biệt. Chúng đề cập đến một ngày nhất định nhưng không có thời gian cụ thể trong ngày. Các mục ngày kỷ niệm sẽ được lặp lại hàng năm.

- Các mục công việc sẽ nhắc bạn về công việc có ngày đến hạn nhưng không có thời gian cụ thể trong ngày.

Để tạo một mục lịch, chọn một ngày, **Lựa chọn** > **Mục nhập mới** và loại mục nhập.

Để cài độ ưu tiên cho mục cuộc họp, chọn **Lựa chọn** > **Ưu tiên**.

Để xác định cách xử lý mục trong quá trình đồng bộ hóa, chọn **Riêng** để ẩn mục không để người khác xem nếu lịch có sẵn trực tuyến, **Chung** để cho phép người khác xem mục, hoặc **Không** để không sao chép mục sang máy tính.

Để gửi mục đến một điện thoại tương thích, chọn **Lựa chọn** > **Gửi**.

Để tạo một yêu cầu họp cho một mục cuộc họp, chọn **Lựa chọn** > **Thêm người tham gia**.

Báo thức

Chọn  > **Ứng dụng** > **Đồng hồ**.

Để xem các báo thức hoạt động hoặc không hoạt động, hãy mở tab báo thức. Để cài báo thức mới, chọn **Lựa chọn** > **Âm báo mới**. Xác định lặp lại, nếu cần. Khi báo thức được kích hoạt,  sẽ hiển thị.

Để tắt âm báo, chọn **Dừng**. Để ngừng âm báo trong một khoảng thời gian cụ thể, chọn **Báo lại**.

Nếu điện thoại tắt khi tới lúc báo thức, điện thoại sẽ tự bật và phát âm báo.

Mẹo: Để xác định khoảng thời gian mà sau đó âm báo sẽ phát lại khi bạn cài phát lại âm báo, chọn **Lựa chọn > Cài đặt > Thời gian báo lại âm báo**.

Để hủy báo thức, chọn **Lựa chọn > Xóa âm báo**.

Để thay đổi cài đặt ngày, giờ, và kiểu đồng hồ, chọn **Lựa chọn > Cài đặt**.

Cài đặt đồng hồ

Chọn **Lựa chọn > Cài đặt**.

Để thay đổi giờ hoặc ngày, chọn **Thời gian hoặc Ngày**.

Để thay đổi đồng hồ hiển thị ở màn hình chủ, chọn **Đang đồng hồ > Đồng hồ kim hoặc Đồng hồ số**.

Để cho phép mạng điện thoại di động cập nhật thông tin giờ, ngày và múi giờ cho điện thoại của bạn (dịch vụ mạng), chọn **Cập nhật t.gian tự động > Bật**.

Để thay đổi âm báo thức, chọn **Âm báo đồng hồ**.

Nhạc

Bạn cũng có thể nghe nhạc khi cấu hình không trực tuyến được kích hoạt. [Xem phần “Cấu hình không trực tuyến” trên trang 12.](#)

Máy nghe nhạc

Phát một bài hát

Chọn  > **Ứng dụng > T.phát nhạc**.

Để thêm tất cả các bài hát vào thư viện nhạc, hãy chọn **Lựa chọn > Làm mới thư viện**.

Để phát một bài hát, hãy chọn danh mục bạn muốn, và chọn bài hát.

Để tạm ngừng phát, bấm phím di chuyển; để tiếp tục, bấm lại vào phím di chuyển.

Để tiến nhanh về phía trước hoặc tua lại, bấm và giữ phím di chuyển sang phải hoặc sang trái.

Để chuyển sang mục kế tiếp, hãy di chuyển sang phải. Để trở về đầu của mục, di chuyển sang trái. Để chuyển sang mục trước đó, bấm lại vào phím di chuyển trái trong khoảng 2 giây sau khi phát bài hát hoặc podcast.

Để sửa đổi âm của nhạc đang phát, chọn **Lựa chọn > Chỉnh tần số**.

Để chỉnh sửa cân bằng và hình ảnh âm thanh nổi, hoặc để tăng cường âm trầm, hãy chọn **Lựa chọn > Cài đặt**.

Để trở về màn hình chủ và vẫn giữ máy nghe nhạc chạy ẩn, hãy bấm nhanh phím kết thúc.

Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Bật loa — Nghe radio bằng loa.

Phát ở hình nền — Trở về màn hình chủ trong khi đang phát đài FM chạy ẩn.

Radio FM**Nghe radio**

Chọn  > **Ứng dụng** > **Đài Radio**.

Chất lượng phát sóng radio phụ thuộc mức độ phủ sóng của đài phát thanh ở từng khu vực cụ thể.

Bạn có thể gọi hoặc trả lời cuộc gọi đến trong khi đang nghe radio. Radio sẽ tắt tiếng khi có cuộc gọi.

Để bắt đầu dò kênh, hãy bấm và giữ phím di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Nếu bạn đã lưu các kênh radio trong điện thoại, để đến kênh đã lưu kế tiếp hoặc trước đó, hãy bấm nhanh phím di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Để điều chỉnh âm lượng, di chuyển lên hoặc xuống.

Chọn **Lựa chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Lưu đài — Lưu kênh bạn hiện dò được vào danh sách kênh.

Đài — Mở danh sách các kênh đã lưu.

Danh mục đài — Xem các kênh hiện có dựa trên vị trí (dịch vụ mạng).

Dò thủ công — Thay đổi tần số theo cách thủ công.

Cài đặt

Cài đặt ứng dụng

Chọn  > Cài đặt > Cài đặt và Ứng dụng.

Chọn một ứng dụng từ danh sách để chỉnh sửa cài đặt của ứng dụng đó.

Bảo mật điện thoại và thẻ SIM

Chọn  > Cài đặt > Cài đặt > Bình thường > Bảo mật.

Để thay đổi mã PIN, chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **Mã PIN**. Mã mới phải dài từ 4 đến 8 ký tự. Mã PIN bảo vệ thẻ SIM chống sử dụng trái phép và được cung cấp cùng với thẻ SIM. Sau ba lần liên tiếp nhập sai mã PIN, mã này sẽ bị khóa, và bạn cần sử dụng mã PUK để mở khóa mã PIN trước khi có thể sử dụng lại thẻ SIM.

Để cài tự động khóa bàn phím sau một khoảng thời gian đã định, chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **T.gian t.đ.khóa b.phím**.

Để cài đặt khoảng thời gian chờ mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa và chỉ có thể sử dụng lại điện thoại nếu nhập đúng mã khóa, chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **Thời gian tự động khóa**. Nhập khoảng thời gian chờ theo phút, hoặc chọn **Không có** để hủy kích hoạt tính năng tự động khóa. Khi điện thoại bị khóa, bạn vẫn có thể trả lời các cuộc gọi đến, và gọi đến các số điện thoại khẩn cấp được lập trình trong điện thoại.

Để thay đổi mã khóa, chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **Mã khóa**. Mã khóa mặc định là 12345. Nhập mã hiện thời vào và sau đó nhập mã mới hai lần. Mã mới phải dài 4-255 ký tự. Các ký tự chữ và số (chữ hoa và chữ thường) có thể được sử dụng. Điện

thoại sẽ thông báo cho bạn biết nếu mã khóa bị định dạng sai.

Cài đặt phụ kiện phổ biến

Chọn  > Cài đặt > Cài đặt và Bình thường > Phụ kiện.

Với phần lớn các phụ kiện, bạn có thể thực hiện như sau:

Để xác định cấu hình sẽ được kích hoạt khi bạn gắn một phụ kiện vào điện thoại, chọn phụ kiện và chọn **Cấu hình mặc định**.

Để cài điện thoại tự động trả lời cuộc gọi điện thoại sau 5 giây, khi phụ kiện được cắm vào, chọn **Trả lời tự động** > **Bật**. Nếu nhạc chuông báo được cài sang **1 hồi bíp** hoặc **Im lặng** trong cấu hình đã chọn, chức năng trả lời tự động sẽ tắt.

Để chiếu sáng điện thoại khi điện thoại được gắn với một phụ kiện, chọn **Đèn** > **Bật**.

Khôi phục cài đặt gốc

Để khôi phục các cài đặt gốc của điện thoại, chọn  > Cài đặt > Cài đặt và Bình thường > Cài đặt gốc. Để thực hiện, bạn cần phải có mã khóa điện thoại. Sau khi cài đặt lại, điện thoại có thể khởi động lâu hơn. Văn bản, thông tin về số liên lạc, các mục lịch và các tập tin không bị ảnh hưởng.

Quản lý dữ liệu

Cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng

Cài đặt các ứng dụng

Chọn  > Cài đặt > Q. lý dữ liệu > Q. lý ứng dụng.

Bạn có thể chuyển các tập tin cài đặt về điện thoại từ một máy tính tương thích, tải chúng về trong khi trình duyệt, hoặc nhận chúng dưới dạng tin nhắn đa phương tiện, dưới dạng tập tin đính kèm e-mail hoặc sử dụng các phương thức kết nối khác, chẳng hạn như qua kết nối Bluetooth. Bạn có thể sử dụng Nokia Application Installer trong bộ Nokia Ovi Suite để cài đặt một ứng dụng cho điện thoại.

Các biểu tượng trong Trình quản lý ứng dụng cho biết thông tin sau:



Ứng dụng SIS hoặc SISX



Ứng dụng Java™

Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified.

Trước khi cài đặt, lưu ý các điểm sau:

- Để xem loại ứng dụng, số phiên bản, và nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất ứng dụng, chọn **Lựa chọn** > **Xem chi tiết**.

Để hiển thị chi tiết chứng chỉ bảo mật của ứng dụng, chọn **Chi tiết**: > **Chứng chỉ**: > **Xem chi tiết**.

- Nếu bạn cài đặt tập tin có chứa phiên bản cập nhật hoặc bản sửa lỗi cho ứng dụng hiện tại, bạn chỉ có thể khôi phục

lại ứng dụng gốc nếu bạn có tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng đầy đủ của bộ phần mềm ứng dụng đã gỡ bỏ. Để khôi phục ứng dụng gốc, gỡ bỏ ứng dụng và cài đặt lại ứng dụng từ tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng.

Bạn cần có tập tin JAR để cài đặt ứng dụng Java. Nếu không có, điện thoại sẽ yêu cầu bạn tải tập tin này về. Nếu không có điểm truy cập nào được xác nhận cho ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu chọn một điểm truy cập. Trong quá trình tải tập tin JAR về, bạn cần phải nhập tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào server. Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn tên thuê bao và mật mã.

Để cài đặt phần mềm hoặc ứng dụng, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Để định vị một tập tin cài đặt, chọn  > Cài đặt > Q. lý dữ liệu > Q. lý ứng dụng. Cách khác, tìm kiếm các tập tin cài đặt bằng cách sử dụng Trình quản lý tập tin, hoặc chọn **Nhắn tin** > **Hộp thư đến**, và mở một tin nhắn có chứa tập tin cài đặt.
- Trong Trình quản lý ứng dụng, chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt**. Trong các ứng dụng khác, chọn tập tin cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt.

Trong khi cài đặt, điện thoại sẽ hiển thị thông tin liên quan đến tiến trình cài đặt. Nếu bạn cài đặt ứng dụng không có chữ ký kỹ thuật số hoặc chứng chỉ, điện thoại sẽ hiển thị một cảnh báo. Bạn chỉ tiếp tục cài đặt nếu bạn đã chắc chắn nguồn gốc và nội dung ứng dụng.

Để khởi động một ứng dụng đã cài đặt, hãy tìm ứng dụng này trong menu, và chọn nó.

Để xem những gói phần mềm nào đã được cài đặt hoặc gỡ bỏ và được thực hiện khi nào, chọn **Lựa chọn** > **Xem nhật ký**.

Chú ý: Điện thoại của bạn chỉ có thể hỗ trợ một ứng dụng chống virus. Sử dụng nhiều ứng dụng có chức năng chống virus có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và vận hành hoặc khiến thiết bị ngưng hoạt động.

Sau khi quý khách cài đặt các ứng dụng vào thẻ nhớ tương thích, các tập tin cài đặt (.sis, .sisx) vẫn còn lại trong bộ nhớ của thiết bị. Các tập tin đó có thể sử dụng một khối lượng lớn bộ nhớ và ngăn không cho quý khách lưu trữ các tập tin khác. Để có đủ bộ nhớ, hãy sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu các tập tin cài đặt vào một máy tính cá nhân (PC) tương thích, sau đó sử dụng trình quản lý tập tin để xóa các tập tin cài đặt ra khỏi bộ nhớ của thiết bị. Nếu tập tin .sis là tập tin đính kèm của một tin nhắn, hãy xóa tin nhắn khỏi Hộp thư đến.

Gỡ bỏ ứng dụng và phần mềm

Chọn  > **Cài đặt** > **Q. lý dữ liệu** > **Q. lý ư. dụng**.

Di chuyển đến một gói phần mềm, và chọn **Lựa chọn** > **Xóa**. Chọn **Có** để xác nhận.

Nếu bạn gỡ bỏ phần mềm, bạn chỉ có thể cài đặt lại phần mềm này nếu bạn có bộ phần mềm gốc hoặc một bản dự phòng đầy đủ của bộ phần mềm bị gỡ bỏ. Nếu bạn gỡ bỏ bộ phần mềm, bạn sẽ không mở được tài liệu được tạo bằng phần mềm đó.

Nếu có bộ phần mềm khác phụ thuộc vào phần mềm bị gỡ bỏ, bộ phần mềm đó có

thể không hoạt động được nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu của bộ phần mềm được cài đặt.

Trình quản lý tập tin

Giới thiệu về Trình quản lý tập tin

Chọn  > **Ứng dụng** > **Q. lý tập tin**.

Với Quản lý tập tin, bạn có thể trình duyệt, quản lý, và mở các tập tin.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Để sắp đặt hoặc xóa các ổ đĩa, hoặc để xác định các cài đặt cho một ổ đĩa từ xa tương thích được kết nối với điện thoại, chọn **Lựa chọn** > **Ổ đĩa từ xa**.

Tìm và sắp xếp các tập tin

Chọn  > **Ứng dụng** > **Q. lý tập tin**.

Để tìm một tập tin, hãy chọn **Lựa chọn** > **Tìm**. Chọn nơi tìm kiếm và nhập cụm từ tìm kiếm khớp với tên tập tin.

Để chuyển hoặc sao chép các tập tin và thư mục, hoặc để tạo thư mục mới, hãy chọn **Lựa chọn** > **Sắp xếp**.

Phím tắt: Để áp dụng các hành động cho nhiều mục cùng lúc, hãy chọn các mục. Để chọn hoặc bỏ chọn các mục, bấm #.

Sao lưu tập tin vào thẻ nhớ

Chọn  > **Ứng dụng** > **Q. lý tập tin**.

Để sao lưu tập tin vào thẻ nhớ, hãy chọn những loại tập tin bạn muốn sao lưu. và chọn **Lựa chọn** > **Sao lưu bộ nhớ máy**. Đảm bảo thẻ nhớ có đủ bộ nhớ cho tập tin bạn đã chọn để sao lưu.

Chỉnh sửa thẻ nhớ

Bạn có thể định dạng thẻ nhớ để xóa dữ liệu trên thẻ nhớ, hoặc bạn có thể bảo vệ dữ liệu trên thẻ nhớ bằng mật khẩu.

Chọn  > **Ứng dụng** > **Q. lý tập tin**.

Đổi tên hoặc định dạng thẻ nhớ

Chọn **Lựa chọn** > **Tùy chọn thẻ nhớ** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Mật khẩu bảo vệ thẻ nhớ

Chọn **Lựa chọn** > **Mật mã thẻ nhớ**.

Các tùy chọn này chỉ khả dụng nếu đã lắp một thẻ nhớ tương thích tương thích vào điện thoại.

Trình quản lý thiết bị

Định cấu hình từ xa

Chọn  > **Cài đặt** > **Q. lý dữ liệu** > **Quản lý thiết bị**.

Với Trình quản lý thiết bị, bạn có thể quản lý các cài đặt, dữ liệu, và phần mềm trên điện thoại từ xa.

Bạn có thể kết nối đến một server, và nhận thông số cài đặt cấu hình cho điện thoại. Bạn có thể nhận các cấu hình server và các thông số cài đặt cấu hình khác nhau từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc bộ phận quản lý thông tin của công ty. Cài đặt cấu hình có thể bao gồm kết nối và các cài đặt khác dùng bởi các ứng dụng khác trong điện thoại. Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Kết nối cấu hình từ xa thường được khởi động bởi server khi cài đặt điện thoại cần được cập nhật.

Để tạo một cấu hình server mới, chọn **Lựa chọn** > **Cấu hình máy chủ** > **Lựa chọn** > **Cấu hình máy chủ mới**.

Bạn cũng có thể nhận các cài đặt này từ nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng một tin nhắn cấu hình. Nếu không, xác định các tùy chọn sau:

Tên máy chủ — Nhập tên cho server cấu hình.

ID Máy chủ — Nhập ID riêng để xác nhận cấu hình server.

Mật khẩu máy chủ — Nhập mật mã để nhận dạng điện thoại với server.

Điểm truy cập — Chọn điểm truy cập để dùng cho kết nối, hoặc tạo một điểm truy cập mới. Bạn cũng có thể chọn để được hỏi về điểm truy cập mỗi khi bắt đầu kết nối. Tùy chọn này có thể không có nếu bạn đã chọn Internet làm kiểu đường truyền.

Địa chỉ máy chủ — Nhập địa chỉ web của server cấu hình.

Cổng — Nhập số cổng của server.

Tên người dùng và Mật khẩu — Nhập mã thuê bao và mật khẩu của bạn cho server cấu hình.

Cho phép cấu hình — Chọn Có để cho phép server bắt đầu phiên định cấu hình.

Tự động ch. nhận yêu cầu — Chọn Có nếu bạn không muốn server hỏi sự chấp thuận của bạn khi bắt đầu một phiên định cấu hình.

Xác nhận mạng — Chọn sử dụng hoặc không sử dụng xác thực http.

Tên người dùng mạng và Mật khẩu mạng — Nhập mã thuê bao và mật khẩu của bạn cho xác nhận http. Cài đặt này chỉ khả dụng nếu bạn đã chọn sử dụng **Xác nhận mạng**.

Để kết nối vào server và nhận thông số cài đặt cấu hình cho điện thoại, chọn **Lựa chọn** > **Bắt đầu cấu hình**.

Để xem nhật ký cấu hình của cấu hình đã chọn, chọn **Lựa chọn** > **Xem nhật ký**.

Để cập nhật phần mềm điện thoại qua mạng, chọn **Lựa chọn** > **Kiểm tra bản cập nhật**. Việc cập nhật sẽ không xóa các cài đặt của bạn. Khi bạn nhận được gói cập nhật trên điện thoại, làm theo hướng dẫn trên màn hình. Điện thoại sẽ khởi động lại sau khi hoàn tất việc cài đặt.

Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.

Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

Kết nối

Chuyển nội dung từ điện thoại khác

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Chuyển dữ liệu**.

Với ứng dụng Chuyển dữ liệu, bạn có thể chuyển nội dung, chẳng hạn như số liên lạc, giữa hai điện thoại Nokia tương thích.

Loại nội dung có thể được chuyển tùy thuộc vào kiểu thiết bị mà từ đó bạn muốn chuyển nội dung đi. Nếu điện thoại kia hỗ trợ đồng bộ, bạn cũng có thể đồng bộ dữ liệu giữa điện thoại kia và điện thoại của bạn. Điện thoại của bạn sẽ thông báo về khả năng tương thích của thiết bị kia.

Nếu điện thoại kia không thể bật được nếu không có thẻ SIM, bạn có thể lắp thẻ SIM của bạn vào. Khi điện thoại được bật mà không có thẻ SIM, cấu hình không trực tuyến sẽ tự động được kích hoạt.

Chuyển nội dung

Để nhận dữ liệu từ điện thoại kia lần đầu tiên:

- 1 Chọn loại kết nối bạn muốn sử dụng để chuyển dữ liệu. Cả hai điện thoại phải hỗ trợ loại kết nối đã chọn.
- 2 Chọn thiết bị bạn muốn chuyển nội dung từ đó. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã vào điện thoại của bạn. Nhập mã (1-16 chữ số) vào và chọn **OK**. Nhập cùng mã này vào điện thoại kia và chọn **OK**. Bây giờ các điện thoại đã được ghép nối.

Với một số kiểu điện thoại, ứng dụng Chuyển dữ liệu sẽ được gửi đến điện thoại khác dưới dạng tin nhắn. Để cài đặt ứng dụng Chuyển dữ liệu trên điện thoại khác, hãy mở tin nhắn, và thực hiện theo hướng dẫn.

- 3 Trong điện thoại của bạn, chọn nội dung bạn muốn truyền từ điện thoại khác.

Nội dung được chuyển từ bộ nhớ của điện thoại kia sang vị trí tương ứng trong điện thoại của bạn.

Thời gian chuyển tùy thuộc vào lượng dữ liệu sẽ được chuyển. Bạn có thể hủy việc chuyển và tiếp tục lại sau.

Đồng bộ là quá trình chuyển dữ liệu hai chiều, và dữ liệu trên cả hai thiết bị là giống nhau. Nếu một mục bị xóa trên một trong hai thiết bị, mục này sẽ bị xóa khỏi thiết bị kia khi đồng bộ; bạn không thể khôi phục các mục đã bị xóa khi đồng bộ.

Để xem nhật ký của phiên chuyển dữ liệu gần đây nhất, hãy chọn một phím tắt trong giao diện chính và chọn **Lựa chọn > Xem nhật ký**.

Kết nối với máy PC

Bạn có thể sử dụng điện thoại di động với các ứng dụng đa dạng của các truyền thông dữ liệu và kết nối với máy PC tương thích. Với Nokia Ovi Suite, bạn có thể chuyển tập tin và hình ảnh giữa điện thoại và một máy PC tương thích.

Để biết thêm thông tin về Ovi Suite và liên kết tải về, hãy truy cập vào trang web www.ovi.com.

Bluetooth

Giới thiệu về Bluetooth

Công nghệ Bluetooth cho phép các kết nối không dây giữa các thiết bị điện tử trong phạm vi tối đa 10 mét (33 bộ). Một kết nối Bluetooth có thể được sử dụng để gửi hình ảnh, video, văn bản, danh thiếp, ghi chú

lịch, hoặc để kết nối không dây với những thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth.

Vì các thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth liên lạc qua sóng radio nên điện thoại và các thiết bị khác không cần phải đặt cùng phương. Hai thiết bị chỉ cần đặt cách nhau tối đa 10 mét, mặc dù kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

Bạn có thể kích hoạt nhiều kết nối Bluetooth cùng một thời điểm. Ví dụ, nếu điện thoại được nối với tai nghe, bạn vẫn có thể chuyển các tập tin đến thiết bị tương thích khác cùng lúc.

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2.0 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: Phân Phối Tín Hiệu Âm Thanh Năng Cao, Điều Khiển Âm Thanh/Video Từ Xa, Hình Ảnh Cơ Bản, In Cơ Bản, ID Thiết Bị, Mạng Dial-up, Chuyển Tập Tin, Phân Phối Âm Thanh/Video Chung, Truy Cập Chung, Trao Đổi Đối Tượng Chung, Bộ Tai Nghe, Thiết Bị Giao Diện Cá Nhân, Tai Nghe, Đầu Đối Tượng, Truy Cập Danh Bạ, Cổng Nối Tiếp, và Truy Cập SIM. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Các mẹo bảo mật

Khi bạn không sử dụng kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth > Tắt hoặc Trạng thái máy > Ấn**.

Không ghép nối với thiết bị lạ.

Gửi và nhận dữ liệu bằng Bluetooth

Chọn  > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth.

- 1 Khi kích hoạt kết nối Bluetooth lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên điện thoại. Đặt tên riêng cho điện thoại của bạn để dễ dàng nhận ra nếu có nhiều thiết bị Bluetooth bên cạnh.
- 2 Chọn **Bluetooth** > **Bật**.
- 3 Chọn **Trạng thái máy** > **Cho tất cả xem** hoặc **Xác định thời gian**. Nếu bạn chọn **Xác định thời gian**, bạn cần xác định khoảng thời gian điện thoại hiện diện đối với người khác. Những người dùng khác có thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth có thể nhìn thấy điện thoại và tên của bạn.
- 4 Mở một ứng dụng có lưu mục mà bạn muốn gửi.
- 5 Chọn mục và chọn **Lựa chọn** > **Gửi** > **Qua Bluetooth**. Điện thoại tìm các thiết bị khác sử dụng công nghệ Bluetooth trong vùng và liệt kê chúng.

Mẹo: Nếu bạn đã gửi dữ liệu bằng kết nối Bluetooth trước đó, một danh sách các kết quả tìm kiếm trước đó sẽ hiển thị. Để tìm thêm thiết bị Bluetooth, chọn **Thiết bị khác**.

- 6 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối đến. Nếu thiết bị khác yêu cầu ghép nối trước khi dữ liệu có thể truyền, bạn được yêu cầu nhập mã khóa.

Khi kết nối đã được thiết lập, **Đang gửi dữ liệu** sẽ hiển thị.

Thư mục Tin đã gửi trong ứng dụng Tin nhắn không lưu các tin nhắn được gửi bằng kết nối Bluetooth.

Để nhận dữ liệu sử dụng kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth** > **Bật** và chọn **Trạng**

thái máy > **Cho tất cả xem** để nhận dữ liệu từ một thiết bị chưa ghép nối hoặc **Ẩn** để chỉ nhận dữ liệu từ thiết bị đã ghép nối. Khi bạn nhận dữ liệu qua kết nối Bluetooth, tùy thuộc vào cài đặt của cấu hình hiện thời, âm báo sẽ phát, và điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn chấp nhận tin nhắn có dữ liệu này không. Nếu bạn chấp nhận, tin nhắn này sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đến trong ứng dụng Tin nhắn.

Mẹo: Bạn có thể truy cập các tập tin trong điện thoại hoặc trong thẻ nhớ bằng cách sử dụng một phụ kiện tương thích có hỗ trợ dịch vụ File Transfer Profile Client (Ứng Dụng Khách Cấu Hình Chuyển Tập Tin) (ví dụ máy tính xách tay).

Một kết nối Bluetooth sẽ tự động ngắt sau khi gửi hoặc nhận dữ liệu. Chỉ Nokia Ovi Suite và một vài phụ kiện khác như là bộ tai nghe mới có thể duy trì được kết nối ngay cả khi không sử dụng.

Ghép nối thiết bị

Chọn  > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth.

Mở tab các thiết bị ghép nối.

Trước khi ghép nối, hãy chọn mã khóa riêng của bạn (1-16 chữ số), và thỏa thuận với người sử dụng thiết bị kia sử dụng cùng mã khóa này. Những thiết bị không có giao diện người dùng có một mã khóa được cài trước. Bạn cần mã khóa chỉ khi bạn kết nối lần đầu tiên. Sau khi ghép nối, kết nối có thể được ủy quyền. Việc ghép và cho phép kết nối làm kết nối nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì bạn không phải chấp nhận kết nối giữa thiết bị ghép sau mỗi lần kết nối.

Mật mã cho sử dụng thẻ SIM từ xa phải có 16 chữ số.

- 1 Chọn **Lựa chọn > Thiết bị ghép nối mới**. Điện thoại sẽ bắt đầu tìm kiếm các thiết bị Bluetooth có trong phạm vi. Nếu bạn đã gửi dữ liệu bằng kết nối Bluetooth trước đó, một danh sách các kết quả tìm kiếm trước đó sẽ hiển thị. Để tìm thêm thiết bị Bluetooth, chọn **Thiết bị khác**.
- 2 Chọn thiết bị bạn muốn ghép và nhập mật mã. Bạn cũng cần nhập mật mã này vào thiết bị kia.
- 3 Chọn **Có** để tạo kết nối tự động giữa điện thoại của bạn với thiết bị khác, hoặc chọn **Không** để xác nhận kết nối theo cách thủ công mỗi lần định kết nối. Sau khi ghép nối, thiết bị sẽ được lưu vào trang các thiết bị ghép nối.

Để đặt biệt hiệu cho thiết bị đã ghép nối, chọn **Lựa chọn > Gán tên viết tắt**. Tên chỉ hiển thị trên điện thoại của bạn.

Để ngưng ghép, chọn thiết bị mà bạn muốn ngưng ghép và chọn **Lựa chọn > Xóa**. Để xóa tất cả, chọn **Lựa chọn > Xóa tất cả**. Nếu bạn đang kết nối với một thiết bị và hủy ghép nối với thiết bị đó, việc ghép nối sẽ bị hủy ngay lập tức, và việc kết nối sẽ chấm dứt.

Để cho phép một thiết bị ghép nối tự động kết nối với điện thoại của bạn, chọn **Dạng được ủy quyền**. Các kết nối giữa điện thoại và các thiết bị khác có thể được thực hiện mà bạn không biết. Bạn không cần chấp nhận hoặc gán quyền. Sử dụng quyền kết nối này cho các thiết bị của riêng bạn, ví dụ như tai nghe hoặc máy tính tương thích, hoặc những thiết bị của người mà bạn tin tưởng. Nếu bạn muốn

tuần tự chấp nhận các yêu cầu kết nối từ thiết bị khác, chọn **Dạng chưa ủy quyền**.

Để sử dụng một phụ kiện âm thanh Bluetooth làm tai nghe hoặc làm chức năng loa nói trực tiếp, bạn phải ghép nối điện thoại với phụ kiện này. Để biết mật mã và các hướng dẫn chi tiết hơn, hãy xem hướng dẫn sử dụng phụ kiện. Để kết nối với phụ kiện âm thanh, hãy bật phụ kiện này. Một số phụ kiện âm thanh sẽ tự động kết nối với điện thoại của bạn. Nếu không, hãy mở tab thiết bị ghép nối, chọn phụ kiện và chọn **Lựa chọn > K.nối đến t.bị âm thanh**.

Chặn các thiết bị

Chọn  > **Cài đặt > Kết nối > Bluetooth**.

Để chặn một thiết bị không cho thiết lập một kết nối Bluetooth với điện thoại của bạn, hãy mở tab thiết bị ghép nối.

Chọn một thiết bị bạn muốn chặn và chọn **Lựa chọn > Chặn**.

Để hủy chặn một thiết bị, hãy mở tab các thiết bị chặn, và chọn **Lựa chọn > Xóa**.

Để hủy chặn tất cả thiết bị đã bị chặn, chọn **Lựa chọn > Xóa tất cả**.

Nếu bạn từ chối yêu cầu ghép nối từ một thiết bị khác, bạn sẽ được hỏi có muốn chặn tất cả các yêu cầu kết nối sau này từ thiết bị này hay không. Nếu bạn chấp nhận truy vấn này, thiết bị từ xa sẽ được thêm vào danh sách các thiết bị bị chặn.

Cáp dữ liệu

Để tránh làm hư thẻ nhớ hoặc dữ liệu, không ngắt cáp dữ liệu USB ra trong khi chuyển dữ liệu.

Chuyển dữ liệu giữa điện thoại và máy PC

- 1 Lắp thẻ nhớ vào điện thoại, và kết nối điện thoại với một máy PC tương thích bằng cáp dữ liệu USB. Luôn kết nối cáp dữ liệu với điện thoại trước, và sau đó với thiết bị kia hoặc máy tính.
- 2 Khi điện thoại hỏi sử dụng chế độ nào, hãy chọn **Ổ đĩa chung**. Ở chế độ này, bạn có thể xem điện thoại như một ổ đĩa cứng có thể tháo rời của máy tính.
- 3 Chuyển dữ liệu giữa máy tính và điện thoại.
- 4 Ngắt kết nối khỏi máy tính (ví dụ, khỏi Unplug hoặc Eject Hardware wizard trong Windows) để tránh làm hỏng thẻ nhớ.

Để chuyển hình ảnh từ điện thoại sang một máy PC tương thích, hoặc để in hình ảnh được lưu trong điện thoại trên một máy in tương thích, hãy cắm cáp dữ liệu USB vào máy PC hoặc máy in, và chọn **Truyền hình ảnh**.

Để sửa đổi cài đặt chế độ USB, chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **USB**.

Để thay đổi chế độ USB bạn thường sử dụng cùng với cáp dữ liệu USB, chọn **Chế độ kết nối USB**.

Để cài điện thoại hỏi sử dụng chế độ nào mỗi lần cắm cáp dữ liệu USB vào điện thoại, hãy chọn **Hỏi khi kết nối** > **Có**.

Để sử dụng Nokia Ovi Suite cùng với điện thoại, hãy cài đặt Nokia Ovi Suite vào máy

PC, cắm cáp dữ liệu USB, và chọn **PC Suite**.

Đồng bộ

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Đồng bộ**.

Ứng dụng Đồng bộ cho phép bạn đồng bộ các mục nhập ghi chú, mục nhập lịch, tin nhắn văn bản và đa phương tiện, chỉ mục trình duyệt, hoặc các số liên lạc với các ứng dụng tương thích khác nhau trên một máy tính tương thích hoặc trên internet.

Bạn có thể nhận thông số cài đặt đồng bộ dưới dạng tin nhắn đặc biệt từ nhà cung cấp dịch vụ.

Cấu hình đồng bộ chứa các cài đặt cần thiết cho việc đồng bộ.

Khi bạn mở ứng dụng Đồng bộ, cấu hình đồng bộ mặc định hoặc đã sử dụng trước đó sẽ hiển thị. Để chỉnh sửa cấu hình, hãy di chuyển đến mục đồng bộ, và chọn **Đánh dấu để bao gồm mục này** trong cấu hình hoặc **Bỏ đánh dấu để loại bỏ mục này**.

Để quản lý các cấu hình đồng bộ, chọn **Lựa chọn** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Để đồng bộ dữ liệu, chọn **Lựa chọn** > **Đồng bộ**.

Để hủy quá trình đồng bộ trước khi kết thúc, chọn **Hủy**.

Các mẹo bảo vệ môi trường



Sau đây là các mẹo về cách bạn có thể góp phần bảo vệ môi trường.

Tiết kiệm năng lượng

Khi pin đã được sạc đầy và bộ sạc đã được ngắt ra khỏi điện thoại, hãy nhớ là còn phải rút phích cắm bộ sạc khỏi ổ cắm điện tường.

Bạn không cần phải sạc pin quá thường xuyên nếu bạn thực hiện theo các bước sau:

- Đóng và tắt các ứng dụng, dịch vụ và kết nối khi bạn không sử dụng chúng.
- Giảm độ sáng của màn hình.
- Thiết lập điện thoại để vào chế độ tiết kiệm điện sau khoảng thời gian không hoạt động tối thiểu, nếu chế độ này sẵn có trong điện thoại.
- Tắt các âm không cần thiết, chẳng hạn như âm bàn phím. Cài âm lượng điện thoại ở mức trung bình.

Tái chế

Bạn có nhớ tái chế điện thoại cũ của mình không? 65-80% nguyên vật liệu trong một chiếc điện thoại di động Nokia có thể được tái chế. Luôn hoàn trả lại các sản phẩm điện tử, pin và nguyên vật liệu đóng gói đã qua sử dụng của bạn cho một điểm thu thập chuyên biệt. Bằng cách làm như vậy, bạn góp phần ngăn chặn việc loại bỏ chất thải không kiểm soát được và khuyến khích việc tái chế nguyên vật liệu. Kiểm tra xem cách tái chế các sản phẩm của Nokia

tại www.nokia.com/werecycle hoặc www.nokia.mobi/werecycle.

Bạn có thể tái chế bao bì đóng gói và các quyền hướng dẫn sử dụng tại cơ sở tái chế ở địa phương nơi bạn sinh sống.

Tiết kiệm giấy

Hướng dẫn sử dụng này giúp bạn bắt đầu sử dụng điện thoại của mình. Để biết thêm các hướng dẫn đầy đủ, hãy mở chức năng trợ giúp được kèm theo trong điện thoại (trong hầu hết các ứng dụng, chọn **Lựa chọn > Trợ giúp**). Bạn cũng có thể tìm thấy các hướng dẫn sử dụng và sự trợ giúp khác tại www.nokia.com.vn/support.

Tìm hiểu thêm

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại, hãy ghé thăm www.nokia.com/ecodeclaration.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Cảnh báo:

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho riêng kiểu thiết bị này. Việc sử dụng bất kỳ các loại nào khác có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào, và có thể gây nguy hiểm. Đặc biệt, việc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được phê chuẩn có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, rò rỉ hoặc những nguy hiểm khác.

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại	Thời gian thoại	Thời gian chờ
BL-4CT	Tối đa 3 giờ (WCDMA/GSM)	Tối đa 250 giờ (WCDMA/GSM)

Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cùng với thiết bị này là BL-4CT. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin khác cho thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-8. Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại phích cắm. Loại phích cắm được nhận dạng bởi một trong những ký hiệu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, K, hoặc UB.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn dành riêng cho loại thiết bị này.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hoàn toàn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Tháo an toàn. Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Sạc đúng cách. Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Tránh nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ quá thấp dưới điểm đóng.

Không làm chập mạch. Việc chập mạch có thể bắt ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút tạo nên kết nối trực tiếp giữa cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật tiếp xúc hai cực.

Vứt rác. Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của nước sở tại. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Rò rỉ. Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Trong trường hợp pin bị rò rỉ, tránh để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Hư hại. Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hay các chất lỏng khác hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hỏng.

Sử dụng đúng cách. Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại pin. Không bao giờ sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư. Giữ pin của quý khách ngoài tầm tay trẻ em.

Hướng dẫn xác thực pin Nokia

Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia để đảm bảo an toàn cho quý khách. Để chắc chắn sẽ mua được pin Nokia

chính hãng, hãy mua pin tại trung tâm dịch vụ hoặc đại lý ủy quyền của Nokia, và kiểm tra nhãn ảnh ba chiều bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Xác thực ảnh ba chiều

- 1 Khi nhìn vào ảnh ba chiều trên nhãn, quý khách phải thấy được biểu tượng hai bàn tay kết nối của Nokia từ một góc độ nhất định và logo Phụ kiện Chính hãng Nokia khi nhìn từ góc độ khác.



- 2 Khi xoay ảnh ba chiều sang trái, phải, xuống dưới và lên trên quý khách phải thấy được 1, 2, 3 và 4 chấm lần lượt trên mỗi chấm.



Việc thực hiện thành công các bước cũng không phải là sự bảo đảm hoàn toàn để xác thực pin chính hãng. Nếu quý khách không thể xác nhận độ tin cậy hoặc nếu quý khách có bất kỳ lý do nào để tin rằng pin Nokia của quý khách với nhãn ảnh ba chiều không phải là pin chính hãng Nokia, quý khách nên ngưng sử dụng và mang pin đến trung tâm dịch vụ Nokia hay đại lý được ủy quyền gần nhất để được hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin về các loại pin chính hãng Nokia, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/batterycheck

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Thiết bị của quý khách là sản phẩm có thiết kế và kỹ thuật lắp ráp cao cấp, và vì vậy nên được giữ gìn cẩn thận. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô ráo. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của quý khách bị ẩm ướt,

tháo pin ra khỏi thiết bị, và để thiết bị khô hoàn toàn trước khi lắp pin trở lại.

- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi bẩn. Các bộ phận di động và các linh kiện điện tử của thiết bị có thể bị hư hỏng.
- Không cất thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao hoặc lạnh. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị điện tử, làm hư pin, làm cong hoặc chảy một số bộ phận bằng nhựa nhất định. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó từ nhiệt độ lạnh, hơi ẩm có thể đọng lại trong thiết bị và gây hư hỏng các bản mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ khí tinh vi bên trong.
- Không sử dụng hóa chất mạnh, chất tẩy rửa, hoặc xà phòng đậm đặc để lau chùi thiết bị. Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không bình thường.
- Chỉ sử dụng ăng-ten thay thế được phê chuẩn hoặc được cung cấp. Việc sửa đổi hoặc lắp ăng-ten không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Sử dụng bộ sạc trong nhà.
- Hãy sao lưu dữ liệu quý khách muốn giữ lại, chẳng hạn như là các số liên lạc và các ghi chú trên lịch.
- Thỉnh thoảng cài lại thiết bị bằng cách tắt thiết bị và tháo pin ra, để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.

Tất cả các đề nghị này sẽ áp dụng chung cho thiết bị, pin, bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào của quý khách.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là quý khách đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Hãy kiểm tra thông tin về môi trường của sản phẩm và cách tái chế các sản phẩm Nokia của quý khách trên trang web www.nokia.com/werecycle, hoặc nokia.mobi/werecycle.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của quý khách theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài không. Hãy tắt thiết bị khi có qui định yêu cầu quý khách làm như vậy. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng thiết bị nhạy cảm với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham khảo với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính.

Xe cộ

Tín hiệu tần số vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe cộ động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt

điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyên chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Tắt thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt thiết bị khi ở trong bất kỳ khu vực nào có môi trường có khả năng gây nổ. Hãy tuân thủ tất cả hướng dẫn được niêm yết. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tắt thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Tuân theo các hạn chế tại các kho chứa, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thì thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà quý khách sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong lái, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Quý khách nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Cuộc gọi khẩn cấp

Chú ý: Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không bao giờ nên chỉ dựa vào một thiết bị vô tuyến bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

Để gọi khẩn cấp:

- 1 Bật thiết bị nếu chưa bật. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Tùy thuộc vào thiết bị của quý khách, quý khách cũng có thể cần thực hiện các thao tác sau:

- Lắp thẻ SIM nếu thiết bị của quý khách sử dụng thẻ SIM.
 - Hủy những hạn chế cuộc gọi nhất định quý khách đã kích hoạt trên thiết bị.
 - Đổi từ cấu hình Không thực tuyến hoặc cấu hình Trên máy bay sang một cấu hình hoạt động.
- 2 Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.
 - 3 Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
 - 4 Bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 1,06 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Bản quyền và các thông báo khác

© 2010 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-576 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI, và logo Phụ Kiện Chính Hãng Nokia là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

TRONG CHỨNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRUNG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MẮT DỮ LIỆU HOẶC TỐN THẤT

THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HẸ QUẢ HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOÀI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM HIỂU THƯỜNG VỀ PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược phần mềm trong thiết bị. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, đền bù và trách nhiệm của Nokia, các giới hạn này cũng sẽ giới hạn như vậy đối với mọi tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của những bên cấp lixăng cho Nokia.

Sử dụng của các sản phẩm và ứng dụng cụ thể cũng như các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết và sử dụng có tác dụng chọn ngôn ngữ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Thiết bị của bạn có thể gây nhiễu sóng tivi hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu bạn ngưng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ quy nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

/Số phát hành 2.1 VI

Từ mục			
Ă			
ăng-ten	10	— cấu hình	10
		— của Nokia	40
		— cuộc gọi	18
		— đồng hồ	38
		— khóa bàn phím	40
		— khôi phục	40
		— mạng	20
		cài đặt các ứng dụng	41
		cài đặt cấu hình	10
		cài đặt gốc	40
		cài đặt ứng dụng	40
		camera	
		— chế độ hình ảnh	22
		— chế độ video	23
		— chụp ảnh	22
		cập nhật	7
		cập nhật phần mềm	7
		cấu hình	
		— tạo	21
		— tùy chỉnh	21
		chặn cuộc gọi	19
		chia sẻ trực tuyến	34
		Chia sẻ trực tuyến	
		— đăng ký	34
		— kích hoạt dịch vụ	34
		— tạo bài đăng	35
		chỉ báo	12
		chủ đề	
		— tải xuống	21
		chuyển hướng	19
B			
bàn phím			
— cài đặt khóa bàn phím	40		
bảo mật			
— Bluetooth	45		
— điện thoại và thẻ SIM	40		
— trình duyệt Web	34		
báo thức	37		
bảo vệ phím	14		
bật và tắt điện thoại	9		
blog	33		
Bluetooth			
— bảo mật	45		
— gán quyền cho các thiết bị	46		
— ghép nối	46		
— gửi dữ liệu	46		
— mật mã	46		
— nhận dữ liệu	46		
bộ nhớ			
— web cache	33		
bộ nhớ cache	33		
C			
cách kết nối			
— Bluetooth	46		
cài đặt	15		
— các ứng dụng	40		

của Nokia	
— cài đặt	40
cuộc gọi	
— cài đặt	18
— cuộc gọi hội nghị	17
— quay số nhanh	16
— thực hiện	16
— thư thoại	16
— trả lời	17
— từ chối	17
cuộc gọi hội nghị	17
cuộc gọi video	18
— chuyển sang cuộc gọi thoại	18
— gọi điện	18
cường độ tín hiệu	12

D

danh bạ	
— chỉnh sửa	24
— đồng bộ	48
— hình ảnh trong	24
— khẩu lệnh	24
— lưu	24
— xóa	24

Đ

Đài FM	39
đầu nối	11
đĩa	
— radio	39
điều chỉnh âm lượng	14
định cấu hình từ xa	43

đồng bộ dữ liệu	48
Đồng hồ	
— cài đặt	38

E

e-mail	
— các thư mục	31
— cài đặt	29, 32
— đính kèm tập tin	30
— đọc	30
— gửi	30
— ngắt kết nối	31
— tài khoản	31
— tập tin đính kèm	30
— tìm kiếm	31
— Trả lời vắng mặt	32
— xóa	31

G

ghép nối	
— các thiết bị	46
— mật mã	46
giao diện	21
giao diện menu	13
gọi điện	16
gửi	
— sử dụng Bluetooth	46

H

hình nền	21
----------	----

K			
kết nối cáp	48	mạng	
kết nối cáp USB	48	— cài đặt	20
kết nối dữ liệu		màn hình	
— Kết nối với máy PC	45	— chỉ báo	12
kết nối dữ liệu		màn hình chính	11
— đồng bộ	48	màn hình riêng	21
kết nối internet	32	Mã PIN	
Xem thêm phần <i>trình duyệt</i>		— thay đổi	40
kết nối máy tính	45	mã truy cập	14
Xem thêm phần <i>kết nối dữ liệu</i>		Mã UPIN	
kết nối web	32	— thay đổi	40
Khả năng kết nối Bluetooth		máy nghe nhạc	38
— chặn các thiết bị	47	mật khẩu chặn cuộc gọi	14
khóa		menu	13
— bàn phím	40	MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện)	28
— tự động khóa điện thoại	40	mô-đun bảo mật	14
khóa bàn phím	14	N	
khóa điện thoại	14	ngày giờ	37
khóa từ xa	14	ngày và giờ	37
khôi phục cài đặt gốc	40	ngôn ngữ	
không trực tuyến	12	— thay đổi	27
L		ngôn ngữ viết	27
lịch	37	nguồn cấp dữ liệu tin tức	33
lịch		nguồn hỗ trợ	6
— tạo các mục	37	nhà điều hành	
M		— chọn	20
mã bảo vệ	14	nhật ký	17
mã ID người gọi	18	nhật ký web	33
mã khóa	40		

P

phần mềm	
— cập nhật	6
phím và bộ phận	11
Phụ kiện chính hãng Nokia	50
pin	8
— mức sạc	12
— sạc	9
PIN	14
PUK	14

Q

quản lý tập tin	42, 43
quay	
— video clip	23
quay số bằng khẩu lệnh	17
quay số nhanh	16

R

radio	39
-------	----

S

sạc pin	9
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn)	28
số liên lạc	24
— gửi	24
— kiểu chuông	24
— sao chép	25
số liên lạc	
— trong các mạng xã hội	25

T

tai nghe	15
thẻ nhớ	8, 43
thẻ SIM	8
thông tin chung	6
Thông tin hỗ trợ của Nokia	6
thông tin hữu ích	6
thời gian tự động khóa	40
thư thoại	
— gọi	16
— thay đổi số	16
thư trả lời khi vắng mặt	32
Tìm	36
tin nhắn âm thanh	28
tin nhắn đa phương tiện	28
tin nhắn văn bản	
— gửi	28
trình duyệt	
— bảo mật	34
— bộ nhớ cache	33
trình duyệt	
— duyệt trang web	32
trình hướng dẫn cài đặt	10
trình quản lý thiết bị	43
trình tiết kiệm điện	13
trung tâm video	
— tải xuống	35
— xem	35
Trung Tâm Video	35
tự động cập nhật ngày giờ	37

U

UPIN	14
------	----

Ư

ứng dụng trợ giúp	7
-------------------	---

V

video clip	23
------------	----

Y

yêu cầu hộp	
— nhận	31