

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại

Số phát hành 3.0

© 2009 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-424 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI, và các logo Phụ Kiện Chính Hãng Nokia là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Bằng sáng chế của Hoa Kỳ số 5818437 và các bằng sáng chế khác đang chờ cấp. Quyền tác giả phần mềm nhập văn bản T9 © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

symbian

Sản phẩm này có bao gồm phần mềm được lixăng bởi Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian và Symbian OS là các nhãn hiệu của Symbian Ltd.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Một số phần của phần mềm Nokia Maps là tác phẩm phần mềm FreeType Project © 1996-2009. Mọi quyền được bảo lưu.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

TRONG CHƯNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MẮT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM HIỂU NGẦM VỀ PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHÍNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược phần mềm trong thiết bị. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, đền bù và trách nhiệm của Nokia, các giới hạn này cũng sẽ giới hạn như vậy đối với mọi tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của những bên cấp lixăng cho Nokia.

Sự sẵn có các sản phẩm và ứng dụng cụ thể cũng như các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết và sự sẵn có các tùy chọn ngôn ngữ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Thiết bị của bạn có thể gây nhiễu sóng tivi hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu bạn ngưng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Một số hoạt động và tính năng phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

Thiết bị của quý khách có thể có các chỉ mục và liên kết được cài đặt sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Quý khách cũng có thể truy cập vào các trang web của các bên thứ ba khác từ thiết bị của quý khách. Các trang web của bên thứ ba không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách chọn truy cập vào các trang web này, quý khách cần cẩn thận lưu ý về việc tự bảo vệ an toàn cho mình hoặc lưu ý về nội dung.

/Số phát hành 3.0 VI

Mục lục

An toàn.....	7
Giới thiệu về thiết bị của quý khách.....	7
Các ứng dụng văn phòng.....	8
Các dịch vụ mạng.....	8
Bắt đầu sử dụng.....	9
Lắp thẻ SIM và pin.....	9
Lắp thẻ nhớ.....	9
Tháo thẻ nhớ.....	10
Sạc pin.....	10
Bật và tắt điện thoại.....	10
Các vị trí ăng-ten.....	10
Cài đặt cấu hình.....	11
Hướng dẫn cài đặt.....	11
Cài đặt điện thoại.....	11
Điện thoại của bạn.....	12
Phím và bộ phận.....	12
Màn hình chủ.....	13
Cấu hình không trực tuyến.....	13
Các chỉ báo hiển thị.....	13
Tiết kiệm năng lượng.....	15
Menu.....	15
Điều chỉnh âm lượng.....	15
Khóa bàn phím (bảo vệ phím).....	15
Mã truy cập.....	16
Khóa từ xa.....	16
Cài đặt.....	16
Cắm tai nghe tương thích.....	16
Cắm cáp dữ liệu USB.....	17

Dây đeo cổ tay.....	17
Hỗ trợ.....	18
Trợ giúp trong điện thoại.....	18
My Nokia.....	18
Thông tin liên hệ và hỗ trợ của Nokia.....	18
Cập nhật phần mềm.....	18
Các bản cập nhật phần mềm qua mạng không dây.....	19
Các chức năng gọi điện.....	20
Cuộc gọi thoại.....	20
Hủy tiếng ồn chủ động.....	22
Cuộc gọi video.....	22
Cài đặt cuộc gọi.....	23
Chia sẻ video.....	25
Nhạc.....	26
Máy nghe nhạc.....	26
Radio FM.....	27
Định vị.....	28
Giới thiệu về GPS.....	28
GPS có Hỗ Trợ (A-GPS).....	28
Bản đồ.....	28
Cột mốc.....	29
Dữ liệu GPS.....	30
Viết văn bản.....	31
Kiểu nhập văn bản truyền thống.....	31
Kiểu nhập văn bản tiên đoán.....	31

Kiểu nhập văn bản truyền thống.....	31
Kiểu nhập văn bản tiên đoán.....	32
Thay đổi ngôn ngữ viết.....	33
Sao chép và xóa văn bản.....	33

Nhắn tin.....	33
Giao diện chính của menu Nhắn tin.....	33
Viết văn bản.....	34
Soạn và gửi tin nhắn.....	35
Hộp tin nhắn đến.....	37
Trình đọc tin nhắn.....	37
Hộp thư.....	38
Mail for Exchange.....	39
Nhắn Tin Nokia.....	40
Xem tin nhắn trên thẻ SIM.....	40
Cài đặt nhắn tin.....	40

Danh bạ.....	44
Quản lý tên và số điện thoại.....	44
Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại.....	45
Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc.....	45
Sao chép số liên lạc.....	45

Bộ sưu tập.....	46
Giới thiệu về Ảnh.....	46
Giới thiệu về Video & TV.....	46

Camera.....	47
Chụp ảnh.....	47
Chế độ toàn cảnh.....	47
Quay video.....	47

Internet.....	48
Trình duyệt web.....	48
Nhạc Ovi.....	53
Chia sẻ trực tuyến.....	53
Trung Tâm Video Nokia.....	54
Nokia Podcasting.....	55
Tìm.....	58

Dịch vụ Ovi.....	58
Giới thiệu về Ovi.....	58
Giới thiệu về Cửa hàng Ovi.....	59
Giới thiệu về Danh bạ Ovi.....	59
Giới thiệu về Tập Tin Ovi.....	59

Cài đặt riêng.....	60
Chủ đề.....	60
Cấu hình.....	61
Cài đặt cảm biến.....	61

Quản lý thời gian.....	62
Bảo thức.....	62
Cài đặt đồng hồ.....	62

Các ứng dụng văn phòng.....	62
PDF reader.....	62
Từ điển.....	62
Giới thiệu về Quickoffice.....	63
Công cụ chuyển đổi.....	63
Máy tính.....	63
Ghi chú hiện hành.....	64
Ghi chú.....	64
Zip manager.....	65

Cài đặt.....	65
Cài đặt ứng dụng.....	65
Bảo mật điện thoại và thẻ SIM.....	65
Cài đặt phụ kiện phổ biến.....	66
Lời nói.....	66
Khôi phục cài đặt gốc.....	66
Quản lý dữ liệu.....	66
Cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng.....	66
Trình quản lý tập tin.....	68
Trình quản lý thiết bị.....	69
Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy PC.....	70
Giới Thiệu về Giấy Phép.....	70
Kết nối.....	70
Chuyển nội dung từ điện thoại khác.....	70
Kết nối với máy PC.....	71
Bluetooth.....	71
Cáp dữ liệu.....	74
Đồng bộ.....	74
Đồng bộ hóa Ovi.....	75
Giới thiệu về mạng riêng ảo.....	75
Mẹo xanh.....	76
Tiết kiệm năng lượng.....	76
Tái chế.....	76
Tiết kiệm giấy.....	76
Tìm hiểu thêm.....	76
Phụ kiện.....	77
Pin.....	78

Thông tin về pin và bộ sạc.....	78
Hướng dẫn xác thực pin Nokia.....	79

Chăm sóc thiết bị của quý khách.....	79
Tái chế.....	80

Thông tin bổ sung về sự an toàn.....	80
Trẻ em nhỏ.....	80
Môi trường hoạt động.....	80
Thiết bị y tế.....	81
Xe cộ.....	81
Môi trường phát nổ tiềm ẩn.....	81
Cuộc gọi khẩn cấp.....	82
Thông tin về chứng nhận (SAR).....	82

Từ mục.....	84
--------------------	-----------

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.



BẬT MÁY AN TOÀN

Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.



NHIỀU SÓNG

Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễm nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.



TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt thiết bị khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.



SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.



PHỤ KIỆN VÀ PIN

Chỉ sử dụng phụ kiện và pin được phê chuẩn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.



CHỐNG VÔ NƯỚC

Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên mạng (E)GSM 850, 900, 1800, và 1900, và mạng UMTS 900/1900/2100 HSDPA. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin về mạng.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ nhiều cách kết nối và, giống như máy tính, thiết bị của quý khách có thể bị tiếp xúc với vi rút và các nội dung có hại khác. Hãy thận trọng với những tin nhắn, yêu cầu kết nối, trình duyệt, và các nội dung tải về từ mạng. Chỉ cài đặt và sử dụng những dịch vụ và phần mềm từ những nguồn tin cậy có cung cấp biện pháp bảo vệ và an ninh phù hợp, chẳng hạn như các ứng dụng đã được Ký bởi Symbian hoặc đã qua được quá trình kiểm tra Java Verified™. Hãy xem xét việc cài đặt phần mềm chống vi rút và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy tính nào được kết nối.

Thiết bị của quý khách có thể có các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang web của bên thứ ba và có thể cho phép quý khách truy cập vào các trang web của bên thứ ba. Các trang web này không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia

không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách truy cập vào những trang web như vậy, hãy cẩn thận lưu ý về vấn đề an ninh hoặc lưu ý về nội dung.



Cảnh báo: Để sử dụng bất cứ tính năng nào của thiết bị này, ngoại trừ chức năng báo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển giao một số hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Hãy sao lưu hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Hình ảnh trong hướng dẫn này có thể khác với màn hình thiết bị của quý khách.

Hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để biết thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý khách.

Các ứng dụng văn phòng

Các ứng dụng văn phòng hỗ trợ các tính năng phổ biến của Microsoft Word, PowerPoint, và Excel (Microsoft Office 2000,

XP, và 2003). Không phải định dạng tập tin nào cũng được hỗ trợ.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng thiết bị, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Một số tính năng không có sẵn trên tất cả các mạng; một số tính năng khác có thể buộc quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ để sử dụng chúng. Các dịch vụ mạng liên quan tới việc chuyển dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết chi tiết về cước phí trong mạng chủ của quý khách và khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng trên các mạng khác. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể giải thích về những khoản phí nào sẽ áp dụng. Một số mạng có thể có những giới hạn ảnh hưởng đến cách quý khách có thể sử dụng một số tính năng của thiết bị này mà có yêu cầu hỗ trợ mạng chẳng hạn như hỗ trợ các công nghệ cụ thể như là giao thức WAP 2.0 (HTTP và SSL) chạy trên giao thức TCP/IP và các ký tự phụ thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể đã yêu cầu tắt hoặc không kích hoạt một số tính năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các tính năng này sẽ không hiển thị trên thực đơn (menu) của thiết bị của quý khách. Thiết bị của quý khách cũng có thể có những mục được tùy chỉnh như là tên menu, thứ tự menu, và biểu tượng.


Bắt đầu sử dụng

Lắp thẻ SIM và pin


Thẻ USIM là phiên bản nâng cao của thẻ SIM và được cung cấp cùng với điện thoại di động UMTS.

1. Để tháo vỏ mặt sau của điện thoại, hãy dùng các đầu ngón tay ấn vào vỏ mặt sau, trượt vỏ mở ra (1), và nhấc nó lên.
2. Để tháo pin, hãy nhấc pin lên từ đầu dưới (2).
3. Trượt thẻ SIM vào ngăn chứa thẻ SIM (3).

Bảo đảm vùng tiếp xúc màu vàng trên thẻ hướng xuống dưới điện thoại, và góc vát hướng về phía ngăn chứa thẻ.

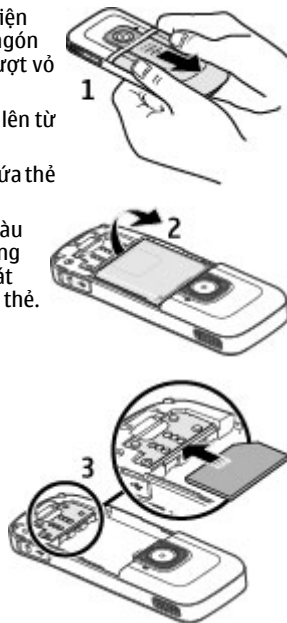


4. Đặt pin trở lại (4).
5. Đẩy vỏ mặt sau lại (5).

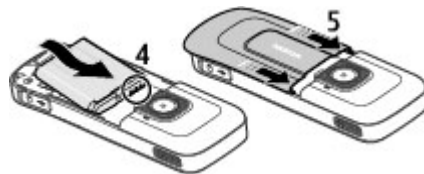

Lắp thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đi kèm với điện thoại, và có thể đã được lắp vào điện thoại.

1. Mở nắp khe cắm thẻ nhớ (1).
2. Lắp thẻ vào khe cắm với vùng tiếp xúc hướng xuống dưới (2).
3. Nhẹ nhàng ấn thẻ khớp vào vị trí. Đóng nắp khe cắm (3).

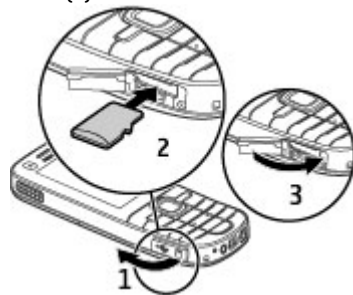

Tháo thẻ nhớ



Chú ý: Không tháo thẻ nhớ trong khi hoạt động khi đang truy cập vào thẻ. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

1. Bấm nhanh phím nguồn, và chọn **Tháo thẻ nhớ** > **Có**.
2. Mở nắp khe cắm thẻ nhớ.
3. Ấn nhẹ vào thẻ nhớ để đẩy thẻ ra.
4. Kéo thẻ ra, và bấm **OK**.
5. Đóng nắp khe cắm.

Sạc pin

Pin của bạn đã được sạc một phần tại nhà máy. Nếu điện thoại chỉ báo mức sạc thấp, hãy thực hiện như sau:

1. Nối bộ sạc vào ổ cắm điện tường.
2. Nối bộ sạc với điện thoại.
3. Khi điện thoại báo đã sạc đầy, hãy ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm trên tường.



Bạn cũng có thể sạc pin bằng cáp dữ liệu USB được nối với một máy tính tương thích.

1. Cắm cáp dữ liệu USB vào cổng USB của một máy tính và điện thoại.

2. Khi pin đã được sạc đầy, hãy rút cáp dữ liệu USB ra.

Hiệu quả sạc USB khác nhau đáng kể. Trong một số trường hợp, có thể mất rất nhiều thời gian để quá trình sạc bắt đầu và để điện thoại bắt đầu hoạt động. Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể, và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Bật và tắt điện thoại

Bấm và giữ phím nguồn để bật hoặc tắt điện thoại. Bấm nhanh phím này sẽ kết thúc cuộc gọi và đóng ứng dụng.

Nếu điện thoại hỏi mã PIN, hãy nhập mã PIN vào, và chọn **OK**.

Nếu điện thoại hỏi mã khóa, hãy nhập mã khóa vào, và chọn **OK**. Giá trị cài đặt gốc của mã khóa là 12345.

Để cài múi giờ, và ngày giờ chính xác, hãy chọn quốc gia nơi bạn hiện đang sống, sau đó nhập ngày giờ tại địa phương.



Các vị trí ăng-ten

Thiết bị của quý khách có thể có ăng-ten bên trong và ăng-ten bên ngoài. Tránh chạm vào vùng ăng-ten một cách không cần thiết trong khi ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp

và có thể làm tăng mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động và có thể giảm tuổi thọ pin.



Cài đặt cấu hình

Trước khi có thể sử dụng dịch vụ nhắn tin đa phương tiện, e-mail, đồng bộ, xem nội dung trực tuyến và trình duyệt, bạn phải có thông số cài đặt cấu hình phù hợp trên điện thoại. Điện thoại có thể tự động đặt cấu hình cho trình duyệt, tin nhắn đa phương tiện, điểm truy cập, và cài đặt trực tuyến dựa trên thẻ SIM bạn sử dụng. Nếu không, bạn có thể sử dụng ứng dụng Hướng dẫn cài đặt để cài cấu hình các thông số cài đặt này. Bạn có thể nhận các thông số cài đặt này dưới dạng tính năng cấu hình mà bạn có thể lưu vào điện thoại của mình. Để biết thêm thông tin về tính khả dụng, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý được ủy quyền gần nhất của Nokia.

Khi bạn nhận được một tin nhắn cấu hình, và các thông số cài đặt không tự động được lưu và kích hoạt, thông báo **1 tin**

nhắn mới sẽ hiển thị. Để lưu cài đặt, chọn **Xem > Lựa chọn > Lưu lại**. Bạn có thể cần phải nhập mã PIN được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Hướng dẫn cài đặt

Chọn  > **Cài đặt** > **Sett. wizard**.

Ứng dụng Hướng dẫn cài đặt sẽ cấu hình các thông số cài đặt nhà điều hành và e-mail dựa vào nhà cung cấp dịch vụ. Cũng có thể lập cấu hình cho các cài đặt khác.

Để sử dụng những dịch vụ này, bạn phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để kích hoạt kết nối dữ liệu hoặc các dịch vụ khác.

Cài đặt điện thoại



Với ứng dụng Chào mừng, bạn có thể xác định cài đặt vùng, chẳng hạn như ngôn ngữ của điện thoại. Bạn cũng có thể chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ của mình, cài đặt riêng điện thoại, hoặc cài đặt tài khoản thư. Bạn cũng có thể đăng ký với dịch vụ My Nokia để nhận các mẹo, thủ thuật và hỗ trợ miễn phí cho điện thoại Nokia. Bạn cũng sẽ được nhắc kích hoạt các dịch vụ Ovi.


Khi bạn bật điện thoại lần đầu tiên, ứng dụng Chào mừng sẽ mở ra. Để mở ứng dụng sau, hãy chọn  > **Cài đặt** > **Trợ giúp** > **Thiết lập ĐT**.

Cài đặt các kết nối của điện thoại — Chọn **Hướng dẫn c.đặt**.

Chuyển dữ liệu từ một thiết bị tương thích — Chọn **Ch.diệu tr.máy**.

Điện thoại của bạn

Phím và bộ phận

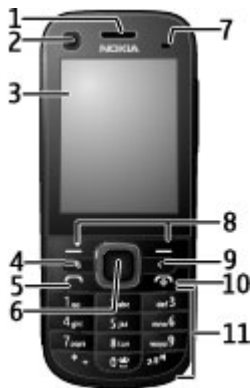

- 1 — Tai nghe
- 2 — Ống kính camera phụ
- 3 — Màn hình
- 4 — Phím Menu 
- 5 — Phím gọi
- 6 — Phím Navi™; dưới đây được gọi là phím di chuyển
- 7 — Thiết bị cảm quang
- 8 — Phím chọn trái và phải
- 9 — Phím xóa C

10 — Phím kết thúc/Phím nguồn

11 — Các phím số



- 12 — Loa âm thanh nổi
- 13 — Phím tăng âm lượng
- 14 — Phím giảm âm lượng
- 15 — Đèn flash của camera
- 16 — Phím chụp ảnh
- 17 — Ống kính camera chính
- 18 — Micrô phụ cho tính năng hủy tiếng ồn chủ động
- 19 — Đầu nối micrô USB và khe cắm thẻ nhớ SD

20 — Đầu nối AV Nokia

21 — Đầu nối bộ sạc

22 — Micro

Màn hình chủ

Khi điện thoại đã được bật, và đăng ký vào mạng, điện thoại sẽ ở chế độ màn hình chủ và sẵn sàng để sử dụng.

Để mở danh sách những số mới gọi đi gần đây nhất, hãy bấm phím gọi.

Để gọi số hộp thư thoại, bấm và giữ phím **1**.

Để sử dụng lệnh thoại hoặc quay số bằng giọng nói, hãy bấm và giữ phím chọn phải.

Để thay đổi cấu hình, hãy bấm nhanh phím nguồn, và chọn một cấu hình.

Để mở một kết nối vào web, hãy bấm và giữ **0**.

Để sửa đổi màn hình chủ, chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt**, sau đó chọn **Bình thường** > **Cài đặt riêng** > **Chế độ chờ** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Chủ đề chờ** — Chọn chủ đề cho màn hình chủ.
- **Phím tắt** — Thêm các phím tắt đến các ứng dụng hoặc sự kiện, hoặc gán các phím tắt cho phím di chuyển, tùy thuộc vào chủ đề màn hình chủ được chọn.
- **Hết giờ tiết kiệm pin** — Cài khoảng thời gian điện thoại không hoạt động trước khi kích hoạt trình tiết kiệm điện.
- **Tắt đèn màn hình sau** — Cài khoảng thời gian điện thoại không hoạt động trước khi màn hình bị làm mờ.

Cấu hình không trực tuyến



Chú ý: Khi sử dụng cấu hình Không trực tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Để thực hiện cuộc gọi, đầu tiên quý khách phải kích hoạt chức năng thoại bằng cách thay đổi cấu hình. Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa vào.

Để kích hoạt nhanh cấu hình Không trực tuyến, hãy bấm nhanh phím nguồn, và chọn **Offline**.

Để chuyển sang một cấu hình khác, hãy bấm nhanh phím nguồn, và chọn một cấu hình.

Khi cấu hình Không trực tuyến được kích hoạt, tất cả các kết nối sử dụng tần số vô tuyến sẽ bị ngắt. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng điện thoại mà không cần thẻ SIM và nghe radio hoặc nhạc. Hãy nhớ tắt điện thoại khi việc sử dụng điện thoại không dây bị cấm.

Các chỉ báo hiển thị



Điện thoại đang được sử dụng trong mạng UMTS hoặc mạng GSM (dịch vụ mạng). Thanh chỉ báo cạnh biểu tượng cho biết mức tín hiệu mạng tại vị trí hiện thời của bạn. Thanh chỉ báo càng cao thì tín hiệu mạng càng mạnh.

3.5G

HSDPA (dịch vụ mạng) trong mạng UMTS được kích hoạt.

-  Điện thoại đang sử dụng cấu hình Không trực tuyến và không được kết nối vào mạng di động.
-  Mức độ sạc pin. Thanh chỉ báo càng cao thì mức năng lượng trong pin càng nhiều.
-  Bạn có tin nhắn chưa đọc trong thư mục Hộp thư đến trong Nhắn tin.
-  Bạn nhận được e-mail mới trong hộp thư từ xa.
-  Có các tin nhắn đang chờ để gửi trong thư mục Hộp thư đi trong Nhắn tin.
-  Bạn có cuộc gọi bị nhỡ.
-  Các phím của điện thoại sẽ bị khóa.
-  Báo thức đã được kích hoạt.
-  Bạn đã kích hoạt cấu hình im lặng, và điện thoại sẽ không đổ chuông khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn đến.
-  Kết nối Bluetooth được kích hoạt.
-  Kết nối Bluetooth được thiết lập. Khi chỉ báo nhấp nháy, điện thoại của bạn đang tìm cách kết nối với thiết bị khác.

-  Hiện có kết nối dữ liệu gói GPRS (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đang được kích hoạt.  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.
-  Hiện có kết nối dữ liệu gói EGPRS (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đang được kích hoạt.  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.
-  Hiện có kết nối dữ liệu gói UMTS (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đang được kích hoạt.  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.
-  Truy cập gói tải xuống tốc độ cao (HSDPA) được hỗ trợ và khả dụng (dịch vụ mạng). Biểu tượng có thể khác nhau tùy theo vùng.  cho biết kết nối đang được kích hoạt.  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ.
-  Điện thoại được kết nối với một máy tính bằng cáp dữ liệu USB.
-  Tất cả các cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp đến một số điện thoại khác.
-  Tai nghe được nối với điện thoại.
-  Bộ phụ kiện rảnh tay trên xe được kết nối với điện thoại.

 Bộ trợ thính được nối với điện thoại.

 Điện thoại đang đồng bộ.

Các chỉ báo khác cũng có thể được hiển thị.

Tiết kiệm năng lượng

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt**.

Để cài đặt màn hình riêng, chọn **Bình thường** > **Cài đặt riêng** > **Hiển thị** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Hết giờ tiết kiệm pin** — Cài khoảng thời gian điện thoại không hoạt động trước khi kích hoạt trình tiết kiệm điện.
- **Tắt đèn màn hình sau** — Cài khoảng thời gian điện thoại không hoạt động trước khi màn hình bị làm mờ.

Menu

Chọn .

Trong menu, bạn có thể truy cập vào các chức năng trong điện thoại.

Để mở một ứng dụng hoặc một thư mục, hãy chọn mục này.

Nếu bạn thay đổi thứ tự của các chức năng trong menu, thứ tự này có thể khác với thứ tự mặc định được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này.

Để chọn hoặc bỏ chọn một mục trong các ứng dụng, hãy bấm phím #.

Để chọn hoặc bỏ chọn nhiều mục liên tiếp, hãy bấm và giữ phím #, sau đó di chuyển lên hoặc xuống.

Để thay đổi dạng hiển thị của menu, chọn **Lựa chọn** > **Đổi màn hình Menu**.

Để đóng một ứng dụng hoặc một thư mục, chọn **Lựa chọn** > **Thoát**.

Để hiển thị và chuyển giữa các ứng dụng đang mở, hãy bấm và giữ , và chọn một ứng dụng.

Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Điều chỉnh âm lượng



Cảnh báo: Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Để điều chỉnh âm lượng tai nghe hoặc âm lượng loa trong khi gọi hoặc khi nghe một tập tin âm thanh, hãy bấm các phím âm lượng.

Để bật hoặc tắt loa trong khi gọi, chọn **Loa** hoặc **Điện thoại**.

Khóa bàn phím (bảo vệ phím)

Để khóa bàn phím trong màn hình chủ, hãy bấm phím chọn trái và bấm * trong khoảng 1,5 giây.

Để cài điện thoại tự động khóa bàn phím sau một thời gian nhất định, chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** chọn **Bình thường** > **Bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM** > **T.gian t.đ.khóa b.phím** > **Người dùng đã tạo** và chọn thời gian bạn muốn.

Để mở khóa bàn phím, chọn **Mở khóa**, và bấm * trong khoảng 1,5 giây. Khi thiết bị hoặc bàn phím ở chế độ khóa, vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Mã truy cập

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt**.

Để xác định cách điện thoại sử dụng các mã truy cập và cài đặt bảo mật, hãy chọn **Bình thường** > **Bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- Mã PIN (UPIN), được cung cấp cùng với thẻ SIM (USIM), giúp bảo vệ thẻ không bị sử dụng trái phép.
- Mã PIN2 (UPIN2), được cung cấp cùng với thẻ SIM (USIM), được yêu cầu khi truy cập một số dịch vụ nhất định.
- Mã PUK (UPUK) và PUK2 (UPUK2) có thể được cung cấp cùng thẻ SIM (USIM). Nếu bạn nhập sai mã PIN ba lần liên tiếp, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PUK. Nếu mã không được cung cấp, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
- Mã bảo vệ giúp bảo vệ điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Bạn có thể tạo và thay đổi mã này, và cài điện thoại yêu cầu mã. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu quý khách quên mã và điện thoại bị khóa, điện thoại của quý khách sẽ yêu cầu dịch vụ. Phụ phí có thể áp dụng, và tất cả dữ liệu cá nhân trong thiết bị của quý khách sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin, liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.
- Mật khẩu chặn cuộc gọi được yêu cầu khi sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi để hạn chế các cuộc gọi đến và từ điện thoại (dịch vụ mạng).

Khóa từ xa

Bạn có thể khóa điện thoại từ một điện thoại khác bằng cách sử dụng một tin nhắn văn bản. Để cho phép khóa điện thoại từ xa, và để xác định tin nhắn văn bản sẽ được sử dụng để khóa điện thoại, hãy chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** > **Bình thường** > **Bảo mật** và chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **Khóa máy từ xa**. Sau khi nhập xong tin nhắn, chọn **OK**. Tin nhắn này có thể dài 20 ký tự.

Để khóa điện thoại, hãy gửi tin nhắn khóa điện thoại như tin nhắn văn bản tới số điện thoại di động của bạn. Để mở khóa điện thoại sau, hãy chọn **Mở khóa**, và nhập mã khóa vào.

Cài đặt

Chọn  > **Ứng dụng** > **Lắp đặt**.

Bạn có thể tìm thêm các ứng dụng khác và tải các ứng dụng này về thư mục này.




Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified™.

Cắm tai nghe tương thích

Không kết nối các sản phẩm tạo ra tín hiệu xuất vì như thế có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào vào Đầu nối Nokia AV.

Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoại vi nào hoặc bất kỳ tai nghe nào, ngoài những thiết bị được Nokia phê chuẩn để sử dụng


với điện thoại này, vào Đầu nối AV của Nokia, đặc biệt chú ý đến các mức âm lượng.

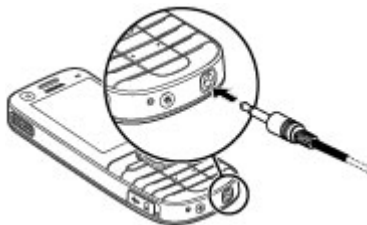

Cắm cáp dữ liệu USB

Cắm cáp dữ liệu USB tương thích vào đầu nối USB. Luôn kết nối cáp dữ liệu với điện thoại trước, và sau đó với thiết bị kia hoặc máy tính.

Để chọn chế độ kết

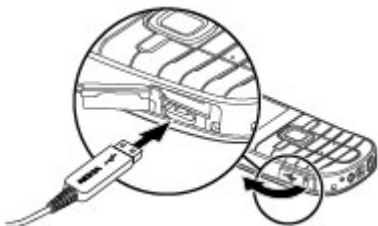


nối USB mặc định hoặc thay đổi chế độ hiện hành, hãy chọn **9** > **Cài đặt** sau đó chọn **Kết nối** > **USB** > **Chế độ kết nối USB** và chọn chế độ bạn muốn.

Để chọn tự động kích hoạt hoặc không tự động kích hoạt chế độ mặc định, chọn **Hỏi khi kết nối**.

Dây đeo cổ tay

Xỏ dây đeo cổ tay và thắt chặt lại.

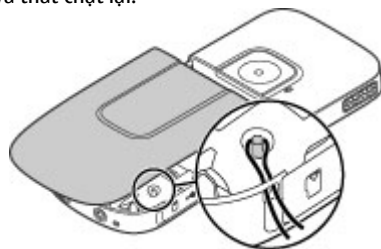

Hỗ trợ

Trợ giúp trong điện thoại ?

Điện thoại của bạn chứa các hướng dẫn nhằm hỗ trợ sử dụng các ứng dụng trong điện thoại.

Để mở các văn bản trợ giúp từ menu chính, chọn  > **Cài đặt** > **Trợ giúp** > **Trợ giúp** và ứng dụng mà bạn muốn đọc hướng dẫn sử dụng về nó.

Khi một ứng dụng được mở ra, để truy cập văn bản trợ giúp cho giao diện hiện thời, chọn **Lựa chọn** > **Trợ giúp**.

Khi bạn đang đọc hướng dẫn, để thay đổi kích cỡ của văn bản trợ giúp, chọn **Lựa chọn** > **Giảm cỡ phông** hoặc **Tăng cỡ phông**.

Bạn có thể tìm thấy các liên kết đến các chủ đề liên quan ở cuối văn bản trợ giúp. Nếu bạn chọn một từ được gạch chân, một giải thích ngắn sẽ hiển thị. Các văn bản trợ giúp sử dụng các chỉ báo sau:  Liên kết đến một chủ đề trợ giúp liên quan.

 Liên kết đến ứng dụng đang được thảo luận.

Khi bạn đọc hướng dẫn, để chuyển giữa văn bản trợ giúp và ứng dụng đang mở ở mặt nền, chọn **Lựa chọn** > **Ứng dụng đang mở** và ứng dụng bạn muốn.

My Nokia

My Nokia là một dịch vụ miễn phí, thỉnh thoảng dịch vụ này sẽ gửi cho bạn những tin nhắn văn bản có chứa các mẹo, thủ thuật, và hỗ trợ cho điện thoại Nokia của bạn. Nếu My Nokia khả dụng tại quốc gia của bạn và được nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ, điện thoại sẽ mời bạn tham gia vào dịch vụ My Nokia sau khi bạn cài thời gian và ngày.

Để đăng ký với My Nokia, hãy chọn **Chấp nhận** và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Bạn sẽ phải trả phí khi gửi tin nhắn để đăng ký hoặc hủy đăng ký.

Để biết các điều khoản và điều kiện, hãy xem tài liệu đi kèm với điện thoại hoặc truy cập vào trang web www.nokia.com/mynokia.

Để đăng ký với My Nokia sau, chọn  > **Ứng dụng** > **My Nokia**. Sau khi mời tham gia vào My Nokia, ứng dụng Cài đặt điện thoại sẽ khởi động.

Để mở ứng dụng Cài đặt điện thoại sau, chọn  > **Cài đặt** > **Trợ giúp** > **Thiết lập ĐT**.

Thông tin liên hệ và hỗ trợ của Nokia

Để có phiên bản mới nhất của tài liệu hướng dẫn sử dụng, thông tin bổ sung, các nội dung được tải về và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm Nokia của quý khách hãy truy cập vào www.nokia.com/support hoặc trang Web Nokia tại địa phương của quý khách.

Cập nhật phần mềm

Nokia có thể sản xuất các bản cập nhật phần mềm có cung cấp những tính năng mới, chức năng nâng cao, và hiệu năng hoạt động được cải tiến. Quý khách có thể yêu cầu những phần mềm cập nhật này qua ứng dụng Nokia Software Updater trên máy PC. Các bản cập nhật phần mềm có thể không khả dụng với tất cả các sản phẩm hoặc các biến thể của chúng. Có thể không phải tất cả các nhà điều hành đều

có thể chấp thuận các phiên bản phần mềm mới nhất khả dụng.

Để cập nhật phần mềm của thiết bị, bạn cần có ứng dụng Nokia Software Updater và một máy tính cá nhân (PC) tương thích chạy hệ điều hành Microsoft Windows XP, hoặc Vista, truy cập internet bằng thông rộng, và một cáp dữ liệu tương thích để kết nối thiết bị với máy tính cá nhân (PC).



Cảnh báo: Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

Để biết thêm thông tin và để tải xuống ứng dụng Nokia Software Updater, hãy truy cập vào trang www.nokia.com.vn/softwareupdate hoặc trang web Nokia ở nước quý khách.

Nếu mạng di động của quý khách hỗ trợ cập nhật phần mềm, quý khách cũng có thể yêu cầu cập nhật từ thiết bị.



Mẹo: Để kiểm tra phiên bản phần mềm trong điện thoại, hãy nhập ***#0000#** trong màn hình chờ.

Các bản cập nhật phần mềm qua mạng không dây

Chọn  > **Cài đặt** > **Cập nhật PM**.

Với bản cập nhật Phần mềm (dịch vụ mạng), bạn có thể kiểm tra xem có các bản cập nhật khả dụng cho phần mềm hoặc các ứng dụng điện thoại của bạn không, và tải các bản đó về điện thoại của bạn.

Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.



Cảnh báo: Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

Sau khi cập nhật phần mềm hoặc các ứng dụng điện thoại của bạn bằng cách sử dụng Cập nhật phần mềm, thì các hướng dẫn liên quan đến các ứng dụng được cập nhật trong hướng dẫn sử dụng hoặc các trợ giúp có thể không còn là tài liệu cập nhật nữa.

Chọn **Lựa chọn** và chọn từ các tùy chọn sau:

- **Bắt đầu cập nhật** — Tải về các bản cập nhật khả dụng. Để bỏ đánh dấu các bản cập nhật cụ thể mà bạn không muốn tải về, chọn các bản cập nhật từ danh sách.
- **Cập nhật qua PC** — Cập nhật điện thoại của bạn bằng cách sử dụng máy PC. Tùy chọn này thay thế tùy chọn Bắt đầu cập nhật khi các bản cập nhật chỉ khả dụng bằng cách sử dụng ứng dụng PC Trình Cập nhật Phần mềm Nokia.
- **Xem chi tiết** — Xem thông tin về một bản cập nhật.
- **Xem lịch sử cập nhật** — Xem trạng thái các bản cập nhật trước.
- **Cài đặt** — Thay đổi các cài đặt, như điểm truy cập mặc định được sử dụng để tải về các bản cập nhật.
- **Miễn trừ trách nhiệm** — Xem thỏa thuận bản quyền Nokia.

Các chức năng gọi điện

Cuộc gọi thoại

Gọi điện

Để gọi điện, nhập số điện thoại, bao gồm mã vùng, và bấm phím gọi.



Mẹo: Để gọi điện quốc tế, thêm dấu + thay cho mã truy cập quốc tế, và nhập mã quốc gia, mã vùng (bỏ số 0 đứng trước nếu cần), và nhập số điện thoại.

Để kết thúc cuộc gọi hoặc để hủy cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Để thực hiện cuộc gọi sử dụng các số liên lạc đã lưu, hãy mở danh bạ. Nhập chữ cái đầu tiên của tên, di chuyển đến tên, và bấm phím gọi.

Để gọi điện sử dụng nhật ký, bấm phím gọi để xem tối đa 20 số điện thoại bạn đã gọi hoặc cố gọi gần nhất. Di chuyển đến số điện thoại hoặc tên bạn muốn, và bấm phím gọi.

Để điều chỉnh âm lượng của một cuộc gọi hiện thời, hãy sử dụng các phím âm lượng.

Để chuyển từ một cuộc gọi thoại đến một cuộc gọi video **Lựa chọn** > **Chuyển sang c.gọi video**. Điện thoại sẽ kết thúc cuộc gọi thoại và thực hiện cuộc gọi video đến người nhận.

Quay số nhanh

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Cuộc gọi** > **Quay số nhanh**.

Quay số nhanh cho phép bạn thực hiện cuộc gọi bằng cách bấm và giữ một phím số ở màn hình chủ.

Để kích hoạt chức năng quay số nhanh, chọn **Bật**.

Để gán một phím số cho một số điện thoại, chọn  > **Cài đặt** > **Gọi nhanh**. Di chuyển đến phím số (2 - 9) trên màn hình, và chọn **Lựa chọn** > **Gán**. Chọn số điện thoại bạn muốn từ danh sách liên lạc.

Để xóa số điện thoại được gán cho một phím số, di chuyển đến phím quay số nhanh, và chọn **Lựa chọn** > **Xóa**.

Để sửa đổi số điện thoại được gán cho một phím số, di chuyển đến phím quay số nhanh, và chọn **Lựa chọn** > **Thay đổi**.

Thư thoại

Chọn  > **Cài đặt** > **H.thư c.gọi**.

Khi bạn lần đầu tiên mở ứng dụng Thư thoại (dịch vụ mạng), bạn sẽ được yêu cầu nhập số của hộp thư thoại của bạn.

Để gọi hộp thư thoại của bạn, di chuyển đến **Hộp thư thoại**, và chọn **Lựa chọn** > **Gọi hộp thư thoại**.

Để gọi hộp thư video của bạn, di chuyển đến **Hộp thư video**, và chọn **Lựa chọn** > **Gọi hộp thư video**.

Để gọi tới hộp thư ở màn hình chủ, bấm và giữ **1**; hoặc bấm **1** và sau đó bấm phím gọi. Chọn hộp thư bạn muốn gọi.

Để đổi số hộp thư, chọn hộp thư và chọn **Lựa chọn** > **Đổi số**.

Quay số bằng khẩu lệnh

Thực hiện cuộc gọi điện thoại bằng cách đọc tên được lưu trong danh sách liên lạc.



Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

1. Trong màn hình chủ, hãy bấm và giữ phím chọn phải. Một âm ngắn sẽ phát, và thông báo **Hãy đàm thoại** sẽ hiển thị.
2. Đọc tên của số liên lạc bạn muốn quay số. Nếu nhận dạng giọng nói thành công, danh sách kết quả được đề xuất sẽ hiển thị. Điện thoại sẽ phát khẩu lệnh của kết quả đầu tiên trong danh sách. Nếu lệnh thoại không đúng, di chuyển đến một mục khác.

Gọi điện hội nghị

1. Để thực hiện một cuộc gọi hội nghị, nhập số điện thoại của một thành viên tham gia, và bấm phím gọi.
2. Khi thành viên đó trả lời, chọn **Lựa chọn** > **Cuộc gọi mới**.
3. Khi bạn đã gọi điện thoại đến tất cả các thành viên, hãy chọn **Lựa chọn** > **Hội nghị** để nối các cuộc gọi thành một cuộc gọi hội nghị.

Để tắt tiếng micrô của điện thoại của bạn trong khi gọi, hãy chọn **Lựa chọn** > **Tắt tiếng**.

Để loại bỏ một thành viên khỏi cuộc gọi hội nghị, hãy chọn **Lựa chọn** > **Hội nghị** > **Loại thành viên** và chọn thành viên.

Để thảo luận riêng với một thành viên của cuộc gọi hội nghị, hãy chọn **Lựa chọn** > **Hội nghị** > **Riêng** và chọn thành viên.

Trả lời cuộc gọi

Để trả lời một cuộc gọi, bấm phím đàm thoại.

Để từ chối cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Để tắt nhạc chuông mà không trả lời cuộc gọi, chọn **Im lặng**.

Khi bạn có một cuộc gọi hoạt động và tính năng cuộc gọi chờ (dịch vụ mạng) được kích hoạt, để trả lời cuộc gọi đến mới, hãy bấm phím gọi. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ. Để kết thúc cuộc gọi hiện thời, bấm phím kết thúc.

Nhật ký cuộc gọi và dữ liệu

Chọn  > **Nhật ký**.

Để xem các cuộc gọi bị nhỡ, đã nhận và đã gọi gần đây, chọn **Cuộc gọi gần đây**.



Mẹo: Để xem các số đã gọi đi khi ở màn hình chủ, bấm phím gọi.

Để xem thời lượng của cuộc gọi đến và đi từ điện thoại, chọn **Thời lượng gọi**.

Để xem khối lượng dữ liệu được chuyển khi đang trong các kết nối dữ liệu gói, chọn **Dữ liệu gói**.

Hủy tiếng ồn chủ động


Tiếng ồn từ môi trường xung quanh sẽ chủ động được loại bỏ khỏi lời nói và tại nơi tai nghe sử dụng công nghệ hủy tiếng ồn micrô.

Tiếng ồn được nhận bởi micrô thứ hai sẽ được loại bỏ khỏi tín hiệu của micrô chính mà bạn sử dụng để nói. Tính năng này giúp cải thiện đáng kể việc truyền lời nói trong môi trường ồn ào. Tính năng này luôn được kích hoạt.

Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt tính năng hủy tiếng ồn chủ động ở cả tai nghe. Để kích hoạt tính năng này, hãy chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Cuộc gọi** > **Loại bỏ tiếng ồn**.

Tính năng hủy tiếng ồn chủ động không khả dụng nếu loa hoặc chế độ loa thoại rảnh tay được kích hoạt.

Để hủy tiếng ồn tốt nhất, hãy giữ điện thoại cùng với tai nghe gần tai và micrô chính (1) hướng về phía miệng. Không che micrô (2) ở mặt sau của điện thoại.

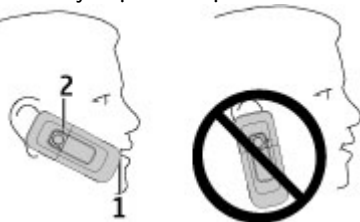

Cuộc gọi video

Gọi điện video

Để thực hiện một cuộc gọi video, hãy nhập số điện thoại hoặc chọn người nhận cuộc gọi từ danh sách liên lạc và chọn **Lựa chọn** > **Gọi** > **Cuộc gọi video**. Khi cuộc gọi video bắt đầu, camera điện thoại sẽ được kích hoạt. Nếu đang sử dụng

camera, việc gửi video sẽ bị vô hiệu. Nếu người nhận cuộc gọi không muốn gửi video lại cho bạn, một hình tĩnh sẽ hiển thị thay cho video. Để xác định hình tĩnh được gửi từ điện thoại của bạn thay cho video, chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Cuộc gọi** > **Hình trong cuộc gọi video**.

Để vô hiệu gửi âm thanh, video, hoặc video và âm thanh, chọn **Lựa chọn** > **Tắt** > **Đang gửi âm thanh**, **Đang gửi video**, hoặc **Đ.gửi audio & video**.

Để điều chỉnh âm lượng cuộc gọi video hiện thời, hãy sử dụng các phím âm lượng.

Để sử dụng loa, chọn **Lựa chọn** > **Kích hoạt loa**. Để tắt loa và sử dụng tai nghe, chọn **Lựa chọn** > **Kích hoạt điện thoại**.

Để đổi vị trí của hình ảnh, chọn **Lựa chọn** > **Hoán đổi hình ảnh**.

Để chỉnh tỷ lệ hình ảnh trên màn hình, chọn **Lựa chọn** > **Phóng** và di chuyển lên hoặc xuống.

Để kết thúc cuộc gọi video và gọi cuộc gọi thoại mới đến cùng người nhận, chọn **Lựa chọn** > **Chuyển sang c.gọi thoại**.

Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi video

Khi có cuộc gọi video,  sẽ hiển thị.

Để trả lời cuộc gọi video, bấm phím gọi. **Cho phép gửi hình video đến người gọi?** sẽ hiển thị. Để bắt đầu gửi hình ảnh video trực tiếp, chọn **Có**.

Nếu bạn không kích hoạt cuộc gọi video, bạn chỉ nghe được tiếng người gọi. Một màn hình xám sẽ thay thế cho hình ảnh video. Để thay thế màn hình màu xám bằng một bức ảnh tĩnh

được chụp bằng camera trong điện thoại của bạn, chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Cuộc gọi** > **Hình trong cuộc gọi video**.

Để kết thúc cuộc gọi video, bấm phím kết thúc.

Cài đặt cuộc gọi

Cài đặt cuộc gọi

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Cuộc gọi**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

- **Báo số cá nhân** — Hiển thị số điện thoại của bạn cho người bạn đang gọi.
- **Cuộc gọi chờ** — Cài điện thoại thông báo có cuộc gọi đến trong khi đang có một cuộc gọi (dịch vụ mạng).
- **Từ chối c.gọi bằng t.nhắn** — Từ chối cuộc gọi, và gửi tin nhắn văn bản đến người gọi.
- **Tin văn bản** — Viết tin nhắn văn bản chuẩn để gửi đi khi bạn từ chối một cuộc gọi.
- **Video trg CG nhận được** — Cho phép hoặc từ chối gửi video trong một cuộc gọi video từ điện thoại.
- **Hình trong cuộc gọi video** — Hiển thị hình tĩnh nếu video không được gửi trong một cuộc gọi video.
- **Tự động gọi lại** — Cài điện thoại tìm cách gọi lại tối đa 10 lần sau khi gọi không thành công. Để ngừng chức năng gọi lại tự động, bấm phím kết thúc.
- **H.thị thời lượng cuộc gọi** — Hiển thị thời lượng cuộc gọi trong khi gọi.
- **Chi tiết sau cuộc gọi** — Hiển thị thời lượng cuộc gọi sau khi gọi.
- **Quay số nhanh** — Kích hoạt chức năng quay số nhanh.

- **Phím bất kỳ** — Kích hoạt chức năng trả lời bằng cách bấm phím bất kỳ.
- **Loại bỏ tiếng ồn** — Kích hoạt tính năng hủy tiếng ồn chủ động của tai nghe.
- **Tìm kiếm trong danh bạ** — Kích hoạt tìm kiếm số liên lạc trong màn hình chủ.

Chuyển hướng cuộc gọi

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Chuyển cuộc gọi**.

Chuyển cuộc gọi đến hộp thư thoại hoặc đến một số liên lạc khác. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn loại cuộc gọi để chuyển hướng và chọn trong số các tùy chọn sau:

- **Tất cả cuộc gọi thoại** hoặc **Tất cả cuộc gọi fax** — Chuyển hướng tất cả các cuộc gọi thoại hoặc fax gửi đến. Bạn không thể trả lời các cuộc gọi, chỉ có thể chuyển hướng các cuộc gọi sang một số khác.
- **Khi máy bận** — Chuyển hướng cuộc gọi đến nếu đang có một cuộc gọi khác.
- **Khi không trả lời** — Chuyển hướng cuộc gọi đến sau khi điện thoại đổ chuông trong khoảng thời gian đã định. Chọn khoảng thời gian cho điện thoại đổ chuông trước khi chuyển hướng cuộc gọi.
- **Nếu không liên lạc được** — Chuyển cuộc gọi khi điện thoại tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng.
- **Khi không sẵn sàng** — Chuyển hướng cuộc gọi nếu bạn đang có một cuộc gọi khác, không trả lời, hoặc tắt điện thoại hoặc ngoài vùng phủ sóng.

Để chuyển hướng cuộc gọi đến hộp thư thoại, hãy chọn kiểu cuộc gọi, chọn tùy chọn chuyển hướng và chọn **Lựa chọn** > **Bật** > **Đến hộp thư thoại**.

Để chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác, hãy chọn kiểu cuộc gọi, chọn tùy chọn chuyển hướng và chọn **Lựa chọn** > **Bật** > **Đến số khác**. Nhập số điện thoại, hoặc chọn **Tìm** để lấy số đã lưu trong Danh bạ.

Để kiểm tra trạng thái chuyển hướng hiện tại, di chuyển đến tùy chọn chuyển hướng, và chọn **Lựa chọn** > **Kiểm tra trạng thái**.

Để ngừng chuyển hướng cuộc gọi, di chuyển đến tùy chọn chuyển hướng, và chọn **Lựa chọn** > **Tắt**.

Chặn cuộc gọi

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Chặn cuộc gọi**.

Bạn có thể ngăn những cuộc gọi có thể được gọi đi hoặc được nhận về bằng điện thoại (dịch vụ mạng). Để thay đổi các cài đặt này, bạn cần mật mã chặn cuộc gọi do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp. Chức năng chặn cuộc gọi các tác dụng đối với tất cả các kiểu cuộc gọi.

Để chặn cuộc gọi, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Cuộc gọi đi** — Ngăn chặn thực hiện các cuộc gọi thoại với điện thoại của bạn.
- **Cuộc gọi đến** — Chặn cuộc gọi đến.
- **Cuộc gọi quốc tế** — Chặn cuộc gọi quốc tế hoặc chuyển vùng.
- **Cuộc gọi đến khi chuyển vùng** — Chặn các cuộc gọi đến khi bạn đang ở nước ngoài.

- **Cuộc gọi quốc tế ngoại trừ các c.gọi trong nước** — Chặn các cuộc gọi ra nước ngoài hoặc vùng khác, nhưng cho phép gọi về nước của bạn.

Để kiểm tra trạng thái chặn cuộc gọi thoại, chọn tùy chọn chặn, và chọn **Lựa chọn** > **Kiểm tra trạng thái**.

Để hủy kích hoạt tất cả chặn cuộc gọi thoại, hãy chọn tùy chọn chặn cuộc gọi và chọn **Lựa chọn** > **Tắt tất cả số chặn**.

Để thay đổi mật khẩu chặn dùng để chặn các cuộc gọi thoại và fax, chọn **Lựa chọn** > **Ch.sửa m.khẩu chặn c.gọi**. Nhập mã PIN hiện tại vào, sau đó nhập mã mới hai lần. Mật khẩu chặn cuộc gọi phải gồm bốn chữ số. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt mạng

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Mạng**.

Để chọn chế độ mạng, chọn **Chế độ mạng** và **Chế độ song song**, **UMTS**, hoặc **GSM**. Ở chế độ kép, điện thoại sẽ tự động chuyển giữa hai mạng.



Mẹo: Việc chọn **UMTS** cho phép chuyển dữ liệu nhanh hơn, nhưng có thể làm hao pin và giảm tuổi thọ của pin. Ở những khu vực gần cả hai mạng GSM và UMTS, việc chọn **Chế độ song song** có thể gây ra việc nhảy liên tục giữa hai mạng, hiện tượng này cũng làm hao pin.

Để chọn nhà điều hành, chọn **Chọn nhà điều hành** và chọn **Thủ công** để chọn từ các mạng khả dụng, hoặc **Tự động** để cài điện thoại tự động chọn mạng.

Để cài điện thoại chỉ báo khi điện thoại được dùng trong mạng MCN, chọn **Hiện thị thông tin mạng** > **Bật**.

Chia sẻ video

Yêu cầu chia sẻ hình ảnh

Tính năng chia sẻ video yêu cầu phải có kết nối 3G. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về dịch vụ, tính khả dụng của mạng 3G và cước phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này.

Để sử dụng chức năng chia sẻ video, bạn phải thực hiện theo các bước sau:

- Bảo đảm điện thoại đã được thiết lập các kết nối một chiều.
- Bảo đảm bạn có một kết nối 3G đang hoạt động và đang trong phạm vi phủ sóng của mạng 3G. Nếu bạn di chuyển ra ngoài vùng phủ sóng của mạng 3G trong một phiên chia sẻ video, phiên chia sẻ này sẽ dừng lại, nhưng cuộc gọi thoại sẽ tiếp tục.
- Bảo đảm cả người gửi và người nhận đã đăng ký mạng 3G. Nếu bạn mời một người tham gia phiên chia sẻ video nhưng điện thoại của người nhận nằm ngoài vùng phủ sóng của mạng 3G, chưa cài đặt chia sẻ video, hoặc chưa thiết lập kết nối cá nhân, người nhận đó sẽ không nhận được lời mời. Bạn sẽ nhận được một thông báo cho biết người nhận không thể nhận lời mời.

Chia sẻ video trực tuyến hoặc video clip

Trong cuộc gọi thoại hoạt động, chọn **Lựa chọn** > **Dùng chung video**.

1. Để chia sẻ video thực trong khi gọi, chọn **Video trực tiếp**.

Để chia sẻ một video clip, hãy chọn **Video clip** và chọn clip bạn muốn chia sẻ.

Bạn cần phải chuyển đoạn video clip sang định dạng thích hợp để có thể chia sẻ được. Nếu điện thoại thông báo rằng video clip phải được chuyển đổi, chọn **OK**. Điện thoại phải có trình biên tập video để thực hiện việc chuyển đổi.

2. Nếu người nhận có nhiều địa chỉ SIP hoặc nhiều số điện thoại bao gồm mã quốc gia được lưu trong danh sách liên lạc, hãy chọn địa chỉ hoặc số điện thoại bạn muốn. Nếu địa chỉ SIP hoặc số điện thoại của người nhận không khả dụng, hãy nhập địa chỉ hoặc số điện thoại của người nhận bao gồm cả mã quốc gia vào, và chọn **OK** để gửi thư mời. Điện thoại sẽ gửi thư mời đến địa chỉ SIP.

Việc chia sẻ sẽ tự động bắt đầu khi người nhận chấp nhận lời mời.

Các tùy chọn trong khi chia sẻ

 Chỉnh tỷ lệ video (chỉ khả dụng với người gửi).

 Điều chỉnh độ sáng (chỉ khả dụng với người gửi).

 hoặc  Tắt hoặc bật micrô.

 hoặc  Bật hoặc tắt loa.

 hoặc  Tạm dừng hoặc tiếp tục chia sẻ video.

 Chuyển sang chế độ vừa màn hình (chỉ khả dụng với người nhận).

3. Để kết thúc phiên chia sẻ, chọn **Dừng**. Để kết thúc cuộc gọi thoại, bấm phím kết thúc. Khi ngừng cuộc gọi, chia sẻ video cũng ngừng.

Để lưu video thực bạn đã chia sẻ, chọn **Có** khi được nhắc. Điện thoại sẽ thông báo cho bạn về vị trí bộ nhớ của video đã lưu. Để xác định vị trí bộ nhớ ưu tiên, hãy chọn  > **Cài đặt** >

Cài đặt và **Kết nối** > **D.chung video** > **Bộ nhớ lưu ưu tiên**.

Nếu bạn truy cập các ứng dụng khác trong khi đang chia sẻ video clip, việc chia sẻ sẽ bị tạm ngừng. Để trở lại giao diện

Nhạc

Bạn cũng có thể nghe nhạc và các hội podcast khi cấu hình không trực tuyến được kích hoạt. [Xem phần “Cấu hình không trực tuyến” trên trang 13.](#)

Máy nghe nhạc

Chọn  > **Ứng dụng** > **Nghe nhạc**.

Với Máy nghe nhạc, bạn có thể nghe các tập tin nhạc, tạo và nghe các danh sách nhạc. Máy nghe nhạc hỗ trợ các định dạng tập tin như là MP3 và AAC.

Phát một bài hát hoặc một phân đoạn podcast

Để thêm tất cả các bài hát và podcast vào thư viện nhạc, chọn **Lựa chọn** > **Làm mới thư viện**.

Để phát một bài hát hoặc một hội podcast, hãy chọn danh mục bạn muốn, và chọn bài hát hoặc hội podcast.

Để tạm ngừng phát, bấm phím di chuyển; để tiếp tục, bấm lại vào phím di chuyển. Để ngừng phát, di chuyển xuống.

Để tiến nhanh về phía trước hoặc tua lại, bấm và giữ phím di chuyển sang phải hoặc sang trái.

chia sẻ video, và để tiếp tục chia sẻ, ở màn hình chủ, chọn **Lựa chọn** > **Tiếp tục**.

Để chuyển sang mục kế tiếp, hãy di chuyển sang phải. Để trở về đầu của mục, di chuyển sang trái. Để chuyển sang mục trước đó, bấm lại vào phím di chuyển trái trong khoảng 2 giây sau khi phát bài hát hoặc podcast.

Để sửa đổi âm thanh phát lại nhạc, chọn **Lựa chọn** > **Chỉnh tần số**.

Để chỉnh sửa độ cân bằng và hình ảnh âm thanh nổi, hoặc để tăng âm trầm, chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt âm thanh**.

Để xem hình ảnh mô phỏng trong khi phát nhạc, chọn **Lựa chọn** > **Hiển thị hiệu ứng**.

Để trở về màn hình chủ và vẫn giữ máy nghe nhạc chạy ẩn, bấm phím kết thúc.

Nói và Phát

Ví dụ bạn có thể bắt đầu phát nhạc bạn muốn bằng cách đọc tên nghệ sĩ.

Phát nhạc

1. Để mở ứng dụng Nói và Phát, hãy bấm và giữ *.
2. Khi sử dụng Nói và Phát lần đầu tiên, và sau khi bạn đã tải các bài hát mới về điện thoại, để cập nhật lệnh thoại, hãy chọn **Lựa chọn** > **Làm mới**.

3. Khi âm phát, hãy đọc tên nghệ sĩ, tên nghệ sĩ cùng với tên bài hát, tên album, hoặc tên danh sách nhạc. Giữ điện thoại cách miệng khoảng 20 cm (8 inch), và đọc bình thường. Không để tay che micrô của điện thoại.

Các lệnh thoại được dựa trên metadata (tên nghệ sĩ và tên bài hát) của bài hát trong điện thoại. Hai ngôn ngữ nói được hỗ trợ: Tiếng Anh và ngôn ngữ bạn đã chọn làm ngôn ngữ điện thoại. Ngôn ngữ viết của metadata của bài hát phải là tiếng Anh hoặc ngôn ngữ điện thoại do bạn chọn.



Mẹo: Bạn cũng có thể mở ứng dụng Nói và Phát bằng cách chọn  > **Ứng dụng** > **T.kiểm nhạc**.



Mẹo: Để cải thiện độ chính xác trong tìm kiếm, hãy sử dụng lệnh thoại dùng cho quay số. Trình quay số sẽ điều chỉnh cho phù hợp với giọng nói của bạn và sử dụng nó để tìm kiếm nhạc.

Chuyển nhạc từ máy PC

- Đảm bảo thẻ nhớ tương thích đã được lắp vào điện thoại.
- Kết nối điện thoại với máy PC bằng cách sử dụng kết nối Bluetooth hoặc cáp dữ liệu USB tương thích. Nếu bạn sử dụng cáp dữ liệu USB, trước tiên hãy cắm cáp vào điện thoại, sau đó cắm cáp vào máy tính.
- Nếu sử dụng cáp dữ liệu USB, hãy chọn **Chuyển dữ liệu** làm chế độ kết nối.

Nếu bạn chọn **Chuyển dữ liệu** làm chế độ kết nối, bạn có thể sử dụng Windows Media Player để đồng bộ nhạc giữa điện thoại và máy PC.

Radio FM

Nghe radio

Chọn  > **Ứng dụng** > **Radio**.

Chất lượng phát sóng radio phụ thuộc mức độ phủ sóng của đài phát thanh ở từng khu vực cụ thể.

Bạn có thể gọi hoặc trả lời cuộc gọi đến trong khi đang nghe radio. Radio sẽ tắt tiếng khi có cuộc gọi.

Để bắt đầu dò kênh, hãy bấm và giữ phím di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Nếu bạn đã lưu các kênh radio trong điện thoại, để đến kênh đã lưu kế tiếp hoặc trước đó, hãy bấm nhanh phím di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Để điều chỉnh âm lượng, di chuyển lên hoặc xuống.

Chọn **Lựa chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Lưu đài** — Lưu kênh bạn hiện dò được vào danh sách kênh.
- **Đài** — Mở danh sách các kênh đã lưu.
- **Danh mục đài** — Xem các kênh hiện có dựa trên vị trí (dịch vụ mạng).
- **Dò thủ công** — Thay đổi tần số theo cách thủ công.
- **Bật loa** — Nghe radio bằng loa.
- **Phát ở hình nền** — Trở về màn hình chủ trong khi đang phát đài FM chạy ẩn.

Định vị

Giới thiệu về GPS

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) được vận hành bởi chính phủ Hoa Kỳ, là tổ chức duy nhất chịu trách nhiệm về độ chính xác và việc bảo trì hệ thống này. Độ chính xác của dữ liệu về vị trí có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện và có thể bị thay đổi do chính sách GPS dân dụng của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và Quy Hoạch Đạo Hành Vô Tuyến Liên Bang. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo hình học vệ tinh kém. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Tín hiệu GPS có thể không có bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm và có thể bị làm suy yếu bởi những vật liệu như là bê tông và kim loại.

Không nên sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và quý khách không bao giờ chỉ nên dựa vào dữ liệu về vị trí từ bộ thu tín hiệu GPS và các mạng vô tuyến di động cho việc định vị hoặc định hướng.

Công tơ mét có độ chính xác hạn chế, và có thể có lỗi làm tròn số. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS.

Các tọa độ trong GPS được thể hiện bằng cách sử dụng hệ tọa độ WGS-84 quốc tế. Sự sẵn có của các tọa độ này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

GPS có Hỗ Trợ (A-GPS)

Điện thoại của bạn còn có cả chức năng GPS có hỗ trợ (A-GPS). A-GPS yêu cầu hỗ trợ mạng.

GPS Trợ giúp (A-GPS) được dùng để truy lục dữ liệu trợ giúp qua kết nối dữ liệu dạng gói, tính năng này giúp tính toán tọa độ vị trí hiện tại của bạn khi điện thoại đang thu tín hiệu từ các vệ tinh.

Khi bạn kích hoạt A-GPS, điện thoại sẽ nhận các thông tin vệ tinh hữu ích từ một server dữ liệu hỗ trợ qua mạng di động. Với sự trợ giúp của dữ liệu có hỗ trợ, điện thoại của bạn có thể có được thông tin vị trí GPS nhanh hơn.

Điện thoại của bạn được cấu hình sẵn để sử dụng dịch vụ A-GPS của Nokia, nếu không có thông số cài đặt A-GPS cho một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể nào. Dữ liệu hỗ trợ chỉ được tải về từ server dịch vụ A-GPS của Nokia khi cần.

Để tắt dịch vụ A-GPS, hãy chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Dữ liệu GPS** và **Lựa chọn** > **Thiết lập định vị** > **Cách định vị** > **GPS hỗ trợ** > **Lựa chọn** > **Tắt**.

Bạn phải xác định một điểm truy cập internet trong điện thoại để tải về dữ liệu hỗ trợ từ dịch vụ A-GPS của Nokia qua một kết nối dữ liệu gói. Điểm truy cập cho A-GPS có thể được xác định trong cài đặt định vị. Chỉ có thể sử dụng một điểm truy cập internet dữ liệu gói. Điện thoại sẽ yêu cầu bạn chọn điểm truy cập internet khi GPS được sử dụng lần đầu tiên.

Bản đồ

 Chọn  > **Bản đồ**.

Với Bản đồ, bạn có thể xem vị trí hiện thời của mình trên bản đồ, duyệt bản đồ các thành phố và các quốc gia khác nhau, đồng thời tìm kiếm địa chỉ và các địa điểm quan tâm khác

nhau. Bạn cũng có thể lập các lộ trình, đồng thời tải về hướng dẫn điều hướng cho xe hơi và người đi bộ. Nếu bạn lưu các vị trí và lộ trình ưa thích vào tài khoản Nokia của mình, bạn có thể sắp xếp chúng thành các bộ sưu tập, đồng thời đồng bộ hóa các mục đã lưu giữa điện thoại di động và dịch vụ internet của Bản đồ Ovi.

Bạn cũng có thể xem thông tin về thời tiết, giao thông, sự kiện, du lịch hoặc các chi tiết vị trí khác, nếu khả dụng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Khi sử dụng ứng dụng Bản Đồ lần đầu tiên, bạn có thể cần chọn một điểm truy cập internet để tải bản đồ về.

Khi bạn có một kết nối dữ liệu được kích hoạt và trình duyệt bản đồ trên màn hình, một bản đồ mới sẽ tự động được tải về, nếu bạn trình duyệt đến khu vực không có trong những bản đồ đã được tải về. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm Nokia Map Loader cho máy PC để tải bản đồ về từ internet. Để cài đặt Nokia Map Loader vào một máy tính PC tương thích, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/maps.



Lưu ý: Việc tải về nội dung như bản đồ, ảnh vệ tinh, tập tin thoại, hướng dẫn hoặc thông tin giao thông có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).



Mẹo: Để tránh chi phí chuyển dữ liệu, bạn cũng có thể sử dụng Bản đồ mà không cần kết nối internet, và duyệt bản đồ được lưu trong điện thoại hoặc trên thẻ nhớ, nếu có. Khi sử dụng Bản đồ mà không có kết nối internet, một số dịch vụ sẽ không khả dụng.

Hầu như toàn bộ bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ trông

cậy vào bản đồ mà bạn tải xuống để sử dụng trong điện thoại này.

Những nội dung như là hình ảnh vệ tinh, hướng dẫn, thông tin dự báo thời tiết, thông tin giao thông và những dịch vụ liên quan được tạo ra bởi các bên thứ ba độc lập với Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó và không phải ở đâu cũng có. Không nên chỉ dựa vào những nội dung nói trên và các dịch vụ liên quan.

Để biết thêm thông tin về ứng dụng Bản đồ trong điện thoại, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/support.

Cột mốc

Với Cột mốc, bạn có thể lưu thông tin của những vị trí nhất định trong điện thoại. Bạn có thể sắp xếp các vị trí đã lưu vào các danh mục khác nhau, như là kinh doanh, và thêm thông tin khác, như là địa chỉ, vào các vị trí này. Bạn có thể sử dụng các mốc đã lưu trong các ứng dụng tương thích, chẳng hạn như dữ liệu GPS.

Chọn  > **Ứng dụng** > **Cột mốc**.

Tọa độ trong GPS được thể hiện sử dụng hệ thống tọa độ WGS-84 quốc tế.

Chọn **Lựa chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Cột mốc mới** — Tạo một mốc mới. Để thực hiện một yêu cầu vị trí cho vị trí hiện thời của bạn, chọn **Vị trí hiện tại**. Để chọn vị trí trên bản đồ, hãy chọn **Chọn từ bản đồ**. Để nhập thông tin vị trí theo cách thủ công, hãy chọn **Nhập thủ công**.
- **Chỉnh sửa** — Chỉnh sửa và thêm thông tin vào một mốc đã lưu (ví dụ, địa chỉ đường phố).

- **Thêm vào loại** — Thêm mốc vào một danh mục trong Cột mốc. Chọn từng danh mục mà bạn muốn thêm mốc này vào.
- **Gửi** — Gửi một hoặc nhiều mốc đến một thiết bị tương thích. Các mốc đã nhận sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đến trong Nhắn tin.

Bạn có thể sắp xếp mốc theo các danh mục cài sẵn, và tạo các danh mục mới. Để chỉnh sửa và tạo các danh mục mốc mới, hãy mở tab danh mục, và chọn **Lựa chọn** > **Chỉnh sửa loại**.

Dữ liệu GPS

Hướng dẫn định tuyến

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Dữ liệu GPS** và **Điều hướng**.

Hãy khởi động hướng dẫn định tuyến ngoài trời. Nếu khởi động trong nhà, bộ nhận GPS có thể không nhận được thông tin cần thiết từ các vệ tinh.

Hướng dẫn định tuyến sử dụng một la bàn xoay trên màn hình điện thoại. Quả bóng tròn màu đỏ cho biết hướng đến đích, và khoảng cách tương đối đến đó sẽ được hiển thị bên trong vòng tròn của la bàn.

Hướng dẫn định tuyến được thiết kế để hiển thị tuyến đường thẳng và khoảng cách ngắn nhất đến đích, được đo theo đường thẳng. Bất cứ chướng ngại vật nào trên đường đi, như là tòa nhà hoặc các chướng ngại vật tự nhiên, sẽ không được tính đến. Sự khác biệt về độ cao không được xem xét đến khi tính khoảng cách. Hướng dẫn định tuyến sẽ chỉ được kích hoạt khi bạn di chuyển.

Để cài đích cho chuyến đi, chọn **Lựa chọn** > **Cài đích đến** và chọn một mốc làm đích, hoặc nhập tọa độ kinh độ và vĩ độ.

Để xóa đích đã được cài cho chuyến đi, chọn **Dừng điều hướng**.

Nhận thông tin vị trí

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Dữ liệu GPS** và **Vị trí**.

Trong giao diện vị trí, bạn có thể xem thông tin về vị trí hiện thời của bạn. Ước tính về tính chính xác của vị trí sẽ được hiển thị.

Để lưu vị trí hiện tại làm mốc, chọn **Lựa chọn** > **Lưu vị trí**. Mốc là các vị trí có nhiều thông tin hơn, và chúng có thể được sử dụng trong các ứng dụng tương thích và chuyển qua lại giữa các thiết bị tương thích.

Đồng hồ đo quãng đường

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Dữ liệu GPS** và **Khoảng cách**.

Công tơ mét có độ chính xác hạn chế, và có thể có lỗi làm tròn số. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS.

Để bật hoặc tắt chức năng tính khoảng cách chuyến đi, chọn **Lựa chọn** > **Bắt đầu** hoặc **Dừng**. Các giá trị tính được sẽ vẫn tiếp tục hiển thị trên màn hình. Sử dụng tính năng này ngoài trời để nhận tín hiệu GPS tốt hơn.

Để cài thời gian chuyến đi, khoảng cách chuyến đi, tốc độ trung bình và tốc độ tối đa về không, và để bắt đầu phép tính mới, chọn **Lựa chọn** > **Đặt lại**. Để cài đồng hồ đo quãng đường và tổng thời gian về không, chọn **Khởi động lại**.

Viết văn bản

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Abc cho biết kiểu nhập văn bản truyền thống.

ABC và **abc** cho biết kiểu chữ hoa và kiểu chữ thường.

Abc cho biết kiểu viết hoa đầu câu, có nghĩa là chữ cái đầu tiên của câu được viết hoa và các chữ cái còn lại được viết bằng chữ thường **123** cho biết chế độ số.

Để viết văn bản bằng bàn phím, bấm lặp lại một phím số, 2-9 cho đến khi ký tự được hiển thị. Điện thoại sẽ cung cấp nhiều ký tự ứng với một phím số hơn số ký tự được in trên mặt của phím số đó. Nếu chữ kế tiếp nằm cùng phím với chữ hiện tại, hãy đợi đến khi con trỏ hiển thị và nhập chữ cái đó.

Để thêm số, bấm và giữ phím số.

Để chuyển giữa các kiểu chữ và chế độ khác nhau, bấm #.

Để xóa một ký tự, bấm phím xóa. Bấm và giữ phím xóa để xóa nhiều hơn một ký tự.

Để nhập các dấu câu phổ biến nhất, bấm lặp lại **1** cho đến khi dấu câu mong muốn được hiển thị.

Để thêm các ký tự đặc biệt, bấm và giữ *.

Để chèn một dấu cách, bấm **0**. Để ngắt dòng, bấm phím **0** ba lần.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

1. Để bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, bấm nhanh phím # hai lần. Thao tác này sẽ bật hoặc tắt kiểu nhập văn

bản tiên đoán cho tất cả các trình soạn thảo trên điện thoại.  cho biết kiểu nhập văn bản tiên đoán đã được bật.

2. Để viết từ bạn muốn, bấm các phím **2-9**. Bấm mỗi phím một lần để nhập một chữ cái.
3. Khi bạn viết đúng một từ, di chuyển sang phải để xác nhận lại, hoặc bấm **0** để chèn khoảng trắng.

Nếu từ đó không đúng, hãy bấm * liên tục để xem từng từ tương ứng có trong từ điển.

Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó thì từ bạn định viết không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, chọn **Chính tả**, nhập từ mới vào (tối đa 32 ký tự) bằng kiểu nhập văn bản tiên đoán, và chọn **OK**. Từ này sẽ được thêm vào từ điển. Khi từ điển đầy, một từ mới sẽ thay thế từ đã thêm vào cũ nhất.

Soạn phần đầu của từ ghép, để xác nhận phần này, di chuyển sang phải. Soạn phần sau của từ ghép. Để hoàn tất việc soạn từ ghép, bấm **0** để thêm khoảng trắng.

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Để sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống cho tất cả các trình chỉnh sửa, ở chế độ chờ, chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt Bình thường** > **Cài đặt riêng**. Ở đây, bạn có thể cài Ngôn ngữ viết là tiếng Việt và Văn bản tiên đoán là Tắt. Kiểu nhập văn bản truyền thống được chỉ báo bằng biểu tượng  **Aaa** ở góc bên phải của màn hình. Với kiểu nhập này,

các ký tự và dấu trọng âm được sắp xếp như dưới đây (xem Hình 1.1):

- Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số 2 – 9.
- Dấu tiếng Việt được bố trí trên phím * theo thứ tự sắc, huyền, hỏi, ngã, và nặng.

1	2 aầầbc	3 dđeэф
4 ghi	5 jkl	6 mnooơ
7 pqrs	8 tuuv	9 wxyz
* / \ ' ~	0	#

Hình 1.1

Lưu ý: Các ký tự tiếng Việt và dấu không được in trên bàn phím điện thoại thật.

Ví dụ để viết tiếng Việt, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Bấm phím **8** 4 lần để nhập chữ V
- Bấm phím **4** 3 lần để nhập chữ i
- Bấm phím **3** 4 lần để nhập chữ ê
- Bấm phím * 5 lần để nhập dấu nặng (.)
- Bấm phím **8** một lần để nhập chữ t

Lưu ý:

- Các dấu tiếng Việt phải được nhập ngay sau một nguyên âm.
- Để xóa một nguyên âm có dấu, bạn cần xóa dấu trước, sau đó xóa nguyên âm.
- Để sửa dấu viết sai, di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và bấm * để thay đổi.
- Bạn có thể bấm và giữ * trong 2 giây để mở menu để chọn các ký tự đặc biệt giống như các ngôn ngữ khác.
- Bạn có thể viết tiếng Việt khi ngôn ngữ được cài là tiếng Anh.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Để sử dụng kiểu nhập văn bản tiên đoán, ở chế độ chờ, chọn

 > **Cài đặt** > **Cài đặt** và **Bình thường** > **Cài đặt riêng**. Ở đây, bạn có thể cài Ngôn ngữ viết là tiếng Việt và Văn bản tiên đoán là Bật. Kiểu nhập văn bản tiên đoán được chỉ báo bằng biểu tượng  **Aầầ** ở góc bên trái của màn hình. Với kiểu nhập này, các ký tự và dấu trọng âm được sắp xếp như dưới đây (xem Hình 2.1):

1	2 aầầbc	3 dđeэф
4 ghi	5 jkl	6 mnooơ
7 pqrs	8 tuuv	9 wxyz
*	0	#

Hình 2.1

- Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số 2 - 9.
- Dấu tiếng Việt được bố trí trên các phím số từ 2 đến 9 theo thứ tự sắc, huyền, hỏi, ngã, và nặng.

Lưu ý: Các ký tự tiếng Việt và dấu không được in trên bàn phím điện thoại thật.

Với sự hỗ trợ của kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn chỉ cần bấm mỗi phím một lần để nhập ký tự bạn muốn. Điện thoại sẽ đoán từ dựa vào kết hợp các phím đã bấm. Ví dụ, để viết tiếng Việt, bấm các phím **8**, **4**, **3**, **6**, **8** liên tiếp, mỗi phím một lần.

Lưu ý:

- Các dấu tiếng Việt phải được nhập ngay sau một nguyên âm.

- Trong các lần bấm phím đầu tiên, bạn có thể nhìn thấy những ký tự không giống như bạn mong muốn. Bạn sẽ nhận được đúng từ sau khi tất cả các phím yêu cầu đã được bấm.
- Sau khi tắt cả các phím yêu cầu đã được bấm nhưng bạn vẫn không có được từ bạn muốn, bấm * để hiển thị những từ khác khớp với kết hợp các phím bạn đã bấm.
- Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó, từ bạn định viết không có trong từ điển. Bạn có thể thêm từ mới vào từ điển bằng cách chọn **Chính tả** và sau đó nhập từ sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống.
- Bạn có thể tắt Văn bản tiên đoán tạm thời bằng cách bấm # liên tục cho tới khi chỉ báo kiểu nhập văn bản tiên đoán hiển thị phía trên cùng màn hình.

Thay đổi ngôn ngữ viết

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ viết khi viết văn bản. Ví dụ, nếu bạn bấm phím 6 liên tục để tới một ký tự cụ thể, việc thay đổi ngôn ngữ soạn thảo sẽ cho phép bạn truy cập vào các ký tự theo một thứ tự khác.

Nhắn tin

Chỉ những điện thoại có các tính năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Cách hiển thị của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại nhận tin nhắn.

Giao diện chính của menu Nhắn tin

Bấm , và chọn **Nhắn tin** (dịch vụ mạng).

Nếu bạn đang viết văn bản sử dụng bảng chữ cái không phải là chữ Latinh cho các địa chỉ e-mail hoặc web chẳng hạn, bạn cần phải thay đổi ngôn ngữ viết. Để thay đổi ngôn ngữ soạn thảo, chọn **Lựa chọn** > **Tùy chọn nhập** > **Ngôn ngữ soạn thảo**, và chọn một ngôn ngữ soạn thảo sử dụng các ký tự Latinh.

Sao chép và xóa văn bản

1. Để chọn các chữ cái và các từ, bấm và giữ #, và cùng lúc di chuyển sang trái hoặc sang phải. Để chọn các dòng văn bản, bấm và giữ #, và cùng lúc di chuyển lên hoặc xuống.
2. Để sao chép văn bản, hãy bấm và giữ phím #, đồng thời chọn **Sao chép**.
Để xóa văn bản đã chọn, hãy bấm phím xóa C.
3. Để dán văn bản, hãy di chuyển đến vị trí bạn muốn, bấm và giữ phím #, đồng thời chọn **Dán**.

Để tạo một tin nhắn mới, chọn **Tin nhắn mới**.

Menu nhắn tin có chứa các thư mục sau:

-  **Hộp thư đến** — Chứa các tin nhắn đã nhận, ngoại trừ e-mail và các tin nhắn quảng bá.
-  **Thư mục riêng** — Sắp xếp tin nhắn vào các thư mục.



Mẹo: Để tránh phải viết lại những tin nhắn thường gửi, hãy sử dụng các văn bản trong thư mục **Mẫu** trong menu **Thư mục riêng**. Bạn cũng có thể tạo và lưu các mẫu tin nhắn riêng của bạn.

- **Hộp thư mới** — Kết nối vào hộp thư từ xa của bạn để tải về các tin e-mail mới hoặc xem các tin e-mail đã được tải về từ trước ở chế độ không trực tuyến.
- **Nhập** — Các tin nhắn nháp chưa gửi sẽ được lưu ở đây.
- **Tin đã gửi** — Chứa các tin nhắn mới nhất đã gửi, ngoại trừ các tin nhắn được gửi qua kết nối Bluetooth. Bạn có thể thay đổi số tin nhắn cần lưu trong thư mục này.
- **Hộp thư đi** — Các tin nhắn đang chờ để gửi được tạm thời lưu trong hộp thư đi, ví dụ, khi điện thoại ở ngoài vùng phủ sóng.
- **Báo cáo** — Bạn có thể yêu cầu mạng gửi báo cáo về những tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện mà bạn đã gửi (dịch vụ mạng).

Để nhập và gửi các yêu cầu dịch vụ (còn gọi là lệnh USSD), ví dụ như các lệnh khởi động cho dịch vụ mạng, đến nhà cung cấp dịch vụ, chọn **Lựa chọn** > **Lệnh dịch vụ** trong giao diện Nhắn tin.

Tin quảng bá (dịch vụ mạng) cho phép bạn nhận tin nhắn về nhiều chủ đề khác nhau, ví dụ như thông tin thời tiết hoặc tình trạng giao thông, do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp. Để biết về các chủ đề có sẵn và các chủ đề thích hợp, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Trong giao diện chính của menu Nhắn tin, chọn **Lựa chọn** > **Tin quảng bá**.

Bạn không thể nhận các tin nhắn quảng bá qua mạng UMTS. Kết nối dữ liệu gói có thể ngăn không cho nhận tin nhắn quảng bá.

Viết văn bản

Điện thoại của bạn hỗ trợ kiểu nhập văn bản truyền thống và kiểu nhập văn bản tiên đoán. Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn có thể nhập một chữ bất kỳ chỉ cần một lần bấm phím. Kiểu nhập tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm vào từ mới.

Khi viết văn bản, sẽ hiển thị khi kiểu nhập văn bản truyền thống được sử dụng và sẽ hiển thị khi kiểu nhập văn bản tiên đoán được sử dụng.

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Bấm một phím số (1–9) cho đến khi ký tự bạn cần sử dụng hiển thị. Điện thoại sẽ cung cấp nhiều ký tự ứng với một phím số hơn số ký tự được in trên mặt của phím số đó.

Nếu chữ kế tiếp nằm cùng phím với chữ hiện tại, hãy đợi đến khi con trỏ hiển thị (hoặc di chuyển sang phải để kết thúc khoảng thời gian nghỉ rồi nhập chữ đó vào).

Để chèn khoảng trắng, bấm **0**. Để di chuyển con trỏ đến dòng kế tiếp, bấm **0** ba lần.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

1. Để bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, bấm nhanh phím **#** hai lần. Thao tác này sẽ bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán cho tất cả các trình soạn thảo trên điện thoại. cho biết kiểu nhập văn bản tiên đoán đã được bật.
2. Để viết từ bạn muốn, bấm các phím **2-9**. Bấm mỗi phím một lần để nhập một chữ cái.

3. Khi bạn viết đúng một từ, di chuyển sang phải để xác nhận lại, hoặc bấm **0** để chèn khoảng trắng.

Nếu từ đó không đúng, hãy bấm * liên tục để xem từng từ tương ứng có trong từ điển.

Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó thì từ bạn định viết không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, chọn **Chính tả**, nhập từ mới vào (tối đa 32 ký tự) bằng kiểu nhập văn bản tiên đoán, và chọn **OK**. Từ này sẽ được thêm vào từ điển. Khi từ điển đầy, một từ mới sẽ thay thế từ đã thêm vào cũ nhất.

Soạn phần đầu của từ ghép, để xác nhận phần này, di chuyển sang phải. Soạn phần sau của từ ghép. Để hoàn tất việc soạn từ ghép, bấm **0** để thêm khoảng trắng.

Mẹo khi nhập văn bản

Để chèn số khi ở chế độ nhập kiểu chữ, bấm và giữ phím số bạn cần.

Để chuyển giữa các kiểu chữ khác nhau, bấm #.

Để xóa một ký tự, bấm C. Để xóa nhiều ký tự, bấm và giữ C.

Các dấu câu phổ biến nhất hiện có trong 1. Để di chuyển qua từng dấu, nếu bạn sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống, bấm 1 liên tục. Nếu bạn sử dụng kiểu nhập văn bản tiên đoán, bấm 1, và sau đó bấm * liên tục.

Để mở danh sách các ký tự đặc biệt, bấm và giữ *.



Mẹo: Để chọn nhiều ký tự đặc biệt từ danh sách các ký tự đặc biệt, bấm 5 sau mỗi ký tự được chọn.

Thay đổi ngôn ngữ viết

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ viết khi viết văn bản. Ví dụ, nếu bạn đang viết văn bản sử dụng các ký tự không phải ký tự Latinh và bạn muốn nhập các ký tự Latinh, chẳng hạn như địa chỉ e-mail hoặc địa chỉ web, bạn có thể cần thay đổi ngôn ngữ viết.

Để thay đổi ngôn ngữ viết, chọn **Lựa chọn** > **Ngôn ngữ soạn thảo** và chọn ngôn ngữ viết sử dụng ký tự Latinh.

Sau khi thay đổi ngôn ngữ viết, ví dụ, nếu bạn bấm 6 liên tục để tới một ký tự cụ thể, việc thay đổi ngôn ngữ viết sẽ cho phép bạn truy cập vào các ký tự theo một thứ tự khác.

Chỉnh sửa văn bản và các danh sách

Để sao chép và dán văn bản, trong khi bấm và giữ #, di chuyển sang trái hoặc phải để chọn văn bản. Để sao chép văn bản, trong khi đang giữ #, chọn **Sao chép**. Để chèn văn bản vào tài liệu, bấm và giữ #, và chọn **Dán**.

Để đánh dấu một mục trong danh sách, di chuyển đến mục đó, và bấm #.

Để chọn nhiều mục trong một danh sách, bấm và giữ # trong khi di chuyển lên hoặc xuống. Để kết thúc chọn, ngừng di chuyển và thả # ra.

Soạn và gửi tin nhắn

Chọn  > **Nhắn tin**.

Trước khi bạn có thể soạn tin nhắn đa phương tiện hoặc viết e-mail, bạn phải có thông số cài đặt kết nối phù hợp.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể giảm kích cỡ hình để có thể gửi qua MMS.

Kiểm tra giới hạn kích cỡ của các tin nhắn e-mail với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn tìm cách gửi một tin nhắn e-mail vượt quá giới hạn kích cỡ của server e-mail, tin nhắn này sẽ được giữ lại trong thư mục Hộp thư đi, và thỉnh thoảng điện thoại sẽ tìm cách gửi lại tin nhắn. Việc gửi e-mail yêu cầu phải có kết nối dữ liệu, và việc liên tục tìm cách gửi lại e-mail có thể làm tăng cước phí trong hóa đơn điện thoại của bạn. Trong thư mục Hộp thư đi, bạn có thể xóa tin nhắn này hoặc chuyển nó vào thư mục Nhấp.

1. Chọn **Tin nhắn mới** > **Tin nhắn** để gửi tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện (MMS), **Tin nhắn âm thanh** để gửi tin nhắn đa phương tiện có chứa một clip âm thanh, hoặc **E-mail** để gửi e-mail.
2. Trong trường Đến, bấm phím di chuyển để chọn người hoặc nhóm người nhận từ danh sách liên lạc, hoặc nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của người nhận vào. Để thêm dấu chấm phẩy (;) phân cách người nhận, bấm *.
3. Trong trường Chủ đề, nhập chủ đề của email. Để thay đổi các trường nhìn thấy được, chọn **Lựa chọn** > **Trường tiêu đề tin nhắn**.
4. Trong trường tin nhắn, viết tin nhắn. Để chèn một mẫu hoặc ghi chú, hãy chọn **Lựa chọn** > **Chèn** > **Chèn văn bản** > **Khuôn mẫu** hoặc **Chú ý**.
5. Để thêm một đối tượng media vào tin nhắn đa phương tiện, hãy chọn **Lựa chọn** > **Chèn nội dung**, chọn loại hoặc nguồn đối tượng, và đối tượng bạn muốn. Để thêm một danh thiếp, bản chiếu, ghi chú, hoặc một tập tin khác

vào tin nhắn, hãy chọn **Lựa chọn** > **Chèn nội dung** > **Chèn khác**.

6. Để chụp ảnh, quay video hoặc thu clip âm thanh cho tin nhắn đa phương tiện, hãy chọn **Lựa chọn** > **Chèn nội dung** > **Chèn hình ảnh** > **Mới**, **Chèn Video clip** > **Mới**, hoặc **Chèn clip âm thanh** > **Mới**.
7. Để thêm một tập tin đính kèm vào e-mail, chọn **Lựa chọn** và chọn kiểu tập tin đính kèm. Các phần đính kèm với e-mail được chỉ báo bằng biểu tượng .
8. Để gửi tin nhắn, chọn **Lựa chọn** > **Gửi**, hoặc bấm phím gọi.



Lưu ý: Thông báo hoặc biểu tượng đã gửi tin nhắn trên màn hình điện thoại không có nghĩa là người nhận đã nhận được tin nhắn.

Điện thoại của quý khách hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt quá giới hạn cho một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Bạn không thể gửi các video clip được lưu ở dạng tập tin MP4 hoặc có kích cỡ vượt quá giới hạn của mạng vô tuyến trong tin nhắn đa phương tiện.



Mẹo: Bạn có thể kết hợp các hình ảnh, video, âm thanh, và văn bản vào một thuyết trình và gửi thuyết trình này trong một tin nhắn đa phương tiện. Bắt đầu tạo một tin nhắn đa phương tiện, và chọn **Lựa chọn** > **Chèn** > **Chèn phần trình bày**. Tùy chọn này chỉ hiển thị nếu

Chế độ soạn MMS được cài là **Hướng dẫn** hoặc **Trống**.

Hộp tin nhắn đến

Nhận tin nhắn

Chọn  > **Nhắn tin** và **Hộp thư đến**.

Trong thư mục Hộp thư đi,  cho biết tin nhắn văn bản chưa đọc,  cho biết tin nhắn đa phương tiện chưa đọc,  cho biết tin nhắn âm thanh chưa đọc, và  cho biết đã nhận dữ liệu qua kết nối Bluetooth.

Khi nhận tin nhắn, biểu tượng  và thông báo **1 tin nhắn mới** sẽ được hiển thị ở màn hình chủ. Để mở tin nhắn, chọn **Xem**. Để mở tin nhắn trong thư mục Hộp thư đến, hãy chọn tin nhắn đó. Để trả lời một tin nhắn đã nhận, chọn **Lựa chọn** > **Trả lời**.

Tin nhắn đa phương tiện



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Bạn có thể nhận được một thông báo rằng tin nhắn đa phương tiện đang chờ ở trung tâm nhắn tin đa phương tiện. Để kết nối dữ liệu gói để tải tin nhắn về điện thoại, chọn **Lựa chọn** > **Tải**.

Khi mở một tin nhắn đa phương tiện () , bạn có thể thấy một hình ảnh và một tin nhắn. Chỉ báo  sẽ hiển thị nếu có âm thanh, hoặc  nếu có video. Để phát âm thanh hoặc video, chọn biểu tượng được hiển thị.

Để xem các đối tượng media có trong tin nhắn đa phương tiện, chọn **Lựa chọn** > **Đối tượng**.

Nếu tin nhắn có một diễn thuyết đa phương tiện, biểu tượng  sẽ được hiển thị. Để phát diễn thuyết này, chọn biểu tượng được hiển thị.

Dữ liệu, cài đặt, và tin nhắn dịch vụ web

Điện thoại có thể nhận nhiều loại tin nhắn có chứa dữ liệu, như là danh thiếp, kiểu chuông, logo mạng, mục nhập lịch, và thông báo e-mail. Bạn cũng có thể nhận cài đặt từ nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng một tin nhắn cấu hình.

Để lưu dữ liệu từ tin nhắn này, chọn **Lựa chọn** và chọn tùy chọn tương ứng.

Tin nhắn dịch vụ web là những thông báo văn tắt (ví dụ như tiêu đề tin tức) và có thể chứa tin nhắn văn bản hoặc liên kết. Để biết tính khả dụng và thuê bao, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Trình đọc tin nhắn

Với Trình đọc tin nhắn, bạn có thể nghe tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện, tin nhắn âm thanh và e-mail.

Để thay đổi cài đặt đọc tin nhắn trong ứng dụng Lời nói, chọn **Lựa chọn** > **Diễn thuyết**.

Để nghe tin nhắn hoặc e-mail mới, ở màn hình chủ, bấm và giữ phím chọn trái cho tới khi ứng dụng Đọc tin nhắn mở ra.

Để nghe tin nhắn từ thư mục Hộp thư đến hoặc e-mail từ Hộp thư, chọn một tin nhắn và chọn **Lựa chọn** > **Nghe**. Để ngừng đọc, bấm phím kết thúc.

Để tạm dừng hoặc tiếp tục, bấm phím di chuyển. Để chuyển sang tin nhắn hoặc e-mail kế tiếp, di chuyển sang phải. Để phát lại tin nhắn hoặc e-mail hiện thời, di chuyển sang trái. Để trở lại tin nhắn trước đó, di chuyển sang trái hai lần. Để điều chỉnh âm lượng, di chuyển lên hoặc xuống.

Để xem tin nhắn hoặc e-mail hiện thời ở dạng văn bản mà không có tiếng, chọn **Lựa chọn** > **Xem**.

Hộp thư

Xác định thông số cài đặt e-mail

Chọn  > **Nhắn tin** và **Hộp thư mới**.

Để sử dụng e-mail, bạn phải có một điểm truy cập internet (IAP) hợp lệ trong điện thoại và phải xác định chính xác thông số cài đặt e-mail.

Bạn cần phải có tài khoản e-mail riêng. Thực hiện theo các hướng dẫn nhận được từ hộp thư từ xa và từ nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP).

Nếu bạn chọn **Nhắn tin** > **Hộp thư mới** và chưa cài đặt tài khoản e-mail, bạn sẽ được nhắc bạn thực hiện điều đó. Để bắt đầu tạo cài đặt e-mail bằng hướng dẫn hộp thư, chọn **Bắt đầu**.

Khi bạn tạo hộp thư mới, tên mà bạn đặt cho hộp thư này sẽ thay thế Hộp thư trong giao diện chính của Nhắn tin. Bạn có thể tạo tối đa sáu hộp thư.

Mở hộp thư

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Khi bạn mở hộp thư này, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn kết nối với hộp thư hay không.

Kết nối với hộp thư và tải về các tiêu đề e-mail hoặc thư mới — Chọn **Có**. Khi bạn xem tin nhắn trực tuyến, bạn phải kết nối thường trực tới một hộp thư từ xa bằng cách sử dụng một kết nối truyền dữ liệu.

Xem các tin nhắn e-mail đã tải về trước đó ở trạng thái không trực tuyến — Chọn **Không**.

Tạo e-mail mới — Chọn **Lựa chọn** > **Soạn tin nhắn** > **E-mail**.

Ngắt kết nối dữ liệu với hộp thư từ xa — Chọn **Lựa chọn** > **Ngắt kết nối**.

Tải tin nhắn e-mail

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Nếu bạn ở trạng thái không trực tuyến, chọn **Lựa chọn** > **Kết nối** để mở một kết nối đến hộp thư từ xa.



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Tải thư về khi bạn đang có một kết nối hoạt động với hộp thư từ xa — Chọn **Lựa chọn** > **Tải e-mail** > **Mới** để tải tất cả thư mới về, **Đã chọn** để chỉ tải những thư đã chọn, hoặc **Tất cả** để tải tất cả thư từ hộp thư. Để ngừng việc tải tin nhắn về, chọn **Hủy**.

Ngắt kết nối và xem e-mail ở trạng thái không trực tuyến — Chọn **Lựa chọn** > **Ngắt kết nối**.

Mở e-mail ở trạng thái không trực tuyến — Để mở một tin e-mail, chọn tin này. Nếu tin nhắn e-mail chưa được tải về

và bạn chưa kết nối vào mạng, bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn tải tin nhắn này về từ hộp thư không.

Xem tập tin đính kèm e-mail — Mở thư và chọn trường tập tin đính kèm được chỉ báo bằng . Nếu tập tin đính kèm chưa được tải về điện thoại, hãy chọn **Lựa chọn** > **Tải**.

Tự động tải e-mail về — Chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt e-mail** > **Tự tải về**.

Việc cài đặt điện thoại để tự động tải e-mail về có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Xóa các tin nhắn e-mail

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để xóa nội dung của một tin e-mail khỏi điện thoại nhưng vẫn giữ lại nội dung đó trên hộp thư từ xa, chọn **Lựa chọn** > **Xóa** > **Chỉ riêng máy**.

Điện thoại sẽ sao lại tiêu đề e-mail trong hộp thư từ xa. Mặc dù bạn đã xóa nội dung tin nhắn, tiêu đề e-mail vẫn còn lưu trong điện thoại. Nếu bạn muốn xóa cả tiêu đề, bạn phải được kết nối với server khi đang xóa tin nhắn này khỏi điện thoại và hộp thư từ xa. Nếu không có kết nối với server, tiêu đề sẽ bị xóa khi bạn kết nối lại điện thoại với hộp thư từ xa để cập nhật tình trạng.

Để xóa e-mail trong cả điện thoại và hộp thư từ xa, chọn **Lựa chọn** > **Xóa** > **ĐT và máy chủ**.

Để hủy thao tác xóa e-mail đã được chọn để xóa khỏi điện thoại lẫn trên server khi đang ở phiên kết nối kế tiếp () , chọn **Lựa chọn** > **Khôi phục**.

Ngắt kết nối khỏi hộp thư

Khi bạn đang ở trạng thái trực tuyến, để ngắt kết nối dữ liệu đến hộp thư từ xa, chọn **Lựa chọn** > **Ngắt kết nối**.

Mail for Exchange

Với Mail for Exchange, bạn có thể tải e-mail công việc về thiết bị. Bạn có thể đọc và trả lời e-mail, xem và chỉnh sửa các tập tin đính kèm tương thích, xem thông tin lịch, nhận và trả lời các yêu cầu họp, lên lịch họp cũng như xem, thêm, và chỉnh sửa thông tin liên lạc.

ActiveSync

Việc sử dụng Mail for Exchange chỉ giới hạn trong việc đồng bộ hóa thông tin trình quản lý thông tin cá nhân (PIM) qua kết nối không dây giữa thiết bị Nokia và máy chủ Microsoft Exchange được cho phép.

Chỉ có thể cài đặt Mail for Exchange nếu công ty bạn có Microsoft Exchange Server. Ngoài ra, người quản trị IT của công ty bạn phải kích hoạt Mail for Exchange cho tài khoản của bạn.

Trước khi bắt đầu cài đặt Mail for Exchange, hãy đảm bảo rằng bạn có các mục sau:

- ID e-mail công ty
- Tên người dùng của bạn cho mạng văn phòng
- Mật khẩu của bạn cho mạng văn phòng
- Tên miền của mạng (hãy liên hệ với phòng IT của công ty)
- Tên server Mail for Exchange (hãy liên hệ với phòng IT của công ty)

Tùy thuộc vào cấu hình server Mail for Exchange của công ty bạn, bạn có thể cần nhập thêm thông tin khác ngoài những thông tin kể trên. Nếu bạn không biết thông tin chính xác, hãy liên hệ với phòng IT của công ty bạn.

Với Mail for Exchange, việc sử dụng mã khóa có thể là bắt buộc. Mã khóa mặc định của thiết bị của bạn là 12345, nhưng người quản trị IT của công ty bạn có thể đã cài một mã khóa khác để bạn sử dụng.

Để truy cập và sửa đổi cấu hình và cài đặt Mail for Exchange, hãy chọn  > **Ứng dụng** > **Mail for Exchange**.

Nhắn Tin Nokia

Dịch vụ Nhắn Tin Nokia sẽ tự động chuyển e-mail từ địa chỉ e-mail hiện có của bạn về điện thoại. Bạn có thể đọc, trả lời, và sắp xếp e-mail trong khi di chuyển. Dịch vụ Nhắn Tin Nokia tương thích với một số nhà cung cấp e-mail internet thường được sử dụng cho e-mail cá nhân, chẳng hạn như dịch vụ e-mail của Google.

Dịch vụ Nhắn Tin Nokia có thể bị tính phí. Để biết thông tin về những khoản phí có thể phải trả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc với dịch vụ Nhắn Tin Nokia.

Dịch vụ Nhắn Tin Nokia phải được mạng của bạn hỗ trợ và có thể không có sẵn ở tất cả các khu vực.

Nhắn Tin Nokia hiện được cung cấp trên cơ sở thử nghiệm.

Cài đặt ứng dụng Nhắn Tin Nokia

1. Chọn  > **Cài đặt** > **Sett. wizard**.
2. Khi lần đầu tiên mở Trình hướng dẫn cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu xác định cài đặt e-mail sau cài đặt nhà điều hành.

Nếu bạn đã sử dụng Trình hướng dẫn cài đặt trước đó, hãy chọn **Thiết lập e-mail**.

3. Trong cài đặt e-mail, hãy đọc thông tin trên màn hình, và chọn **Bắt đầu** > **Nhắn tin Nokia**.
4. Chấp nhận cài đặt ứng dụng Nhắn Tin Nokia.
5. Nhập chi tiết tài khoản e-mail của bạn.

Ứng dụng Nhắn Tin Nokia được cài đặt trong  > **Ứng dụng**.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang web www.email.nokia.com.

Xem tin nhắn trên thẻ SIM

Bạn có thể xem các tin nhắn được lưu trên thẻ SIM.

Chọn  > **Nhắn tin** và **Lựa chọn** > **Tin nhắn SIM**.

Trước khi bạn có thể xem các tin nhắn trong thẻ SIM, bạn cần phải sao chép các tin nhắn này vào một thư mục trong điện thoại.

1. Chọn tin nhắn. Chọn **Lựa chọn** > **Chọn/Hủy dấu** > **Chọn** hoặc **Chọn tất cả**.
2. Mở danh sách thư mục. Chọn **Lựa chọn** > **Sao chép**.
3. Chọn thư mục để sao chép.
4. Để xem các tin, mở thư mục này.

Cài đặt nhắn tin

Các thông số cài đặt có thể được cấu hình sẵn trong điện thoại của bạn, hoặc bạn có thể nhận chúng dưới dạng tin nhắn. Để nhập thông số cài đặt theo cách thủ công, hãy điền vào các trường được đánh dấu **Phải xác định** hoặc dấu hoa thị.

Một số hoặc tất cả các trung tâm nhắn tin hoặc điểm truy cập có thể được cài sẵn cho điện thoại của bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn không thể thay đổi, tạo mới, chỉnh sửa, hay xóa chúng.

Cài đặt tin nhắn văn bản

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Tin nhắn văn bản**.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Trung tâm nhắn tin** — Xem danh sách gồm tất cả các trung tâm nhắn tin đã được xác định.
- **Tr. tâm nhắn tin đg dùng** — Chọn trung tâm nhắn tin sẽ sử dụng để gửi tin nhắn văn bản.
- **Mã hóa ký tự** — Để sử dụng chuyển đổi ký tự sang một hệ thống mã hóa khác, nếu có, chọn **Hỗ trợ một phần**.
- **Nhận báo cáo** — Chọn yêu cầu mạng gửi hoặc không gửi báo cáo kết quả về tin nhắn của bạn (dịch vụ mạng).
- **Thời hạn lưu tin** — Chọn thời gian mà sau đó trung tâm nhắn tin sẽ gửi lại tin nhắn nếu lần gửi đầu tiên không thành (dịch vụ mạng). Nếu tin nhắn không thể gửi được trong thời hạn hiệu lực, tin nhắn này sẽ bị xóa khỏi trung tâm nhắn tin.
- **Gửi tin dạng** — Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết trung tâm nhắn tin có thể chuyển đổi tin nhắn văn bản sang các dạng tin khác không.
- **Kết nối ưu tiên** — Chọn kết nối để sử dụng.
- **T. lời qua cùng t. tâm n. tin** — Chọn nếu bạn muốn trả lời tin nhắn sử dụng cùng số trung tâm dịch vụ nhắn tin văn bản (dịch vụ mạng).

Cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Tin đa phương tiện**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

- **Kích cỡ hình** — Xác định kích thước của tin nhắn đa phương tiện.
- **Chế độ soạn MMS** — Nếu bạn chọn **Hướng dẫn**, điện thoại sẽ báo cho bạn biết nếu bạn tìm cách gửi một tin nhắn có thể không được hỗ trợ bởi người nhận. Nếu bạn chọn **Bị hạn chế**, điện thoại sẽ không cho bạn gửi tin nhắn không được hỗ trợ. Để bao gồm nội dung trong các tin nhắn mà không có thông báo, chọn **Trống**.
- **Đ. truy cập đang dùng** — Chọn điểm truy cập sẽ được sử dụng làm kết nối ưu tiên.
- **Tải tin đa ph. tiện** — Chọn cách bạn muốn nhận tin nhắn. Để tự động nhận tin nhắn khi ở trong mạng chủ, chọn **T. động tr. mạng chủ**. Khi ở bên ngoài mạng chủ, bạn sẽ nhận thông báo có tin nhắn để tải về từ trung tâm tin nhắn đa phương tiện. Nếu bạn chọn **Luôn tự động**, điện thoại sẽ tự động tạo kết nối dữ liệu gói để tải tin nhắn về cả khi ở trong và ngoài mạng chủ.
- **Cho phép t. nhắn nặc danh** — Chọn từ chối hoặc chấp nhận các tin nhắn từ một người gửi nặc danh.
- **Nhận tin quảng cáo** — Chọn nhận hoặc không nhận tin nhắn quảng cáo đa phương tiện.
- **Nhận thông báo** — Chọn hiển thị hoặc không hiển thị tình trạng các tin đã gửi trong nhật ký (dịch vụ mạng).
- **Từ chối gửi báo cáo** — Chọn ngăn hoặc cho phép điện thoại gửi báo cáo đã nhận tin nhắn.
- **Tính hiệu lực của tin** — Chọn thời gian mà sau đó trung tâm nhắn tin sẽ gửi lại tin nhắn nếu lần gửi đầu tiên không

thành (dịch vụ mạng). Nếu tin nhắn không thể gửi được trong khoảng thời gian này, tin nhắn này sẽ bị xóa khỏi trung tâm nhắn tin.

Cài đặt e-mail

Quản lý hộp thư

Chọn  > **Nhắn tin** và chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **E-mail**.

Chọn hộp thư nào bạn muốn sử dụng để gửi và nhận e-mail — Chọn **Hộp thư đang dùng** và chọn một hộp thư.

Xóa một hộp thư và các tin nhắn trong hộp thư này khỏi thiết bị — Chọn **Hộp thư**, di chuyển đến hộp thư bạn muốn, và chọn **Lựa chọn** > **Xóa**.

Tạo một hộp thư mới — Chọn **Hộp thư** > **Lựa chọn** > **Hộp thư mới**. Tên của hộp thư mới sẽ thay thế Hộp thư trong giao diện chính của Nhắn tin. Bạn có thể tạo tối đa sáu hộp thư.

Thay đổi cài đặt kết nối, cài đặt người sử dụng, cài đặt tài về và cài đặt tải về tự động — Chọn **Hộp thư** và chọn một hộp thư.

Cài đặt kết nối

Chọn  > **Nhắn tin** và **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **E-mail** > **Hộp thư**, sau đó chọn một hộp thư, và chọn **Cài đặt kết nối**.

E-mail đến

Để chỉnh sửa cài đặt cho e-mail bạn nhận, hãy chọn **E-mail đến** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Tên người dùng** — Nhập tên thuê bao do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.
- **Mật khẩu** — Nhập mật mã của bạn vào. Nếu bạn để trống trường này, bạn sẽ được nhắc nhập mật mã khi bạn tìm cách kết nối với hộp thư từ xa.
- **Máy chủ thư đến** — Nhập địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của máy chủ mail sẽ nhận e-mail của bạn.
- **Điểm truy cập đang dùng** — Chọn điểm truy cập internet (IAP).
- **Tên hộp thư** — Nhập một tên cho hộp thư.
- **Loại hộp thư** — Xác định giao thức e-mail được nhà cung cấp dịch vụ hộp thư từ xa khuyến nghị. Các tùy chọn là POP3 và IMAP4. Cài đặt này không thể thay đổi.
- **Bảo mật** — Chọn tùy chọn bảo mật được sử dụng để bảo đảm cho kết nối đến hộp thư từ xa.
- **Cổng** — Xác định một cổng kết nối.
- **Đăng nhập bảo mật APOP** (chỉ dành cho POP3) — Mã hóa việc gửi mật khẩu đến máy chủ e-mail từ xa trong khi kết nối vào hộp thư.

E-mail đi

Để chỉnh sửa cài đặt cho e-mail bạn gửi, chọn **E-mail đi** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Địa chỉ e-mail riêng** — Nhập địa chỉ e-mail được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp vào.
- **Máy chủ gửi thư** — Nhập địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của máy chủ mail sẽ gửi e-mail của bạn. Bạn có thể chỉ sử dụng được máy chủ gửi thư của nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Cài đặt cho tên người dùng, mật khẩu, điểm truy cập, bảo mật, và cổng cũng tương tự như cài đặt trong e-mail đến.

Cài đặt người dùng

Chọn  > **Nhắn tin** và **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **E-mail** > **Hộp thư**, sau đó chọn một hộp thư, và chọn **Cài đặt thuê bao**.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Tên riêng** — Nhập tên riêng của bạn. Tên của bạn sẽ được hiển thị trên điện thoại của người nhận thay cho địa chỉ e-mail của bạn nếu điện thoại người nhận hỗ trợ chức năng này.
- **Gửi tin nhắn** — Xác định cách gửi e-mail từ điện thoại. Để cài điện thoại kết nối với hộp thư khi bạn chọn **Gửi tin nhắn**, hãy chọn **Tức thì**. Nếu bạn chọn **Lần kết nối sau**, e-mail sẽ được gửi khi kết nối đến hộp thư từ xa đã sẵn sàng.
- **Tự gửi lại bản sao** — Sao chép bản sao của e-mail vào hộp thư riêng của bạn.
- **Kèm chữ ký** — Đặt kèm chữ ký vào e-mail.
- **Âm báo e-mail mới** — Cài điện thoại thông báo cho bạn (bằng một âm báo, ghi chú và chỉ báo thư) khi nhận được e-mail mới.
- **Xóa e-mail** — Cài điện thoại chỉ xóa e-mail trên điện thoại, trên điện thoại và máy chủ, hoặc hỏi riêng mỗi lần.
- **Địa chỉ hồi đáp** — Xác định địa chỉ e-mail mà thư trả lời những e-mail được gửi từ hộp thư đang được đề cập sẽ được chuyển đến.

Cài đặt nhận

Chọn  > **Nhắn tin** và **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **E-mail** > **Hộp thư**, sau đó chọn một hộp thư, và chọn **Cài đặt tải**.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Tải e-mail** — Xác định những thành phần nào của e-mail sẽ được tải về: **Chỉ tiêu đề**, **Giới hạn kích cỡ** (POP3), hoặc **Tin & đính kèm** (POP3).
- **Số lượng tải về** — Xác định số tin e-mail mới sẽ được nhận về hộp thư.
- **Đường dẫn th.mục IMAP4** (chỉ cho IMAP4) — Xác định đường dẫn thư mục cho các thư mục đăng ký.
- **Thư mục thuê bao** (chỉ cho IMAP4) — Đăng ký các thư mục khác trong hộp thư từ xa, và nhận nội dung từ các thư mục này.

Các cài đặt tải tự động

Chọn  > **Nhắn tin** và **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **E-mail** > **Hộp thư**, sau đó chọn một hộp thư, và chọn **Tự tải về**.

Tự động tải các tiêu đề của e-mail mới về từ hộp thư từ xa — Chọn **Thông báo e-mail** và **Nhận & tự cập nhật** hoặc **Chỉ ở mạng chủ**.

Tự động tải các tiêu đề của e-mail mới về từ hộp thư từ xa tại những thời điểm xác định — Chọn **Tải e-mail** và **Đã bật** hoặc **Chỉ ở mạng chủ**. Xác định thời điểm và chu kỳ tự động tải e-mail về.

Thông báo e-mail và **Tải e-mail** không thể hoạt động cùng lúc.

Việc cài đặt điện thoại để tự động tải e-mail về có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết các thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Cài đặt tin dịch vụ web

Bấm , và chọn **Nhắn tin** > **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Tin nhắn dịch vụ**.

Chọn nhận hoặc không nhận tin dịch vụ. Nếu bạn muốn điện thoại tự động kích hoạt trình duyệt và bắt đầu kết nối mạng để tải nội dung khi nhận tin nhắn dịch vụ, chọn **Tải tin nhắn** > **Tự động**.

Cài đặt tin nhắn quảng bá

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết các chủ đề hiện có và mã số chủ đề liên quan.

Bấm , và chọn **Nhắn tin** > **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Tin quảng bá**.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Tiếp nhận** — Chọn nhận hoặc không nhận tin nhắn quảng bá.

Danh bạ

Chọn  > **Danh bạ**.

Trong Danh Bạ, bạn có thể lưu và cập nhật thông tin liên lạc, ví dụ như số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, hoặc địa chỉ e-mail của các số liên lạc. Bạn có thể thêm một kiểu chuông riêng hoặc một hình ảnh dưới dạng thu nhỏ vào một thẻ liên lạc. Bạn cũng có thể tạo các nhóm liên lạc, nhóm này cho phép bạn gửi tin nhắn văn bản hoặc e-mail tới nhiều người nhận cùng lúc.

- **Ngôn ngữ** — Chọn ngôn ngữ để nhận các tin nhắn: **Tất cả**, **Đã chọn**, hoặc **Mục khác**.
- **Xác định chủ đề** — Chọn để điện thoại tự động hoặc không tự động tìm kiếm các mã số chủ đề mới, và lưu những mã số mới không có tên vào danh sách chủ đề.

Cài đặt khác

Chọn  > **Nhắn tin** và **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Khác**.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Lưu tin đã gửi** — Chọn lưu hoặc không lưu bản sao của các tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện, hoặc e-mail mà bạn đã gửi vào thư mục **Tin đã gửi** của ứng dụng này.
- **Số tin lưu** — Xác định xem có bao nhiêu tin nhắn đã gửi sẽ được lưu vào thư mục các tin đã gửi cùng lúc. Khi đã đạt giới hạn đó, tin nhắn cũ nhất sẽ bị xóa.
- **Bộ nhớ đang dùng** — Chọn bộ nhớ bạn muốn lưu tin nhắn.

Quản lý tên và số điện thoại

Để xóa thẻ liên lạc, chọn một thẻ, và bấm **C**.

Để xóa nhiều thẻ liên lạc cùng lúc, chọn **Lựa chọn** > **Chọn/Hủy dấu** để đánh dấu các thẻ liên lạc bạn muốn, và bấm **C** để xóa.

Để gửi thông tin liên lạc, hãy chọn một thẻ, chọn **Lựa chọn** > **Gửi danh thiếp**, và chọn tùy chọn bạn muốn.

Để nghe khẩu lệnh tổng hợp được gán cho số liên lạc này, chọn một thẻ liên lạc, và chọn **Lựa chọn** > **Chi tiết khẩu lệnh** > **Phát khẩu lệnh**.

Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại

1. Bấm  , và chọn **Danh bạ** > **Lựa chọn** > **Số liên lạc mới**.

2. Điền vào các trường theo ý bạn, và chọn **Xong**.

Để chỉnh sửa một thẻ liên lạc, hãy chọn thẻ này, và chọn **Lựa chọn** > **Chỉnh sửa**. Bạn cũng có thể tìm số liên lạc bạn muốn bằng cách nhập các chữ cái đầu tiên của tên vào trường tìm kiếm.

Để gán một hình ảnh cho một thẻ liên lạc, hãy mở thẻ liên lạc này, và chọn **Lựa chọn** > **Thêm hình ảnh**. Hình ảnh sẽ được hiển thị khi có người gọi cho bạn.

Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc

Bạn có thể xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc nhóm liên lạc, và hình ảnh và văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc. Khi số liên lạc này gọi cho bạn, điện thoại sẽ phát nhạc chuông đã chọn và hiển thị văn bản cuộc gọi hoặc hình ảnh (nếu số điện thoại của người gọi được gửi cùng với cuộc gọi và điện thoại của bạn nhận ra số này).

Để xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc một nhóm liên lạc, hãy chọn số liên lạc hoặc nhóm liên lạc này, chọn **Lựa chọn** > **Nhạc chuông**, và chọn nhạc chuông.

Để xác định văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này và chọn **Lựa chọn** > **Thêm văn bản cho c.gọi**. Nhập văn bản cuộc gọi, và chọn **OK**.

Để gán hình ảnh cho một số liên lạc được lưu vào bộ nhớ điện thoại, hãy chọn số liên lạc, **Lựa chọn** > **Thêm hình ảnh**, và chọn một hình ảnh từ Bộ sưu tập.

Để xóa kiểu chuông, chọn **Kiểu chuông mặc định** trong danh sách các kiểu chuông.

Để xem, thay đổi hoặc xóa hình ảnh khỏi một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này, chọn **Lựa chọn** > **Hình ảnh**, và chọn tùy chọn bạn muốn.

Sao chép số liên lạc

Chọn  > **Danh bạ**.

Khi mở danh sách liên lạc lần đầu tiên, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn sao chép tên và số điện thoại từ thẻ SIM vào điện thoại hay không.

Bắt đầu sao chép — Chọn **OK**.

Hủy sao chép — Chọn **Hủy**. Điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn xem các số liên lạc trên thẻ SIM trong danh sách liên lạc không. Để xem các số liên lạc, chọn **OK**. Danh sách liên lạc sẽ mở ra, và các tên được lưu trên thẻ SIM sẽ được chỉ báo bởi .

Bộ sưu tập

Chọn  > **Bộ sưu tập**.

Sử dụng Bộ sưu tập để truy cập vào các loại media khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh, video, nhạc, clip âm thanh, liên kết trực tuyến và thuyết trình. Tất cả hình ảnh và video đã xem, nhạc và clip âm thanh sẽ tự động được lưu vào Bộ sưu tập. Clip âm thanh và nhạc được phát trong Máy nghe nhạc, các liên kết trực tuyến được phát trong Trung tâm video. Hình ảnh được xem và video được phát trên ứng dụng Ảnh.

Giới thiệu về Ảnh

Chọn  > **Bộ sưu tập** > **Hình ảnh & video** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Đã chụp** — Xem tất cả hình ảnh và video bạn đã chụp/quay.
- **Các tháng** — Xem hình ảnh và video được phân loại theo tháng chúng được chụp/quay.
- **Album** — Xem các album mặc định và những album bạn đã tạo.
- **Từ khóa mục** — Xem những thẻ bạn đã tạo cho mỗi mục.
- **Tải về** — Xem các mục và video được tải về từ web hoặc nhận được dưới dạng tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail.
- **Tất cả** — Xem tất cả các mục.

- **Ch.sẻ t.tuyến** — Đăng hình ảnh hoặc video lên web.

Các tập tin lưu trữ trong thẻ nhớ tương thích (nếu có) được chỉ báo bằng .

Để sao chép hoặc chuyển các tập tin sang một vị trí bộ nhớ khác, chọn một tập tin, **Lựa chọn** > **Di chuyển và sao chép**, và chọn từ những tùy chọn khả dụng.

Giới thiệu về Video & TV

Với Video & TV, bạn có thể tải về hoặc xem các video clip trực tuyến từ các dịch vụ video Internet tương thích. Việc tải về cũng như xem video clip trực tuyến yêu cầu dịch vụ mạng. Bạn cũng có thể chuyển video clip từ máy PC tương thích sang điện thoại và xem chúng trong Video & TV.

Việc sử dụng các điểm truy cập dữ liệu gói để tải về các video clip có thể cần chuyển một lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt sẵn một số dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp nội dung miễn phí hoặc có tính phí. Hãy kiểm tra cách tính phí trên dịch vụ hoặc với nhà cung cấp dịch vụ.

Camera

Chụp ảnh

Chọn  > **Camera**. Màn hình sẽ tự động xoay sang chế độ nằm ngang.

Để chụp ảnh, hãy sử dụng màn hình làm kính ngắm, và bấm phím chụp. Điện thoại sẽ lưu ảnh vào Bộ sưu tập.

Để phóng to hoặc thu nhỏ trước khi chụp ảnh, hãy sử dụng các phím âm lượng.

Để lấy nét đối tượng trước khi chụp ảnh, hãy bấm phím chụp nửa chừng.

Thanh công cụ cung cấp cho bạn các phím tắt đến các mục và cài đặt khác nhau trước và sau khi chụp ảnh hoặc quay video clip. Chọn từ các tùy chọn sau:

 Chuyển giữa chế độ video và hình ảnh.

 Chọn cảnh.

 Kích hoạt chế độ toàn cảnh.

 Bật đèn video (chỉ ở chế độ video).

 Chọn chế độ đèn flash (chỉ ở chế độ chụp ảnh).

 Kích hoạt chụp tự động (chỉ với chụp ảnh).

 Kích hoạt chế độ chụp liên tục (chỉ hình ảnh).

 Chọn hiệu ứng màu.

 Điều chỉnh độ cân bằng trắng.

 Đến Ảnh.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào chế độ chụp và giao diện đang được xem. Cài đặt này sẽ trở về các giá trị mặc định khi bạn đóng camera.

Để tùy chỉnh thanh công cụ camera, hãy chọn **Lựa chọn** > **Tùy chỉnh thanh công cụ**.

Để kích hoạt thanh công cụ khi nó bị ẩn, hãy bấm phím di chuyển.

Chế độ toàn cảnh

Chọn chế độ toàn cảnh  từ thanh công cụ.

Để bắt đầu chụp một hình ảnh toàn cảnh, bấm phím chụp ảnh.

Từ từ xoay camera sang trái hoặc sang phải để bắt đầu chụp hình ảnh toàn cảnh. Hình xem trước của hình ảnh toàn cảnh sẽ hiển thị và camera sẽ chụp hình ảnh này khi bạn xoay. Mũi tên màu xanh lá cây cho biết rằng bạn có thể tiếp tục xoay chậm. Dấu tạm dừng màu đỏ cho biết rằng bạn cần ngừng di chuyển cho tới khi mũi tên màu xanh lá cây hiển thị lại. Bạn có thể đoán trước khi nào khung hình chính tiếp theo sẽ được chụp khi tam giác màu đỏ di chuyển đến tâm của vùng xem trước.

Để hoàn tất việc chụp ảnh, hãy bấm phím chụp ảnh hoặc chọn **Dừng**. Quá trình chụp ảnh toàn cảnh sẽ tự động dừng khi đạt tới độ rộng hình ảnh tối đa.

Quay video

Chọn  > **Camera**.

1. Nếu camera ở chế độ hình ảnh, chọn chế độ video từ thanh công cụ.
2. Để bắt đầu quay, bấm phím chụp.
3. Để tạm ngưng ghi âm, chọn **Tạm dừng**. Chọn **Tiếp tục** để tiếp tục quay phim.

Internet

Trình duyệt web

Với ứng dụng trình duyệt Web, bạn có thể xem các trang web sử dụng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) trên internet như ban đầu thiết kế. Bạn cũng có thể trình duyệt các trang web được thiết kế riêng cho các thiết bị di động, và sử dụng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng (XHTML), hoặc ngôn ngữ đánh dấu không dây (WML).

Nếu trang web này hiển thị các ký tự không đọc được trong khi trình duyệt, bạn có thể thử chọn  > **Internet** > **Web** sau đó chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Trang** > **Mã hóa mặc định**, và chọn chế độ mã hóa tương ứng.

Để trình duyệt web, bạn cần có một điểm truy cập internet được cài cấu hình trên điện thoại của bạn.

Trình duyệt web

Với ứng dụng Trình duyệt, bạn có thể duyệt các trang web.

Chọn  > **Internet** > **Web**.



Phím tắt: Để khởi động trình duyệt, bấm và giữ **0** trong màn hình chủ.

4. Để ngừng ghi âm, chọn **Dừng**. Video clip sẽ tự động được lưu trong Bộ sưu tập. Độ dài tối đa của video clip phụ thuộc vào bộ nhớ còn trống.

Đến một trang web — Trong giao diện chỉ mục, hãy chọn một chỉ mục, hoặc bắt đầu nhập một địa chỉ web (trường  sẽ tự động mở ra), và chọn **Chọn**.

Một số trang web có thể bao gồm tài liệu, chẳng hạn như video clip, yêu cầu một lượng lớn bộ nhớ để xem. Nếu điện thoại hết bộ nhớ trong khi tải một trang web như vậy, hãy lặp lại thao tác. Nếu không, video clip sẽ không được hiển thị.

Hãy tắt đồ họa để tiết kiệm bộ nhớ và tăng tốc độ tải về — Chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Trang** > **Nạp nội dung** > **Chỉ văn bản**.

Làm mới nội dung của trang web — Chọn **Lựa chọn** > **Tùy chọn trang web** > **Nạp lại**.

Xem ảnh chụp nhanh của các trang web mà bạn đã truy cập — Chọn **Quay về**. Danh sách các trang bạn đã truy cập trong phiên duyệt hiện thời sẽ mở ra. Tùy chọn này khả dụng nếu **Các trang đã xem** được kích hoạt trong cài đặt trình duyệt.

Chặn hoặc cho phép tự động mở nhiều cửa sổ — Chọn **Lựa chọn** > **Tùy chọn trang web** > **Khóa cửa sổ pop-up** hoặc **Cho phép c.số pop-up**.

Xem các phím tắt — Chọn **Lựa chọn** > **Phím tắt bàn phím**. Để chỉnh sửa các phím tắt, hãy chọn **Chỉnh sửa**.

Phóng to và thu nhỏ trên một trang web — Để phóng to, hãy bấm *. Để thu nhỏ, hãy bấm #.



Mẹo: Để ẩn trình duyệt mà không thoát khỏi ứng dụng hoặc ngắt kết nối, hãy bấm phím kết thúc một lần.

Thanh công cụ trình duyệt

Thanh công cụ trình duyệt giúp bạn chọn những chức năng được sử dụng thường xuyên của trình duyệt.

Mở thanh công cụ — Bấm và giữ phím di chuyển trên một vùng trắng của trang web.

Di chuyển trong thanh công cụ — Di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Chọn một tính năng từ thanh công cụ — Bấm phím di chuyển

Từ thanh công cụ, chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Chuyển đến địa chỉ web** — Nhập địa chỉ web.
- **Trg dc truy cập gần đây** — Xem danh sách những địa chỉ web bạn thường truy cập.
- **Bookmark** — Mở giao diện chỉ mục.
- **Toàn màn hình** — Xem trang web ở chế độ vừa màn hình.
- **Tổng quát** — Hiển thị tổng quan của trang web hiện thời.
- **Tìm theo từ khóa** — Tìm kiếm trên trang web hiện thời.
- **Cài đặt** — Sửa đổi cài đặt trình duyệt web.

Duyệt các trang

Khi đang duyệt một trang web lớn, bạn có thể sử dụng Bản đồ thu nhỏ hoặc Tổng quan trang để xem nhanh trang này.

Chọn > **Internet** > **Web**.

Kích hoạt Bản đồ thu nhỏ — Chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Bình thường** > **Bản đồ thu nhỏ** > **Bật**. Khi bạn di chuyển qua một trang web lớn, Bản đồ thu nhỏ sẽ mở ra và hiển thị tổng quan của trang.

Di chuyển trên Bản đồ thu nhỏ — Di chuyển sang trái, sang phải, lên hoặc xuống. Khi bạn tìm thấy vị trí bạn muốn, hãy ngừng di chuyển. Bản đồ thu nhỏ sẽ biến mất và vị trí đã chọn sẽ hiển thị.

Tìm thông tin trên trang web bằng Tổng quan trang

1. Bấm **8**. Một hình ảnh thu nhỏ của trang web hiện thời sẽ mở ra.
2. Di chuyển trên hình ảnh thu nhỏ bằng cách di chuyển lên, xuống, sang trái hoặc sang phải.
3. Khi tìm thấy phần bạn muốn xem, hãy chọn **OK** để đến phần đó trên trang web.

Các nguồn cấp dữ liệu Web và blog

Với nguồn cấp dữ liệu web, bạn có thể dễ dàng theo dõi các tiêu đề tin tức và các blog ưa thích của mình.

Chọn > **Internet** > **Web**.

Nguồn cấp dữ liệu web là các tập tin XML trên các trang web. Chúng được sử dụng để chia sẻ, ví dụ như chia sẻ các tiêu đề tin tức hoặc blog. Các cấp dữ liệu web thường được tìm thấy trên các trang web, blog và wiki.

Ứng dụng trình duyệt sẽ tự động phát hiện nếu một trang web có chứa các nguồn cấp dữ liệu web.

Đăng ký với một nguồn cấp dữ liệu web khi nguồn cấp dữ liệu có sẵn trên trang này — Chọn **Lựa chọn** > **Đăng ký nguồn cấp web**.

Cập nhật nguồn cấp dữ liệu web — Trong giao diện Nguồn cấp dữ liệu web, hãy chọn một nguồn cấp dữ liệu và chọn **Lựa chọn** > **Tùy chọn ngcấp web** > **Làm mới**.

Cài tự động cập nhật cho tất cả nguồn cấp dữ liệu web — Trong giao diện Nguồn cấp dữ liệu web, hãy chọn **Lựa chọn** > **Chỉnh sửa** > **Chỉnh sửa**. Tùy chọn này không khả dụng nếu một hoặc nhiều nguồn cấp dữ liệu được chọn.

Widget

Điện thoại của bạn hỗ trợ widget. Widget là các ứng dụng web nhỏ, có thể tải xuống, các ứng dụng này cung cấp nội dung đa phương tiện, cấp dữ liệu tin tức, và các thông tin khác, chẳng hạn như thông tin dự báo thời tiết, cho điện thoại của bạn. Các widget đã cài đặt sẽ hiển thị như các ứng dụng riêng lẻ trong thư mục Ứng dụng.

Để tìm và tải về widget, hãy truy cập vào Cửa Hàng Ovi tại store.ovi.com.

Bạn cũng có thể cài đặt widget trên một thẻ nhớ tương thích (nếu có).

Điểm truy cập mặc định cho các widget cũng giống như trong trình duyệt web. Khi hoạt động ẩn, một số widget có thể tự động cập nhật thông tin vào điện thoại.

Việc sử dụng các widget có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ cho quý khách.

Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Tìm kiếm nội dung

Với tìm kiếm từ khóa bạn có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin bạn muốn trên một trang web.

Chọn  > **Internet** > **Web**.

Tìm văn bản trong trang web hiện thời — Chọn **Lựa chọn** > **Tìm từ khóa**. Để đến kết quả trước đó hoặc kết quả kế tiếp, hãy di chuyển lên hoặc xuống.



Mẹo: Để tìm kiếm từ trong trang web hiện tại, bấm 2.

Các chương trình tải xuống từ mạng và mua các mục

Bạn có thể tải xuống các mục như nhạc chuông, hình ảnh, logo mạng, chủ đề, và các đoạn phim. Các mục này có thể được cung cấp miễn phí, hoặc bạn có thể mua chúng. Các mục tải xuống sẽ được xử lý bởi các ứng dụng tương ứng trong điện thoại, ví dụ, ảnh đã tải xuống có thể được lưu vào Bộ sưu tập.



Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified.

Để tải về một mục:

1. Chọn liên kết.
2. Chọn tùy chọn thích hợp để mua mục đó (ví dụ, **Mua**).
3. Đọc cẩn thận tất cả thông tin được cung cấp.

4. Để tiếp tục hoặc hủy việc tải xuống, chọn tùy chọn thích hợp (ví dụ, **Chấp nhận** hoặc **Hủy**).

Khi bạn bắt đầu tải xuống, một danh sách các tập tin ở trạng thái đang tải về hoặc đã tải về hoàn tất trong phiên trình duyệt hiện thời sẽ hiển thị.

Để sửa đổi danh sách, chọn **Lựa chọn** > **Tải về**. Trong danh sách này, chọn một mục và chọn **Lựa chọn** để hủy quá trình tải xuống đang diễn ra, hoặc mở, lưu hoặc xóa các tập tin tải xuống đã hoàn tất.

Chỉ mục

Bạn có thể lưu trữ những trang web ưa thích vào Chỉ mục để có thể truy cập nhanh vào chúng.

Chọn  > **Internet** > **Web**.

Truy cập vào chỉ mục

1. Nếu bạn cài một trang không có trong Chỉ mục làm trang chủ, hãy chọn **Lựa chọn** > **Chuyển đến** > **Bookmark**.
2. Chọn một địa chỉ web từ một danh sách hoặc từ một tập hợp các chỉ mục trong thư mục Các trg web mới tr.cập.

Lưu trang web hiện hành làm chỉ mục — Trong khi duyệt, hãy chọn **Lựa chọn** > **Tùy chọn trang web** > **Lưu dạng bookmark**.

Chỉnh sửa hoặc xóa chỉ mục — Chọn **Lựa chọn** > **Quản lý bookmark**.

Gửi hoặc thêm chỉ mục, hoặc cài một trang web trong chỉ mục làm trang chủ — Chọn **Lựa chọn** > **Tùy chọn bookmark**.

 cho biết trang chủ.

Xóa bộ nhớ cache

Việc xóa bộ nhớ cache sẽ giúp bạn bảo mật dữ liệu. Thông tin hoặc dịch vụ bạn vừa truy cập được lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại. Nếu bạn đã truy cập hoặc đã tìm cách truy cập vào thông tin bí mật yêu cầu mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi phiên duyệt.

Chọn **Lựa chọn** > **Xóa dữ liệu riêng tư** > **Cache**.

Ngưng kết nối

Ngắt kết nối và đóng ứng dụng Trình duyệt — Chọn **Lựa chọn** > **Thoát**.

Xóa cookie — Chọn **Lựa chọn** > **Xóa dữ liệu riêng tư** > **Cookie**. Cookie có chứa thông tin được thu thập về các lần truy cập của bạn vào các trang web.

Kết nối bảo mật

Với kết nối bảo mật và các chứng chỉ bảo mật, bạn có thể duyệt internet an toàn.

Nếu chỉ báo bảo vệ  hiển thị trong quá trình kết nối, việc truyền dữ liệu giữa thiết bị và cổng Internet hoặc máy chủ được mã hóa.

Biểu tượng bảo mật không có nghĩa là việc chuyển dữ liệu giữa cổng và máy chủ (server) chứa nội dung (nơi lưu dữ liệu) là an toàn. Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ việc truyền dữ liệu giữa cổng và server chứa nội dung.

Các chứng chỉ bảo mật có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, ví dụ như các dịch vụ ngân hàng. Bạn sẽ được thông báo nếu nhận diện server không được xác thực hoặc nếu bạn không có chứng chỉ bảo vệ thích hợp trong điện thoại. Để biết

thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.



Chú ý: Ngay cả khi việc sử dụng các chứng chỉ làm cho các rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm trở nên rất nhỏ, nhưng chúng phải được dùng đúng cách để có thể tận dụng lợi ích có được khi sự an toàn được nâng cao lên. Sự hiện hữu của một chứng chỉ nào đó tự bản thân chúng không cung cấp bất cứ sự bảo vệ nào; mục quản lý chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ đúng, xác thực hoặc được tin cậy để có được sự an toàn nâng cao. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ chưa có hiệu lực" hiển thị, ngay cả khi chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, kiểm tra xem ngày, giờ hiện hành trên thiết bị của quý khách có chính xác không.

Trước khi thay đổi bất kỳ cài đặt chứng chỉ nào, bạn cần đảm bảo rằng bạn thật sự tin tưởng người chủ sở hữu chứng chỉ và chứng chỉ này thật sự thuộc sở hữu của người được liệt kê trong danh sách.

Cài đặt web

Với các cài đặt khác nhau, bạn có thể nâng cao trải nghiệm duyệt theo nhu cầu của mình.

Chọn  > **Internet** > **Web** sau đó chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt**, và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cài đặt chung

- **Điểm truy cập** — Thay đổi điểm truy cập mặc định. Một vài hoặc tất cả các điểm truy cập có thể được cài sẵn bởi nhà cung cấp dịch vụ. Có thể bạn không được phép thay đổi, tạo, chỉnh sửa hoặc xóa các điểm truy cập này.
- **Trang chủ** — Xác định trang chủ.

- **Bản đồ thu nhỏ** — Bật hoặc tắt Bản Đồ Thu Nhỏ. Bản Đồ Thu Nhỏ giúp di chuyển trong trang web.
- **Các trang đã xem** — Nếu bạn chọn **Bật** thì trong khi duyệt, để xem danh sách các trang bạn đã truy cập trong phiên hiện thời, chọn **Quay về**.
- **Cảnh báo an toàn** — Ẩn hoặc hiện các chỉ báo bảo mật.
- **Mã script Java/ECMA** — Cho phép hoặc không cho phép sử dụng các đoạn mã script.
- **Lỗi Java/ECMA script** — Cài điện thoại nhận thông báo về script.
- **Mở khi đang tải về** — Cho phép mở một tập tin trong khi tập tin này đang được tải về.

Cài đặt trang

- **Nạp nội dung** — Chọn tải hoặc không tải hình và các đối tượng khác trong khi duyệt. Nếu bạn chọn **Chỉ văn bản** thì để tải hình ảnh hoặc đối tượng đó sau trong khi duyệt, chọn **Lựa chọn** > **Tùy chọn hiển thị** > **Tải hình ảnh**.
- **Mã hóa mặc định** — Nếu các ký tự văn bản không hiển thị đúng, bạn có thể chọn chế độ mã hóa khác theo ngôn ngữ của trang hiện thời.
- **Khóa pop-up** — Cho phép hoặc chặn việc tự động mở các cửa sổ pop-up trong khi duyệt.
- **Tự nạp** — Cài các trang web tự động làm mới trong khi duyệt.
- **Cỡ chữ** — Xác định cỡ chữ được sử dụng cho các trang web.

Cài đặt bảo mật

- **Các trang web mới tr.cập** — Bật hoặc tắt tính năng thu thập chỉ mục tự động. Nếu bạn muốn tiếp tục lưu địa chỉ của các trang web đã truy cập vào thư mục Các trang web

mới tr.cập , nhưng ẩn thư mục này trong giao diện chỉ mục, chọn **Ẩn thư mục**.

- **Lưu mật khẩu** — Chọn có hay không lưu và sử dụng dữ liệu mật khẩu hoặc dữ liệu bạn nhập vào các biểu mẫu khác nhau trên một trang web cho lần sau bạn mở trang này.
- **Cookie** — Để cho phép hoặc không cho phép nhận và gửi các cookie.

Cài đặt cấp dữ liệu web

- **Đ.tr.cập đ. t.động c.nhập** — Chọn điểm truy cập bạn muốn sử dụng cho việc cập nhật. Tùy chọn này chỉ khả dụng khi **Cập nhật tự động** được kích hoạt.
- **Cập nhật khi chuyển vùng** — Kích hoạt tính năng tự động cập nhật các nguồn cấp dữ liệu web khi chuyển vùng.

Nhạc Ovi

Với Nhạc Ovi (dịch vụ mạng), bạn có thể tìm kiếm, duyệt và tải nhạc về điện thoại.

Chọn  > **Internet** > **Âm nhạc Ovi**.

Để tải nhạc về, trước tiên bạn cần đăng ký với dịch vụ này.

Việc tải nhạc về có thể phải trả thêm phí và liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng). Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của quý khách.

Để truy cập vào Nhạc Ovi, bạn phải có một điểm truy cập internet hợp lệ trên điện thoại. Bạn có thể được yêu cầu chọn điểm truy cập sẽ sử dụng khi kết nối vào Nhạc Ovi.

Chọn điểm truy cập — Chọn **Điểm truy cập mặc định**.

Tính khả dụng và hình thức của cài đặt Nhạc Ovi có thể khác nhau. Cài đặt cũng có thể được xác định sẵn và bạn không thể sửa đổi chúng. Khi duyệt Nhạc Ovi, bạn có thể sửa đổi cài đặt.

Sửa đổi cài đặt Nhạc Ovi — Chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt**.

Không phải quốc gia hoặc khu vực nào cũng có sẵn dịch vụ Nhạc Ovi.

Chia sẻ trực tuyến

Giới thiệu về Chia sẻ trực tuyến

Chọn  > **Internet** > **Ch.sẻ t.tuyến**.

Với Chia sẻ trực tuyến (dịch vụ mạng), bạn có thể đăng hình ảnh, video clip, và clip âm thanh từ điện thoại lên các dịch vụ chia sẻ trực tuyến, chẳng hạn như album và blog. Bạn cũng có thể xem và gửi nhận xét cho các bài đăng trong các dịch vụ này, đồng thời có thể tải nội dung về điện thoại Nokia tương thích.

Các loại nội dung được hỗ trợ và tính khả dụng của dịch vụ Chia sẻ trực tuyến có thể khác nhau.

Đăng ký dịch vụ

Chọn  > **Internet** > **Ch.sẻ t.tuyến**.

Để đăng ký với một dịch vụ chia sẻ trực tuyến, hãy truy cập vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ, và kiểm tra xem điện thoại Nokia của bạn có tương thích với dịch vụ không. Tạo một tài khoản theo hướng dẫn trên trang web. Bạn sẽ nhận được một tên người dùng và mật khẩu để cài đặt tài khoản cho điện thoại.

1. Để kích hoạt dịch vụ, hãy mở ứng dụng Chia sẻ trực tuyến, chọn một dịch vụ và chọn **Lựa chọn** > **Kích hoạt**.

2. Cho phép điện thoại tạo một kết nối mạng. Nếu bạn được nhắc tạo một điểm truy cập internet, hãy chọn một điểm truy cập từ danh sách.
3. Đăng nhập vào tài khoản theo hướng dẫn trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ.

Để biết tính khả dụng và cước phí của các dịch vụ thuộc bên thứ ba, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba có liên quan.

Tạo bài đăng

Chọn  > **Internet** > **Ch.sẻ t.tuyến**.

Để đăng các tập tin media lên một dịch vụ, hãy chọn một dịch vụ, và chọn **Lựa chọn** > **Tải mục mới lên**. Nếu dịch vụ chia sẻ trực tuyến cung cấp các kênh để đăng các tập tin, hãy chọn kênh bạn muốn.

Để thêm hình ảnh, video clip, hoặc clip âm thanh vào bài đăng, chọn **Lựa chọn** > **Chèn**.

Nhập tiêu đề hoặc mô tả cho bài đăng, nếu có.

Để thêm các thẻ vào bài đăng, chọn **Từ khóa mục**.

Để cho phép đăng thông tin vị trí có trong tập tin, hãy chọn **Vị trí**.

Để gửi bài đăng lên dịch vụ, chọn **Lựa chọn** > **Tải lên**.

Trung Tâm Video Nokia

Với Trung Tâm Video Nokia (dịch vụ mạng), bạn có thể tải về hoặc xem các video clip trực tuyến từ các dịch vụ video Internet tương thích sử dụng kết nối dữ liệu gói. Bạn có thể

chuyển video clip từ máy PC tương thích sang điện thoại, và xem chúng trong Trung tâm video.

Việc sử dụng các điểm truy cập dữ liệu gói để tải xuống các video có thể cần chuyển một lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt sẵn một số dịch vụ.

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp nội dung miễn phí hoặc có tính phí. Kiểm tra cước phí trong dịch vụ hoặc hỏi nhà cung cấp dịch vụ.

Xem và tải về video clip

Kết nối với dịch vụ

1. Chọn  > **Internet** > **TT video**.
2. Để kết nối với một dịch vụ để cài đặt dịch vụ video, chọn **Thư mục video** và chọn dịch vụ video bạn muốn từ catalog dịch vụ.

Xem video clip

Để trình duyệt nội dung của các dịch vụ video đã được cài đặt, chọn **Đường dẫn nạp video**.

Nội dung của một số dịch vụ video được chia thành các danh mục. Để trình duyệt các video clip, hãy chọn một danh mục.

Để tìm kiếm video clip trong dịch vụ này, chọn **Tìm video**. Tìm kiếm có thể không khả dụng trong mọi dịch vụ.

Một số video clip có thể được xem trực tuyến qua mạng, còn những clip khác thì trước tiên phải được tải về điện thoại. Để tải xuống một video clip, chọn **Lựa chọn** > **Tải về**. Các quá

trình tải xuống vẫn chạy ẩn nếu bạn thoát khỏi ứng dụng. Các video clip đã tải về sẽ được lưu trong Video riêng.

Để xem một video clip trực tuyến hoặc một video clip đã tải về, chọn **Lựa chọn** > **Phát**. Khi phát video clip, hãy sử dụng các phím chọn và phím di chuyển để điều khiển máy phát. Để điều chỉnh âm lượng, sử dụng phím âm lượng.



Cảnh báo: Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Chọn **Lựa chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Tiếp tục lại việc tải về** — Tiếp tục lại việc tải về bị tạm ngừng hoặc bị lỗi.
- **Hủy việc tải về** — Hủy tải về.
- **Xem trước** — Xem trước một video clip.
- **Chi tiết nguồn tiếp tin** — Xem thông tin về một video clip.
- **Làm mới danh sách** — Làm mới danh sách video clip.
- **Mở link trong tr. duyệt** — Mở một liên kết trong trình duyệt web.

Lên lịch tải xuống

Việc cài đặt ứng dụng để tự động tải các video clip về có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Để lập kế hoạch tự động tải về các video clip trong một dịch vụ, chọn **Lựa chọn** > **Lên lịch tải về**. Hàng ngày trung tâm video sẽ tự động tải về các video clip mới tại thời điểm do bạn xác định.

Để hủy các chương trình tải về đã được lập biểu, hãy chọn **Tải về thủ công** làm phương pháp tải về.

Nokia Podcasting



Với ứng dụng Nokia Podcasting (dịch vụ mạng), bạn có thể tìm kiếm, khám phá, đăng ký, và tải podcast xuống từ mạng, sau đó phát, quản lý và chia sẻ các podcast âm thanh và video với điện thoại.

Cài đặt podcasting

Chọn  > **Internet** > **Tr. Podcast**.

Để bắt đầu sử dụng Podcasting, hãy xác định kết nối và tải các thông số cài đặt về.

Cài đặt kết nối

Chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Kết nối** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Điểm truy cập mặc định** — Chọn điểm truy cập sử dụng để kết nối vào internet.
- **Tìm địa chỉ URL dịch vụ** — Xác định địa chỉ web của dịch vụ tìm kiếm podcast, sử dụng để tìm kiếm podcast.

Tải các cài đặt

Chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Tải xuống** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Lưu vào** — Xác định nơi bạn muốn lưu các podcast.
- **Cập nhật định kỳ** — Xác định chu kỳ cập nhật podcast.
- **T.gian cập nhật kế tiếp** — Xác định thời gian cho lần cập nhật tự động tiếp theo.

Cập nhật tự động sẽ chỉ diễn ra nếu một điểm truy cập mặc định cụ thể được chọn và ứng dụng Podcasting được mở.

- **Giới hạn tải xuống (%)** — Xác định tỉ lệ bộ nhớ được dành cho tải podcast về.
- **Nếu vượt quá giới hạn** — Xác định cần làm gì nếu vượt quá giới hạn tải về.

Việc cài đặt ứng dụng để tự động nhận các podcast có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Khôi phục cài đặt mặc định — Chọn **Lựa chọn** > **Phục hồi mặc định**.

Tìm podcast

Bạn có thể tìm podcast bằng cách tìm kiếm theo từ khóa hoặc tiêu đề.

Chọn  > **Internet** > **Tr. Podcast**.

Xác định một địa chỉ web của dịch vụ tìm kiếm podcast — Để sử dụng dịch vụ tìm kiếm, bạn cần xác định địa chỉ web của dịch vụ tìm kiếm podcast. Chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Tìm địa chỉ URL dịch vụ**.

Tìm kiếm podcast — Chọn **Tìm**, và nhập những từ khóa bạn muốn.



Mẹo: Dịch vụ tìm kiếm sẽ tìm các tiêu đề podcast và từ khóa trong mô tả, không phải các từ cụ thể. Các chủ đề chung, như là bóng đá hoặc hip-hop, thường cho kết quả tốt hơn là một đội hoặc nghệ sĩ cụ thể.

Đăng ký với một podcast được tìm thấy — Chọn tiêu đề của podcast. Podcast sẽ được thêm vào danh sách các podcast đã đăng ký của bạn.

Bắt đầu một tìm kiếm mới — Chọn **Lựa chọn** > **Tìm mục mới**.

Truy cập vào trang web của podcast — Chọn **Lựa chọn** > **Mở trang web**.

Xem chi tiết về một podcast — Chọn **Lựa chọn** > **Mô tả**.

Danh bạ

Danh mục sẽ giúp bạn tìm các hội podcast mới mà bạn có thể đăng ký.

Chọn  > **Internet** > **Tr. Podcast**.

Mở một danh mục — Chọn **Thư mục**, và chọn danh mục bạn muốn. Nếu danh mục không cập nhật, việc chọn danh mục này sẽ bắt đầu quá trình cập nhật. Khi cập nhật hoàn tất, hãy chọn lại danh mục để mở nó.

Danh mục có thể bao gồm các podcast được liệt kê theo tính phổ biến và các thư mục theo chủ đề.

Mở một thư mục theo chủ đề — Chọn thư mục. Một danh sách các podcast được hiển thị.

Đăng ký với một podcast — Di chuyển đến tiêu đề và chọn **Đăng ký**. Sau khi đã đăng ký với các hội của một podcast, bạn có thể tải về, quản lý và phát các hội podcast này trong menu podcast.

Chỉnh sửa thư mục, liên kết web hoặc danh mục web — Chọn **Lựa chọn** > **Sửa**.

Gửi thư mục danh mục

1. Di chuyển đến một danh mục trong danh sách.
2. Chọn **Lựa chọn** > **Gửi**.
3. Chọn phương thức gửi.

Nhập một tập tin OPML được lưu trên điện thoại

1. Chọn **Lựa chọn** > **Nhập tập tin OPML**.
2. Chọn vị trí của tập tin, và nhập tập tin.

Thêm danh mục web hoặc thư mục mới

1. Trong giao diện Danh mục, hãy chọn **Lựa chọn** > **Mới** > **Thư mục web** hoặc **Thư mục**.
2. Nhập tiêu đề và địa chỉ web của tập tin ngôn ngữ đánh dấu bộ xử lý phân cấp (OPML).

Tải Xuống

Sau khi đã đăng ký với một podcast, từ các danh mục, tìm kiếm, hoặc bằng cách nhập một địa chỉ web vào, bạn có thể quản lý, tải về, phát các hồi trong Podcast.

Để xem các podcast bạn đã đăng ký, chọn **Tr. Podcast** > **Podcast**.

Để xem các tiêu đề hồi riêng (hồi là một tập tin media cụ thể của một podcast), chọn tiêu đề hồi này.

Để bắt đầu tải xuống, chọn tiêu đề hồi. Để tải về hoặc để tiếp tục tải về các hồi đã chọn hoặc đã đánh dấu, chọn **Lựa chọn** > **Tải xuống**. Bạn có thể tải xuống nhiều hồi cùng lúc.

Để phát một phần podcast trong khi tải về hoặc sau khi tải về một phần, chọn podcast và chọn **Lựa chọn** > **Phát thử**.

Những podcast đã được tải xuống hoàn toàn sẽ được lưu trong thư mục Podcast, nhưng sẽ không được hiển thị cho tới khi thư viện được làm mới.

Phát và quản lý podcast

Chọn  > **Internet** > **Tr. Podcast** và chọn **Podcast**.

Xem các hồi khả dụng của một podcast — Chọn tiêu đề của một podcast. Một danh sách các hồi sẽ được hiển thị.

Phát hồi đã được tải về đầy đủ — Chọn **Lựa chọn** > **Phát**.

Cập nhật podcast — Chọn **Lựa chọn** > **Cập nhật**.

Dừng cập nhật — Chọn **Lựa chọn** > **Dừng cập nhật**.

Thêm podcast mới bằng cách nhập địa chỉ web của podcast

1. Chọn **Lựa chọn** > **Podcast mới**.
2. Nhập địa chỉ web của podcast.

Nếu bạn chưa xác định một điểm truy cập, hoặc nếu khi tìm cách thiết lập một kết nối dữ liệu gói, bạn được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chỉnh sửa địa chỉ web của podcast — Chọn **Lựa chọn** > **Sửa**.

Xóa một podcast đã tải về khỏi điện thoại — Chọn **Lựa chọn** > **Xóa**.

Mở trang web của podcast — Chọn **Lựa chọn** > **Mở trang web**.

Nhận xét về podcast hoặc xem nhận xét (nếu có) — Chọn **Lựa chọn** > **Xem bình luận**.

Gửi podcast đến một thiết bị khác

1. Chọn **Lựa chọn** > **Gửi**.
2. Chọn phương pháp gửi (dưới dạng tập tin .opml trong một tin nhắn đa phương tiện hoặc qua kết nối Bluetooth).

Tìm

Giới Thiệu về Tìm Kiếm

Chọn  > **Tìm kiếm**.

Tìm kiếm (dịch vụ mạng) cho phép bạn sử dụng các dịch vụ tìm kiếm khác nhau trên internet để tìm, ví dụ như các trang web và hình ảnh. Nội dung và tính khả dụng của dịch vụ có thể khác nhau.

Bắt đầu tìm kiếm

Chọn  > **Tìm kiếm**.

Để tìm nội dung trên điện thoại di động của bạn, hãy nhập cụm từ tìm kiếm vào trường tìm kiếm, hoặc trình duyệt các danh mục nội dung. Trong khi nhập cụm từ tìm kiếm, các kết quả sẽ được sắp xếp thành danh mục. Các kết quả được truy cập gần đây nhất sẽ hiển thị ở phía trên cùng của danh sách kết quả, nếu chúng khớp với các cụm từ tìm kiếm.

Dịch vụ Ovi

Nokia Ovi Suite cung cấp một phương pháp tiếp cận mới, thân thiện hơn với người dùng vào phần mềm của Nokia cho máy tính PC. Ứng dụng cho máy tính PC cho phép bạn dễ dàng truy cập vào các Ứng dụng trên máy tính, điện thoại Nokia và Ovi, tất cả trong một cửa sổ duy nhất.

Giới thiệu về Ovi

 Ovi bao gồm những dịch vụ do Nokia cung cấp. Với Ovi, bạn có thể tạo tài khoản thư, chia sẻ hình ảnh cũng như video clip với bạn bè và gia đình, lên kế hoạch cho các chuyến đi và

Để tìm kiếm các trang web trên internet, chọn **Tìm kiếm Internet** sau đó chọn nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm, và nhập cụm từ tìm kiếm vào trường tìm kiếm. Nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm bạn chọn sẽ được cài làm nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên internet mặc định.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định đã được cài, chọn nhà cung cấp này để bắt đầu lần tìm kiếm, hoặc chọn **Thêm d.vụ tìm kiếm** để sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm khác.

Để thay đổi nhà cung cấp tìm kiếm mặc định, chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Tìm dịch vụ**.

Để thay đổi cài đặt quốc gia hoặc khu vực để tìm thêm các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm, chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Quốc gia hoặc vùng**.

xem các vị trí trên bản đồ, tải trò chơi, ứng dụng, video clip cũng như âm về điện thoại, và mua nhạc. Các dịch vụ khả dụng có thể khác nhau, tùy theo từng vùng, và không phải ngôn ngữ nào cũng được hỗ trợ.

Để truy cập vào các dịch vụ Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com, và đăng ký tài khoản Nokia của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các dịch vụ, hãy xem các trang hỗ trợ của từng dịch vụ.

Giới thiệu về Cửa hàng Ovi

Chọn  > [Mục lưu trữ](#).

 Trong Cửa Hàng Ovi, bạn có thể tải trò chơi di động, ứng dụng, video, hình ảnh và nhạc chuông về điện thoại. Một số mục là miễn phí; một số mục khác bạn cần mua bằng thẻ tín dụng hoặc trả theo hóa đơn điện thoại. Cửa hàng Ovi cung cấp cho bạn nội dung tương thích với điện thoại di động của bạn và thích hợp với sở thích và địa điểm của bạn.

Giới thiệu về Danh bạ Ovi

Chọn  > [Internet](#) > [Danh bạ](#).

Với Danh bạ Ovi, bạn có thể giữ liên lạc với những người có ý nghĩa quan trọng nhất đối với bạn. Tìm kiếm các số liên lạc, và khám phá bạn bè trên cộng đồng Ovi. Giữ liên lạc với bạn bè - trò chuyện, chia sẻ thông tin về nơi ở và sự hiện diện của bạn, đồng thời dễ dàng theo dõi được những gì bạn bè đang làm và nơi họ ở.

Bạn cũng có thể đồng bộ hóa danh bạ, lịch và nội dung khác giữa điện thoại Nokia và Ovi.com. Thông tin quan trọng của bạn sẽ được lưu trữ và giữ cập nhật trên cả điện thoại và web. Với Danh bạ Ovi, bạn có thể làm cho danh sách liên lạc của mình trở nên năng động và tự tin rằng danh bạ của mình được lưu trữ trên Ovi.com.

Bạn phải có một Tài Khoản Nokia để sử dụng dịch vụ này. Tạo một tài khoản trên điện thoại di động của bạn, hoặc truy cập vào www.ovi.com từ máy tính PC.

Việc sử dụng Danh bạ Ovi có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ cho quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Giới thiệu về Tập Tin Ovi

Chọn  > [Internet](#) > [Ovi Files](#).

Với Tập Tin Ovi, bạn có thể sử dụng điện thoại của mình để truy cập vào các tập tin trên máy tính. Hãy cài đặt ứng dụng Tập Tin Ovi trên mỗi máy tính bạn muốn truy cập vào Tập Tin Ovi.

Bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

- Tìm kiếm và xem hình ảnh cũng như tài liệu được lưu trên máy tính.
- Chuyển các bài hát từ máy tính vào điện thoại.
- Gửi các tập tin và thư mục từ máy tính mà không cần chuyển chúng vào điện thoại trước.
- Truy cập vào các tập tin trên máy tính ngay cả khi máy tính tắt. Chỉ cần chọn những thư mục và tập tin nào bạn muốn làm cho khả dụng, và Tập Tin Ovi sẽ tự động giữ một bản sao cập nhật được lưu trong vị trí lưu trữ trực tuyến được bảo vệ.

Cài đặt riêng

Chủ đề

Thay đổi chủ đề hiển thị



Chọn  > **Cài đặt** > **Chủ đề**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

- **Bình thường** — Thay đổi chủ đề được sử dụng trong tất cả các ứng dụng.
- **M.hình Menu** — Thay đổi chủ đề được sử dụng trong menu chính.
- **Chờ** — Thay đổi chủ đề được sử dụng trong màn hình chờ.
- **Hình nền** — Thay đổi hình nền của màn hình chủ.
- **Tiết kiệm pin** — Chọn một hình động làm màn hình riêng.
- **H.ảnh cuộc gọi** — Thay đổi hình ảnh được hiển thị trong khi gọi.

Để bật hoặc tắt hiệu ứng chủ đề, hãy chọn **Bình thường** > **Lựa chọn** > **Các hiệu ứng chủ đề**.

Tải xuống một chủ đề

Chọn  > **Cài đặt** > **Chủ đề**.

Để tải về một chủ đề, chọn **Bình thường** > **Tải chủ đề về** > **Lựa chọn** > **Chuyển đến** > **Trang web mới**. Nhập địa chỉ web bạn muốn tải về một chủ đề từ đó. Sau khi chủ đề đã được tải về, bạn có thể xem thử hoặc kích hoạt chủ đề này.

Để xem trước một chủ đề, chọn **Lựa chọn** > **Xem trước**.

Để kích hoạt một chủ đề, chọn **Lựa chọn** > **Cài**.

Chủ đề trò chuyện

Chọn  > **Cài đặt** > **Chủ đề** và **Chế độ chờ** > **Giao diện trò chuyện**.

Khi giao diện trò chuyện được kích hoạt, một danh sách các chức năng được giao diện trò chuyện hỗ trợ sẽ được hiển thị trong màn hình chủ. Khi bạn di chuyển qua các chức năng, điện thoại sẽ đọc to các chức năng được hiển thị. Chọn chức năng bạn muốn.

Để nghe các mục nhập trong danh bạ, chọn **Các tính năng gọi** > **Danh bạ**.

Để nghe các thông tin về các cuộc gọi nhỡ và đã nhận, cũng như các số đã gọi đi, chọn **Các tính năng gọi** > **Cuộc gọi gần đây**.

Để gọi điện thoại bằng cách nhập số điện thoại, chọn **Các tính năng gọi** > **Bảng số** và chọn số bạn muốn. Để nhập một số điện thoại, di chuyển đến các chữ số và chọn từng chữ số một.

Để gọi đến hộp thư thoại, chọn **Các tính năng gọi** > **Hộp thư thoại**.

Để sử dụng lệnh thoại để thực hiện cuộc gọi, chọn **Lệnh thoại**.

Để cài điện thoại đọc to các tin nhắn nhận được, chọn **Trình đọc tin nhắn**.

Để nghe thời gian hiện tại, chọn **Đồng hồ**. Để nghe ngày hiện tại, hãy di chuyển xuống.

Nếu âm báo lịch hết hạn khi bạn đang sử dụng chức năng hỗ trợ giọng nói, ứng dụng này sẽ đọc to nội dung của âm báo lịch.

Để nghe các tùy chọn khả dụng, chọn **Lựa chọn**.

Cấu hình



Chọn  > **Cài đặt** > **Cấu hình**.

Bạn có thể tùy chỉnh nhạc chuông, âm báo có tin nhắn, và các điều kiện khác nhau cho các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi đến khác nhau. Cấu hình hiện thời được hiển thị ở phía trên màn hình điện thoại trong màn hình chủ. Tuy nhiên, nếu cấu hình hiện thời là Bình thường, chỉ có ngày hiện tại được hiển thị.

Để tạo một cấu hình mới, chọn **Lựa chọn** > **Tạo mới**, và xác định các cài đặt.

Để tùy chỉnh một cấu hình, chọn một cấu hình và **Lựa chọn** > **Cài đặt riêng**.

Để thay đổi cấu hình, chọn một cấu hình và chọn **Lựa chọn** > **Kích hoạt**. Kiểu cấu hình Không trực tuyến ngăn không cho điện thoại bật, gửi hoặc nhận tin nhắn, hoặc sử dụng kết nối Bluetooth, GPS, hoặc đài FM một cách vô tình; và đồng thời ngắt mọi kết nối internet có thể đang hoạt động khi chọn cấu hình này. Cấu hình Không trực tuyến không ngăn cản việc thiết lập kết nối Bluetooth sau đó, hay việc khởi động lại GPS hoặc đài FM, do vậy nên tuân thủ mọi yêu cầu hiện hành về an toàn khi thiết lập và sử dụng các chức năng này.

Để kích hoạt cấu hình cho tới một thời điểm nhất định trong vòng 24 tiếng sau, di chuyển đến cấu hình này, chọn **Lựa chọn** > **Định giờ**, và cài thời gian. Khi hết thời gian, cấu hình

này sẽ chuyển trở về cấu hình không được đặt giờ hoạt động trước đó. Khi cấu hình này được hẹn giờ,  được hiển thị ở màn hình chủ. Bạn không thể cài hẹn giờ cho cấu hình Không trực tuyến.

Để xóa một cấu hình mà bạn đã tạo, chọn **Lựa chọn** > **Xóa cấu hình**. Bạn không thể xóa các cấu hình định trước.



Chú ý: Khi sử dụng cấu hình Không trực tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Để thực hiện cuộc gọi, đầu tiên quý khách phải kích hoạt chức năng thoại bằng cách thay đổi cấu hình. Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa vào.

Cài đặt cảm biến

Tắt tiếng cuộc gọi hoặc tạm dừng báo thức bằng cách xoay điện thoại.

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** và chọn **Bình thường** > **C.đặt bộ c.biến**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

- **Bộ cảm biến** — Kích hoạt cảm biến.
- **Điều khiển quay** — Tắt tiếng cuộc gọi hoặc tạm dừng báo thức bằng cách xoay điện thoại.

Quản lý thời gian

Báo thức

Chọn  > **Cài đặt** > **Đồng hồ**.

Để xem các báo thức hoạt động hoặc không hoạt động, hãy mở tab báo thức. Để cài báo thức mới, chọn **Lựa chọn** > **Âm báo mới**. Xác định lặp lại, nếu cần. Khi báo thức được kích hoạt,  sẽ hiển thị.

Để tắt âm báo, chọn **Dừng**. Để ngừng âm báo trong một khoảng thời gian cụ thể, chọn **Báo lại**. Nếu điện thoại tắt khi tới lúc báo thức, điện thoại sẽ tự bật và phát âm báo.



Mẹo: Để xác định khoảng thời gian mà sau đó âm báo sẽ phát lại khi bạn cài phát lại âm báo, chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian báo lại âm báo**.

Để hủy báo thức, chọn **Lựa chọn** > **Xóa âm báo**.

Các ứng dụng văn phòng

PDF reader



Chọn  > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Adobe PDF**.

Với trình đọc PDF, bạn có thể đọc các tài liệu PDF trên màn hình điện thoại; tìm kiếm văn bản trong các tài liệu này; chỉnh sửa cài đặt, chẳng hạn như mức chỉnh tỷ lệ và các giao diện trang; và gửi các tập tin PDF qua e-mail.

Từ điển

Bạn có thể dịch các từ từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Không phải ngôn ngữ nào cũng có thể được hỗ trợ.

Để thay đổi cài đặt ngày, giờ, và kiểu đồng hồ, chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt**.

Cài đặt đồng hồ

Chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt**.

Để thay đổi giờ hoặc ngày, chọn **Thời gian** hoặc **Ngày**.

Để thay đổi đồng hồ hiển thị ở màn hình chủ, chọn **Dạng đồng hồ** > **Đồng hồ kim** hoặc **Đồng hồ số**.

Để cho phép mạng điện thoại di động cập nhật thông tin giờ, ngày và múi giờ cho điện thoại của bạn (dịch vụ mạng), chọn **Cập nhật t.gian tự động** > **Bật**.

Để thay đổi âm báo thức, chọn **Âm báo đồng hồ**.

Tra từ

1. Chọn  > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Từ điển**.
2. Nhập văn bản vào trường tìm kiếm. Khi bạn nhập văn bản, các đề xuất từ dịch sẽ hiển thị.
3. Chọn từ từ danh sách.

Chọn **Lựa chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Nghe** — Nghe phát âm của từ đã chọn.
- **Trang đã xem** — Tìm những từ đã dịch trước đó trong phiên hiện tại.

- **Ngôn ngữ** — Thay đổi ngôn ngữ nguồn hoặc đích, tài ngôn ngữ về từ internet, hoặc xóa một ngôn ngữ khỏi từ điển. Bạn không thể xóa tiếng Anh khỏi từ điển. Bạn có thể cài đặt thêm hai ngôn ngữ, ngoài tiếng Anh.
- **Nói** — Chỉnh sửa cài đặt tính năng thoại. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ và âm lượng của giọng nói.

Giới thiệu về Quickoffice

Chọn  > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Quickoffice**.

Quickoffice bao gồm Quickword để đọc các tài liệu Microsoft Word, Quicksheet để đọc các bảng tính Microsoft Excel, Quickpoint cho các thuyết trình Microsoft PowerPoint, và Quickmanager để mua phần mềm. Bạn có thể xem các tài liệu Microsoft Office 2000, XP, 2003 và 2007 (dạng DOC, XLS, và PPT) bằng Quickoffice. Nếu bạn có phiên bản Quickoffice có thể chỉnh sửa được, bạn cũng có thể chỉnh sửa các tập tin.

Không phải tất cả các định dạng tập tin hoặc tất cả các tính năng đều được hỗ trợ.

Công cụ chuyển đổi

Với Chuyển Đổi, bạn có thể chuyển đổi các số đo từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Bộ chuyển đổi có độ chính xác giới hạn, và có thể có lỗi làm tròn số.

Chuyển đổi tiền tệ

1. Chọn  > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Chuyển đổi** và chọn **Lựa chọn** > **Kiểu chuyển** > **Tiền tệ**.

2. Trong trường Đơn vị thứ hai, chọn loại tiền bạn muốn đổi ra.
3. Trong trường Số Lượng đầu tiên, nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi. Trường Số lượng thứ hai sẽ tự động hiển thị giá trị được chuyển đổi.

Chuyển đổi số đo

Bạn có thể chuyển đổi số đo, chẳng hạn như độ dài, từ một đơn vị sang một đơn vị khác.

Chọn  > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Chuyển đổi**.

1. Trong trường Loại, hãy chọn số đo bạn muốn sử dụng.
2. Trong trường Đơn vị đầu tiên, chọn đơn vị bạn muốn chuyển đổi.
3. Trong trường Đơn vị thứ hai, chọn đơn vị bạn muốn đổi ra.
4. Trong trường Số Lượng đầu tiên, nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi. Trường Số lượng thứ hai sẽ tự động hiển thị giá trị được chuyển đổi.

Máy tính

Chọn  > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Máy tính**.

Máy tính này có độ chính xác giới hạn và được thiết kế để thực hiện các phép tính đơn giản.

Để thực hiện phép tính, nhập số đầu tiên của phép tính. Chọn một phép tính như cộng hoặc trừ từ bản đồ phép tính. Nhập vào số hạng thứ hai của phép tính, và chọn =. Máy tính thực hiện phép tính theo thứ tự được nhập vào. Kết quả phép tính lưu lại trên trình biên tập và có thể được sử dụng như số thứ nhất của một phép tính mới.

Điện thoại này sẽ lưu lại kết quả của phép tính gần nhất trong bộ nhớ điện thoại. Việc thoát khỏi ứng dụng Máy tính hoặc tắt điện thoại sẽ không xóa bộ nhớ. Để gọi lại kết quả đã lưu gần nhất trong lần mở ứng dụng Máy tính tiếp theo, chọn **Lựa chọn** > **Kết quả mới nhất**.

Để lưu các số hoặc các kết quả phép tính, chọn **Lựa chọn** > **Bộ nhớ** > **Lưu**.

Để lấy lại kết quả phép tính từ bộ nhớ và sử dụng chúng để tính toán, chọn **Lựa chọn** > **Bộ nhớ** > **Nạp lại**.

Ghi chú hiện hành

Ghi chú hiện hành cho phép bạn tạo những ghi chú có chứa hình ảnh và âm thanh hoặc video clip. Bạn cũng có thể liên kết một ghi chú với một số liên lạc. Ghi chú này sẽ hiển thị trong khi gọi cho số liên lạc này.

Tạo và chỉnh sửa ghi chú

Chọn  > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Ghi chú h.tại**.

Tạo ghi chú — Bắt đầu viết.

Chỉnh sửa ghi chú — Chọn **Lựa chọn** > **Chỉnh sửa tùy chọn**.

Thêm in đậm, in nghiêng hoặc gạch chân — Bấm và giữ #, sau đó di chuyển để chọn văn bản. Sau đó chọn **Lựa chọn** > **Văn bản**.

Chọn **Lựa chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Chèn** — Chèn các mục vào ghi chú.
- **Gửi** — Gửi ghi chú đến một thiết bị tương thích.

- **Liên kết g.chú đến c.gọi** — Chọn **Thêm số liên lạc** để liên kết một ghi chú với một số liên lạc. Ghi chú sẽ hiển thị khi gọi đến hoặc nhận cuộc gọi từ số liên lạc này.

Cài đặt ghi chú hiện hành

Chọn  > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Ghi chú h.tại** và **Lựa chọn** > **Cài đặt**.

Chọn nơi lưu các ghi chú — Chọn **Bộ nhớ đang sử dụng** và chọn bộ nhớ bạn muốn.

Thay đổi bố cục của ghi chú hiện tại — Chọn **Đối dạng hiển thị** > **Lưới** hoặc **Danh sách**.

Hiển thị một ghi chú trong khi có cuộc gọi điện thoại — Chọn **Xem tin nhắn khi gọi** > **Có**.



Mẹo: Nếu tạm thời bạn không muốn xem ghi chú trong khi gọi điện, chọn **Xem tin nhắn khi gọi** > **Không**. Bằng cách này, bạn không phải bỏ liên kết giữa ghi chú và thẻ liên lạc.

Ghi chú

Viết ghi chú

1. Chọn  > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Ghi chép**.
2. Bắt đầu nhập văn bản. Trình biên tập ghi chú sẽ tự động mở ra.

Quản lý ghi chú

Chọn  > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Ghi chép**.

Chọn **Lựa chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Mở** — Mở ghi chú.

- **Gửi** — Gửi ghi chú tới các thiết bị tương thích khác.
- **Xóa** — Xóa một ghi chú. Bạn cũng có thể xóa nhiều ghi chú cùng lúc. Để chọn ghi chú bạn muốn xóa, hãy chọn **Lựa chọn** > **Chọn/Hủy dấu**, và xóa ghi chú.
- **Đồng bộ hóa** — Đồng bộ ghi chú với các ứng dụng tương thích trên một thiết bị tương thích, hoặc xác định cài đặt đồng bộ.

Zip manager

 Chọn  > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Zip**.

Cài đặt

Cài đặt ứng dụng

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt và Ứng dụng**.

Chọn một ứng dụng từ danh sách để chỉnh sửa cài đặt của ứng dụng đó.

Bảo mật điện thoại và thẻ SIM

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** > **Bình thường** > **Bảo mật**.

Để thay đổi mã PIN, chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **Mã PIN**. Mã mới phải dài từ 4 đến 8 ký tự. Mã PIN bảo vệ thẻ SIM chống sử dụng trái phép và được cung cấp cùng với thẻ SIM. Sau ba lần liên tiếp nhập sai mã PIN, mã này sẽ bị khóa, và bạn cần sử dụng mã PUK để mở khóa mã PIN trước khi có thể sử dụng lại thẻ SIM.

Với Zip manager, bạn có thể tạo các tập tin lưu trữ mới để lưu các tập tin dạng ZIP được nén; thêm một hoặc nhiều tập tin hoặc thư mục vào tập tin lưu trữ; cài, xóa hoặc thay đổi mật khẩu lưu trữ cho các tập tin lưu trữ được bảo vệ; và thay đổi cài đặt, chẳng hạn như mức nén được sử dụng.

Bạn có thể lưu các tập tin lưu trữ trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên thẻ nhớ.

Để cài tự động khóa bàn phím sau một khoảng thời gian đã định, chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **T.gian t.đ.khóa b.phím**.

Để cài đặt khoảng thời gian chờ mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa và chỉ có thể sử dụng lại điện thoại nếu nhập đúng mã khóa, chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **Thời gian tự động khóa**. Nhập khoảng thời gian chờ theo phút, hoặc chọn **Không có** để hủy kích hoạt tính năng tự động khóa. Khi điện thoại bị khóa, bạn vẫn có thể trả lời các cuộc gọi đến, và gọi đến các số điện thoại khẩn cấp được lập trình trong điện thoại.

Để thay đổi mã khóa, chọn **Điện thoại và thẻ SIM** > **Mã khóa**. Mã khóa mặc định là 12345. Nhập mã hiện thời vào và sau đó nhập mã mới hai lần. Mã mới phải dài 4-255 ký tự. Các ký tự chữ và số (chữ hoa và chữ thường) có thể được sử dụng. Điện thoại sẽ thông báo cho bạn biết nếu mã khóa bị định dạng sai.

Cài đặt phụ kiện phổ biến

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** và **Bình thường** > **Phụ kiện**.

Với phần lớn các phụ kiện, bạn có thể thực hiện như sau:

Để xác định cấu hình sẽ được kích hoạt khi bạn gắn một phụ kiện vào điện thoại, chọn phụ kiện và chọn **Cấu hình mặc định**.

Để cài điện thoại tự động trả lời cuộc gọi điện thoại sau 5 giây, khi phụ kiện được cắm vào, chọn **Trả lời tự động** > **Bật**. Nếu nhạc chuông báo được cài sang **1 hồi báo** hoặc **Im lặng** trong cấu hình đã chọn, chức năng trả lời tự động sẽ tắt.

Để chiếu sáng điện thoại khi điện thoại được gắn với một phụ kiện, chọn **Đèn** > **Bật**.

Lời nói

Chọn  > **Cài đặt** > **Diễn thuyết**.

Với Lời nói, bạn có thể cài ngôn ngữ, giọng nói và các đặc tính của giọng nói cho trình đọc tin nhắn.

Để cài ngôn ngữ cho trình đọc tin nhắn, chọn **Ngôn ngữ**. Để tải thêm các ngôn ngữ khác về điện thoại, chọn **Lựa chọn** >

Quản lý dữ liệu

Cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng

Cài đặt phần mềm và ứng dụng

Bạn có thể chuyển các tập tin cài đặt về điện thoại từ một máy tính tương thích, tải chúng về trong khi trình duyệt, hoặc

Tải ngôn ngữ về. Khi bạn tải về một ngôn ngữ mới, bạn phải tải về ít nhất một giọng nói cho ngôn ngữ đó.

Để cài giọng nói, chọn **Âm thanh**. Giọng nói tùy thuộc vào ngôn ngữ được chọn.

Để cài tốc độ nói, chọn **Tốc độ**.

Để cài âm lượng nói, chọn **Âm lượng**.

Để xem chi tiết giọng nói, hãy mở tab giọng nói, chọn giọng nói và chọn **Lựa chọn** > **Chi tiết âm thanh**. Để nghe một giọng nói, hãy chọn giọng nói này và chọn **Lựa chọn** > **Phát âm thanh**.

Để xóa ngôn ngữ hoặc giọng nói, hãy chọn mục bạn muốn và chọn **Lựa chọn** > **Xóa**.

Khôi phục cài đặt gốc

Để khôi phục các cài đặt gốc của điện thoại, chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** và chọn **Bình thường** > **Cài đặt gốc**. Để thực hiện, bạn cần phải có mã khóa điện thoại. Sau khi cài đặt lại, điện thoại có thể khởi động lâu hơn. Văn bản, thông tin về số liên lạc, các mục lịch và các tập tin không bị ảnh hưởng.

nhận chúng dưới dạng tin nhắn đa phương tiện, dưới dạng tập tin đính kèm e-mail hoặc sử dụng các phương thức kết nối khác, chẳng hạn như qua kết nối Bluetooth. Bạn có thể sử dụng Nokia Application Installer trong Nokia Ovi Suite để cài đặt ứng dụng vào điện thoại.

Các biểu tượng trong Trình quản lý ứng dụng cho biết thông tin sau:

 ứng dụng .sis hoặc .sisx

 Ứng dụng Java™

 ứng dụng chưa được cài đặt hoàn chỉnh

 ứng dụng được cài đặt vào thẻ nhớ



Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified.

Trước khi cài đặt, lưu ý các điểm sau:

- Để xem loại ứng dụng, số phiên bản, và nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất ứng dụng, chọn **Lựa chọn** > **Xem chi tiết**.

Để hiển thị chi tiết chứng chỉ bảo mật của ứng dụng, hãy chọn **Chi tiết**: > **Chứng chỉ**: > **Xem chi tiết**.

- Nếu bạn cài đặt tập tin có chứa phiên bản cập nhật hoặc bản sửa lỗi cho ứng dụng hiện tại, bạn chỉ có thể khôi phục lại ứng dụng gốc nếu bạn có tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng đầy đủ của bộ phần mềm ứng dụng đã gỡ bỏ. Để khôi phục ứng dụng gốc, gỡ bỏ ứng dụng và cài đặt lại ứng dụng từ tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng.

Bạn cần có tập tin JAR để cài đặt ứng dụng Java. Nếu không có, điện thoại sẽ yêu cầu bạn tải tập tin này về. Nếu không có điểm truy cập nào được xác nhận cho ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu chọn một điểm truy cập. Trong quá trình tải tập tin JAR về, bạn cần phải nhập tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào máy chủ. Nhà sản xuất hoặc nhà cung

cấp ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn tên thuê bao và mật mã.

Để cài đặt một ứng dụng hoặc phần mềm, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Để định vị một tập tin cài đặt, chọn  > **Cài đặt** và chọn **Q.lý ứ.dụng**. Cách khác, tìm kiếm các tập tin cài đặt bằng cách sử dụng Trình quản lý tập tin, hoặc chọn **Nhắn tin** > **Hộp thư đến**, và mở một tin nhắn có chứa tập tin cài đặt.

2. Trong Trình quản lý ứng dụng, chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt**. Trong các ứng dụng khác, chọn tập tin cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt.

Trong khi cài đặt, điện thoại sẽ hiển thị thông tin liên quan đến tiến trình cài đặt. Nếu bạn cài đặt ứng dụng không có chữ ký kỹ thuật số hoặc chứng chỉ, điện thoại sẽ hiển thị một cảnh báo. Bạn chỉ tiếp tục cài đặt nếu bạn đã chắc chắn nguồn gốc và nội dung ứng dụng.

Để khởi động một ứng dụng đã cài đặt, hãy chọn ứng dụng này. Nếu ứng dụng không được xác định một thư mục mặc định, ứng dụng này sẽ được cài đặt trong thư mục Lắp đặt trong menu chính.

Để xem những gói phần mềm nào đã được cài đặt hoặc gỡ bỏ và được thực hiện khi nào, chọn **Lựa chọn** > **Xem nhật ký**.



Chú ý: Điện thoại của bạn chỉ có thể hỗ trợ một ứng dụng chống virus. Sử dụng nhiều ứng dụng có chức năng chống virus có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và vận hành hoặc khiến thiết bị ngưng hoạt động.

Sau khi quý khách cài đặt các ứng dụng vào thẻ nhớ tương thích, các tập tin cài đặt (.sis, .sisx) vẫn còn lại trong bộ nhớ

của thiết bị. Các tập tin đó có thể sử dụng một khối lượng lớn bộ nhớ và ngăn không cho quý khách lưu trữ các tập tin khác. Để có đủ bộ nhớ, hãy sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu các tập tin cài đặt vào một máy tính cá nhân (PC) tương thích, sau đó sử dụng trình quản lý tập tin để xóa các tập tin cài đặt ra khỏi bộ nhớ của thiết bị. Nếu tập tin .sis là tập tin đính kèm của một tin nhắn, hãy xóa tin nhắn khỏi Hộp thư đến.

Gỡ bỏ ứng dụng và phần mềm

Chọn  > **Ứng dụng** > **Q.lý ứng dụng**.

Di chuyển đến một gói phần mềm, và chọn **Lựa chọn** > **Gỡ bỏ cài đặt**. Chọn **Có** để xác nhận.

Nếu bạn gỡ bỏ phần mềm, bạn chỉ có thể cài đặt lại phần mềm này nếu bạn có bộ phần mềm gốc hoặc một bản dự phòng đầy đủ của bộ phần mềm bị gỡ bỏ. Nếu bạn gỡ bỏ bộ phần mềm, bạn sẽ không mở được tài liệu được tạo bằng phần mềm đó.

Nếu có bộ phần mềm khác phụ thuộc vào phần mềm bị gỡ bỏ, bộ phần mềm đó có thể không hoạt động được nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu của bộ phần mềm được cài đặt.

Trình quản lý tập tin

Giới thiệu về Trình quản lý tập tin

Chọn  > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Q.lý tập tin**.

Với Trình quản lý tập tin, bạn có thể duyệt, quản lý và mở các tập tin trên điện thoại hoặc ổ đĩa ngoài tương thích.

Tìm và sắp xếp các tập tin

Chọn  > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Q.lý tập tin**.

Tìm kiếm tập tin — Chọn **Lựa chọn** > **Tìm**. Nhập văn bản tìm kiếm khớp với tên tập tin.

Chuyển và sao chép tập tin và thư mục — Chọn **Lựa chọn** > **Sắp xếp** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Phân loại tập tin — Chọn **Lựa chọn** > **Sắp xếp theo** và chọn danh mục bạn muốn.

Sao lưu tập tin vào thẻ nhớ

Chọn  > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Q.lý tập tin**.

Để sao lưu tập tin vào thẻ nhớ, hãy chọn những loại tập tin bạn muốn sao lưu, và chọn **Lựa chọn** > **Sao lưu bộ nhớ máy**. Đảm bảo thẻ nhớ có đủ bộ nhớ cho tập tin bạn đã chọn để sao lưu.

Quản lý thẻ nhớ

Chọn  > **Ứng dụng** > **Sắp xếp** > **Q.lý tập tin**.

Các tùy chọn này chỉ khả dụng nếu đã lắp một thẻ nhớ tương thích vào điện thoại.

Chọn **Lựa chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Tùy chọn thẻ nhớ** — Đổi tên hoặc định dạng thẻ nhớ.
- **Mật mã thẻ nhớ** — Mật mã bảo vệ thẻ nhớ.
- **Mở khóa thẻ nhớ** — Mở khóa thẻ nhớ.

Trình quản lý thiết bị

Định cấu hình từ xa

Chọn  > **Cài đặt** > **Quản lý thiết bị**.

Với Trình quản lý thiết bị, bạn có thể quản lý các cài đặt, dữ liệu, và phần mềm trên điện thoại từ xa.

Bạn có thể kết nối đến một server, và nhận thông số cài đặt cấu hình cho điện thoại. Bạn có thể nhận các cấu hình server và các thông số cài đặt cấu hình khác nhau từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc bộ phận quản lý thông tin của công ty. Cài đặt cấu hình có thể bao gồm kết nối và các cài đặt khác dùng bởi các ứng dụng khác trong điện thoại. Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Kết nối cấu hình từ xa thường được khởi động bởi server khi cài đặt điện thoại cần được cập nhật.

Để tạo một cấu hình server mới, chọn **Lựa chọn** > **Cấu hình máy chủ** > **Lựa chọn** > **Cấu hình máy chủ mới**.

Bạn cũng có thể nhận các cài đặt này từ nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng một tin nhắn cấu hình. Nếu không, xác định các tùy chọn sau:

- **Tên máy chủ** — Nhập tên cho server cấu hình.
- **ID Máy chủ** — Nhập ID riêng để xác nhận cấu hình server.
- **Mật khẩu máy chủ** — Nhập mật mã để nhận dạng điện thoại với server.
- **Điểm truy cập** — Chọn điểm truy cập để dùng cho kết nối, hoặc tạo một điểm truy cập mới. Bạn cũng có thể chọn để được hỏi về điểm truy cập mỗi khi bắt đầu kết nối. Tùy chọn này có thể không có nếu bạn đã chọn **Internet** làm kiểu đường truyền.
- **Địa chỉ máy chủ** — Nhập địa chỉ web của server cấu hình.
- **Cổng** — Nhập số cổng của server.

- **Tên người dùng** và **Mật khẩu** — Nhập mã thuê bao và mật khẩu của bạn cho server cấu hình.
- **Cho phép cấu hình** — Chọn **Có** để cho phép server bắt đầu phiên định cấu hình.
- **Tự động chấp nhận yêu cầu** — Chọn **Có** nếu bạn không muốn server hỏi sự chấp thuận của bạn khi bắt đầu một phiên định cấu hình.
- **Xác nhận mạng** — Chọn sử dụng hoặc không sử dụng xác thực http.
- **Tên người dùng mạng** và **Mật khẩu mạng** — Nhập mã thuê bao và mật khẩu của bạn cho xác nhận http. Cài đặt này chỉ khả dụng nếu bạn đã chọn sử dụng **Xác nhận mạng**.

Để kết nối vào server và nhận thông số cài đặt cấu hình cho điện thoại, chọn **Lựa chọn** > **Bắt đầu cấu hình**.

Để xem nhật ký cấu hình của cấu hình đã chọn, chọn **Lựa chọn** > **Xem nhật ký**.

Để cập nhật phần mềm điện thoại qua mạng, chọn **Lựa chọn** > **Kiểm tra bản cập nhật**. Việc cập nhật sẽ không xóa các cài đặt của bạn. Khi bạn nhận được gói cập nhật trên điện thoại, làm theo hướng dẫn trên màn hình. Điện thoại sẽ khởi động lại sau khi hoàn tất việc cài đặt. Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng). Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.



Cảnh báo: Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy PC

Các bản cập nhật phần mềm có thể bao gồm các tính năng mới và các chức năng nâng cao chưa khả dụng tại thời điểm mua điện thoại. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.

Trình Cập nhật Phần mềm Nokia là một ứng dụng trên máy PC cho phép bạn cập nhật phần mềm của điện thoại. Để cập nhật phần mềm của điện thoại, bạn cần một máy PC tương thích, truy cập internet bằng thông rộng, và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy PC.

Để xem thêm thông tin, để kiểm tra ghi chú phát hành cho các phiên bản phần mềm mới nhất, và để tải về ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate hoặc trang web Nokia ở nước quý khách.

Để cập nhật phần mềm điện thoại, hãy thực hiện theo các bước sau:

Kết nối

Chuyển nội dung từ điện thoại khác

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Chuyển dữ liệu**.

Với ứng dụng Chuyển dữ liệu, bạn có thể chuyển nội dung, chẳng hạn như số liên lạc, giữa hai điện thoại Nokia tương thích.

Loại nội dung có thể được chuyển tùy thuộc vào kiểu thiết bị mà từ đó bạn muốn chuyển nội dung đi. Nếu điện thoại kia hỗ trợ đồng bộ, bạn cũng có thể đồng bộ dữ liệu giữa điện

1. Tải về và cài đặt ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia trên máy PC.
2. Kết nối điện thoại với máy PC bằng cách sử dụng cáp dữ liệu USB, và khởi động ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia. Ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia sẽ hướng dẫn bạn sao lưu các tập tin, cập nhật phần mềm, và khôi phục lại các tập tin.

Giới Thiệu về Giấy Phép

Chọn  > **Ứng dụng** > **Giấy phép**.

Một số tập tin media như hình ảnh, nhạc, hoặc video clip được bảo hộ bởi quyền sử dụng kỹ thuật số. Giấy phép cho các tập tin này có thể cho phép hoặc hạn chế việc sử dụng chúng. Ví dụ, với một số giấy phép bạn chỉ có thể nghe một bài hát trong một số lần có giới hạn. Trong một phiên phát, bạn có thể tua lại, tiến nhanh về phía trước, hoặc tạm dừng, nhưng khi dừng phát có nghĩa là bạn đã sử dụng một lần được phân bổ.

thoại kia và điện thoại của bạn. Điện thoại của bạn sẽ thông báo về khả năng tương thích của thiết bị kia.

Nếu điện thoại kia không thể bật được nếu không có thẻ SIM, bạn có thể lắp thẻ SIM của bạn vào. Khi điện thoại được bật mà không có thẻ SIM, cấu hình không trực tuyến sẽ tự động được kích hoạt.

Nếu bạn sử dụng cáp dữ liệu USB để tạo kết nối, trước tiên hãy cắm cáp dữ liệu vào điện thoại, sau đó cắm cáp vào thiết bị kia.

Chuyển nội dung

Để nhận dữ liệu từ điện thoại kia lần đầu tiên:

1. Chọn loại kết nối bạn muốn sử dụng để chuyển dữ liệu. Cả hai điện thoại phải hỗ trợ loại kết nối đã chọn.
2. Chọn thiết bị bạn muốn chuyển nội dung từ đó. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã vào điện thoại của bạn. Nhập mã (1-16 chữ số) vào và chọn **OK**. Nhập cùng mã này vào điện thoại kia và chọn **OK**. Bây giờ các điện thoại đã được ghép nối.

Với một số kiểu điện thoại, ứng dụng Switch sẽ được gửi đến điện thoại khác dưới dạng tin nhắn. Để cài đặt ứng dụng Chuyển dữ liệu trên điện thoại khác, hãy mở tin nhắn, và thực hiện theo hướng dẫn.

3. Trong điện thoại của bạn, chọn nội dung bạn muốn truyền từ điện thoại khác.

Nội dung được chuyển từ bộ nhớ của điện thoại kia sang vị trí tương ứng trong điện thoại của bạn.

Thời gian chuyển tùy thuộc vào lượng dữ liệu sẽ được chuyển. Bạn có thể hủy việc chuyển và tiếp tục lại sau.

Đồng bộ là quá trình chuyển dữ liệu hai chiều, và dữ liệu trên cả hai thiết bị là giống nhau. Nếu một mục bị xóa trên một trong hai thiết bị, mục này sẽ bị xóa khỏi thiết bị kia khi đồng bộ; bạn không thể khôi phục các mục đã bị xóa khi đồng bộ.

Để xem nhật ký của phiên chuyển dữ liệu gần đây nhất, hãy chọn một phím tắt trong giao diện chính và chọn **Lựa chọn > Xem nhật ký**.

Kết nối với máy PC

Bạn có thể sử dụng điện thoại di động với các ứng dụng đa dạng của các truyền thông dữ liệu và kết nối với máy PC tương thích. Với Nokia Ovi Suite, bạn có thể chuyển tập tin và hình ảnh giữa điện thoại và một máy PC tương thích.

Để biết thêm thông tin về Ovi Suite và liên kết tải về, hãy truy cập vào trang web www.ovi.com.

Bluetooth

Giới thiệu về Bluetooth

Công nghệ không dây Bluetooth trong điện thoại của bạn cho phép kết nối không dây giữa các thiết bị điện tử trong phạm vi 10 mét (33 feet). Một kết nối Bluetooth có thể được dùng để gửi hình ảnh, video, văn bản, danh thiếp, ghi chú lịch, hoặc để kết nối không dây đến các thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth.

Vì các thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth liên lạc qua sóng radio nên điện thoại và các thiết bị khác không cần phải ở trong tầm nhìn thẳng trực diện. Hai thiết bị chỉ cần cách nhau tối đa 10 mét, mặc dù kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

Bạn có thể kích hoạt nhiều kết nối Bluetooth cùng một thời điểm. Ví dụ, nếu điện thoại được nối với tai nghe, bạn vẫn có thể truyền các tập tin đến thiết bị tương thích khác cùng lúc.

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2.0 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: Phân Phối Tín Hiệu Âm Thanh Nâng Cao, Điều Khiển Âm Thanh/Video Từ Xa, Hình Ảnh Cơ Bản, In Cơ Bản, ID Thiết Bị, Mạng Quay Số, Chuyển Tập Tin, Phân Phối Âm Thanh/Video Chung, Truy Cập Chung, Trao Đổi Đối Tượng Chung, Bộ tai nghe, (Thiết Bị Giao Diện Cá Nhân) Tai Nghe, Mở

Rộng Đối Tượng, Truy Cập Danh Bạ, Cổng Nối Tiếp, và Truy Cập SIM. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Các mẹo bảo mật

Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy. Cách khác, hãy tắt chức năng Bluetooth. Thao tác này không làm ảnh hưởng đến các chức năng khác của thiết bị.

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth**.

Khi bạn không sử dụng kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth** > **Tắt** hoặc **Trạng thái máy** > **Ẩn**.

Không ghép nối với thiết bị lạ.

Gửi và nhận dữ liệu bằng Bluetooth

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth**.

1. Khi kích hoạt kết nối Bluetooth lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên điện thoại. Đặt tên riêng cho điện thoại của bạn để dễ dàng nhận ra nếu có nhiều thiết bị Bluetooth bên cạnh.
2. Chọn **Bluetooth** > **Bật**.
3. Chọn **Trạng thái máy** > **Cho tất cả xem** hoặc **Xác định thời gian**. Nếu bạn chọn **Xác định thời gian**, bạn cần xác định khoảng thời gian điện thoại hiện diện đối với người

khác. Những người dùng khác có thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth có thể nhìn thấy điện thoại và tên của bạn.

4. Mở một ứng dụng có lưu mục mà bạn muốn gửi.
5. Chọn mục và chọn **Lựa chọn** > **Gửi** > **Qua Bluetooth**. Điện thoại tìm các thiết bị khác sử dụng công nghệ Bluetooth trong vùng và liệt kê chúng.



Mẹo: Nếu bạn đã gửi dữ liệu bằng kết nối Bluetooth trước đó, một danh sách các kết quả tìm kiếm trước đó sẽ hiển thị. Để tìm thêm thiết bị Bluetooth, chọn **Thiết bị khác**.

6. Chọn thiết bị bạn muốn kết nối đến. Nếu thiết bị khác yêu cầu ghép nối trước khi dữ liệu có thể truyền, bạn được yêu cầu nhập mã khóa.

Khi kết nối đã được thiết lập, **Đang gửi dữ liệu** sẽ hiển thị.

Thư mục Tin đã gửi trong ứng dụng Tin nhắn không lưu các tin nhắn được gửi bằng kết nối Bluetooth.

Để nhận dữ liệu sử dụng kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth** > **Bật** và chọn **Trạng thái máy** > **Cho tất cả xem** để nhận dữ liệu từ một thiết bị chưa ghép nối hoặc **Ẩn** để chỉ nhận dữ liệu từ thiết bị đã ghép nối. Khi bạn nhận dữ liệu qua kết nối Bluetooth, tùy thuộc vào cài đặt của cấu hình hiện thời, âm báo sẽ phát, và điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn chấp nhận tin nhắn có dữ liệu này không. Nếu bạn chấp nhận, tin nhắn này sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đến trong ứng dụng Tin nhắn.



Mẹo: Bạn có thể truy cập các tập tin trong điện thoại hoặc trong thẻ nhớ bằng cách sử dụng một phụ kiện tương thích có hỗ trợ dịch vụ File Transfer Profile Client (Ứng Dụng Khách Cấu Hình Chuyển Tập Tin) (ví dụ máy tính xách tay).

Một kết nối Bluetooth sẽ tự động ngắt sau khi gửi hoặc nhận dữ liệu. Chỉ Nokia Ovi Suite và một vài phụ kiện khác như là bộ tai nghe mới có thể duy trì được kết nối ngay cả khi không sử dụng.

Ghép nối thiết bị

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth**.

Mở tab các thiết bị ghép nối.

Trước khi ghép nối, hãy chọn mã khóa riêng của bạn (1-16 chữ số), và thỏa thuận với người sử dụng thiết bị kia sử dụng cùng mã khóa này. Những thiết bị không có giao diện người dùng có một mã khóa được cài trước. Bạn cần mã khóa chỉ khi bạn kết nối lần đầu tiên. Sau khi ghép nối, kết nối có thể được ủy quyền. Việc ghép và cho phép kết nối làm kết nối nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì bạn không phải chấp nhận kết nối giữa thiết bị ghép sau mỗi lần kết nối.

Mật mã cho sử dụng thẻ SIM từ xa phải có 16 chữ số.

Ở chế độ sử dụng SIM từ xa, bạn có thể sử dụng thẻ SIM của điện thoại cùng với các phụ kiện tương thích.

Khi thiết bị vô tuyến ở chế độ sử dụng SIM từ xa, quý khách chỉ có thể sử dụng phụ kiện kết nối tương thích, chẳng hạn như bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi, để thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi.

Thiết bị vô tuyến của quý khách sẽ không thể thực hiện bất cứ cuộc gọi nào khi ở chế độ này, trừ khi gọi cho những số khẩn cấp đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Để gọi đi, trước tiên quý khách phải tắt chế độ sử dụng SIM từ xa. Nếu thiết bị đã bị khóa, trước tiên hãy nhập mã khóa để mở khóa.

1. Chọn **Lựa chọn** > **Thiết bị ghép nối mới**. Điện thoại sẽ bắt đầu tìm kiếm các thiết bị Bluetooth có trong phạm vi. Nếu bạn đã gửi dữ liệu bằng kết nối Bluetooth trước đó, một danh sách các kết quả tìm kiếm trước đó sẽ hiển thị. Để tìm thêm thiết bị Bluetooth, chọn **Thiết bị khác**.
2. Chọn thiết bị bạn muốn ghép và nhập mật mã. Mã khóa này cũng cần được nhập chính xác vào thiết bị kia.
3. Để tự động thiết lập kết nối giữa điện thoại và thiết bị kia, hãy chọn **Có**. Để xác nhận kết nối theo cách thủ công mỗi lần tìm cách thiết lập kết nối, hãy chọn **Không**. Sau khi ghép nối, thiết bị sẽ được lưu vào trang các thiết bị ghép nối.

Để đặt biệt hiệu cho thiết bị đã ghép nối, chọn **Lựa chọn** > **Gán tên viết tắt**. Biệt hiệu sẽ được hiển thị trên điện thoại của bạn.

Để ngưng ghép, chọn thiết bị mà bạn muốn ngưng ghép và chọn **Lựa chọn** > **Xóa**. Để xóa tất cả, chọn **Lựa chọn** > **Xóa tất cả**. Nếu bạn đang kết nối với một thiết bị và hủy ghép nối với thiết bị đó, việc ghép nối sẽ bị hủy ngay lập tức, và việc kết nối sẽ chấm dứt.

Để cho phép một thiết bị ghép nối tự động kết nối với điện thoại của bạn, chọn **Đang được ủy quyền**. Các kết nối giữa điện thoại và các thiết bị khác có thể được thực hiện mà bạn không biết. Bạn không cần chấp nhận hoặc gán quyền. Chỉ sử dụng trạng thái này cho những thiết bị của riêng bạn, chẳng hạn như tai nghe, máy tính, hoặc những thiết bị của người mà bạn tin tưởng. Nếu bạn muốn tuân thủ chấp nhận các yêu cầu kết nối từ thiết bị khác, chọn **Đang chưa ủy quyền**.

Để sử dụng một phụ kiện âm thanh Bluetooth, chẳng hạn như làm tai nghe hoặc làm chức năng loa thoại rảnh tay, bạn cần ghép nối điện thoại với phụ kiện này. Để biết mật mã và các

hướng dẫn chi tiết hơn, hãy xem hướng dẫn sử dụng phụ kiện. Để kết nối với phụ kiện âm thanh, hãy bật phụ kiện này. Một số phụ kiện âm thanh sẽ tự động kết nối với điện thoại của bạn. Nếu không, hãy mở tab thiết bị đã ghép nối, sau đó chọn phụ kiện và chọn **Lựa chọn** > **K.nối đến t.bị âm thanh**.

Chặn các thiết bị

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth**.

1. Để chặn một thiết bị không cho thiết lập một kết nối Bluetooth với điện thoại của bạn, hãy mở tab thiết bị ghép nối.
2. Chọn một thiết bị bạn muốn chặn và chọn **Lựa chọn** > **Chặn**.

Để cho phép ghép nối lại một thiết bị sau khi thiết bị này bị chặn, hãy xóa nó khỏi danh sách thiết bị bị chặn.

Mở tab thiết bị bị chặn, và chọn **Lựa chọn** > **Xóa**.

Nếu bạn từ chối yêu cầu ghép nối từ một thiết bị khác, bạn sẽ được hỏi có muốn chặn tất cả các yêu cầu kết nối sau này từ thiết bị này hay không. Nếu bạn chấp nhận truy vấn này, thiết bị từ xa sẽ được thêm vào danh sách các thiết bị bị chặn.

Cáp dữ liệu

Để tránh làm hư thẻ nhớ hoặc dữ liệu, không ngắt cáp dữ liệu USB ra trong khi chuyển dữ liệu.

Chuyển dữ liệu giữa điện thoại và máy PC

1. Lắp thẻ nhớ vào điện thoại, và kết nối điện thoại với một máy PC tương thích bằng cáp dữ liệu USB. Luôn kết nối

cáp dữ liệu với điện thoại trước, và sau đó với thiết bị kia hoặc máy tính.

2. Khi điện thoại hỏi sử dụng chế độ nào, hãy chọn **Ổ đĩa chung**. Ở chế độ này, bạn có thể xem điện thoại như một ổ đĩa cứng có thể tháo rời của máy tính.
3. Chuyển dữ liệu giữa máy tính và điện thoại.
4. Ngắt kết nối khỏi máy tính (ví dụ, khỏi Unplug hoặc Eject Hardware wizard trong Windows) để tránh làm hỏng thẻ nhớ.

Để chuyển hình ảnh từ điện thoại sang một máy PC tương thích, hoặc để in hình ảnh được lưu trong điện thoại trên một máy in tương thích, hãy cắm cáp dữ liệu USB vào máy PC hoặc máy in, và chọn **Truyền hình ảnh**.

Để sửa đổi cài đặt chế độ USB, chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **USB**.

Để thay đổi chế độ USB bạn thường sử dụng cùng với cáp dữ liệu USB, chọn **Chế độ kết nối USB**.

Để cài điện thoại hỏi sử dụng chế độ nào mỗi lần cắm cáp dữ liệu USB vào điện thoại, hãy chọn **Hỏi khi kết nối** > **Có**.

Để sử dụng Nokia Ovi Suite cùng với điện thoại, hãy cài đặt Nokia Ovi Suite vào máy PC, cắm cáp dữ liệu USB, và chọn **PC Suite**.

Đồng bộ

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Đồng bộ**.

Ứng dụng Đồng bộ cho phép bạn đồng bộ các mục nhập ghi chú, mục nhập lịch, tin nhắn văn bản và đa phương tiện, chỉ mục trình duyệt, hoặc các số liên lạc với các ứng dụng tương

thích khác nhau trên một máy tính tương thích hoặc trên internet.

Bạn có thể nhận thông số cài đặt đồng bộ dưới dạng tin nhắn đặc biệt từ nhà cung cấp dịch vụ.

Cấu hình đồng bộ chứa các cài đặt cần thiết cho việc đồng bộ.

Khi bạn mở ứng dụng Đồng bộ, cấu hình đồng bộ mặc định hoặc đã sử dụng trước đó sẽ hiển thị. Để chỉnh sửa cấu hình, hãy di chuyển đến mục đồng bộ, và chọn **Đánh dấu** để bao gồm mục này trong cấu hình hoặc **Bỏ đánh dấu** để loại bỏ mục này.

Để quản lý các cấu hình đồng bộ, chọn **Lựa chọn** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Để đồng bộ dữ liệu, chọn **Lựa chọn** > **Đồng bộ**. Để hủy quá trình đồng bộ trước khi kết thúc, chọn **Hủy**.

Đồng bộ hóa Ovi

Giới thiệu về Đồng bộ Ovi

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Đồng bộ Ovi**.

Với Đồng bộ Ovi, bạn có thể đồng bộ các số liên lạc, mục lịch và ghi chú giữa điện thoại và Ovi. Để sử dụng Đồng bộ Ovi, bạn cần phải có tài khoản Nokia. Nếu bạn chưa có tài khoản Nokia, hãy tạo một tài khoản tại www.ovi.com.

Đồng bộ hóa dữ liệu với Đồng Bộ Hóa Ovi

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Đồng bộ Ovi**.

Khi mở ứng dụng này lần đầu tiên, trình hướng dẫn đồng bộ hóa sẽ giúp bạn xác định các thông số cài đặt và chọn nội dung để đồng bộ hóa.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

- **Cài đặt đồng bộ** — Xác định cài đặt đồng bộ.
- **Tải sao lưu** — Khôi phục số liên lạc, mục lịch và ghi chú về điện thoại từ Ovi. Các bản cập nhật được thực hiện từ lần đồng bộ hóa trước đó sẽ được giữ lại.
- **Hủy thuê bao đồng bộ Ovi** — Hủy kích hoạt Đồng bộ Ovi.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Cài đặt Đồng Bộ Hóa Ovi

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Đồng bộ Ovi**.

Chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt đồng bộ** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Các mục cần đồng bộ** — Chọn những mục bạn muốn đồng bộ hóa.
- **Tự đồng bộ** — Bắt đầu đồng bộ hóa tự động.
- **Khoảng thời gian lên lịch đồng bộ** — Chọn tần suất bạn muốn đồng bộ hóa các mục, hoặc chỉ cho phép đồng bộ hóa theo cách thủ công.
- **Thời gian đồng bộ** — Cài thời gian để bắt đầu đồng bộ hóa tự động.
- **Đồng bộ khi chuyển vùng** — Cho phép đồng bộ khi ở ngoài mạng chủ.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Giới thiệu về mạng riêng ảo

Chọn  > **Cài đặt** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **VPN**.

Mạng riêng ảo (VPN) di động của Nokia tạo ra một kết nối bảo đảm đến một mạng intranet cơ quan và các dịch vụ như email. Điện thoại sẽ kết nối từ mạng di động, qua internet, đến cổng

VPN của công ty, cổng này đóng vai trò như cửa trước đến mạng tương thích của công ty. Khách hàng VPN dùng công nghệ IP bảo mật (IPSec). IPSec là một khuôn mẫu của chuẩn mở để hỗ trợ an ninh cho việc trao đổi dữ liệu qua mạng IP.

Các chính sách VPN xác định phương pháp mà khách hàng VPN và cổng nối VPN sử dụng để xác nhận lẫn nhau, và thuật toán mã hóa mà chúng sử dụng để giúp bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu.

Mẹo xanh

Dưới đây là một số mẹo về cách bạn có thể đóng góp cho việc bảo vệ môi trường.



Tiết kiệm năng lượng

Khi bạn đã sạc đầy pin và ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, hãy tháo bộ sạc khỏi ổ cắm trên tường.

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng và tắt các ứng dụng, dịch vụ, và các kết nối khi không sử dụng.
- Giảm độ sáng của màn hình.
- Cài điện thoại vào chế độ tiết kiệm điện sau một khoảng thời gian không hoạt động tối thiểu, nếu có trong điện thoại của bạn.
- Tắt những âm không cần thiết, ví dụ như âm bàn phím và nhạc chuông.

Để cài đặt và cấu hình ứng dụng VPN, chứng chỉ, và các chính sách, hãy liên hệ với phòng IT của công ty bạn. Sau khi cài đặt một chính sách, một cách kết nối VPN sẽ tự động được tạo trong đích Mạng Intranet.

Để xem các cài đặt, các bản cập nhật và đồng bộ hóa chính sách VPN, cũng như các kết nối VPN khác, hãy chọn **VPN** > **Nhật ký VPN**.

Tái chế

Phần lớn các vật liệu trong điện thoại của Nokia có thể tái chế được. Hãy xem cách tái chế các sản phẩm Nokia tại trang web www.nokia.com/werecycle, hoặc www.nokia.mobi/werecycle trên điện thoại di động.

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Tiết kiệm giấy

Hướng dẫn này giúp bạn bắt đầu sử dụng điện thoại của bạn. Để được hướng dẫn chi tiết hơn, hãy mở ứng dụng trợ giúp trong điện thoại (trong hầu hết các ứng dụng, chọn **Lựa chọn** > **Trợ giúp**). Để được hỗ trợ thêm, hãy truy cập vào trang www.nokia.com/support.

Tìm hiểu thêm

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại, truy cập vào trang www.nokia.com/ecodeclaration.

Phụ kiện

Phụ kiện chính hãng Nokia



Cảnh báo: Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho riêng kiểu thiết bị này. Việc sử dụng bất kỳ các loại nào khác có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào, và có thể gây nguy hiểm. Đặc biệt, việc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được phê chuẩn có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, rò rỉ hoặc những nguy hiểm khác.

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.

Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem www.nokia.com.vn/accessories.



Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BP-6MT

Thời gian thoại:

Tối đa 300 phút (WCDMA)

Thời gian chờ

Tối đa 500 tiếng (WCDMA)



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cùng với thiết bị này là BP-6MT. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin khác cho thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-8. Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại phích cắm. Loại phích cắm được nhận dạng bởi một trong những ký hiệu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, K, hoặc UB.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn dành riêng cho loại thiết bị này.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hoàn toàn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Tháo an toàn. Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Sạc đúng cách. Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Tránh nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ quá thấp dưới điểm đóng.

Không làm chập mạch. Việc chập mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút tạo nên kết nối trực tiếp giữa cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Vứt rác. Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của hoặc sở tại. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Rò rỉ. Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Trong trường hợp pin bị rò rỉ, tránh để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Hư hại. Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hay các chất lỏng khác hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hỏng.

Sử dụng đúng cách. Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy

mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại pin. Không bao giờ sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư. Giữ pin của quý khách ngoài tầm tay trẻ em.

Hướng dẫn xác thực pin Nokia

Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia để đảm bảo an toàn cho quý khách. Để chắc chắn sẽ mua được pin Nokia chính hãng, hãy mua pin tại trung tâm dịch vụ hoặc đại lý ủy quyền của Nokia, và kiểm tra nhãn ảnh ba chiều bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Xác thực ảnh ba chiều

1. Khi nhìn vào ảnh ba chiều trên nhãn, quý khách phải thấy được biểu tượng hai bàn tay kết nối của Nokia từ một góc độ nhất định và logo Phụ kiện Chính hãng Nokia khi nhìn từ góc độ khác.



2. Khi xoay ảnh ba chiều sang trái, phải, xuống dưới và lên trên quý khách phải thấy được 1, 2, 3 và 4 chấm lần lượt trên mỗi cạnh.



Việc thực hiện thành công các bước cũng không phải là sự bảo đảm hoàn toàn để xác thực pin chính hãng. Nếu quý khách không thể xác nhận độ tin cậy hoặc nếu quý khách có bất kỳ lý do nào để tin rằng pin Nokia của quý khách với nhãn ảnh ba chiều không phải là pin chính hãng Nokia, quý khách nên ngưng sử dụng và mang pin đến trung tâm dịch vụ Nokia hay đại lý được ủy quyền gần nhất để được hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin về các loại pin chính hãng Nokia, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/batterycheck

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Thiết bị của quý khách là sản phẩm có thiết kế và kỹ thuật lắp ráp cao cấp, và vì vậy nên được giữ gìn cẩn thận. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô ráo. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của quý khách bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị, và để thiết bị khô hoàn toàn trước khi lắp pin trở lại.

- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi bẩn. Các bộ phận di động và các linh kiện điện tử của thiết bị có thể bị hư hỏng.
- Không cất thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao hoặc lạnh. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị điện tử, làm hư pin, làm cong hoặc chảy một số bộ phận bằng nhựa nhất định. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó

từ nhiệt độ lạnh, hơi ẩm có thể đọng lại trong thiết bị và gây hư hỏng các bản mạch điện tử.

- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ khí tinh vi bên trong.
- Không sử dụng hóa chất mạnh, chất tẩy rửa, hoặc xà phòng đậm đặc để lau chùi thiết bị. Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không bình thường.
- Chỉ sử dụng ăng-ten thay thế được phê chuẩn hoặc được cung cấp. Việc sửa đổi hoặc lắp ăng-ten không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 2,2 cm (7/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa

- Sử dụng bộ sạc trong nhà.
- Hãy sao lưu dữ liệu quý khách muốn giữ lại, chẳng hạn như là các số liên lạc và các ghi chú trên lịch.
- Thỉnh thoảng cài lại thiết bị bằng cách tắt thiết bị và tháo pin ra, để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.

Tất cả các đề nghị này sẽ áp dụng chung cho thiết bị, pin, bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào của quý khách.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là quý khách đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Hãy kiểm tra thông tin về môi trường của sản phẩm và cách tái chế các sản phẩm Nokia của quý khách trên trang web www.nokia.com/werecycle, hoặc nokia.mobi/werecycle.

kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của quý khách theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc các phương tiện lưu trữ có từ tính khác gần thiết bị vì các thông tin lưu trữ trong đó có thể bị xóa.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài không. Hãy tắt thiết bị khi có quy định yêu cầu quý khách làm như vậy. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng thiết bị nhạy cảm với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham khảo với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính.

Xe cộ

Tín hiệu tần số vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyên chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Tắt thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt thiết bị khi ở trong bất kỳ khu vực nào có môi trường có khả năng gây nổ. Hãy tuân thủ tất cả hướng dẫn được niêm yết. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra

cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tất thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Tuân theo các hạn chế tại các kho chứa, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà quý khách sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Quý khách nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Cuộc gọi khẩn cấp



Chú ý: Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không bao giờ nên chỉ dựa vào một thiết bị vô tuyến bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

Để gọi khẩn cấp:

1. Bật thiết bị nếu chưa bật. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Tùy thuộc vào thiết bị của quý khách, quý khách cũng có thể cần thực hiện các thao tác sau:
 - Lắp thẻ SIM nếu thiết bị của quý khách sử dụng thẻ SIM.
 - Hủy những hạn chế cuộc gọi nhất định quý khách đã kích hoạt trên thiết bị.
 - Đổi từ cấu hình Không trực tuyến hoặc cấu hình Trên máy bay sang một cấu hình hoạt động.
2. Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.
3. Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
4. Bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 0,69 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Từ mục

Ký hiệu/Số

ứng dụng trợ giúp 18
widget 50
Zip manager 65

A

A-GPS (GPS có hỗ trợ) 28

Ă

ăng-ten 10

B

Bản đồ 28
Bản Đồ Thu Nhỏ 49
bàn phím
 cài đặt khóa bàn phím 65
bảo mật
 Bluetooth 72
 điện thoại và thẻ SIM 65
 trình duyệt 51
báo thức 62
bảo vệ phím 15
bật điện thoại 10
blog 49
Bluetooth 73
 bảo mật 72
 gửi dữ liệu 72
 nhận dữ liệu 72

bộ nhớ

web cache 51
bộ nhớ cache 51

C

cách kết nối
 Bluetooth 72
các ký tự đặc biệt, nhập văn bản 35
các phím và bộ phận 12
cài đặt 16
 các ứng dụng 65
 cấu hình 11
 của Nokia 66
 cuộc gọi 23
 đồng bộ hóa 75
 đồng hồ 62
 khóa bàn phím 65
 khôi phục 66
 mạng 24
 podcasting 55
cài đặt
 trình duyệt 52
cài đặt các ứng dụng 66
cài đặt cấu hình 11
cài đặt điện thoại 11
cài đặt gốc 66
cài đặt ứng dụng 65
cảm biến 61
camera
 chụp ảnh 47

thanh công cụ 47
video clip 47

cập nhật

phần mềm điện thoại 70
cập nhật phần mềm 18, 70
cấu hình

 cài đặt riêng 61
 tạo 61

chặn cuộc gọi 24

chìa sẻ các tập tin media trực tuyến 53

Chìa sẻ trực tuyến 53
 đăng ký 53
 kích hoạt dịch vụ 53
 tạo bài đăng 54

chìa sẻ video

 chìa sẻ video clip 25
 chìa sẻ video thực 25

chỉ báo 13

chỉ mục 51

chủ đề 60

 tải xuống 60

chủ đề trò chuyện 60

chuyển hướng 23

clipboard, sao chép văn bản 35

cookie 51

cột mốc 29

của Nokia

 cài đặt 66

cuộc gọi

 cài đặt 23

cuộc gọi hội nghị 21
quay số nhanh 20
thực hiện 20
thư thoại 20
trả lời 21
từ chối 21
cuộc gọi hội nghị 21
cuộc gọi video 22
chuyển sang cuộc gọi thoại 22
gọi điện 22
Cửa hàng Ovi 59
Cường độ tín hiệu 13

D

danh bạ
đồng bộ 74
khẩu lệnh 44
nhạc chuông 45
tên và số điện thoại 44
xóa 44
Danh bạ Ovi 59
dấu câu, nhập văn bản 35
dịch vụ khách hàng 18

Đ

Đài FM 27
đĩa
radio 27
điều chỉnh âm lượng 15
định cấu hình từ xa 69
đồng bộ 75
đồng bộ dữ liệu 74

đồng bộ hóa 75
Đồng bộ hóa Ovi 75
Đồng bộ Ovi 75
Đồng hồ
cài đặt 62

E

e-mail 39, 40
cài đặt 42, 43
hộp thư 38, 42
tải về 38
tải xuống 43
tập tin đính kèm 38

G

ghép nối thiết bị 73
Ghi chú 64
ghi chú hiện hành 64
Ghi chú hiện hành 64
giao diện menu 15
gọi điện 20
GPS (hệ thống định vị toàn cầu) 28
gửi
sử dụng Bluetooth 72

H

hình nền 60
hộp thư
e-mail 38
hộp thư đến
tin nhắn 37
hộp thư đến, tin nhắn 37

hộp thư đi, tin nhắn 34
hộp thư từ xa 38
hỗ trợ bằng giọng nói
Xem phần *chủ đề trò chuyện*

K

kết nối cáp 74
kết nối cáp USB 74
Kết nối cáp USB 17
kết nối dữ liệu
Kết nối với máy PC 71
kết nối dữ liệu
đồng bộ 74
kết nối internet 48
Xem thêm phần *trình duyệt*
kết nối máy tính 71
Xem thêm phần *kết nối dữ liệu*
kết nối sử dụng cáp 17
kết nối web 48
Khả năng kết nối Bluetooth
chặn các thiết bị 74
khóa
bàn phím 65
tự động khóa điện thoại 65
khóa bàn phím 15
khôi phục cài đặt gốc 66
không trực tuyến 13
kiểu nhập văn bản tiên đoán 31, 34
kiểu nhập văn bản truyền thống 31

L

lệnh dịch vụ 34
lệnh thoại 26
lời nói 66

M

mã bảo vệ 16
mã hóa ký tự 35
mã ID người gọi 23
Mail for Exchange 39
mã khóa 65
mạng
 cài đặt 24
màn hình
 chỉ báo 13
màn hình chính 13
màn hình riêng 60
Mã PIN
 thay đổi 65
mã truy cập 16
Mã UPIN
 thay đổi 65
máy nghe nhạc
 chuyển nhạc 27
 phát 26
máy tính 63
mặt khẩu chặn cuộc gọi 16
menu 15
MMS (dịch vụ nhắn tin đa phương
tiện) 35
MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương
tiện) 37

mô-đun bảo mật 16
mục văn bản 34
My Nokia 18

N

ngày giờ 62
ngày và giờ 62
ngôn ngữ
 thay đổi 33
ngôn ngữ viết 33
nguồn cấp dữ liệu, tin tức 49
nguồn cấp dữ liệu tin tức 49
Nhạc Ovi 53
nhà điều hành
 chọn 24
nhật ký 21
Nói và Phát 26

O

Ovi 58, 59

P

phát
 tin nhắn 37
phần mềm
 cập nhật 19
Phụ kiện chính hãng Nokia 77
pin 9, 10
 mức sạc 13
PIN 16
podcasting 55, 56, 57
 tải về 57

PUK 16

Q

quản lý tập tin 68
quay số bằng khẩu lệnh 21
quay số nhanh 20

R

radio 27

S

sao chép văn bản vào clipboard 35
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn) 35
số liên lạc
 chỉnh sửa 45
 gửi 44
 hình ảnh trong 45
 lưu 45
 sao chép 45

T

tải lên các tập tin media 53
tai nghe 16
tải về 50
tắt điện thoại 10
tập tin đính kèm 37
Tập Tin Ovi 59
thanh công cụ
 camera 47
thẻ nhớ 9, 10
Thẻ SIM 9
 tin nhắn 40

thông tin hỗ trợ 18
thông tin liên lạc 18
thời gian tự động khóa 65
thuyết trình, đa phương tiện 37
thư mục tin nhắn đã gửi 34
thư thoại
 gọi 20
 thay đổi số 20
tìm kiếm 58
tìm kiếm nhạc 26
tin dịch vụ 37
tin nhắn
 biểu tượng cho sự kiện đến 37
 các thư mục cho 33
 cài đặt 40
 đa phương tiện 37
 e-mail 38
 tùy chọn lời nói 66
tin nhắn âm thanh 35
tin nhắn đa phương tiện 35, 37
tin nhắn e-mail 38
tin nhắn quảng bá 34
tin nhắn văn bản
 cài đặt 41
 gửi 35
 nhận và đọc 37
 Tin nhắn trong SIM 40
 trả lời 37
Tổng quan của trang 49
trình chuyển đổi số đo 63
trình chuyển đổi tiền tệ 63
trình duyệt 51
 bảo mật 51

bộ nhớ cache 51
chỉ mục 48, 51
tải về 50
thanh công cụ 49
trình duyệt 48
trình duyệt các trang 49
widget 50
trình duyệt
 cài đặt 52
 tìm kiếm nội dung 50
Trình đọc PDF 62
trình đọc tin nhắn 37, 66
trình hướng dẫn cài đặt 11
trình quản lý thiết bị 69
trình tiết kiệm điện 15
trung tâm video
 tải xuống 54
 xem 54
Trung Tâm Video 54
từ điển 62
tự động cập nhật ngày giờ 62

U

UPIN 16

V

văn bản

 chế độ chữ 31
 chế độ số 31
 kiểu nhập truyền thống 31
văn bản
 kiểu nhập tiên đoán 31, 34

video

 tải xuống 46
video clip 46
VPN (mạng riêng ảo) 75