

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 7230

Số phát hành 2.0

Mục lục

An toàn 6

Thông tin tổng quát 8

Giới thiệu về thiết bị của quý khách 8

Chế độ mạng 9

Các dịch vụ mạng 10

Bộ nhớ dùng chung 11

Mã truy cập 11

Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy PC 12

Hỗ trợ 13

Bắt đầu sử dụng 15

Phím và bộ phận 15

Lắp thẻ SIM 16

Lắp thẻ nhớ 18

Lắp pin 20

Sạc pin 20

Bật và tắt 22

Màn hình 22

Khóa bàn phím 23

Ăng-ten GSM 24

Phụ kiện 25

Cuộc gọi 28

Gọi điện và trả lời cuộc gọi 28

Loa 28

Các phím tắt quay số 29

Viết văn bản 30

Các kiểu nhập văn bản 30

Kiểu nhập văn bản truyền thống	31
--------------------------------	----

Kiểu nhập văn bản tiên đoán	31
-----------------------------	----

Kiểu nhập văn bản tiếng Việt	32
------------------------------	----

Duyệt menu	35
-------------------	-----------

Nhắn tin	36
-----------------	-----------

Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện	36
---	----

Tin nhắn nhấp nháy	39
--------------------	----

Tin nhắn âm thanh Nokia Xpress	39
--------------------------------	----

Nokia Mail	40
------------	----

Nhắn tin trò chuyện	43
---------------------	----

Tin nhắn thoại	43
----------------	----

Cài đặt tin nhắn	44
------------------	----

Danh bạ	45
----------------	-----------

Nhật ký cuộc gọi	47
-------------------------	-----------

Cài Đặt	48
----------------	-----------

Cấu hình	48
----------	----

Cài đặt âm	48
------------	----

Màn hình	49
----------	----

Ngày giờ	49
----------	----

Các phím tắt	49
--------------	----

Đồng bộ và sao lưu	50
--------------------	----

Kết nối	51
---------	----

Cuộc gọi và điện thoại	54
------------------------	----

Phụ kiện	56
----------	----

Cấu hình	56
----------	----

Khôi phục cài đặt gốc	57
-----------------------	----

Bộ sưu tập	58
-------------------	-----------

Các ứng dụng	59
Báo thức	59
Lịch và danh sách công việc	59
Mở rộng	60
Camera và video	62
Đài FM	63
Máy ghi âm	65
Trình phát media	65
Bản đồ	67

Web hoặc Internet	75
Kết nối với dịch vụ web	76

Dịch vụ SIM	77
--------------------	-----------

Phụ kiện chính hãng Nokia	78
----------------------------------	-----------

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	79
Pin	79

Mẹo xanh	81
Tiết kiệm năng lượng	81
Tái chế	82
Tìm hiểu thêm	82

Pin	83
Thông tin về pin và bộ sạc	83

Chăm sóc thiết bị của quý khách	85
Tái chế	86

Thông tin bổ sung về sự an toàn	86
--	-----------

Trẻ em nhỏ	86
Môi trường hoạt động	86
Thiết bị y tế	87
Xe cộ	88
Môi trường phát nổ tiềm ẩn	88
Cuộc gọi khẩn cấp	89
Thông tin về chứng nhận (SAR)	89
BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CỦA NHÀ SẢN XUẤT	90
Từ mục	97

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

BẬT MÁY AN TOÀN



Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT



Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỄU SÓNG



Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt thiết bị khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PHỤ KIỆN VÀ PIN

Chỉ sử dụng phụ kiện và pin được phê chuẩn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

CHỐNG VÔ NƯỚC

Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

Thông tin tổng quát

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên Mạng GSM 850, 900, 1800, 1900 và mạng WCDMA 900, 1900 và 2100 MHz. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin về mạng.

Thiết bị của quý khách có thể có các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang web của bên thứ ba và có thể cho phép quý khách truy cập vào các trang web của bên thứ ba. Các trang web này không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách truy cập vào những trang web như vậy, hãy cẩn thận lưu ý về vấn đề an ninh hoặc lưu ý về nội dung.

Cảnh báo:

Để sử dụng bất cứ tính năng nào của thiết bị này, ngoại trừ tính năng báo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển giao một số hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Hãy sao lưu hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Hình ảnh trong hướng dẫn này có thể khác với màn hình thiết bị của quý khách.

Hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để biết thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý khách.

Chế độ mạng

Để chọn loại mạng để sử dụng, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Kiểu mạng**. Bạn không thể truy cập tùy chọn này khi đang có một cuộc gọi.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng thiết bị, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Một số tính năng không có sẵn trên tất cả các mạng; một số tính năng khác có thể buộc quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ để sử dụng chúng. Các dịch vụ mạng liên quan tới việc chuyển dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết chi tiết về cước phí trong mạng chủ của quý khách và khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng trên các mạng khác. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể giải thích về những khoản phí nào sẽ áp dụng. Một số mạng có thể có những giới hạn ảnh hưởng đến cách quý khách có thể sử dụng một số tính năng của thiết bị này mà có yêu cầu hỗ trợ mạng chẳng hạn như hỗ trợ các công nghệ cụ thể như là giao thức WAP 2.0 (HTTP và SSL) chạy trên giao thức TCP/IP và các ký tự phụ thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể đã yêu cầu tắt hoặc không kích hoạt một số tính năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các tính năng này sẽ không hiển thị trên thực đơn (menu) của thiết bị của quý khách. Thiết bị của quý khách cũng có thể có những mục được tùy chỉnh như là tên menu, thứ tự menu, và biểu tượng.

Bộ nhớ dùng chung

Các tính năng sau đây trong thiết bị này có thể sử dụng bộ nhớ dùng chung: nhắn tin đa phương tiện (MMS), ứng dụng e-mail, nhắn tin trò chuyện. Việc sử dụng một hoặc nhiều tính năng nêu trên có thể làm giảm bộ nhớ dành cho các tính năng còn lại. Nếu thiết bị hiển thị thông báo cho biết bộ nhớ đầy, hãy xóa một số thông tin đã lưu trong bộ nhớ dùng chung.

Mã truy cập

Mã bảo mật giúp bảo vệ điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Mã được cài trước là 12345. Bạn có thể tạo và thay đổi mã này, và cài điện thoại yêu cầu mã. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu quý khách quên mã và thiết bị bị khóa, thiết bị của quý khách sẽ yêu cầu dịch vụ. Phụ phí có thể áp dụng, và tất cả dữ liệu cá nhân trong thiết bị của quý khách sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin, liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Mã PIN được cấp cùng với thẻ SIM để bảo vệ thẻ không bị sử dụng trái phép. Mã PIN2 được cung cấp cùng với thẻ SIM, được yêu cầu khi truy cập các dịch vụ nhất định. Nếu bạn nhập sai mã PIN hoặc mã PIN2 ba lần liên tiếp, bạn sẽ được

yêu cầu nhập mã PUK hoặc PUK2. Nếu bạn không có mã PUK, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn cần có mã PIN mô-đun để truy cập thông tin trong mô-đun bảo mật của thẻ SIM. Bạn có thể cần có mã PIN ký tên cho chữ ký kỹ thuật số. Mật mã chặn cuộc gọi được yêu cầu khi sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi.

Để cài cách điện thoại sử dụng các mã truy cập và các cài đặt bảo mật, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ**.

Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy PC

Trình Cập nhật Phần mềm Nokia là một ứng dụng trên máy PC cho phép bạn cập nhật phần mềm của điện thoại. Để cập nhật phần mềm của điện thoại, bạn cần một máy PC tương thích, truy cập internet bằng thông rộng, và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy PC.

Để xem thêm thông tin, để kiểm tra ghi chú phát hành cho các phiên bản phần mềm mới nhất, và để tải về ứng dụng Nokia Software Updater, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate hoặc trang web Nokia ở nước sở tại của quý khách.

Để cập nhật phần mềm điện thoại, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Tải về và cài đặt ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia trên máy PC.
- 2 Kết nối điện thoại với máy PC bằng cách sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích, và chọn **PC Suite**.
- 3 Mở ứng dụng Nokia Software Updater. Ứng dụng Nokia Software Updater sẽ hướng dẫn bạn sao lưu các tập tin, cập nhật phần mềm, và khôi phục lại các tập tin.

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm hoặc khi bạn không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc truy cập vào phần hỗ trợ trên trang web www.nokia.com/support hoặc trang web Nokia ở nước sở tại, hoặc www.nokia.mobi/support trên điện thoại di động.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo một trong các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại: tắt điện thoại và tháo pin ra. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Khôi phục lại cài đặt gốc theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng.

- Cập nhật phần mềm điện thoại thường xuyên để có hiệu suất tối ưu và những tính năng mới có thể có, như được giải thích trong hướng dẫn sử dụng.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang thiết bị đi sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu trong thiết bị.

Bắt đầu sử dụng

Phím và bộ phận


1	Màn hình	
2	Phím di chuyển Navi™ (phím di chuyển)	
3	Các phím chọn	
4	Phím gọi	
5	Bàn phím	
6	Tai nghe	
7	Phím kết thúc/Phím nguồn	

16 Bắt đầu sử dụng

8	Đầu nối bộ sạc	
9	Cổng USB	
10	Đầu nối tai nghe	
11	Ống kính	
12	Phím chụp ảnh	
13	Lỗ gắn dây đeo cổ tay	

Lắp thẻ SIM

Thẻ SIM và các điểm tiếp xúc của thẻ có thể dễ bị hỏng do trầy xước hoặc bẻ cong, vì vậy nên cẩn thận khi giữ, lắp hoặc tháo thẻ.

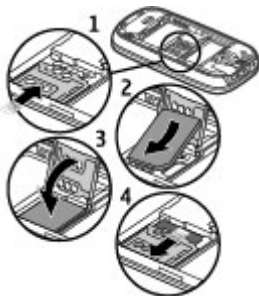

- 1 Tháo pin nếu pin đã được lắp và trượt ngăn chứa thẻ SIM để mở khóa.
- 2 Mở ngăn chứa thẻ.
- 3 Lắp thẻ SIM vào ngăn chứa thẻ với mặt tiếp xúc quay xuống.
- 4 Đóng ngăn chứa thẻ lại.
- 5 Trượt ngăn chứa thẻ để khóa.


Lắp thẻ nhớ



Chỉ sử dụng Thẻ microSD tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn ngành đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ, nhưng có một số loại thẻ nhớ hiệu khác có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Những thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và thiết bị, và làm hư dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.


Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ microSD có dung lượng lên đến 16 GB. Kích thước của một tập tin phải không được vượt quá 2 GB.

Lắp thẻ nhớ

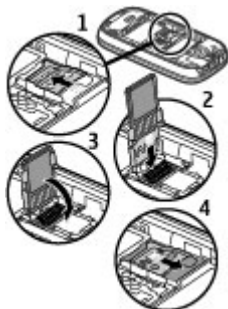

- 1 Tháo pin nếu pin đã được lắp và trượt ngăn chứa thẻ nhớ để mở khóa.
- 2 Xoay ngăn chứa thẻ cho mở ra.
- 3 Lắp thẻ nhớ vào ngăn chứa thẻ với mặt tiếp xúc quay xuống.
- 4 Đóng ngăn chứa thẻ lại.
- 5 Trượt ngăn chứa thẻ để khóa.

Lắp pin

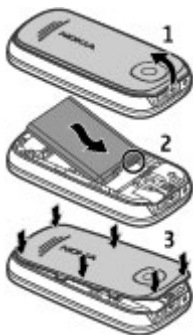

- 1 Tháo vỏ mặt sau nếu đã lắp vỏ mặt sau, quan sát các điểm tiếp xúc của pin, và lắp pin vào.
- 2 Lắp vỏ mặt sau.

Sạc pin

Pin đã được sạc một phần tại xưởng. Nếu thiết bị cho thấy mức sạc thấp, hãy thực hiện như sau:

- 1 Nối bộ sạc vào ổ cắm điện tường.



- 2 Nối bộ sạc với điện thoại.
- 3 Khi thiết bị chỉ báo mức sạc đầy, hãy ngắt kết nối bộ sạc khỏi thiết bị và ổ cắm điện tường.

Bạn cũng có thể sạc pin bằng cáp USB với nguồn điện từ máy vi tính.

- 1 Kết nối cáp USB với cổng USB của máy vi tính và với thiết bị của bạn.
- 2 Khi pin sạc đầy, ngắt cáp USB.

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể và bạn có thể sử dụng thiết bị khi đang sạc pin. Nếu pin đã cạn hoàn toàn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin xuất hiện trên màn hình hoặc trước khi bạn có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.


22 Bắt đầu sử dụng

Sạc pin thiết bị trong khi đang nghe radio có thể ảnh hưởng đến chất lượng thu.

Bật và tắt

Bấm và giữ phím nguồn.

Màn hình

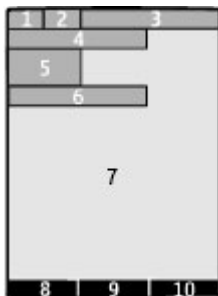

- 1 Cường độ tín hiệu của mạng di động
- 2 Tình trạng sạc pin
- 3 Các chỉ báo

- 4 Tên mạng hoặc logo mạng
- 5 Đồng hồ
- 6 Ngày (chỉ có nếu màn hình chủ nâng cao được hủy kích hoạt)
- 7 Màn hình
- 8 Chức năng của phím chọn trái
- 9 Chức năng của phím di chuyển
- 10 Chức năng của phím chọn phải

Bạn có thể thay đổi chức năng của phím chọn trái và phím chọn phải. [Xem phần “Các phím tắt” trên trang 49.](#)

Khóa bàn phím

Để ngăn việc tình cờ bấm phím, hãy đóng điện thoại lại, và chọn **Khóa** trong khoảng 5 giây để khóa bàn phím.

Để mở khóa bàn phím, chọn **Mở > OK**, hoặc mở điện thoại. Nếu bàn phím bị khóa, hãy nhập mã bảo vệ khi được yêu cầu.

Để cài bàn phím tự động khóa sau một khoảng thời gian đã đặt trước khi điện thoại ở chế độ chờ, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Khóa phím tự động > Bật**.

Để trả lời cuộc gọi khi bàn phím bị khóa, bấm phím gọi. Khi bạn kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi, bàn phím sẽ tự động khóa lại.

Khi điện thoại hoặc bàn phím bị khóa, bạn có thể gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong điện thoại.

Ăng-ten GSM




Thiết bị của quý khách có thể có ăng-ten bên trong và ăng-ten bên ngoài. Tránh chạm vào vùng ăng-ten một cách không cần thiết trong khi ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp và có thể làm tăng mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động và có thể giảm tuổi thọ pin.

Hình minh họa cho thấy vùng ăng-ten GSM được đánh dấu bằng màu xám.

Phụ kiện

Cắm cáp USB

Mở nắp đầu nối USB, và cắm cáp USB vào điện thoại.

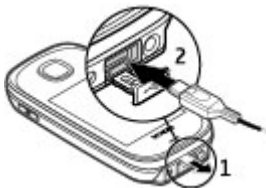

Tai nghe

Cảnh báo:


Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe ở những nơi có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn.

Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoại vi nào hoặc bất kỳ tai nghe nào, ngoài những thiết bị được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, vào Đầu nối AV của Nokia, đặc biệt chú ý đến các mức âm lượng.

Không kết nối các sản phẩm tạo ra tín hiệu xuất vì như thế có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào vào Đầu nối Nokia AV.



Dây đeo

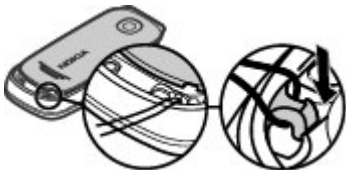

- 1 Mở vỏ sau ra.
- 2 Xỏ dây đeo cổ tay và thắt chặt lại.
- 3 Đóng vỏ mặt sau lại.

Cuộc gọi

Gọi điện và trả lời cuộc gọi

Để gọi điện, hãy nhập số điện thoại, bao gồm cả mã quốc gia và mã vùng nếu cần, và bấm phím gọi. Để điều chỉnh âm lượng tai nghe hoặc bộ tai nghe trong khi gọi, hãy di chuyển lên hoặc xuống.

Để trả lời cuộc gọi đến, bấm phím gọi. Để từ chối không trả lời cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Loa

Nếu có, bạn có thể chọn **Loa** hoặc **Cầm tay** để sử dụng loa hoặc tai nghe của điện thoại trong khi gọi.

Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Các phím tắt quay số

Gán một số điện thoại cho một phím số

Chọn **Menu > Danh bạ > Quay số nhanh**, di chuyển đến số bạn muốn (2-9), và chọn **Ấn định**. Nhập số điện thoại bạn muốn, hoặc chọn **Tìm** và chọn số liên lạc đã lưu.

Kích hoạt chức năng quay số nhanh

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi > Quay số nhanh > Bật**.

Gọi điện bằng cách quay số nhanh

Ở chế độ chờ, bấm và giữ phím số bạn muốn.

Viết văn bản

Các kiểu nhập văn bản

Để nhập văn bản (ví dụ như khi viết tin nhắn), bạn có thể sử dụng kiểu nhập truyền thống hoặc kiểu nhập tiên đoán.

Khi bạn viết văn bản, hãy bấm và giữ **Tùy chọn** để chuyển giữa kiểu nhập văn bản truyền thống, được chỉ báo bằng biểu tượng , và kiểu nhập văn bản tiên đoán, được chỉ báo bằng biểu tượng . Không phải mọi ngôn ngữ đều được hỗ trợ bởi kiểu nhập văn bản tiên đoán.

Kiểu chữ được chỉ báo bằng **Abc abc** và **ABC**.

Để đổi kiểu chữ, bấm **#**. Để thay đổi từ kiểu chữ sang kiểu số, được chỉ báo bằng **123**, bấm và giữ **#**, sau đó chọn **Kiểu nhập số**. Để thay đổi từ kiểu số sang kiểu chữ, bấm và giữ phím **#**.

Để cài ngôn ngữ soạn thảo, chọn **Tùy chọn** > **Ngôn ngữ viết**.

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Bấm một phím số, từ 2 đến 9, liên tục cho đến khi ký tự bạn cần hiển thị. Các ký tự có sẵn phụ thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo văn bản được chọn.

Nếu chữ cái tiếp theo bạn muốn nhập nằm trên cùng một phím với chữ cái hiện hữu, chờ cho tới khi con trỏ xuất hiện, và nhập chữ cái đó.

Để truy cập những dấu chấm câu và ký tự đặc biệt phổ biến nhất, bấm **1** nhiều lần. Để truy cập danh sách các ký tự đặc biệt, bấm *****. Để chèn dấu cách, bấm **0**.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Kiểu nhập tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm vào từ mới.

- 1 Bắt đầu viết một từ bằng cách sử dụng các phím từ **2** đến **9**. Chỉ bấm mỗi phím một lần để nhập một chữ cái.
- 2 Để xác nhận một từ, hãy di chuyển sang phải hoặc thêm khoảng trắng.
 - Nếu từ đó không đúng, bấm phím ***** liên tục, và chọn một từ trong danh sách.

- Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó thì từ bạn định viết không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, chọn **Thêm**. Nhập từ bằng kiểu nhập văn bản truyền thống, và chọn **Lưu lại**.
- Để viết từ ghép, nhập phần đầu của từ, và di chuyển sang phải để xác nhận. Nhập phần còn lại của từ đó vào và xác nhận.

3 Bắt đầu viết từ tiếp theo.

Kiểu nhập văn bản tiếng Việt

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím 2 - 9. Các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên phím * theo thứ tự sau:



Viết tin nhắn văn bản bằng tiếng Việt

Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn**. Chuyển đến trường văn bản, và chọn **Tùy chọn > Ngôn ngữ viết > Tiếng Việt**.

Nhập các dấu tiếng Việt

Di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và bấm * liên tục cho tới khi dấu bạn cần hiển thị.

Nhập các ký tự đặc biệt

Bấm và giữ *.

Để viết từ "Việt", hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Bấm **8 - 8 - 8 - 8** để nhập chữ V.
- 2 Bấm **4 - 4 - 4** để nhập chữ i.
- 3 Bấm **3 - 3 - 3 - 3** để nhập chữ ê.
- 4 Bấm *** - * - * - * - *** để nhập dấu . để nhập chữ ệ.
- 5 Bấm **8** một lần để nhập chữ t.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán tiếng Việt 

Aăă

Bấm và giữ #, và chọn **Bật tiên đoán**.



Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên các phím 2-6. Nhập các dấu tiếng Việt ngay sau nguyên âm.

Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn chỉ cần bấm mỗi phím một lần để nhập chữ cần nhập. Từ điển sẽ đoán từ thích hợp từ tổ hợp phím được bấm. Ví dụ, để viết từ "Việt", hãy bấm liên tiếp các phím **8 - 4 - 3 - 6 - 8**.

Trong những lần bấm phím đầu tiên, các ký tự có thể hiển thị không giống như bạn muốn. Hoàn tất chuỗi bấm phím để xem từ thích hợp. Nếu từ thích hợp không hiển thị, bấm * liên tục để nhìn thấy từ thích hợp tiếp theo từ từ điển.

Nếu dấu ? hiển thị sau từ đã nhập, có nghĩa là từ đó không có trong từ điển. Chọn **Thêm** để hoàn tất từ này và bấm **Lưu lại** để lưu từ vào từ điển.

Duyệt menu

Các chức năng điện thoại được phân nhóm trong các menu. Không phải tất cả các chức năng menu và các mục tùy chọn đều được mô tả ở đây.

Trong màn hình chủ, hãy chọn **Menu** sau đó chọn menu và menu phụ bạn muốn.

Thoát khỏi cấp menu hiện thời

Chọn **Thoát** hoặc **Trở về**.

Trở về màn hình chủ

Bấm phím kết thúc.

Thay đổi giao diện menu

Chọn **Menu** > **Tùy chọn** > **Kiểu menu chính**.

Nhắn tin

Tạo và nhận tin nhắn, chẳng hạn như tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện, bằng điện thoại. Dịch vụ nhắn tin chỉ có thể sử dụng được nếu mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng.

Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện

Bạn có thể tạo một tin nhắn và tùy ý đính kèm tập tin, ví dụ như hình ảnh. Điện thoại của bạn sẽ tự động chuyển tin nhắn văn bản sang tin nhắn đa phương tiện khi tập tin được đính kèm.

Tin nhắn văn bản

Điện thoại của quý khách hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt quá giới hạn cho một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Tổng số ký tự còn lại và số tin nhắn cần gửi sẽ hiển thị.

Để gửi tin nhắn, bạn phải lưu số trung tâm nhắn tin chính xác vào điện thoại. Thông thường, số này được cài theo mặc định thông qua thẻ SIM.

Để cài số theo cách thủ công, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Khác > Cài đặt tin nhắn > T.nhắn v.bản > Trung tâm nhắn tin.**
- 2 Nhập tên và số do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Tin nhắn đa phương tiện

Tin nhắn đa phương tiện có thể chứa văn bản, hình, và clip âm thanh hoặc video clip.

Chỉ những điện thoại có các tính năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Cách hiển thị của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại nhận tin nhắn.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể giảm kích cỡ hình để có thể gửi qua MMS.

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Để biết tính khả dụng và để đăng ký dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS), liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tạo tin nhắn

1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn**.

2 Viết tin nhắn.

Để chèn một ký tự đặc biệt hoặc một ký hiệu vui, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn biểu tượng**.

Để đính kèm một đối tượng vào tin nhắn, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn đối tượng**. Loại tin nhắn sẽ tự động đổi thành tin nhắn đa phương tiện.

3 Để thêm người nhận, hãy chọn **Gửi đến** và chọn người nhận.

Để nhập số điện thoại hoặc địa chỉ thư theo cách thủ công, hãy chọn **Số hoặc e-mail**. Nhập số điện thoại, hoặc chọn **E-mail** và nhập địa chỉ thư.

4 Chọn **Gửi**.

Tin nhắn đa phương tiện được chỉ báo bằng một biểu tượng ở phía trên cùng màn hình.

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí khác nhau tùy vào kiểu tin nhắn. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Tin nhắn nhấp nháy

Tin nhắn nhấp nháy là tin nhắn văn bản được hiển thị ngay trên màn hình chờ sau khi nhận.

Chọn **Menu > Nhắn tin**.

- 1 Chọn **Khác > Tin nhắn khác > T.nhắn nhấp nháy**.
- 2 Viết tin nhắn.
- 3 Chọn **Gửi đến** và chọn một số liên lạc.

Tin nhắn âm thanh Nokia Xpress

Tạo và gửi tin nhắn âm thanh sử dụng MMS theo cách tiện lợi.

Chọn **Menu > Nhắn tin**.

- 1 Chọn **Khác > Tin nhắn khác > Tin nhắn âm thanh**.
Máy ghi âm sẽ mở.
- 2 Để ghi lại tin nhắn, chọn .
- 3 Để ngừng ghi âm, chọn .

4 Chọn **Gửi đến** và chọn một số liên lạc.

Nokia Mail

Truy cập vào tài khoản thư bằng điện thoại để đọc, viết và gửi thư. Ứng dụng thư này khác với chức năng thư SMS.

Trước khi bạn có thể sử dụng thư, bạn phải có một tài khoản thư của một nhà cung cấp dịch vụ thư. Để biết tính khả dụng và có thông số cài đặt chính xác, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thư. Bạn có thể nhận các cài đặt cấu hình thư dưới dạng tin nhắn cấu hình.

Trình hướng dẫn cài đặt thư

Trình hướng dẫn cài đặt thư sẽ tự động mở ra nếu chưa xác định cài đặt thư trong điện thoại. Để thêm một tài khoản khác, hãy chọn **Menu > Nhắn tin > Khác > E-mail** và **Tài khoản mới**. Hãy thực hiện theo hướng dẫn.

Viết và gửi thư

Bạn có thể viết thư trước khi kết nối với dịch vụ thư.

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Khác > E-mail** và chọn **Tạo e-mail**.

- 2 Nhập địa chỉ thư của người nhận, chủ đề và nội dung thư. Để đính kèm một tập tin, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn**.
- 3 Nếu có nhiều tài khoản thư được xác định, hãy chọn tài khoản bạn muốn sử dụng để gửi thư đi.
- 4 Chọn **Gửi**.

Đọc và trả lời thư

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Chọn **Menu > Nhắn tin > Khác > E-mail**.

Tải tiêu đề thư về

Chọn tài khoản thư.

Tải thư về cùng với các tập tin đính kèm của thư

Chọn một thư và chọn **Mở** hoặc **Tải**.

Trả lời hoặc chuyển tiếp thư

Chọn **Tùy chọn > Trả lời** hoặc **Chuyển tiếp**.

Ngắt kết nối với tài khoản thư

Chọn **Tùy chọn** > **Ngắt kết nối**. Kết nối với tài khoản thư sẽ tự động ngắt sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Thông báo thư mới

Điện thoại có thể tự động kiểm tra tài khoản thư của bạn tại những khoảng thời gian xác định, và thông báo khi nhận được thư mới.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Khác** > **E-mail**.

- 1 Chọn **Cài đặt e-mail** > **Chỉnh sửa hộp thư**.
- 2 Chọn tài khoản thư của bạn, sau đó chọn **Cài đặt tài về**, và chọn một trong các tùy chọn sau:

Thời khoảng cập nhật — Cài tần suất mà điện thoại sẽ kiểm tra tài khoản thư xem có thư mới không.

Tự động tải — Tự động tải về thư mới từ tài khoản thư của bạn.

- 3 Để bật thông báo thư mới, hãy chọn **Cài đặt e-mail** > **Th.báo e-mail mới**.

Nhắn tin trò chuyện

Với tin nhắn trò chuyện (IM, dịch vụ mạng), bạn có thể gửi tin nhắn văn bản ngắn đến những người đang tham gia dịch vụ trực tuyến. Bạn phải thuê bao dịch vụ và đăng ký với dịch vụ IM (tin nhắn trò chuyện) bạn muốn sử dụng. Hãy kiểm tra tính khả dụng, giá cước và hướng dẫn của dịch vụ này với nhà cung cấp dịch vụ. Các menu có thể thay đổi tùy thuộc nhà cung cấp tin nhắn trò chuyện.

Để kết nối với dịch vụ, chọn **Menu > Nhắn tin > IMs** và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tin nhắn thoại

Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng và bạn có thể cần đăng ký thuê bao dịch vụ này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Gọi đến hộp thư thoại

Bấm và giữ phím **1**.

Chỉnh sửa số hộp thư thoại

Chọn **Menu > Nhắn tin > Khác > Tin nhắn thoại** và chọn **Số hộp thư thoại**.

Cài đặt tin nhắn

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **Khác** > **Cài đặt tin nhắn**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Cài đặt chung — Cài cỡ chữ cho tin nhắn, và kích hoạt các ký hiệu vui bằng hình ảnh cũng như báo cáo gửi.

T.nhắn v.bản — Cài đặt trung tâm nhắn tin cho tin nhắn văn bản và SMS.

Tin nhắn đa phng tiện — Cho phép báo cáo gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện cũng như quảng cáo, và cài đặt các sở thích khác liên quan đến tin nhắn đa phương tiện.

Tin nhắn dịch vụ — Kích hoạt các tin nhắn dịch vụ và cài đặt những sở thích liên quan đến các tin nhắn dịch vụ.

Danh bạ

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Bạn có thể lưu tên và số điện thoại trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên thẻ SIM. Trong bộ nhớ điện thoại, bạn có thể lưu các số liên lạc với nhiều số điện thoại và các mục văn bản. Tên và số điện thoại được lưu trong thẻ SIM được chỉ báo bởi .

Thêm số liên lạc

Chọn **Thêm mới**.

Thêm chi tiết vào số liên lạc

Bảo đảm bộ nhớ được chọn là **Điện thoại** hoặc **Đ.thoại và SIM**. Chọn **Danh bạ**, di chuyển đến tên, và chọn **Chi tiết** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết**.

Tìm kiếm số liên lạc

Chọn **Danh bạ**, và di chuyển qua danh sách liên lạc hoặc nhập các chữ cái đầu của tên.

Sao chép một số liên lạc vào một bộ nhớ khác

Chọn **Danh bạ**, di chuyển đến số liên lạc, và chọn **Tùy chọn > Khác > Sao chép số liên lạc**. Trên thẻ SIM, bạn chỉ có thể lưu được một số điện thoại cho mỗi tên.

Chọn nơi lưu các số liên lạc, cách hiển thị các số liên lạc và mức tiêu thụ bộ nhớ của các số liên lạc

Chọn **Khác > Cài đặt**.

Gửi danh thiếp

Trong danh sách liên lạc, hãy di chuyển đến một số liên lạc, và chọn **Tùy chọn > Khác > Danh thiếp**. Bạn có thể gửi và nhận danh thiếp từ những thiết bị hỗ trợ chuẩn vCard.

Nhật ký cuộc gọi

Để xem thông tin về các cuộc gọi, tin nhắn, dữ liệu và đồng bộ, chọn **Menu > Nhật ký** và mục mong muốn.

Lưu ý: Hóa đơn thực tế mà nhà cung cấp dịch vụ tính cước cho các cuộc gọi và dịch vụ có thể thay đổi, tùy thuộc các tính năng mạng, việc làm tròn số khi lập hóa đơn, thuế, v.v...

Cài Đặt

Cấu hình

Đang chờ một cuộc gọi, nhưng không để điện thoại đổ chuông? Điện thoại có nhiều nhóm cài đặt khác nhau được gọi là các cấu hình, các nhóm cài đặt này giúp bạn tùy chỉnh bằng nhạc chuông cho các sự kiện và môi trường khác nhau.

Chọn **Menu > Cài đặt > Profile**.

Chọn cấu hình bạn muốn và chọn một trong các tùy chọn sau:

Khởi động — Kích hoạt cấu hình.

Cài đặt riêng — Sửa đổi cài đặt cấu hình.

Có đặt giờ — Cài để cấu hình sẽ kích hoạt đến một thời điểm nhất định. Khi thời gian cài cho cấu hình hết hạn, thì cấu hình không được định giờ trước đây sẽ hoạt động.

Cài đặt âm

Bạn có thể thay đổi cài đặt âm thanh của cấu hình hoạt động đã chọn.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt âm**. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt tương tự trong menu **Profile**.

Màn hình

Để xem hoặc hiệu chỉnh hình nền, cỡ chữ hoặc các tính năng khác liên quan đến màn hình điện thoại, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị**.

Ngày giờ

Chọn **Menu > Cài đặt > Ngày và giờ**.

Để cài ngày giờ, chọn **Cài đặt ngày và giờ**.

Để cài định dạng cho ngày giờ, chọn **Định dạng ngày giờ**.

Để cài điện thoại tự động cập nhật ngày giờ theo múi giờ hiện tại, chọn **Tự truy cập ngày/giờ** (dịch vụ mạng).

Các phím tắt

Với chức năng phím tắt riêng, bạn có thể truy cập nhanh đến các chức năng thường sử dụng trên điện thoại.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Phím tắt riêng**.

Gán các chức năng điện thoại cho các phím chọn

Chọn **Phím chọn phải** hoặc **Phím chọn trái** và chọn một chức năng trong danh sách.

Chọn các chức năng phím tắt cho phím di chuyển

Chọn **Phím di chuyển**. Di chuyển tới hướng bạn muốn, và chọn **Đổi** hoặc **Ấn định** và chọn một chức năng trong danh sách.

Đồng bộ và sao lưu

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Đ.bộ và sao lưu**.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Đồng bộ — Đồng bộ hóa dữ liệu cá nhân với Ovi. Trước khi bắt đầu đồng bộ hóa, bạn cần cài đặt một tài khoản Nokia. Chọn **Kết nối**, và bạn sẽ được hướng dẫn qua từng bước của quá trình.

Chuyển đ.thoại — Đồng bộ hóa hoặc sao chép dữ liệu đã chọn giữa điện thoại của bạn và một điện thoại khác.

Tạo sao lưu — Sao lưu dữ liệu đã chọn.

Kh. phục sao lưu — Khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu. Để xem chi tiết của một tập tin sao lưu, chọn **Tùy chọn > Chi tiết**.

Truyền dữ liệu — Đồng bộ hóa hoặc sao chép dữ liệu đã chọn giữa điện thoại và một máy chủ mạng (dịch vụ mạng).

Kết nối

Điện thoại của bạn có nhiều tính năng cho phép bạn kết nối với các thiết bị khác để chuyển và nhận dữ liệu.

Công nghệ không dây Bluetooth

Công nghệ Bluetooth cho phép bạn kết nối thiết bị, bằng sóng radio, với thiết bị Bluetooth tương thích trong vòng 10 mét (32 feet).

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2,1 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: Cấu Hình Mạng Quay Số (DUN) Cấu Hình Chuyển Tập Tin (FTP) Cấu Hình Truy Cập Thông Thường (GAP) Cấu Hình Trao Đổi Đối Tượng Chung (GOEP) Cấu Hình Loa Nói Trực Tiếp (HFP) Cấu Hình Tai Nghe (HSP) Cấu Hình Mở Rộng Đối Tượng (OPP) Cấu Hình Truy Cập Số Điện Thoại (PBAP) Cấu Hình Cổng Nối Tiếp (SPP) Cấu Hình Ứng Dụng Khám Phá Dịch Vụ (SDAP) Cấu Hình Truy Cập SIM (SAP). Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị

khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Khi thiết bị vô tuyến ở chế độ sử dụng SIM từ xa, quý khách chỉ có thể sử dụng phụ kiện kết nối tương thích, chẳng hạn như bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi, để thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi.

Thiết bị vô tuyến của quý khách sẽ không thể thực hiện bất cứ cuộc gọi nào khi ở chế độ này, trừ khi gọi cho những số khẩn cấp đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Để gọi đi, trước tiên quý khách phải tắt chế độ sử dụng SIM từ xa. Nếu thiết bị đã bị khóa, trước tiên hãy nhập mã khóa để mở khóa.

Mở kết nối Bluetooth

- 1 Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth**.
- 2 Chọn **Tên điện thoại** và nhập tên cho thiết bị của bạn.
- 3 Để kích hoạt kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth** > **Bật**.  biểu thị kết nối Bluetooth đang hoạt động.

- 4 Để kết nối thiết bị với phụ kiện âm thanh, hãy chọn **K.nối p.kiện â.thanh** và chọn phụ kiện.
- 5 Để ghép thiết bị với bất kỳ thiết bị Bluetooth nào trong phạm vi, hãy chọn **Các thiết bị đã ghép > Thêm thiết bị mới**.
- 6 Di chuyển đến một thiết bị tìm được, và chọn **Thêm**.
- 7 Nhập mật mã (tối đa 16 ký tự) trên thiết bị của bạn và cho phép kết nối trên thiết bị Bluetooth còn lại.

Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy. Cách khác, hãy tắt chức năng Bluetooth. Thao tác này không làm ảnh hưởng đến các chức năng khác của thiết bị.

Kết nối internet trên máy PC

Bạn có thể sử dụng công nghệ Bluetooth để kết nối internet trên máy PC tương thích. Thiết bị của bạn phải có thể kết nối internet (dịch vụ mạng) và máy PC phải hỗ trợ công nghệ Bluetooth. Sau khi kết nối dịch vụ điểm truy cập mạng (NAP) của thiết bị và ghép với máy PC, thiết bị của bạn sẽ tự động mở kết nối dữ liệu gói với internet.

Dữ liệu gói

Công nghệ Dịch vụ vô tuyến trọn gói (GPRS) là một dịch vụ mạng cho phép sử dụng điện thoại di động để gửi và nhận dữ liệu qua mạng sử dụng giao thức internet (IP).

Để xác định cách sử dụng dịch vụ, chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Dữ liệu gói > Kết nối dữ liệu gói** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Khi cần — để thiết lập kết nối dữ liệu gói khi một ứng dụng cần đến nó. Kết nối sẽ được đóng khi ứng dụng ngừng.

Luôn trực tuyến — để tự động kết nối với mạng dữ liệu gói khi bạn bật điện thoại.

Bạn có thể dùng điện thoại làm modem bằng cách kết nối điện thoại với máy PC tương thích sử dụng công nghệ Bluetooth. Để biết thêm chi tiết, xem tài liệu dành cho Nokia PC Suite.

Cuộc gọi và điện thoại

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi**.

Chuyển hướng cuộc gọi đến

Chọn **Ch.hướng CG** (dịch vụ mạng). Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tự động quay số lại mười lần sau lần gọi không thành công

Chọn **Tự gọi lại** > **Bật**.

Thông báo có cuộc gọi đến trong khi đang có một cuộc gọi

Chọn **Dịch vụ cuộc gọi chờ** > **Khởi động** (dịch vụ mạng).

Hiện thị hoặc ẩn số điện thoại của bạn cho người bạn đang gọi

Chọn **Báo số** (dịch vụ mạng).

Trả lời hoặc dừng cuộc gọi bằng cách mở hoặc đóng nắp trượt

Chọn **Gọi qua slide**.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cho máy**.

Cài ngôn ngữ hiển thị

Chọn **Cài đặt ngôn ngữ** > **Ngôn ngữ điện thoại**.

Phụ kiện

Menu này và các tùy chọn khác nhau của nó chỉ hiển thị nếu điện thoại đã hoặc đang kết nối với một phụ kiện di động tương thích.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Phụ kiện**. Chọn một phụ kiện và chọn một tùy chọn tùy theo phụ kiện.

Cấu hình

Bạn có thể định cấu hình cho điện thoại bằng các cài đặt được yêu cầu cho một số dịch vụ nhất định. Nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể gửi cho bạn các cài đặt này.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cài đặt cấu hình**.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

C.đặt c.hình m.định — Xem các nhà cung cấp dịch vụ được lưu trong điện thoại, và cài nhà cung cấp dịch vụ mặc định.

K.hoạt c.hình m.định — Kích hoạt các cài đặt cấu hình mặc định cho các chương trình ứng dụng được hỗ trợ.

Đ.tr.cập th.dùng — Xem những điểm truy cập đã lưu.

Cài đặt riêng — Thêm những tài khoản cá nhân mới cho các dịch vụ khác nhau và khởi động hoặc xóa chúng. Để thêm một tài khoản cá nhân mới, hãy chọn **Thêm** hoặc **Tùy chọn > Thêm mới**. Chọn loại dịch vụ và nhập thông tin được yêu cầu. Để kích hoạt một tài khoản cá nhân, hãy di chuyển đến tài khoản này và chọn **Tùy chọn > Khởi động**.

Khôi phục cài đặt gốc

Để khôi phục điện thoại trở lại cài đặt gốc, hãy chọn **Menu > Cài đặt > K.phục c.đặt gốc** và từ các tùy chọn sau:

Chỉ cài đặt — Cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên nhưng vẫn giữ lại dữ liệu cá nhân.

Tất cả — Cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên đồng thời xóa tất cả dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như danh bạ, tin nhắn, tập tin media và mã khóa kích hoạt.

Bộ sưu tập

Trong Bộ sưu tập, bạn có thể quản lý hình ảnh, video clip và các tập tin nhạc.

Xem nội dung của Bộ sưu tập

Chọn **Menu > Bộ sưu tập**.

Tải một hình ảnh hoặc video clip lên một dịch vụ trên nền web khi xem tập tin

Chọn **Tùy chọn > Gửi > Tải lên web** và chọn dịch vụ tải lên bạn muốn.

Các ứng dụng

Báo thức

Bạn có thể cài báo thức phát vào một thời điểm bạn muốn.

Cài báo thức

- 1 Chọn **Menu > Ứng dụng > Báo thức**.
- 2 Bật báo thức, và nhập thời gian báo thức.
- 3 Để cài báo thức cho các ngày đã chọn trong tuần, chọn **Lặp lại: > Bật** và chọn ngày.
- 4 Chọn âm báo thức. Nếu bạn chọn kênh radio làm âm báo thức, hãy cắm tai nghe vào điện thoại.
- 5 Cài thời gian chờ cho âm báo lại, và chọn **Lưu lại**.

Ngừng báo

Chọn **Ngừng**. Nếu bạn để báo thức kêu trong một phút hoặc chọn **Báo lại**, báo thức sẽ ngừng trong khoảng thời gian chờ đặt trước, rồi tiếp tục lại.

Lịch và danh sách công việc

Chọn **Menu > Lịch**. Ngày hiện tại được đóng khung. Nếu có cài ghi chú cho ngày, ngày đó sẽ được in đậm.

Thêm một ghi chú lịch

Di chuyển đến ngày, và chọn **Tùy chọn** > **Viết ghi chú**.

Xem chi tiết của một ghi chú

Di chuyển đến ghi chú, và chọn **Xem**.

Xóa tất cả ghi chú khỏi lịch

Chọn **Tùy chọn** > **Xóa các ghi chú** > **Tất cả ghi chú**.

Xem danh sách công việc

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công việc**.

Công việc được hiển thị và sắp xếp theo mức ưu tiên. Để thêm, xóa, hoặc gửi một ghi chú, để đánh dấu một ghi chú là đã hoàn tất, hoặc để sắp xếp công việc theo thời hạn, chọn **Tùy chọn**.

Mở rộng

Điện thoại của bạn có thể bao gồm một số trò chơi và ứng dụng Java™ được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Mở rộng**.

Mở một trò chơi hoặc ứng dụng

Chọn **Trò chơi**, **Bộ sưu tập**, hoặc **Thẻ nhớ**, và chọn một trò chơi hoặc một ứng dụng.

Xem dung lượng bộ nhớ dành cho cài đặt trò chơi và ứng dụng

Chọn **Tùy chọn** > **Tình trạng bộ nhớ**.

Tải về một trò chơi hoặc ứng dụng

Chọn **Tùy chọn** > **Tải về** > **Tải về trò chơi hoặc Tải về ứng dụng**.

Điện thoại của bạn hỗ trợ các ứng dụng J2ME™ Java. Đảm bảo rằng ứng dụng tương thích với điện thoại trước khi tải về.

Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified™.

Các ứng dụng đã tải về có thể được lưu trong Bộ sưu tập thay vì Ứng dụng.

Camera và video

Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải 2048x1536 pixel.

Chế độ camera

Mở camera

Trong màn hình chính, hãy bấm và giữ phím chụp ảnh.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Di chuyển lên hoặc xuống.

Chụp ảnh

Bấm phím chụp ảnh.

Cài chế độ xem trước và thời gian

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian xem hình**.

Để kích hoạt tính năng chụp tự động, hãy chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Chế độ video

Mở máy quay video

Bấm và giữ phím chụp ảnh và di chuyển sang phải.

Bắt đầu quay một video clip

Bấm phím chụp ảnh.

Chuyển giữa chế độ camera và video

Ở chế độ camera hoặc video, di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Đài FM

Đài FM phụ thuộc vào ăng-ten khác với ăng-ten của các thiết bị vô tuyến. Cần phải gắn tai nghe hoặc phụ kiện tương thích với thiết bị để đài FM hoạt động tốt.

Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Radio**.

Tìm một kênh gần kề

Bấm và giữ phím di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Lưu một kênh

Dò kênh bạn muốn, và chọn **Tùy chọn** > **Lưu kênh**.

Chuyển giữa các kênh đã lưu

Di chuyển sang trái hoặc sang phải để chuyển giữa các kênh, hoặc bấm phím số tương ứng với vị trí bộ nhớ của kênh bạn muốn.

Điều chỉnh âm lượng

Di chuyển lên hoặc xuống.

Để radio chạy ẩn

Bấm phím kết thúc.

Tắt radio

Bấm và giữ phím kết thúc.

Máy ghi âm

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Máy ghi âm**.

Bắt đầu ghi âm

Chọn biểu tượng quay.

Bắt đầu ghi âm trong khi đang có cuộc gọi

Chọn **Tùy chọn** > **Khác** > **Ghi âm**. Khi ghi âm, nên giữ điện thoại ở vị trí thông thường gần tai. Đoạn ghi âm sẽ được lưu vào thư mục Tập tin ghi âm trong Bộ sưu tập.

Nghe đoạn ghi âm mới nhất

Chọn **Tùy chọn** > **Phát mục cuối**.

Gửi đoạn ghi âm mới nhất trong tin nhắn đa phương tiện

Chọn **Tùy chọn** > **Gửi mục cuối**.

Trình phát media

Điện thoại có một trình phát media để nghe các bài hát hoặc các tập tin âm thanh dạng MP3 hoặc AAC khác.

Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Tr.phát media**.

Bắt đầu hoặc tạm dừng phát

Bấm phím di chuyển.

Chuyển đến đầu bài hát hiện tại

Di chuyển sang trái.

Chuyển sang bài hát trước đó

Di chuyển sang trái hai lần.

Chuyển sang bài hát kế tiếp

Di chuyển sang phải.

Trở về từ đầu bài hát hiện tại

Bấm và giữ phím di chuyển sang trái.

Tiến nhanh về trước bài hát hiện tại

Bấm và giữ phím di chuyển sang phải.

Điều chỉnh âm lượng

Di chuyển lên hoặc xuống.

Tắt hay bật tiếng của trình phát media

Bấm #.

Để trình phát media chạy ẩn

Bấm phím kết thúc.

Đóng trình phát media

Bấm và giữ phím kết thúc.

Bản đồ

Với Bản đồ, bạn có thể duyệt bản đồ để tìm những thành phố và quốc gia khác nhau, tìm địa chỉ và các điểm quan tâm khác nhau, lập lộ trình từ một vị trí đến vị trí khác, xem vị trí hiện thời trên bản đồ nếu có sẵn kết nối GPS, cũng như lưu vị trí và gửi chúng đến các thiết bị tương thích. Bạn cũng có thể mua giấy phép cho dịch vụ điều hướng có

hướng dẫn bằng giọng nói. Dịch vụ này có thể không khả dụng tại một số quốc gia hoặc khu vực.

Giới thiệu về Bản đồ

Nếu có sẵn bản đồ trên điện thoại hoặc thẻ nhớ được cắm vào điện thoại, bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần kết nối internet. Khi bạn duyệt đến một vùng không có trong những bản đồ đã được tải về điện thoại, một bản đồ cho vùng này sẽ tự động được tải về từ internet. Bạn có thể được nhắc chọn một điểm truy cập để sử dụng với kết nối internet.

Việc tải bản đồ xuống từ mạng có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm Nokia Map Loader cho máy tính PC để tải bản đồ về điện thoại. Để cài đặt Nokia Map Loader vào một máy tính PC tương thích, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/maps.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Bản đồ** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Bản đồ cuối cùng — Mở bản đồ được hiển thị lần trước.

Tìm địa chỉ — Tìm một địa chỉ cụ thể.

Các vị trí đã lưu — Tìm vị trí được lưu trên điện thoại.

Vị trí gần đây — Xem các vị trí bạn đã duyệt qua.

Vị trí hiện tại — Xem vị trí hiện thời của bạn, nếu có sẵn kết nối GPS.

H.định lộ trình — Định tuyến.

Các dịch vụ thêm — Mua giấy phép cho điều hướng.

Cài đặt — Xác định cài đặt.

Hầu như toàn bộ bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ trông cậy vào bản đồ mà bạn tải xuống để sử dụng trong điện thoại này.

Nokia Map Loader

Với ứng dụng Nokia Map Loader cho máy tính PC, bạn có thể tải bản đồ và các tập tin hướng dẫn bằng giọng nói về từ internet. Một thẻ nhớ có đủ bộ nhớ phải được cắm vào điện thoại. Bạn phải sử dụng ứng dụng Bản đồ và duyệt các bản đồ ít nhất một lần trước khi sử dụng Nokia Map Loader, vì Nokia Map Loader sử dụng thông tin lịch sử của Bản đồ để kiểm tra phiên bản của những bản đồ sẽ tải về.

Để cài đặt Nokia Map loader, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/maps, và thực hiện theo hướng dẫn.

Tải về bản đồ bằng Nokia Map Loader

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp dữ liệu USB tương thích hoặc sử dụng kết nối Bluetooth. Nếu sử dụng cáp dữ liệu, hãy chọn PC Suite làm chế độ kết nối USB.
- 2 Mở Nokia Map Loader trên máy tính.
- 3 Chọn lục địa và chọn một quốc gia hoặc khu vực.
- 4 Chọn bản đồ hoặc dịch vụ, và tải chúng về và cài đặt vào điện thoại.

Trên tab Dịch vụ của Nokia Map Loader, bạn có thể mua giấy phép điều hướng và thông tin giao thông, hướng dẫn du lịch, và tải bản đồ về.

Giới thiệu về GPS

Bộ nhận GPS

Điện thoại của bạn không có bộ nhận GPS bên trong. Để sử dụng các ứng dụng yêu cầu kết nối GPS, hãy sử dụng bộ nhận GPS ngoài tương thích (phụ kiện được bán rời).

Sử dụng bộ nhận GPS ngoài

- 1 Sạc đầy bộ nhận GPS tương thích, và bật bộ nhận này.
- 2 Thiết lập kết nối Bluetooth giữa điện thoại và bộ nhận GPS.
- 3 Đặt bộ nhận GPS ở vị trí để từ đó có thể nhìn rõ bầu trời mà không có vật cản nào.
- 4 Mở ứng dụng Bản đồ, và chọn bộ nhận GPS ngoài.

Sau khi ghép nối điện thoại với bộ nhận GPS ngoài, có thể mất vài phút để điện thoại hiển thị vị trí hiện thời.

Bạn có thể sử dụng GPS để hỗ trợ cho ứng dụng Bản đồ. Xác định vị trí của bạn hoặc tính khoảng cách.

Bạn cũng có thể sử dụng Bản đồ mà không cần bộ nhận GPS để duyệt bản đồ, tìm kiếm địa chỉ và vị trí, cũng như lập lộ trình.

Điều hướng đến đích



Bạn có thể nâng cấp Bản đồ thành hệ thống điều hướng đầy đủ để sử dụng trên xe hơi hoặc khi đi bộ. Bạn cần có giấy phép vùng cho hệ thống điều hướng đầy đủ, và một bộ nhận GPS tương thích. Điều hướng trên xe hơi được hướng dẫn bằng giọng nói đầy đủ và giao diện bản đồ ba chiều. Điều hướng cho người đi bộ giới hạn ở tốc độ 30 km/h (18,6 dặm/h) và không có hướng dẫn bằng giọng nói. Dịch vụ điều hướng không có sẵn ở tất cả các quốc gia và khu vực. Để biết chi tiết, hãy truy cập vào trang web Nokia ở nước sở tại của bạn.

Mua giấy phép cho điều hướng

Chọn **Các dịch vụ thêm**. Cấp phép dành riêng cho từng vùng và chỉ có thể được sử dụng trong vùng đã chọn.

Điều hướng đến đích

- 1 Chọn **H.định lộ trình**, và tạo một lộ trình.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Hiện thị lộ trình > Tùy chọn > Bắt đầu điều hướng**.
- 3 Chấp nhận tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được hiển thị.
- 4 Chọn ngôn ngữ cho hướng dẫn bằng giọng nói, nếu được nhắc.

Nếu bạn đi sai hướng so với lộ trình đã cài, điện thoại sẽ tự động xác định một lộ trình mới.

Lặp lại hướng dẫn bằng giọng nói

Chọn **Lặp lại**.

Tắt hướng dẫn bằng giọng nói

Chọn **Tùy chọn > Tắt âm thanh**.

Ngừng điều hướng

Chọn **Ngừng**.

Điều hướng bằng cách đi bộ

Chọn **Cài đặt** > **Cài đặt lộ trình** > **Chọn lộ trình** > **Đi bộ**.
Chế độ này tối ưu hóa lộ trình cho việc điều hướng bằng cách đi bộ.

Web hoặc Internet

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ internet khác nhau bằng cách sử dụng trình duyệt trong điện thoại. Sự hiển thị của các trang web có thể khác nhau tùy theo kích thước màn hình. Bạn có thể không xem được tất cả chi tiết trên các trang web.

Tùy thuộc vào điện thoại của bạn, chức năng trình duyệt web có thể được hiển thị là Web hoặc Internet trong menu này, dưới đây được gọi là Web.

Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà bạn tin cậy và các dịch vụ cung cấp các tính năng an toàn và bảo vệ thích hợp để chống các phần mềm có hại.

Để biết tính khả dụng của các dịch vụ này, giá cả và hướng dẫn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn có thể nhận được các cài đặt cấu hình dành cho quá trình duyệt qua dưới dạng tin nhắn cấu hình được gửi từ nhà cung cấp dịch vụ.

Kết nối với dịch vụ web

Chọn **Menu > Web > Trang chủ**. Hoặc, ở chế độ chờ, bấm và giữ **0**.

Sau khi kết nối với dịch vụ, bạn có thể bắt đầu trình duyệt các trang của dịch vụ này. Chức năng của các phím trên điện thoại có thể thay đổi tùy theo các dịch vụ khác nhau. Nên thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Dịch vụ SIM

Thẻ SIM của bạn có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung. Bạn chỉ có thể truy cập vào menu này nếu được hỗ trợ bởi thẻ SIM của bạn. Tên và nội dung của menu này tùy thuộc vào các dịch vụ sẵn có.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Cảnh báo:

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho riêng kiểu thiết bị này. Việc sử dụng bất kỳ các loại nào khác có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào, và có thể gây nguy hiểm. Đặc biệt, việc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được phê chuẩn có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, rò rỉ hoặc những nguy hiểm khác.

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-4CT

Thời gian thoại:

Tối đa 3 giờ (WCDMA)

Thời gian chờ

Tối đa 270 giờ (WCDMA)

Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Mẹo xanh



Dưới đây là một số mẹo về cách bạn có thể đóng góp cho việc bảo vệ môi trường.

Tiết kiệm năng lượng

Khi bạn đã sạc đầy pin và ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, hãy tháo bộ sạc khỏi ổ cắm trên tường.

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng và tắt các ứng dụng, dịch vụ, và các kết nối khi không sử dụng.
- Giảm độ sáng của màn hình.
- Cài điện thoại vào chế độ tiết kiệm điện sau một khoảng thời gian không hoạt động tối thiểu, nếu có trong điện thoại của bạn.

- Tắt những âm không cần thiết, ví dụ như âm bàn phím và nhạc chuông.

Tái chế

Phần lớn các vật liệu trong điện thoại của Nokia có thể tái chế được. Hãy xem cách tái chế các sản phẩm Nokia trên trang web www.nokia.com/werecycle, hoặc với điện thoại di động, www.nokia.mobi/werecycle.

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Tìm hiểu thêm

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại, truy cập vào trang www.nokia.com/ecodeclaration.

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cùng với thiết bị này là BL-4CT.

Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin khác cho thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-3. Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại phích cắm.

Loại phích cắm được nhận dạng bởi một trong những ký hiệu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, K, hoặc UB.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn dành riêng cho loại thiết bị này.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hoàn toàn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Tháo an toàn. Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Sạc đúng cách. Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Tránh nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ quá thấp dưới điểm đông.

Không làm chập mạch. Việc chập mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút tạo nên kết nối trực tiếp giữa cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch

các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Vứt rác. Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của nước sở tại. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Rò rỉ. Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Trong trường hợp pin bị rò rỉ, tránh để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Hư hại. Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hay các chất lỏng khác hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hỏng.

Sử dụng đúng cách. Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại pin. Không bao giờ sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin

nào đã bị hư. Giữ pin của quý khách ngoài tầm tay trẻ em.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Thiết bị của quý khách là sản phẩm có thiết kế và kỹ thuật lắp ráp cao cấp, và vì vậy nên được giữ gìn cẩn thận. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô ráo. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của quý khách bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị, và để thiết bị khô hoàn toàn trước khi lắp pin trở lại.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi bẩn. Các bộ phận di động và các linh kiện điện tử của thiết bị có thể bị hư hỏng.
- Không cất thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao hoặc lạnh. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị điện tử, làm hư pin, làm cong hoặc chảy một số bộ phận bằng nhựa nhất định. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó từ nhiệt độ lạnh, hơi ẩm có thể đọng lại trong thiết bị và gây hư hỏng các bản mạch điện tử.

- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ khí tinh vi bên trong.
- Không sử dụng hóa chất mạnh, chất tẩy rửa, hoặc xà phòng đậm đặc để lau chùi thiết bị. Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không bình thường.
- Chỉ sử dụng ăng-ten thay thế được phê chuẩn hoặc được cung cấp. Việc sửa đổi hoặc lắp ăng-ten không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Sử dụng bộ sạc trong nhà.
- Hãy sao lưu dữ liệu quý khách muốn giữ lại, chẳng hạn như là các số liên lạc và các ghi chú trên lịch.
- Thành thạo cài lại thiết bị bằng cách tắt thiết bị và tháo pin ra, để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.

Tất cả các đề nghị này sẽ áp dụng chung cho thiết bị, pin, bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào của quý khách.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là quý khách đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Hãy kiểm tra thông tin về môi trường của sản phẩm và cách tái chế các sản phẩm Nokia của quý khách trên trang web www.nokia.com/werecycle, hoặc nokia.mobi/werecycle.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Lưu ý: Bề mặt của thiết bị này không có chứa niken trong lớp mạ. Bề mặt của thiết bị này có chứa thép không gỉ.

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít

nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của quý khách theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc các phương tiện lưu trữ có từ tính khác gần thiết bị vì các thông tin lưu trữ trong đó có thể bị xóa.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài không.

Hãy tắt thiết bị khi có qui định yêu cầu quý khách làm như vậy. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng thiết bị nhạy cảm với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyến nghị giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với

thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham khảo với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính.

Xe cộ

Tín hiệu tần số vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyển chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một

ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Tắt thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt thiết bị khi ở trong bất kỳ khu vực nào có môi trường có khả năng gây nổ. Hãy tuân thủ tất cả hướng dẫn được niêm yết. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tắt thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Tuân theo các hạn chế tại các kho chứa, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà quý khách sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như

các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Quý khách nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Cuộc gọi khẩn cấp

Chú ý: Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không bao giờ nên chỉ dựa vào một thiết bị vô tuyến bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

Để gọi khẩn cấp:

1. Bật thiết bị nếu chưa bật. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Tùy thuộc vào thiết bị của quý khách, quý khách cũng có thể cần thực hiện các thao tác sau:

- Lắp thẻ SIM nếu thiết bị của quý khách sử dụng thẻ SIM.
- Hủy những hạn chế cuộc gọi nhất định quý khách đã kích hoạt trên thiết bị.
- Đổi từ cấu hình Không trực tuyến hoặc cấu hình Trên máy bay sang một cấu hình hoạt động.

2. Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.
3. Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
4. Bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 0,97 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CỦA NHÀ SẢN XUẤT

Bảo hành có giới hạn này là để bổ sung và không làm ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp (luật định) của quý khách theo luật pháp được áp dụng trong nước liên quan đến việc bán sản phẩm tiêu dùng.

Nokia Corporation ("Nokia") cung cấp Bảo hành có giới hạn này cho người mua (các) sản phẩm Nokia được bao gồm trong gói hàng bán ("Sản phẩm").

Nokia bảo đảm với quý khách rằng trong suốt thời hạn bảo hành Nokia hoặc công ty dịch vụ được ủy quyền của Nokia sẽ khắc phục miễn phí các khiếm khuyết về vật liệu, thiết kế và lắp ráp trong một khoảng thời gian hợp lý trong thương

mại bằng cách sửa chữa, hoặc thay thế Sản phẩm nếu Nokia xét thấy cần thiết tùy thuộc vào quyết định của riêng Nokia, theo Bảo hành có giới hạn này (trừ khi luật pháp có quy định khác). Bảo hành có giới hạn này chỉ có giá trị và được thi hành tại quốc gia nơi quý khách đã mua Sản phẩm với điều kiện là Sản phẩm được dự định bán ra tại quốc gia đó.

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành bắt đầu từ thời điểm Sản phẩm được chính người dùng đầu tiên mua lần đầu. Sản phẩm có thể có một số chi tiết khác nhau, và các chi tiết khác nhau có thể được áp dụng thời hạn bảo hành khác nhau (sau đây gọi là “Thời hạn bảo hành”). Các Thời hạn bảo hành khác nhau như sau:

a) mười hai (12) tháng đối với thiết bị di động và các phụ kiện (cho dù là được bao gồm trong gói bán hàng thiết bị di động hoặc được bán rời) không phải là các chi tiết và phụ kiện có thể tiêu hao được liệt kê trong mục (b) và (c) dưới đây;

b) sáu (6) tháng đối với các chi tiết và phụ kiện có thể tiêu hao sau đây: pin, bộ sạc, giá đỡ, tai nghe, dây cáp và vỏ máy; và

c) chín mươi (90) ngày đối với phương tiện lưu trữ bất cứ phần mềm nào có cung cấp, như đĩa CD-ROM, thẻ nhớ

Trong chừng mực tối đa được pháp luật trong nước cho phép, Thời hạn Bảo hành sẽ không được kéo dài hoặc gia hạn, hoặc bị ảnh hưởng dưới hình thức khác do việc bán lại, sửa chữa hoặc thay thế sau đó đối với Sản phẩm. Tuy nhiên, (các) chi tiết đã được sửa chữa sẽ được bảo hành trong suốt khoảng thời gian còn lại của thời hạn Bảo hành ban đầu hoặc trong sáu mươi (60) ngày kể từ ngày sửa chữa, tùy thuộc vào khoảng thời gian nào dài hơn.

Làm thế nào để nhận được dịch vụ bảo hành

Nếu quý khách muốn đưa ra yêu cầu theo Bảo hành có giới hạn, quý khách có thể gọi đến trung tâm nhận tin của Nokia (nơi có trung tâm này và vui lòng lưu ý đến tiền cước của quốc gia tính cho các cuộc gọi) và/hoặc khi cần thiết, giao lại Sản phẩm của quý khách hoặc chi tiết bị hư hỏng (nếu không phải là nguyên Sản phẩm) cho trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia hoặc địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định. Có thể truy cập thông tin về các trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia, địa

điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định và trung tâm nhận tin của Nokia trên các trang Web của Nokia ở trong nước nếu có.

Quý khách phải giao lại Sản phẩm của quý khách hoặc chi tiết bị hư hỏng (nếu không phải là nguyên Sản phẩm) cho trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia hoặc địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định, trước khi Thời hạn bảo hành hết hạn.

Khi đưa ra khiếu nại theo Bảo hành có giới hạn, quý khách cần phải xuất trình:

a) Sản phẩm (hoặc chi tiết bị hư hỏng của Sản phẩm), b) chứng cứ gốc mua hàng, không bị sửa đổi và có thể đọc được, trong đó có ghi rõ tên và địa chỉ của người bán hàng, ngày và nơi mua, loại sản phẩm, số IMEI hoặc số seri khác.

Bảo hành có giới hạn này chỉ áp dụng đối với chính người dùng đầu tiên mua Sản phẩm từ ban đầu và không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho bất cứ người mua/người dùng nào tiếp theo sau.

Những gì không được bảo hành?

1. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các sách hướng dẫn dành

cho người sử dụng hoặc bất cứ phần mềm nào của bên thứ ba, các cài đặt, nội dung, dữ liệu hoặc kết nối cho dù đã được bao gồm trong Sản phẩm/tài vào Sản phẩm, cho dù chúng đã được đưa vào trong quá trình cài đặt, lắp ráp, gửi hàng hoặc vào bất cứ thời điểm nào khác trong dây chuyền giao hàng hoặc trong quá trình nào khác và do quý khách thu thập dưới bất cứ cách thức nào. Trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, Nokia không bảo hành về việc bất cứ phần mềm nào của Nokia sẽ đáp ứng được các yêu cầu của quý khách, sẽ làm việc khi kết hợp với bất cứ ứng dụng phần cứng hoặc phần mềm nào do bên thứ ba cung cấp, sự vận hành của phần mềm sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc bất cứ các khiếm khuyết nào trong phần mềm đều có thể sửa chữa được hoặc sẽ được sửa chữa.

2. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với a) các hao mòn thông thường (kể cả nhưng không giới hạn ở hao mòn thấu kính camera, pin hoặc màn hình hiển thị), b) chi phí vận chuyển, c) các khiếm khuyết do xử lý vụng về gây ra (kể cả nhưng không giới hạn ở các khiếm khuyết do các vật bên ngoài, bề cong hoặc làm rơi, v.v... gây ra, d) các khiếm khuyết hoặc hư hỏng gây

ra do sử dụng Sản phẩm không đúng cách thức, kể cả sử dụng trái với các chỉ dẫn của Nokia cung cấp (tức là các chỉ dẫn ghi trong sách hướng dẫn Sản phẩm dành cho người sử dụng), và/hoặc e) các hành động khác vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nokia.

3. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các khiếm khuyết hoặc các khiếm khuyết bị cáo buộc gây ra do sử dụng hoặc kết nối Sản phẩm với sản phẩm, phụ kiện, phần mềm và/hoặc dịch vụ không do Nokia sản xuất, cung cấp hoặc cho phép, hoặc sử dụng vào mục đích không phải là mục đích được dự định cho Sản phẩm. Các khiếm khuyết có thể gây ra bởi virus do quý khách và/hoặc bên thứ ba truy nhập trái phép vào các dịch vụ, các tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng khác. Việc truy nhập trái phép nêu trên có thể xảy ra thông qua hắc-cơ, đánh cắp mật khẩu hoặc thông qua nhiều phương thức khác.

4. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các khiếm khuyết gây ra do pin bị chập mạch hoặc do vành bị bao pin hoặc lõi pin bị hỏng hoặc có chứng cứ cho thấy có sự tẩy máy, hoặc sử dụng pin cho thiết bị không phải là thiết bị đã được chỉ định.

5. Bản Cam kết Bảo hành Có Giới hạn này không có hiệu lực trong trường hợp Sản phẩm đã bị người không thuộc trung tâm dịch vụ ủy thác tháo, chỉnh sửa hoặc sửa chữa, trường hợp sản phẩm dùng các bộ phận bổ sung không được kiểm duyệt, hoặc trường hợp số IMEI, mã số ngày tháng trên phụ kiện di động, hoặc số xê-ri của Sản phẩm bị gỡ bỏ, tẩy xóa, làm nhòe đi, chỉnh sửa, hoặc không thể đọc được bằng bất kỳ cách nào và trường hợp này sẽ do Nokia tự nhận định.

6. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với Sản phẩm đã bị để ở nơi ẩm ướt, hoặc nơi có nhiệt độ hết sức cao hoặc trong điều kiện môi trường xấu hoặc có những thay đổi đột ngột trong điều kiện môi trường, để bị gì sét, ôxi hóa, làm đổ thức ăn hoặc chất lỏng lên Sản phẩm, hoặc bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm hóa chất.

Những thông báo quan trọng khác

Thẻ SIM và hệ thống hoặc mạng di động và/hoặc hệ thống hoặc mạng khác để Sản phẩm vận hành do nhà điều hành độc lập là một bên thứ ba cung cấp. Do đó, Nokia sẽ không chấp nhận trách nhiệm theo bảo hành này đối với sự vận hành, sự có sẵn, phạm vi phủ sóng, các

dịch vụ hoặc tầm hoạt động của hệ thống hoặc mạng di động hoặc hệ thống hoặc mạng khác nêu trên. Trước khi Sản phẩm có thể được sửa chữa hoặc thay thế, nhà điều hành có thể cần phải mở bất cứ khoá SIM nào hoặc khoá nào khác mà đã được bổ sung thêm để khóa sản phẩm đối với một mạng hoặc nhà điều hành cụ thể. Do vậy, Nokia không chấp nhận trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ nào trong việc sửa chữa bảo hành hoặc việc Nokia không thể hoàn tất việc sửa chữa bảo hành, xảy ra do nhà điều hành trì hoãn hoặc không mở bất cứ khoá Sim hoặc khoá nào khác.

Vui lòng nhớ làm bản sao dự phòng hoặc ghi lại tất cả các nội dung và dữ liệu quan trọng có lưu trữ trong Sản phẩm của quý khách, vì các nội dung và dữ liệu đó có thể bị mất trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm. Nokia, hành động nhất quán với các quy định trong phần “Giới hạn Trách nhiệm của Nokia” dưới đây, trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, cho dù trong bất cứ trường hợp nào cũng không chịu trách nhiệm, một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với bất cứ hư hỏng hoặc tổn thất nào thuộc bất cứ tính chất nào phát sinh từ việc bị mất mát, thiệt hại hoặc hư hỏng

các nội dung hoặc dữ liệu trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm.

Mọi chi tiết của Sản phẩm hoặc thiết bị khác mà Nokia đã thay thế đều là tài sản của Nokia. Nếu phát hiện Sản phẩm đã giao lại không là đối tượng được bảo hành theo các điều khoản và điều kiện của Bảo hành có giới hạn, Nokia và các công ty dịch vụ được ủy quyền của Nokia có quyền tính tiền phí xử lý. Khi sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm Nokia có thể sử dụng các sản phẩm hoặc chi tiết mới, tương đương mới hoặc đã được tân trang.

Sản phẩm của quý khách có thể chứa các thành phần cho một quốc gia cụ thể, kể cả phần mềm. Tái xuất từ nước đến nguyên thủy của Sản phẩm sang một nước khác thì Sản phẩm có thể có chứa các thành phần cho quốc gia cụ thể mà không bị coi là khiếm khuyết theo Bảo hành có giới hạn này.

Giới hạn trách nhiệm của Nokia

Bảo hành có giới hạn này là biện pháp khắc phục duy nhất dành riêng cho quý khách đối với Nokia, và là trách nhiệm duy nhất của riêng Nokia đối với các khiếm khuyết của Sản phẩm quý khách. Tuy nhiên, Bảo hành có giới hạn này

không loại trừ hoặc giới hạn i) bất cứ các quyền hợp pháp (luật định) nào của quý khách theo pháp luật được áp dụng trong nước; hoặc ii) bất cứ các quyền nào khác của quý khách đối với người bán Sản phẩm.

Bảo hành có giới hạn này thay thế tất cả các bảo hành và trách nhiệm khác của Nokia, cho dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản, theo luật định (không bắt buộc), hợp đồng, luật pháp về hành vi sai trái hoặc hình thức nào khác, kể cả nhưng không giới hạn ở và khi luật pháp được áp dụng cho phép, bất cứ các điều kiện, bảo hành hoặc các điều khoản nào khác được ngụ ý về chất lượng hài lòng hoặc sự phù hợp cho mục đích. Trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, Nokia không nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với sự mất mát, thiệt hại hoặc hư hỏng dữ liệu, bất cứ tổn thất nào về lợi nhuận, không sử dụng được Sản phẩm hoặc chức năng hoạt động, mất mát công việc kinh doanh, mất hợp đồng, mất doanh thu, mất các khoản tiết kiệm dự tính, bị tăng chi phí hoặc phí tổn, hoặc đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào mang tính gián tiếp, tổn thất hoặc thiệt hại nào mang tính hệ quả, hoặc tổn thất, thiệt hại đặc biệt nào. Trong chừng mực pháp

luật được áp dụng cho phép, trách nhiệm của Nokia được giới hạn ở giá trị mua Sản phẩm. Những giới hạn nêu trên không áp dụng đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự cấu tạo đã được chứng minh của Nokia.

Các nghĩa vụ pháp định

Bảo hành có giới hạn này phải được hiểu còn phụ thuộc vào bất cứ các quy định nào của pháp luật có ngụ ý đưa các bảo hành hoặc điều kiện vào Bảo hành có giới hạn này mà không được loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi, hoặc không thể loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi ngoại trừ trong một chừng mực có giới hạn. Nếu các quy định pháp luật nêu trên được áp dụng, trong chừng mực mà Nokia có khả năng thực hiện được, thì trách nhiệm của Nokia theo các quy định đó đối với hàng hoá theo sự lựa chọn của Nokia sẽ được giới hạn ở: thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương, sửa chữa hàng hóa, thanh toán chi phí thay thế hàng hóa hoặc mua hàng hóa tương đương, hoặc thanh toán chi phí để sửa chữa hàng hóa; và đối với các dịch vụ: cung cấp lại các dịch vụ hoặc thanh toán chi phí để cung cấp lại các dịch vụ.

Lưu ý: Sản phẩm của quý khách là thiết bị điện tử phức tạp. Nokia mạnh dạn đề

ngợi quý khách tự đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng và các chỉ dẫn cung cấp cùng với và cho Sản phẩm. Cũng vui lòng lưu ý rằng Sản phẩm có thể chứa màn hình hiển thị có độ chính xác cao, thấu kính camera và các chi tiết khác mà có thể bị trầy xước hoặc hư hỏng nếu không sử dụng hết sức cẩn thận.

Tất cả các thông tin về bảo hành, chức năng và thông số sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

Từ mục

Ký hiệu/Số

web 75

Â

âm 48

B

bản đồ 68, 69, 72

Bản đồ 67

bảo vệ phím 23

Bộ sưu tập 58

C

cài đặt 48

— giờ 49

— ngày 49

cài đặt, hiển thị 49

cài đặt điện thoại 54

cài đặt gốc 57

cài đặt gốc, khôi phục 57

cài đặt hiển thị 49

cài đặt mạng 9

cài đặt tin nhắn 44

camera 62

cập nhật phần mềm 12

cấu hình 48, 56

chế độ hình ảnh 62

chế độ văn bản 30

chế độ video 62

chỉ báo cường độ tín hiệu 22

chỉ báo mức độ sạc pin 22

chỉ báo trạng thái 22

công việc	59
-----------	----

cuộc gọi	28
----------	----

D

dây đeo	26
---------	----

Đ

đồng bộ hóa	50
-------------	----

E

e-mail	40
--------	----

G

GPS (hệ thống định vị toàn cầu)	70
---------------------------------	----

GSM	9
-----	---

I

IM	43
----	----

internet	75
----------	----

K

Kết nối cáp USB	25
-----------------	----

khóa bàn phím	23
---------------	----

kiểu nhập tiên đoán	31
---------------------	----

kiểu nhập văn bản truyền thống	31
--------------------------------	----

kiểu số	30
---------	----

L

lắp pin	20
---------	----

lịch	59
------	----

M

mã bảo vệ	11
-----------	----

mã PIN	11
--------	----

mã truy cập	11
-------------	----

máy ghi âm	65
------------	----

mật khẩu	11
menu	35
mở rộng	60

N

nguồn hỗ trợ	13
nhắn tin trò chuyện	43
nhật ký cuộc gọi	47
Nokia Map Loader	69
nokia software updater	12

P

phần mềm	12
phím	15
phím tắt	49
phụ kiện	56
Phụ kiện chính hãng Nokia	78

pin	20
-----	----

Q

quay số nhanh	29
---------------	----

S

sao lưu dữ liệu	50
số trung tâm nhắn tin	36

T

tai nghe	25
thẻ microSD	18
thẻ nhớ	18
Thẻ SIM	16
Thông tin hỗ trợ của Nokia	13
thư	40, 41, 42
tin nhắn	38

tin nhắn âm thanh	39
tin nhắn nhấp nháy	39
tin nhắn thoại	43
tin nhắn văn bản	36
trình duyệt	75
trình phát media	65
trò chơi	60

U

UMTS	9
------	---

Ư

ứng dụng	59
----------	----

V

viết văn bản	30
--------------	----

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-604 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, và Navi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không

ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.



Bao gồm phần mềm bằng mật mã RSA BSAFE hoặc phần mềm có giao thức bảo mật của RSA Security.



Java là nhãn hiệu của Sun Microsystems, Inc.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng

nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

TRONG CHỪNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MẤT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOÀI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM HIỂU NGẦM VỀ PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY

THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC. Sự sẵn có các sản phẩm và ứng dụng cụ thể cũng như các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết và sự sẵn có các tùy chọn ngôn ngữ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật. Các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại có thể đã được tạo ra và có thể được sở hữu bởi các cá nhân hoặc đơn vị không có mối liên kết hay quan hệ gì với Nokia. Nokia không sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với các ứng dụng của bên thứ ba. Do vậy, Nokia không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc hỗ trợ đối với người dùng cuối, về chức năng của các ứng dụng này, hoặc về thông tin trong các ứng dụng hay các tài liệu này. Nokia không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm nào cho các ứng dụng của bên thứ ba. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG, BẠN THỪA NHẬN RẰNG CÁC ỨNG DỤNG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HIỆN TRẠNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA

ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP. BẠN CÒN THỪA NHẬN RẰNG CẢ NOKIA LẼN CÁC CÔNG TY CHI NHÁNH CỦA NOKIA ĐỀU KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO BẤT KỲ AI HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO HÀNH VỀ DANH NGHĨA, ĐIỀU KIỆN MUA BÁN, HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH RIÊNG, HOẶC CÁC ỨNG DỤNG ĐÓ SẼ KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ BẰNG SÁNG CHẾ, BẢN QUYỀN, NHÃN HIỆU HOẶC CÁC QUYỀN NÀO KHÁC CỦA BÊN THỨ BA.

Số phát hành 2.0 VI