


Nokia Audio Controller AD-44

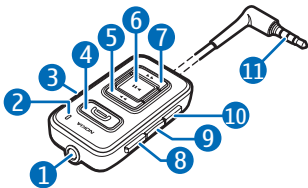

Edisi 1



© 2007 Nokia. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mengalihkan, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam kondisi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau pendapatan, atau kerusakan khusus, ringan, berat, atau tidak langsung, baik yang terjadi secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana adanya". Kecuali jika disyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah atau menarik dokumen ini setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk tertentu mungkin berbeda di setiap wilayah. Untuk memastikannya, hubungi agen Nokia terdekat.

Ketentuan Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika

Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Persiapan

Nokia Audio Controller AD-44 dapat digunakan bersama perangkat selular Nokia yang kompatibel dengan soket AV Nokia 2,5 mm dan headset Nokia yang kompatibel dengan konektor 3,5 mm.

Pasang konektor headset ke soket headset (bagian 1 yang ditunjukkan pada halaman judul), kemudian pasang konektor kontroler (11) ke soket AV pada perangkat selular Anda. Sekarang kontroler siap digunakan.

Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.



Peringatan: Bila headset digunakan, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Mengatur volume suara

Untuk mengatur volume suara, tekan tombol volume atas (8) atau volume bawah (10).

Menangani panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan perangkat selular seperti biasa pada saat kontroler terpasang ke perangkat selular Anda. Selama panggilan berlangsung, bicara pada mikrofon (2) kontroler.

Jika perangkat selular Anda mendukung panggilan melalui suara, tekan terus tombol jawab/putus (4), kemudian lanjutkan seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk perangkat selular Anda.

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol jawab/putus atau gunakan tombol pada perangkat selular. Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol jawab/putus dua kali.

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol jawab/putus atau gunakan tombol pada perangkat selular.

Menonaktifkan suara mikrofon

Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon pada kontroler selama panggilan berlangsung, tekan tombol diam (9).

Mendengarkan musik

Anda dapat menggunakan kontroler dan headset untuk mendengarkan musik pada perangkat selular Anda yang kompatibel.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Untuk memutar trek, pilih trek dalam pemutar musik perangkat selular Anda, kemudian tekan tombol putar/jeda (6). Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat selular Anda.

Untuk memilih trek berikutnya, tekan tombol maju cepat (5). Untuk memilih trek sebelumnya, tekan tombol mundur cepat (7). Untuk menggulir trek dengan cepat selama pemutaran berlangsung, tekan terus salah satu tombol.

Untuk menghentikan sebentar atau mengaktifkan kembali pemutar musik, tekan tombol putar/jeda.

Mendengarkan radio

Untuk mendengarkan radio FM, aktifkan fitur radio pada perangkat selular Anda yang kompatibel. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat selular Anda.

Untuk mencari saluran radio yang telah disimpan sebelumnya, tekan tombol maju atau mundur cepat berulang kali.

Menonaktifkan atau mengaktifkan tombol

Untuk menonaktifkan semua tombol, kecuali tombol jawab/putus, geser tombol kunci (3) ke atas. Untuk mengaktifkan tombol, geser tombol kunci ke bawah.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat ini merupakan produk unggulan sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu melindungi hak Anda atas jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda basah, keringkan sepenuhnya.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat ini di tempat yang berdebu dan kotor, karena komponen yang dapat bergerak dan komponen elektroniknya dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.

- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang dingin. Ketika temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat, sehingga merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncangkan perangkat ini. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat ini.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Jika perangkat Anda tidak berfungsi dengan benar, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk diperbaiki.