

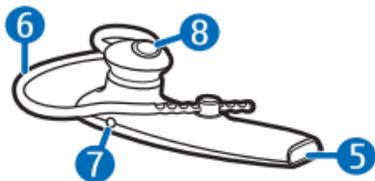
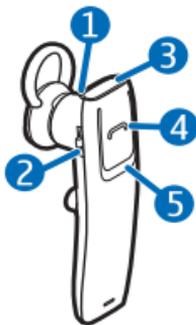


Nokia Bluetooth Headset BH-609

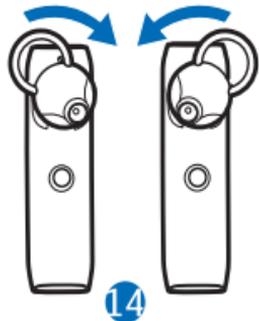

Edisi 2.0

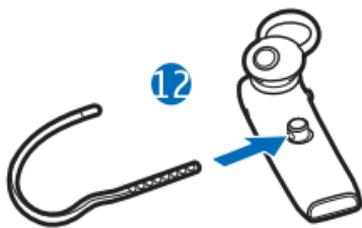

PERNYATAAN KESesuaIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk BH-609 telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010-2011 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan logo Nokia Original Accessories adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian maupun seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang

berkelanjutan. Nokia berhak melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap produk apapun yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam kondisi apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia. Perangkat ini mungkin menggunakan komponen, teknologi, atau

perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Pendahuluan

Dengan Nokia Bluetooth Headset BH-609, Anda dapat membuat dan menjawab panggilan secara handsfree melalui perangkat selular yang kompatibel. Headset ini dilengkapi pengurang suara angin dan peredam bising yang akan membantu Anda menangani panggilan di lingkungan bising.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset. Baca juga buku petunjuk perangkat yang disambungkan ke headset.

Produk ini mungkin berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Permukaan perangkat ini bebas dari nikel.

Tombol Pribadi

Headset ini memiliki tombol cara pintas yang dapat diatur untuk menjalankan berbagai fungsi di perangkat Nokia yang kompatibel. Untuk menentukan fungsi tersebut, gunakan Nokia Accessory Setup Application.

Dengan aplikasi ini, Anda juga dapat melihat informasi headset dan menentukan pengaturan bila headset tersambung ke perangkat. Untuk informasi rinci, lihat petunjuk aplikasi.

Jika aplikasi belum terinstal di perangkat selular, periksa ketersediaan aplikasi untuk perangkat Anda dari halaman dukungan headset ini di www.nokia.com/support.

Jika aplikasi tidak tersedia untuk perangkat Nokia Anda, gunakan tombol cara pintas untuk menonaktifkan suara mikrofon selama panggilan berlangsung.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth dapat digunakan untuk menyambungkan perangkat yang kompatibel tanpa

kabel. Headset dan perangkat lain tidak perlu disejajarkan, namun harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki). Sambungan dapat mengalami gangguan akibat penghalang, seperti dinding atau perangkat elektronik lain.

Headset ini kompatibel dengan Bluetooth Specification 2.1 + EDR yang mendukung Headset Profile 1.1 dan Hands-Free Profile 1.5. Untuk mengetahui kompatibilitasnya dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain tersebut.

Persiapan

Headset ini dilengkapi komponen berikut seperti ditunjukkan pada halaman judul: lampu indikator (1), tombol volume (2), tombol Pribadi (3), tombol multifungsi (4), mikrofon (5),

pengait telinga (6), soket pengisi daya (7), dan lubang suara (8).

Sebelum menggunakan headset, Anda harus mengisi daya baterai dan memasang headset dengan perangkat yang kompatibel.

Beberapa bagian perangkat bersifat magnet. Benda logam dapat tertarik ke perangkat ini. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan magnetis lainnya di dekat perangkat karena informasi yang tersimpan di dalamnya dapat terhapus.

Mengisi daya baterai

Sebelum mengisi daya baterai, baca dengan cermat "Informasi baterai dan pengisi daya".

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
2. Sambungkan kabel pengisi daya ke soket pengisi daya. Lampu indikator merah akan menyala saat pengisian daya berlangsung.

Mengisi daya baterai hingga penuh mungkin memerlukan waktu hingga 1 jam. Mengisi daya baterai dengan pengisi daya AC-15 selama 15 menit memberikan waktu bicara hingga 2 jam.

3. Setelah daya baterai terisi penuh, lampu indikator hijau akan menyala.

Lepaskan pengisi daya dari headset, lalu dari stopkontak. Tindakan ini akan menghemat energi karena pengisi daya memakai sedikit daya bila tersambung ke stopkontak, meskipun tidak mengisi daya.

Baterai yang terisi penuh daya dapat digunakan hingga 6 jam waktu bicara atau 180 jam waktu siaga.

Untuk memeriksa daya baterai saat headset tidak tersambung ke pengisi daya, tekan tombol multifungsi bila headset tersambung ke perangkat selular. Jika lampu indikator menyala hijau, berarti tingkat daya memadai. Jika lampu menyala kuning, Anda mungkin harus segera mengisi daya baterai. Jika lampu menyala merah, isi ulang daya baterai.

Bila daya baterai hampir habis, headset akan berbunyi bip setiap 5 menit dan lampu indikator merah berkedip.

Mengaktifkan atau menonaktifkan

Untuk mengaktifkan, tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik. Headset akan berbunyi bip dan lampu indikator hijau berkedip pelan sewaktu headset mencoba menyambung ke satu atau dua perangkat yang terakhir tersambung. Setelah headset tersambung ke minimal satu perangkat dan siap digunakan, lampu indikator biru akan berkedip pelan. Jika belum dipasang dengan perangkat, headset akan beralih ke modus pasangan secara otomatis.

Untuk menonaktifkan, tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 5 detik. Headset akan berbunyi

bip dan lampu indikator merah menyala sebentar. Jika tidak disambungkan ke perangkat dalam waktu sekitar 30 menit, headset akan nonaktif secara otomatis.

Memasangkan dan menyambungkan headset

Sebelum menggunakan headset, Anda harus memasang dan menyambungkannya dengan perangkat yang kompatibel.

Anda dapat memasang headset maksimal dengan delapan perangkat, namun hanya dapat menyambungkannya ke maksimal dua perangkat secara bersamaan.

1. Pastikan perangkat selular telah diaktifkan dan headset dinonaktifkan.
2. Jika belum pernah dipasang dengan perangkat, aktifkan headset. Headset akan beralih

ke modus pasangan dan lampu indikator biru mulai berkedip cepat.

Jika pernah dipasangkan dengan perangkat, pastikan headset dinonaktifkan, lalu tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 5 detik hingga lampu indikator biru mulai berkedip cepat.

3. Dalam waktu sekitar 3 menit, aktifkan fitur Bluetooth di perangkat, lalu atur untuk mencari perangkat Bluetooth. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat selular.
4. Pilih headset dari daftar perangkat yang ditemukan.
5. Jika perlu, masukkan kode akses 0000 untuk memasang dan menyambungkan headset dengan perangkat.

Di beberapa perangkat, Anda mungkin harus membuat sambungan secara terpisah setelah memasangkan.

Setelah headset tersambung ke minimal satu perangkat dan siap digunakan, lampu indikator biru akan berkedip pelan.

Untuk secara manual menyambungkan headset ke satu atau dua perangkat yang terakhir kali digunakan, tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik (bila tidak ada perangkat yang tersambung) atau buat sambungan dalam menu Bluetooth di perangkat yang dikehendaki. Jika satu perangkat telah tersambung ke headset dan Anda ingin menyambungkan perangkat kedua, buat sambungan dalam menu Bluetooth perangkat. Anda mungkin dapat mengatur perangkat agar headset tersambung

ke perangkat secara otomatis. Untuk mengaktifkan fitur ini di perangkat Nokia, modifikasikan pengaturan

perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

Penggunaan dasar

Mengganti bantalan telinga

Headset dilengkapi berbagai ukuran bantalan telinga. Pilih bantalan telinga yang paling sesuai dan nyaman untuk telinga Anda.

Untuk mengganti bantalan telinga, tarik bantalan telinga yang ada dari lubang suara, lalu dorong bantalan telinga baru ke tempatnya (13).

Mengenakan headset di telinga

Untuk mengenakan headset di telinga, dorong perlahan lubang suara ke telinga Anda. Arahkan headset ke mulut Anda (11). Anda dapat memutar posisi bantalan telinga agar headset terpasang dengan benar di telinga

Anda (14). Misalnya, jika menggunakan headset di telinga kanan, Anda dapat memutar posisi bantalan telinga ke kanan agar lebih nyaman. Jika Anda menggunakan anting, pastikan anting tersebut tidak tersangkut ke bantalan telinga.

Untuk menggunakan headset dengan pengait telinga, pasang pengait telinga (12). Untuk melepas pengait telinga, tarik perlahan dari headset.

Untuk mengenakan headset di telinga bila menggunakan pengait telinga, dorong pengait telinga dengan jari (9), lalu selipkan pengait telinga di belakang telinga (10). Dorong perlahan lubang suara ke telinga

Anda. Arahkan headset ke mulut Anda (11). Dorong atau tarik pengait telinga untuk mengatur panjangnya.

Mengubah volume suara

Geser tombol volume ke atas atau bawah. Untuk mengubah volume suara dengan cepat, geser terus tombol volume.

Tingkat volume suara yang dipilih akan disimpan untuk perangkat yang saat ini tersambung ke headset.

Panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan perangkat selular seperti biasa bila headset tersambung ke perangkat.

Untuk menghubungi kembali nomor yang terakhir dihubungi (jika perangkat selular mendukung fitur ini dengan headset), tekan dua kali tombol multifungsi bila tidak ada panggilan yang berlangsung.

Untuk mengaktifkan panggilan melalui suara (jika perangkat selular mendukung fitur ini dengan headset), tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik bila tidak ada panggilan yang berlangsung. Lanjutkan seperti dijelaskan dalam buku petunjuk perangkat selular.

Untuk menjawab atau mengakhiri panggilan, tekan tombol multifungsi. Untuk menolak panggilan, tekan dua kali tombol ini.

Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon saat panggilan berlangsung, tekan bagian tengah tombol volume. Headset akan berbunyi bip dan ikon terkait akan ditampilkan di perangkat (jika didukung oleh perangkat).

Untuk mengalihkan panggilan antara headset dan perangkat kompatibel yang tersambung, tekan terus tombol

multifungsi kurang lebih selama 2 detik.

Menangani dua panggilan

Untuk menangani dua panggilan sekaligus dengan headset, perangkat selular harus mendukung Bluetooth Hands-Free Profile 1.5 dan panggilan tunggu harus diaktifkan di perangkat. Panggilan tunggu adalah layanan jaringan dan tersedia bila headset hanya tersambung ke satu perangkat.

Untuk menjawab panggilan tunggu dan mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol multifungsi.

Untuk menjawab panggilan tunggu dan menahan panggilan aktif, tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik.

Untuk mengakhiri panggilan aktif dan mengaktifkan panggilan yang ditahan, tekan tombol multifungsi.

Untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan ditahan, tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik.

Menyambungkan ke dua perangkat

Anda dapat menyambungkan headset ke dua perangkat sekaligus.

Secara default, headset hanya dapat tersambung ke satu perangkat setiap kali. Agar headset dapat tersambung ke dua perangkat, nonaktifkan headset, tekan terus tombol multifungsi, lalu geser terus tombol volume ke atas kurang lebih selama 5 detik. Lampu indikator hijau akan berkedip sekali.

Agar headset dapat tersambung hanya ke satu perangkat, nonaktifkan headset, tekan terus tombol multifungsi, lalu geser terus tombol volume ke bawah kurang lebih selama

5 detik. Lampu indikator kuning akan berkedip sekali.

Memasangkan dan menyambungkan ke dua perangkat

Untuk memasang headset dengan dua perangkat, aktifkan headset, alihkan ke modus pasangan, lalu pasang headset dengan perangkat pertama. Nonaktifkan headset, alihkan ke modus pasangan, lalu pasang headset dengan perangkat kedua.

Untuk menyambungkan headset ke dua perangkat, nonaktifkan headset, lalu aktifkan kembali.

Menangani panggilan

Jika headset dapat tersambung ke dua perangkat sekaligus dan Anda menggunakan panggilan ulang atau panggilan melalui suara, maka panggilan akan dibuat di perangkat yang terakhir digunakan untuk

membuat panggilan bila sebelumnya headset tersambung ke perangkat tersebut.

Untuk menjawab panggilan di satu perangkat yang tersambung dan mengakhiri panggilan aktif di perangkat lainnya, tekan tombol multifungsi.

Untuk menjawab panggilan di satu perangkat yang tersambung dan menahan panggilan aktif di perangkat lainnya, tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik.

Untuk mengakhiri panggilan aktif di satu perangkat yang tersambung dan mengaktifkan panggilan yang ditahan di perangkat lainnya, tekan tombol multifungsi.

Untuk beralih antara panggilan aktif di satu perangkat dan panggilan ditahan di perangkat lainnya, tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 2 detik.

Menyalakan atau mematikan lampu

Lampu indikator ditampilkan dalam semua kondisi secara default. Untuk mematikan lampu dalam kondisi tertentu (misalnya, saat panggilan berlangsung atau bila headset tersambung ke perangkat selular), tekan terus tombol multifungsi, lalu geser terus tombol volume ke bawah kurang lebih selama 5 detik bila headset tersambung ke perangkat. Lampu indikator kuning akan berkedip sekali.

Untuk menyalakan kembali lampu, tekan terus tombol multifungsi, lalu geser terus tombol volume ke atas kurang lebih selama 5 detik. Lampu indikator hijau akan berkedip sekali.

Menghapus pengaturan atau mengatur ulang

Untuk menghapus semua pengaturan dari headset (termasuk pengaturan

yang ditentukan menggunakan Nokia Accessory Setup Application), nonaktifkan headset, lalu tekan terus tombol multifungsi kurang lebih selama 8 detik. Headset akan berbunyi bip dua kali serta lampu indikator merah dan hijau menyala bergantian. Setelah pengaturan dihapus, headset akan beralih ke modus pasangan.

Untuk mengatur ulang headset jika berhenti berfungsi, meskipun telah terisi daya, sambungkan headset ke pengisi daya sambil menekan terus tombol multifungsi.

Mengatasi masalah

Jika Anda tidak dapat menyambungkan headset ke perangkat yang kompatibel, pastikan headset telah terisi daya, diaktifkan, dan dipasangkan dengan perangkat.

Informasi baterai dan pengisi daya

Perangkat ini dilengkapi baterai internal isi ulang yang tidak dapat dilepas. Jangan coba mengeluarkan baterai dari perangkat karena dapat merusak perangkat. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15, dan DC-4. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor dapat diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, X, AR, U, A, C, K, atau B. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang.

Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh, misalnya, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Jika baterai lama tidak digunakan, sambungkan pengisi daya, lalu lepaskan

dan sambungkan kembali untuk mulai mengisi daya baterai.

Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang telah terisi daya penuh tetap tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang telah terisi penuh akan habis seiring waktu.

Pastikan temperatur baterai antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F).

Temperatur ekstrem akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai.

Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai

menurut peraturan setempat. Daur ulang bila mungkin. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.

Gunakan pengisi daya hanya untuk kegunaannya. Penggunaan pengisi daya yang salah ataupun tidak disetujui dapat mengakibatkan risiko kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya dan dapat

membatalkan persetujuan atau jaminan apapun. Jika Anda yakin pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali. Jangan gunakan pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Tetesan air, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan merusak sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, biarkan hingga benar-benar kering.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang berdebu atau kotor. Komponen yang dapat

bergerak dan komponen elektroniknya dapat rusak.

- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah bentuk atau melelehkan plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Setelah perangkat kembali ke temperatur normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.

- Jangan coba membuka perangkat.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat merusak panel sirkuit dan mekanisme internal.
- Gunakan hanya kain lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Cat dapat menyumbat komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Daur ulang

Kembalikan selalu produk elektronik, baterai, dan materi kemasan ke lokasi pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat informasi lingkungan produk dan cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/wecycle atau dengan perangkat selular, www.nokia.mobi/wecycle.



Simbol tempat sampah disilang pada produk, baterai, literatur, atau kemasan mengingatkan Anda bahwa semua produk listrik dan elektronik, baterai, serta akumulator harus diserahkan ke lokasi pengumpulan khusus setelah masa pakainya berakhir. Persyaratan ini berlaku di Uni Eropa. Jangan buang produk ini sebagai limbah rumah tangga yang tidak disortir. Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan perangkat, lihat www.nokia.com/ecomelation.