

Buku Petunjuk Nokia C5-03

Daftar Isi

Keselamatan	5
Mengeluarkan baterai	5

Persiapan	6
Memasukkan Kartu SIM dan baterai	6
Memasukkan kartu memori	8
Mengeluarkan kartu memori	9
Mengisi daya baterai	10
Tombol dan komponen	11
Mengaktifkan perangkat	12
Mengunci tombol dan layar sentuh	12
Layar awal	13
Mengakses menu	14
Tindakan pada layar sentuh	14
Mengubah nada dering	16
Layanan Nokia	16
Kios Ovi	16

Perangkat Anda	16
Konfigurasi perangkat	16
Wizard pengaturan	17
Menyalin konten dari perangkat lama	17
Indikator layar	18
Panel kontak	20
Letak antena	20
Profil offline	21
Cara pintas	21
Kontrol volume dan loudspeaker	22
Pengaturan sensor dan perputaran posisi layar	22
Penguncian jauh	23
Headset	23
Memasang tali telepon	23

Membuat panggilan	24
Panggilan	24
Saat panggilan berlangsung	24
Kotak pesan suara	25
Menjawab atau menolak panggilan	25

Membuat panggilan konferensi	26
Panggilan cepat nomor telepon	27
Panggilan tunggu	27
Panggilan melalui suara	28
Log	28

Menulis teks	30
Keyboard virtual	30
Tulisan tangan	31
Memasukkan teks dengan keypad virtual	32
Pengaturan input sentuh	34

Kontak	35
Menyimpan nomor telepon dan alamat e-mail	35
Mengatur nama dan nomor	35
Menetapkan nomor dan alamat default	36
Nada dering, foto, dan teks panggilan untuk kontak	36
Menyalin kontak	37
Layanan SIM	37

Olahpesan	38
Tampilan utama olahpesan	38
Menulis dan mengirim pesan	39
Menerima pesan	40
Pesan multimedia	41
Data, pengaturan, dan pesan layanan Web	42
Mengkonfigurasi e-mail	42
Kotak pesan	42
Mail for Exchange	45
Melihat pesan pada kartu SIM	45
Perintah layanan	46
Pengaturan olahpesan	46

Mempersonalisasi perangkat	48
Mengubah tampilan perangkat	48
Profil	48

Folder Musik	49	Memegang perangkat dengan benar	67
Pemutar musik	49	Tips untuk membuat sambungan GPS	67
Musik Ovi	51	Permintaan posisi	68
Nokia Podcasting	52	Tengara	68
Radio	53	Data GPS	69
Kamera	54	Pengaturan penentuan posisi	69
Mengaktifkan kamera	54	Peta	70
Pengambilan foto	54	Ikhtisar peta	70
Perekaman video	57	Melihat lokasi dan peta	70
Galeri	57	Tampilan peta	72
Melihat dan mengatur file	57	Mengubah tampilan peta	72
Melihat foto dan video	58	Men-download dan memperbarui peta	73
Mengatur foto dan video	59	Tentang metode penentuan posisi	73
Berbagi secara online	59	Mencari lokasi	74
Tentang Berbagi online	59	Melihat rincian lokasi	75
Berlangganan layanan berbagi online	59	Menyimpan maupun melihat tempat atau rute	75
Mengelola account Anda	60	Mengirim tempat ke teman	76
Membuat posting	60	Check in	76
Mem-posting file dari Galeri	60	Mensinkronisasi Favorit	77
Pusat Video Nokia	61	Mendapatkan panduan suara	78
Melihat dan men-download video	61	Menggunakan kompas	78
Umpan video	62	Menggunakan mobil ke tujuan	79
Video saya	63	Tampilan navigasi	80
Menyalin video antara ponsel dan komputer	63	Mendapatkan informasi tentang lalu lintas dan keselamatan	81
Pengaturan pusat video	63	Berjalan kaki ke tujuan	81
Internet	64	Merencanakan rute	82
Tentang browser Web	64	Konektivitas	83
Menelusuri Web	64	Sambungan data dan jalur akses	83
Menambah penanda	65	Pengaturan jaringan	84
Berlangganan umpan Web	65	LAN nirkabel	84
Karakter tidak terbaca sewaktu menelusuri Web	66	Jalur akses	87
GPS (penentuan posisi)	66	Melihat sambungan data aktif	90
Tentang GPS	66	Sinkronisasi	91
Tentang A-GPS (GPS terpandu)	66	Konektivitas Bluetooth	91
		Mentransfer data menggunakan kabel USB	95

Sambungan PC	96
Pengaturan administratif	96

Pencarian	97
Tentang Pencarian	97
Memulai pencarian	97

Aplikasi lain	98
Jam	98
Kalender	99
Manajer file	100
Manajer aplikasi	101
RealPlayer	104
Perekam	105
Menulis catatan	105
Membuat penghitungan	106
Konverter	106
Kamus	106

Pengaturan	106
Pengaturan telepon	106
Pengaturan panggilan	112

Mencari petunjuk	113
Petunjuk internal	113
Dukungan	114
Memperbarui perangkat lunak ponsel dan aplikasi menggunakan ponsel	114
Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan PC	115
Pengaturan	115
Kode akses	115
Memperpanjang masa pakai baterai	116
Menambah memori yang tersedia	117

Memelihara lingkungan	118
Hemat energi	118
Daur ulang	118

Aksesori asli Nokia	118
Pedoman praktis tentang aksesori	119
Baterai	119

Informasi produk dan keselamatan	119
---	------------

Indeks	126
---------------	------------

Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

LINDUNGI PENDENGARAN ANDA



Dengarkan headset pada tingkat volume suara sedang dan jangan pegang perangkat di dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Mengeluarkan baterai

Nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Persiapan

Memasukkan Kartu SIM dan baterai


Mengeluarkan baterai dengan aman. Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

! Penting: Jangan gunakan Kartu SIM mini-UICC, yang disebut juga kartu micro-SIM, kartu micro-SIM dengan adapter, atau Kartu SIM yang dilengkapi konektor mini-UICC (lihat gambar) di perangkat ini. Kartu micro SIM lebih kecil daripada Kartu SIM standar. Perangkat ini tidak mendukung penggunaan kartu micro-SIM dan penggunaan Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat serta data yang tersimpan di kartu.




Kartu SIM mungkin telah dimasukkan ke perangkat. Jika tidak, lakukan langkah-langkah berikut:


- 1 Lepas penutup belakang.

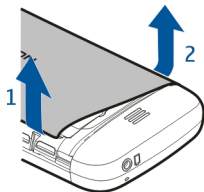

- 2 Keluarkan baterai jika dimasukkan.

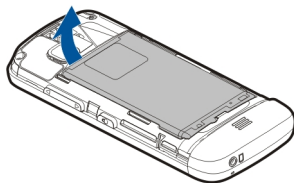


- 3 Geser dudukan Kartu SIM untuk membuka pengunciannya.

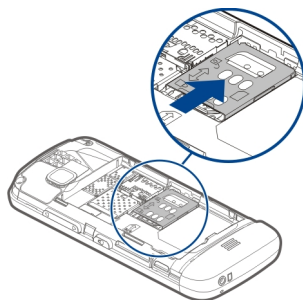


- 4 Angkat dudukan Kartu SIM.




- 5 Pastikan bidang kontak pada Kartu SIM menghadap ke perangkat, lalu geser Kartu SIM ke dudukan Kartu SIM.

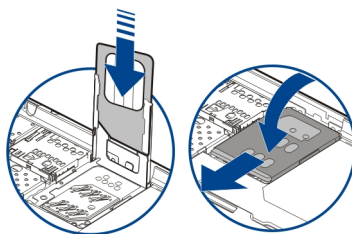

- 6 Turunkan dudukan Kartu SIM pada tempatnya. Geser dudukan Kartu SIM untuk membukanya.
- 7 Sejajarkan kontak pada baterai, lalu masukkan baterai.

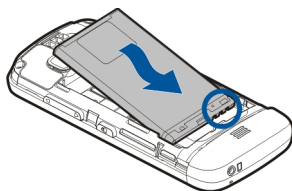

- 8 Untuk memasang kembali penutup, arahkan kait pengunci atas ke slot, lalu tekan hingga penutup terkunci pada tempatnya.

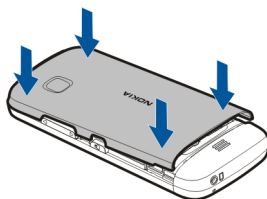


Jika Kartu SIM tidak berada di posisi yang benar, perangkat hanya dapat digunakan dalam profil offline.

Memasukkan kartu memori


Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.




- 1 Lepas penutup belakang.

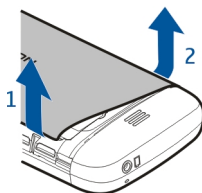


- 2 Pastikan bidang kontak pada kartu memori yang kompatibel menghadap ke bawah, lalu masukkan kartu ke slot kartu memori.

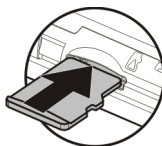

- 3 Dorong kartu hingga terdengar bunyi klik.

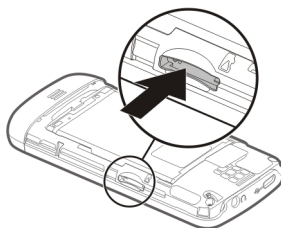

- 4 Pasang kembali penutup belakang.

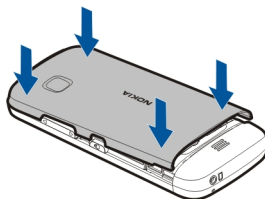

Mengeluarkan kartu memori

⚠ Penting: Jangan keluarkan kartu memori bila aplikasi sedang menggunakannya. Jika melakukannya, Anda dapat merusak kartu memori, perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.


- 1 Jika perangkat diaktifkan, tekan tombol daya sebelum mengeluarkan kartu, lalu pilih Keluarkan kartu mem.
- 2 Bila Keluarkan kartu memori ? Bbrp aplikasi akan ditutup. ditampilkan, pilih Ya.

- 3 Bila Keluarkan kartu memori , kemudian tekan 'OK' ditampilkan, lepas penutup belakang perangkat, lalu dorong kartu hingga terdengar bunyi klik.
- 4 Tarik keluar kartu memori, lalu pasang kembali penutup belakang. Jika perangkat diaktifkan, pilih OK.

Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi daya baterai agar dapat mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya. Jika perangkat menunjukkan daya baterai hampir habis, lakukan hal berikut:

- 1 Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
- 2 Sambungkan pengisi daya ke perangkat.

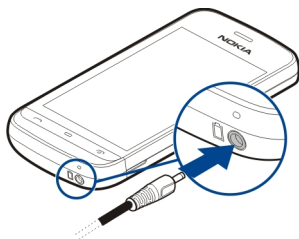

- 3 Bila perangkat menunjukkan daya baterai telah terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, lalu dari stopkontak.

Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama waktu tertentu dan Anda dapat menggunakan perangkat saat pengisian daya berlangsung. Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Tips: Lepaskan pengisi daya dari stopkontak bila pengisi daya tidak digunakan. Pengisi daya yang tersambung ke stopkontak tetap menggunakan daya meskipun tidak tersambung ke perangkat.

Pengisian daya melalui USB

Jika stopkontak tidak tersedia, Anda dapat menggunakan pengisian daya USB. Anda dapat mentransfer data saat pengisian daya berlangsung. Efisiensi pengisian daya melalui USB sangat beragam dan mungkin memerlukan waktu yang sangat lama untuk memulai pengisian daya dan menjalankan fungsi perangkat.


- 1 Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke perangkat USB yang kompatibel.

Pengisian daya mungkin memerlukan waktu untuk dimulai, tergantung pada jenis perangkat yang digunakan untuk mengisi daya.


- 2 Jika perangkat diaktifkan, pilih modus USB yang sesuai.

Sambungkan perangkat hanya ke produk yang memiliki logo USB-IF.


Tombol dan komponen

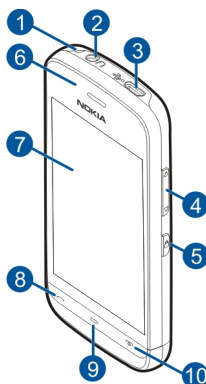

- 1 Lubang tali telepon
- 2 Nokia AV Connector (3,5 mm)
- 3 Soket micro USB
- 4 Tombol volume/zoom
- 5 Tombol kunci
- 6 Lubang suara
- 7 Layar sentuh
- 8 Tombol panggil
- 9 Tombol menu
- 10 Tombol putus/daya
- 11 Lensa kamera
- 12 Loudspeaker
- 13 Soket pengisi daya
- 14 Mikrofon

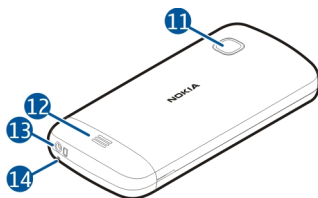

Mengaktifkan perangkat

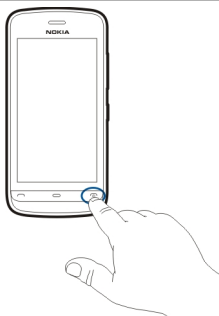

- 1 Tekan terus tombol daya.
- 2 Jika perangkat meminta kode PIN atau kode kunci, masukkan kode tersebut, lalu pilih OK. Untuk menghapus nomor, pilih . Pengaturan pabrik untuk kode kunci adalah 12345.
- 3 Pilih lokasi. Jika Anda secara tidak sengaja memilih lokasi yang salah, pilih Kembali.
- 4 Masukkan tanggal dan waktu. Bila menggunakan format waktu 12 jam, pilih angka apapun untuk beralih antara a.m. dan p.m.

Mengunci tombol dan layar sentuh

Untuk mengunci layar sentuh dan tombol, tekan tombol kunci di bagian samping perangkat.

Untuk mengaktifkan, tekan tombol kunci di bagian samping perangkat, lalu pilih ikon pengaktifan di layar.

Bila layar sentuh dan tombol terkunci, layar sentuh dan tombol tidak aktif.


Layar dan tombol dapat terkunci secara otomatis setelah beberapa saat tanpa aktivitas.

Untuk mengubah pengaturan penguncian layar dan tombol otomatis, pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Telepon > Manajemen telp > P'aman tlp oto. > Periode kunci otomatis**.

Layar awal

Layar awal adalah titik awal yang memungkinkan Anda mengumpulkan semua kontak penting atau cara pintas aplikasi.

Elemen tampilan interaktif

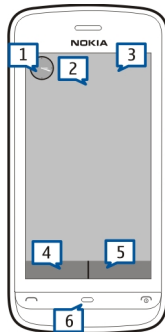

Untuk membuka aplikasi jam, sentuh jam (1).

Untuk membuka kalender atau mengubah profil di layar awal, sentuh tanggal atau nama profil (2).

Untuk melihat atau memodifikasi pengaturan konektivitas (⇌), untuk melihat LAN nirkabel yang tersedia jika pemindaian WLAN diaktifkan, atau untuk melihat aktivitas yang terlewat, sentuh sudut kanan atas (3).

Untuk membuat panggilan telepon, pilih  (4), atau jika panel kontak aktif, pilih **Telepon**.

Untuk membuka Kontak, pilih  (5) atau jika panel kontak aktif, pilih **Kontak**.

Untuk membuka menu utama, tekan tombol menu (6).

Memulai penggunaan panel kontak

Untuk menambahkan kontak ke panel kontak, di layar awal, pilih  dan kontak, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Kontak harus disimpan di memori telepon.

Untuk menambahkan kontak baru ke daftar kontak, pilih  > **Pilihan** > **Kontak baru**, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Kontak yang ditambahkan dari panel kontak akan selalu disimpan di memori telepon.

Mengubah tema layar awal

Untuk mengubah tema atau cara pintas layar awal, pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Pribadi** > **Layar Awal**.

Mengakses menu

Untuk mengakses menu, tekan tombol menu.

Untuk membuka aplikasi atau folder dalam menu, pilih item.

Tindakan pada layar sentuh

Membuka aplikasi atau elemen layar lainnya

Sentuh aplikasi atau elemen sekali.

Agar dapat melihat pilihan yang tersedia untuk item yang terbuka, pilih **Pilihan** atau, jika tersedia, pilih ikon dari toolbar.

Mengakses fungsi dengan cepat

Sentuh terus item. Menu pop-up dengan pilihan yang tersedia akan terbuka. Misalnya, untuk mengirim foto, sentuh terus foto, lalu dari menu pop-up, tentukan pilihan yang sesuai.

Tips: Agar dapat melihat pilihan yang tersedia untuk item yang terbuka, misalnya foto atau klip video, sentuh layar.

Memilih

Dalam dokumentasi pengguna ini, "memilih" adalah membuka aplikasi atau item dengan menyentuhnya. Jika Anda harus memilih beberapa item secara berurutan, maka item menu yang dipilih akan dipisahkan dengan tanda panah.

Misalnya, untuk memilih **Pilihan** > **Petunjuk**, sentuh **Pilihan**, lalu sentuh **Petunjuk**.


Menarik item

Sentuh terus item, lalu geser jari Anda di sekitar layar. Item tersebut akan mengikuti jari Anda.

Untuk menggulir halaman Web ke atas atau bawah, tarik halaman dengan jari.

Menggeser

Letakkan jari di layar, lalu geser jari Anda dengan stabil ke arah yang dikehendaki.

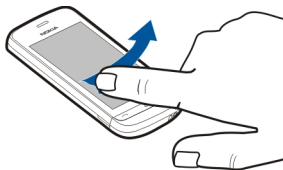

Untuk melihat foto sebelum atau berikutnya saat menampilkan foto, geser foto ke kiri atau kanan.

Menggulir

Untuk menggulir ke atas atau bawah pada daftar yang memiliki panel gulir, tarik panel geser pada panel gulir.

Letakkan jari di layar, geser dengan cepat ke atas atau bawah pada layar, lalu angkat jari. Konten layar akan bergulir sesuai kecepatan dan arah saat jari dilepaskan. Untuk memilih item dari daftar yang digulir dan menghentikan gerakan, sentuh item.

Tips: Untuk melihat keterangan singkat ikon, letakkan jari pada ikon tersebut. Keterangan tidak tersedia untuk semua ikon.

Lampu latar layar sentuh

Lampu latar layar sentuh akan dinonaktifkan setelah beberapa saat tidak digunakan. Untuk mengaktifkan lampu latar, sentuh layar.

Jika layar sentuh dan tombol terkunci, menyentuh layar tidak akan mengaktifkan lampu latar layar.

Mengubah nada dering

Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih **Pribadi** > **Profil**.

Anda dapat menggunakan profil untuk menetapkan serta menyesuaikan nada dering, nada tanda pesan, dan nada lainnya untuk berbagai aktivitas, lingkungan, atau grup pemanggil.

Untuk mempersonalisasi profil, buka profil, lalu pilih **Personalisasi**.

Layanan Nokia

Melalui Layanan Nokia, Anda dapat mencari tempat dan layanan baru serta tetap berkomunikasi dengan teman. Misalnya, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Mendapatkan akun gratis E-mail Nokia yang didukung oleh Yahoo!

Item tertentu tidak dikenakan biaya, namun item lainnya harus dibeli.

Layanan yang tersedia juga dapat beragam berdasarkan negara dan wilayah dan tidak semua bahasa didukung.

Untuk menggunakan Layanan Nokia, Anda memerlukan akun Nokia. Saat mengakses layanan di ponsel, Anda akan diminta membuat akun.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

Kios Ovi



Di Kios Ovi, Anda dapat men-download permainan ponsel, aplikasi, video, foto, tema, dan nada dering ke perangkat. Beberapa item gratis, sedangkan yang lain harus dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui tagihan telepon. Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda. Kios Ovi menawarkan konten yang kompatibel dengan perangkat selular serta relevan dengan minat dan lokasi Anda.

Perangkat Anda

Konfigurasi perangkat

🌟 Dengan aplikasi Konfigurasi telepon, Anda dapat melakukan hal berikut, misalnya:

- Menetapkan pengaturan regional, seperti bahasa perangkat.
- Mentransfer data dari perangkat lama.

- Mempersonalisasi perangkat.
- Mengkonfigurasi account e-mail.
- Mengaktifkan layanan Ovi.

Bila perangkat diaktifkan untuk pertama kalinya, aplikasi Konfigurasi telepon akan terbuka. Untuk membuka aplikasi di lain waktu, pilih **Menu > Aplikasi > Peralatan > Konfig. telp.**

Wizard pengaturan

Dengan Wizard pengaturan, Anda dapat menentukan pengaturan sambungan dan e-mail. Ketersediaan item dalam Wizard pengaturan tergantung pada fitur perangkat, kartu SIM, penyedia layanan, dan data dalam database Wizard pengaturan.

Pilih **Menu > Aplikasi > Peralatan > Wiz. p'aturan.**

Untuk memperoleh hasil terbaik saat menggunakan Wizard pengaturan, pastikan kartu SIM tetap ada dalam perangkat. Jika kartu SIM tidak dimasukkan, ikuti petunjuk di layar.

Pilih dari berikut ini:

Operator — Menetapkan pengaturan khusus operator, seperti pengaturan MMS, Internet, WAP, dan streaming.


Konfig. e-mail — Mengkonfigurasi account POP, IMAP, atau Mail for Exchange.

Pengaturan yang tersedia untuk pengeditan dapat beragam.

Menyalin konten dari perangkat lama

Ingin memindahkan informasi penting dari perangkat lama dan mulai menggunakan perangkat baru dengan cepat? Gunakan Alih untuk memindahkan atau menyalin, misalnya kontak, entri kalender, dan foto ke perangkat baru secara gratis.

Pilih **Menu > Aplikasi > Peralatan > Transfer.**

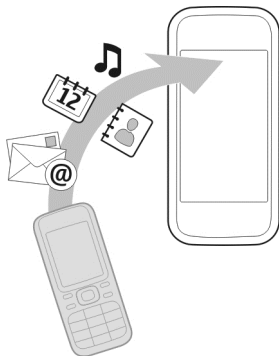

Jika perangkat Nokia lama tidak dilengkapi aplikasi Alih, perangkat baru akan mengirimkannya dalam pesan. Buka pesan di perangkat lama, lalu ikuti petunjuk.

- 1 Pilih jenis sambungan yang akan digunakan untuk mentransfer data, lalu sambungkan perangkat. Kedua perangkat harus mendukung jenis sambungan yang dipilih.
- 2 Pada perangkat Anda, pilih konten yang akan ditransfer dari perangkat lain.

Indikator layar

Indikator umum

	Layar sentuh dan tombol terkunci.
	Perangkat akan memberitahukan secara diam-diam jika ada pesan atau panggilan masuk.
	Anda telah menetapkan jam alarm.
	Anda menggunakan profil berjangka waktu.

Indikator panggilan

	Seseorang mencoba menghubungi Anda.
	Anda telah mengatur agar perangkat mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain (layanan jaringan).

	Perangkat siap untuk panggilan Internet.
D	Anda memiliki panggilan data yang sedang berlangsung (layanan jaringan).

Indikator olahpesan

	Anda memiliki pesan yang belum dibaca. Jika indikator berkedip, berarti memori Kartu SIM untuk pesan mungkin penuh.
	Anda telah menerima e-mail baru.
	Anda memiliki pesan yang menunggu untuk dikirim dalam folder Kotak keluar.

Indikator jaringan

	Perangkat tersambung ke jaringan GSM (layanan jaringan).
3G	Perangkat tersambung ke jaringan 3G (layanan jaringan).
3.5g	HSDPA (high-speed downlink packet access)/HSUPA (high-speed uplink packet access) (layanan jaringan) di jaringan 3G diaktifkan.
	Anda memiliki sambungan data paket GPRS (layanan jaringan).  menunjukkan bahwa sambungan ditahan dan  menunjukkan bahwa sambungan sedang dibuat.
	Anda memiliki sambungan data paket EGPRS (layanan jaringan).  menunjukkan bahwa sambungan ditahan dan  menunjukkan bahwa sambungan sedang dibuat.
	Anda memiliki sambungan data paket 3G (layanan jaringan).  menunjukkan bahwa sambungan ditahan dan  menunjukkan bahwa sambungan sedang dibuat.
	Anda memiliki sambungan HSDPA (high-speed downlink packet access) (layanan jaringan).  menunjukkan bahwa sambungan ditahan dan  menunjukkan bahwa sambungan sedang dibuat.
	Sambungan WLAN tersedia (layanan jaringan).  menunjukkan bahwa sambungan terenkripsi dan  menunjukkan bahwa sambungan tidak terenkripsi.

Indikator konektivitas

	Bluetooth aktif. (🔵) menunjukkan bahwa perangkat sedang mengirim data. Jika indikator berkedip, berarti perangkat sedang mencoba menyambung ke perangkat lain.
	Anda telah menyambungkan kabel USB ke perangkat.
	GPS aktif.
	Perangkat melakukan sinkronisasi.
	Anda telah menyambungkan headset yang kompatibel ke perangkat.
	Anda telah menyambungkan telepon teks yang kompatibel ke perangkat.

Panel kontak

Untuk menambahkan kontak ke layar awal, pilih  > **Pilihan** > **Kontak baru** di layar awal, lalu ikuti petunjuk.

Untuk berkomunikasi dengan kontak, pilih kontak dan dari berikut ini:


-  — Menghubungi kontak.
-  — Mengirim pesan ke kontak.
-  — Me-refresh umpan Web kontak.

Untuk melihat aktivitas komunikasi sebelumnya dengan kontak, pilih kontak tersebut. Untuk melihat rincian aktivitas komunikasi, pilih aktivitas tersebut.

Untuk menutup tampilan, pilih .

Letak antena

Jangan sentuh area antena saat sedang digunakan. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.

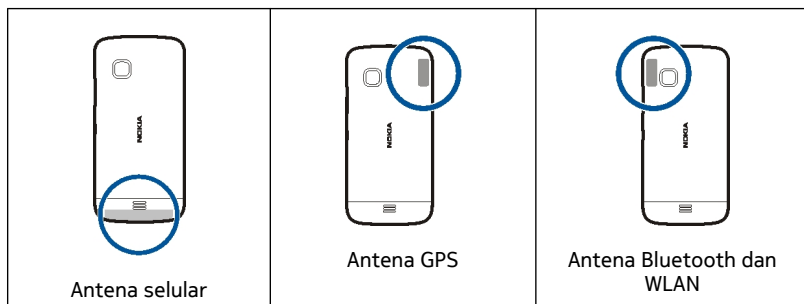

Profil offline

Profil offline memungkinkan Anda menggunakan perangkat tanpa tersambung ke jaringan selular nirkabel. Bila profil offline aktif, Anda dapat menggunakan perangkat tanpa kartu SIM.

Mengaktifkan profil offline

Tekan sebentar tombol daya, lalu pilih **Offline**.

Bila Anda mengaktifkan profil offline, sambungan ke jaringan selular ditutup. Seluruh sinyal frekuensi radio ke dan dari perangkat ke jaringan selular akan diblokir. Jika Anda mencoba mengirim pesan menggunakan jaringan selular, pesan tersebut akan dimasukkan dalam folder Kotak keluar untuk dikirim di lain waktu.

! Penting: Pada profil offline, Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan apapun atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan selular. Panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat. Untuk membuat panggilan, Anda harus terlebih dulu beralih ke profil lain.

Bila profil offline diaktifkan, Anda dapat tetap menggunakan WLAN (LAN nirkabel), misalnya untuk membaca e-mail atau melakukan penelusuran di Internet. Anda juga dapat menggunakan konektivitas Bluetooth sewaktu dalam profil offline. Pastikan Anda memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku saat membuat dan menggunakan sambungan WLAN atau Bluetooth.

Cara pintas

Untuk beralih di antara aplikasi yang terbuka, tekan terus tombol menu.

Membiarkan aplikasi berjalan di latar belakang akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Untuk mengubah profil, tekan tombol daya, lalu pilih profil.

Untuk menghubungi kotak pesan suara (layanan jaringan), sentuh terus **1** di tombol layar.

Untuk membuka daftar panggilan keluar terakhir, tekan tombol panggil di layar awal.

Untuk menggunakan perintah suara, tekan terus tombol panggil di layar awal.

Kontrol volume dan loudspeaker

Menyesuaikan volume suara panggilan telepon atau klip suara

Gunakan tombol volume.



Loudspeaker internal membuat Anda dapat berbicara dan mendengarkan dari jarak dekat tanpa harus memegang perangkat di dekat telinga .

Menggunakan loudspeaker saat panggilan berlangsung

Pilih Aktifkan loudsp..

Menonaktifkan loudspeaker

Pilih Aktifkan handset.

Pengaturan sensor dan perputaran posisi layar

Bila mengaktifkan sensor dalam perangkat, Anda dapat mengontrol beberapa fungsi tertentu dengan memutar perangkat tersebut.

Pilih Menu > Pengaturan dan Telepon > P'aturan sensor.

Pilih dari berikut ini:

Sensor — Mengaktifkan sensor.

Kontrol putaran — Pilih Menonakt suara pgl'n dan Menunda alarm untuk menonaktifkan suara panggilan dan menunda alarm dengan memutar perangkat

hingga layar menghadap ke bawah. Pilih **Tamp. ptr pos. otom.** untuk memutar konten layar secara otomatis bila Anda memutar perangkat pada sisi kiri atau belakang dengan posisi vertikal. Beberapa aplikasi dan fitur mungkin tidak mendukung perputaran posisi konten layar.

Penguncian jauh

Anda dapat mengunci perangkat dari jauh menggunakan pesan teks standar. Anda juga dapat mengunci kartu memori dari jauh.

Mengaktifkan penguncian jauh


- 1 Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Telepon > Manajemen telp > Keamanan > Telepon dan kartu SIM > Penguncian telepon jauh > Aktif**.
- 2 Masukkan isi pesan teks (5-20 karakter), verifikasi, lalu masukkan kode kunci.

Mengunci perangkat dari jauh


Tulis pesan teks standar, lalu kirim ke perangkat. Untuk mengaktifkan perangkat, Anda memerlukan kode kunci.

Headset

Anda dapat menyambungkan headset atau headphone yang kompatibel ke perangkat.

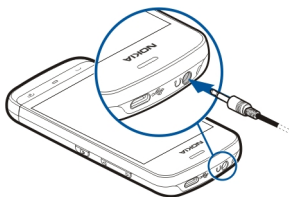

Memasang tali telepon

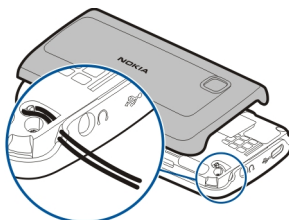

Membuat panggilan

Panggilan

- 1 Di layar awal, pilih **Telepon** untuk membuka tombol layar, lalu masukkan nomor telepon, termasuk kode area. Untuk menghapus nomor, pilih .
Untuk panggilan internasional, pilih * dua kali untuk karakter + (yang menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area (jika perlu, hilangkan awalan 0), dan nomor telepon.
- 2 Untuk membuat panggilan, tekan tombol panggil.
- 3 Untuk mengakhiri panggilan (atau membatalkan upaya panggilan), tekan tombol putus.
Menekan tombol putus akan selalu mengakhiri panggilan, meskipun aplikasi lain aktif.

Untuk membuat panggilan dari daftar kontak, pilih **Menu > Kontak**.

Gulir ke nama yang dikehendaki. Atau, pilih kolom pencarian, masukkan huruf atau karakter pertama dari nama, lalu gulir ke nama tersebut.

Untuk memanggil kontak, tekan tombol panggil. Jika Anda telah menyimpan beberapa nomor untuk kontak, pilih nomor yang dikehendaki dari daftar, lalu tekan tombol panggil.

Saat panggilan berlangsung

Untuk menggunakan pilihan berikut ini, tekan terlebih dulu tombol kunci untuk mengaktifkan perangkat.

Mengaktifkan atau menonaktifkan suara mikrofon

Pilih  atau .

Menahan panggilan suara aktif

Pilih  atau .

Mengaktifkan loudspeaker

Pilih ). Untuk merutekan suara ke headset jika headset yang kompatibel telah tersambung menggunakan konektivitas Bluetooth, pilih **Pilihan > Aktifkan handsfree BT**.

Beralih kembali ke handset

Pilih .

Mengakhiri panggilan

Pilih .

Beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditahan

Pilih Pilihan > Tukar.

Tips: Untuk menahan panggilan aktif, tekan tombol panggil. Untuk mengaktifkan panggilan yang ditahan, tekan kembali tombol panggil.

Mengirim string nada DTMF

- 1 Pilih Pilihan > Kirim DTMF.
- 2 Masukkan string DTMF atau cari dari daftar kontak.
- 3 Untuk memasukkan karakter tunggu (w) atau karakter jeda (p), tekan * berulang kali.
- 4 Untuk mengirim nada, pilih nada. Anda dapat menambahkan nada DTMF ke nomor telepon atau kolom DTMF dalam rincian kontak.

Mengakhiri panggilan aktif dan menggantikannya dengan panggilan masuk lain

Pilih Pilihan > Ganti.

Mengakhiri semua panggilan

Pilih Pilihan > Akhiri semua panggilan.

Berbagai pilihan yang dapat digunakan saat panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan.

Kotak pesan suara

Untuk menghubungi kotak pesan suara (layanan jaringan), di layar awal, pilih Telepon, lalu pilih dan tahan 1.

- 1 Untuk mengubah nomor telepon kotak pesan suara, pilih Menu > Pengaturan dan Memanggil > Kotak pesan pglIn, lalu pilih kotak pesan. Pilih dan tahan nomor aktif.
- 2 Masukkan nomor (diperoleh dari penyedia layanan jaringan), lalu pilih OK.

Menjawab atau menolak panggilan

Menjawab panggilan

Tekan tombol panggil.

Menonaktifkan suara nada dering panggilan masuk

Pilih .

Mengirim pesan teks penolakan panggilan

Pilih Kirim psn, edit teks pesan, lalu tekan tombol panggil. Dengan pesan balasan, Anda dapat menginformasikan kepada pemanggil bahwa Anda tidak dapat menjawab panggilan.

Menolak panggilan

Tekan tombol putus. Jika Anda mengaktifkan fungsi Pengalihan pglan > Panggilan suara > Jika sibuk di pengaturan telepon, menolak panggilan masuk juga akan mengalihkan panggilan.

Mengaktifkan fitur pesan teks penolakan panggilan

Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih Memanggil > Panggilan > Tolak pglan dengan pesan > Ya.

Menulis pesan teks standar penolakan panggilan

Pilih Menu > Pengaturan dan Memanggil > Panggilan > Teks pesan, lalu tulis pesan.

Membuat panggilan konferensi

Perangkat mendukung panggilan konferensi maksimum hingga enam peserta, termasuk Anda.

Panggilan konferensi merupakan layanan jaringan.

- 1 Buat panggilan ke peserta pertama.
- 2 Untuk membuat panggilan ke peserta lain, pilih Pilihan > Panggilan baru. Panggilan pertama akan ditunda.
- 3 Bila menjawab panggilan baru, untuk menambahkan peserta pertama ke panggilan konferensi, pilih .

Menambahkan peserta baru ke panggilan konferensi

Buat panggilan ke peserta lain, lalu tambahkan panggilan baru ke panggilan konferensi.

Membuat panggilan pribadi dengan peserta panggilan konferensi

Pilih .

Gulir ke peserta, lalu pilih . Panggilan konferensi akan ditahan pada perangkat. Peserta lain tetap melanjutkan panggilan konferensi.

Untuk kembali ke panggilan konferensi, pilih .

Memutuskan sambungan peserta dari panggilan konferensi

Pilih , gulir ke peserta, lalu pilih .

Mengakhiri panggilan konferensi aktif

Tekan tombol putus.

Panggilan cepat nomor telepon

Untuk mengaktifkan panggilan cepat, pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Memanggil > Panggilan > Panggilan cepat**.

Untuk menetapkan nomor telepon pada salah satu tombol angka:

- 1 Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Memanggil > Panggilan cepat**.
- 2 Gulir ke tombol yang akan digunakan untuk menetapkan nomor telepon, lalu pilih **Pilihan > Tetapkan**.

Nomor 1 dan 2 telah ditentukan untuk kotak pesan suara dan video jika jaringan mendukung fungsi tersebut.

Untuk membuat panggilan di layar awal bila panggilan cepat diaktifkan, pilih  agar tombol layar terbuka, lalu pilih terus tombol angka yang ditetapkan.

Panggilan tunggu

Dengan panggilan tunggu (layanan jaringan), Anda dapat menjawab panggilan saat panggilan lain berlangsung.

Mengaktifkan panggilan tunggu

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Memanggil > Panggilan > Panggilan tunggu**.

Menjawab panggilan tunggu

Tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditahan.

Beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditahan

Pilih **Pilihan > Tukar**.

Menyambungkan panggilan yang ditahan dengan panggilan aktif

Pilih **Pilihan > Transfer**. Putuskan sambungan Anda sendiri dari panggilan.

Mengakhiri panggilan aktif

Tekan tombol putus.

Mengakhiri kedua panggilan

Pilih Pilihan > Akhiri semua panggilan.

Panggilan melalui suara

Perangkat secara otomatis membuat tanda suara untuk kontak.

Mendengarkan tag suara untuk kontak

- 1 Pilih kontak, lalu pilih Pilihan > Rincian tag suara.
- 2 Buka rincian kontak, lalu pilih Pilihan > Putar tag suara.

Membuat panggilan dengan tag suara

 **Catatan:** Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan pernah hanya mengandalkan fitur panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

Jika Anda menggunakan panggilan melalui suara, loudspeaker akan diaktifkan. Pegang perangkat pada jarak yang cukup dekat saat tag suara diucapkan.

- 1 Untuk mengaktifkan panggilan melalui suara, tekan terus tombol panggil di layar awal. Jika headset yang kompatibel dengan tombol headset dipasang, tekan terus tombol headset untuk memulai panggilan melalui suara.
- 2 Nada singkat akan berbunyi, dan **Harap bicara sekarang** akan ditampilkan. Ucapkan dengan jelas nama yang disimpan untuk kontak.
- 3 Perangkat akan memutar tag suara yang disintesa untuk kontak yang dikenali dalam bahasa perangkat yang dipilih, serta menampilkan nama dan nomor. Untuk membatalkan panggilan melalui suara, pilih **Keluar**.

Jika beberapa nomor disimpan untuk nama, Anda juga dapat mengucapkan nama dan jenis nomor, misalnya ponsel atau telepon.

Log

Aplikasi Log akan menyimpan informasi tentang riwayat komunikasi perangkat. Perangkat hanya akan mendaftarkan panggilan tidak terjawab dan panggilan masuk jika jaringan mendukung fungsi tersebut dan perangkat diaktifkan serta berada dalam jangkauan layanan jaringan.

Panggilan terakhir

Anda dapat melihat informasi tentang panggilan terakhir.

Pilih Menu > Aplikasi > Log dan Panggilan t'akhir.

Melihat panggilan tidak terjawab, diterima, dan keluar

Pilih **Tak terjawab**, **Pgln diterima**, atau **Panggilan keluar**.

Tips: Untuk membuka daftar panggilan keluar, tekan tombol panggil di layar awal.

Pilih **Pilihan**, lalu pilih dari berikut ini:

Hapus daftar — Menghapus daftar panggilan terakhir yang dipilih.

Pengaturan — Pilih **Durasi log** dan durasi penyimpanan informasi komunikasi dalam log. Jika Anda memilih **Tidak ada log**, tidak ada informasi yang disimpan di dalam log.

Tips: Untuk menyimpan nomor telepon dari daftar panggilan terakhir ke kontak, pilih dan tahan nomor telepon, lalu pilih **Simpan ke Kontak** dari menu pop-up.

Data paket

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Log**.

Anda mungkin akan dikenakan biaya untuk sambungan data paket menurut jumlah data yang dikirim dan diterima.

Memeriksa jumlah data yang dikirim atau diterima saat sambungan data paket berlangsung

Pilih **Penghitung data** > **Data terkirim** atau **Data diterima**.

Menghapus informasi yang dikirim dan diterima

Pilih **Penghitung data** > **Pilihan** > **Hapus penghitung**. Anda memerlukan kode kunci untuk menghapus informasi.

Durasi panggilan

Anda dapat melihat durasi perkiraan panggilan terakhir, panggilan keluar dan diterima, serta semua panggilan.

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Log**, lalu pilih **Durasi panggilan**.

Memantau semua aktivitas komunikasi

Dalam log umum, Anda dapat melihat informasi tentang aktivitas komunikasi, misalnya panggilan suara, pesan teks, atau sambungan data dan WLAN (LAN nirkabel) yang terdaftar melalui ponsel.

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Log**.

Membuka log umum

Buka tab log umum   .

Subaktivitas, seperti pesan teks yang dikirim dalam beberapa bagian dan sambungan data paket, akan dicatat sebagai satu aktivitas komunikasi. Sambungan ke kotak pesan, pusat pesan multimedia, atau halaman Web, akan ditampilkan sebagai sambungan data paket.

Melihat rincian sambungan data paket

Buka aktivitas sambungan data paket masuk dan keluar yang ditunjukkan dengan GPRS, lalu pilih aktivitas sambungan.

Menyalin nomor telepon dari log

Pilih nomor, lalu pilih **Pakai nomor** > **Salin** dari menu pop-up. Anda dapat, misalnya menempelkan nomor telepon ke pesan teks.

Menyaring log

Pilih **Pilihan** > **Penyaring** dan penyaring.

Menentukan durasi log

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Durasi log**. Jika Anda memilih **Tidak ada log**, semua konten log, register panggilan terakhir, dan laporan pengiriman olahpesan akan dihapus secara permanen.

Menulis teks

Keyboard layar dapat digunakan untuk memasukkan karakter dengan menyentuhnya menggunakan jari.

Sentuh kolom input teks untuk memasukkan huruf, angka, dan karakter khusus.


Perangkat dapat melengkapi kata berdasarkan kamus internal untuk bahasa input teks yang dipilih. Perangkat juga mempelajari kata baru dari input Anda.

Keyboard virtual

Anda dapat menggunakan keyboard virtual dalam modus lanskap.

Untuk mengaktifkan keyboard virtual, pilih  > **QWERTY layar penuh**.

Saat menggunakan keyboard virtual dalam modus layar penuh, Anda dapat memilih tombol dengan jari.

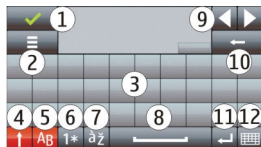

- 1 Tutup - Menutup keyboard virtual.
- 2 Menu input - Membuka menu pilihan input sentuh untuk mengakses perintah seperti **Bahasa tulisan**.
- 3 Keyboard virtual
- 4 Shift dan caps lock - Untuk memasukkan karakter huruf besar saat menulis dalam huruf kecil, atau sebaliknya, pilih tombol ini sebelum memasukkan karakter. Untuk mengaktifkan caps lock, pilih tombol ini dua kali. Garis di bawah tombol menunjukkan bahwa caps lock diaktifkan
- 5 Huruf
- 6 Angka dan karakter khusus
- 7 Aksesoris karakter
- 8 Tombol Spasi
- 9 Pindah - Memindahkan kursor.
- 10 Tombol Backspace
- 11 Enter - Memindahkan kursor ke baris atau kolom input teks berikutnya. Fungsi tambahan didasarkan pada konteks yang aktif (misalnya dalam kolom alamat Web di browser Web, tombol ini berfungsi sebagai ikon Mulai).
- 12 Modus input - Memilih metode input. Bila Anda menyentuh item, tampilan metode input yang aktif akan ditutup dan metode yang dipilih akan terbuka.

Tulisan tangan


Metode input dan bahasa yang didukung oleh pengenalan tulisan tangan beragam menurut wilayah dan mungkin tidak tersedia untuk semua bahasa.

Untuk mengaktifkan modus tulisan tangan, pilih > **Tulisan tangan**.

Tulis karakter dengan jelas dan tegak lurus pada bidang input teks serta berikan jarak di antara setiap karakter.

Untuk melatih perangkat agar mengenali gaya tulisan tangan Anda, pilih > **Latihan tulisan tangan**. Pilihan ini tidak tersedia untuk semua bahasa.

Untuk memasukkan huruf dan angka (modus default), tulis seperti biasa. Untuk memilih modus angka, pilih . Untuk memasukkan selain karakter Latin, pilih ikon yang sesuai, jika tersedia.

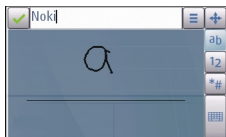

Untuk memasukkan karakter khusus, tulis seperti biasa atau pilih ***#**, lalu pilih karakter yang dikehendaki.

Untuk menghapus karakter atau memindahkan kursor ke belakang, geser mundur (lihat Gambar 1).

Untuk memasukkan spasi, geser maju (lihat Gambar 2).




Memasukkan teks dengan keypad virtual

Tombol virtual

Dengan tombol virtual (**Papan tkl alfanumerik**), Anda dapat memasukkan karakter seperti pada tombol biasa yang memiliki tombol angka.

Tata letak keypad virtual dapat berbeda, tergantung pada bahasa tulisan yang dipilih.

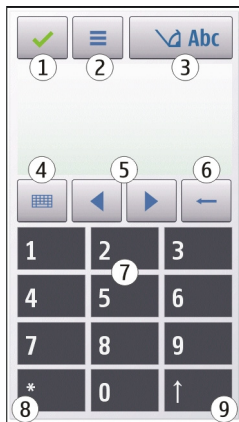

- 1 Tutup - Menutup tombol virtual (Papan tbl alfanumerik).
- 2 Menu input - Membuka menu input sentuh, yang mencakup perintah seperti **Aktifkan teks prediktif** dan **Bahasa tulisan**. Untuk menambahkan emotikon, pilih **Sisipkan emotikon**.
- 3 Indikator input teks - Membuka jendela pop-up, sehingga Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan modus input teks prediktif, mengubah huruf besar dan kecil karakter, serta beralih antara modus huruf dan angka.
- 4 Modus input - Membuka jendela pop-up, sehingga Anda dapat memilih modus input. Bila item disentuh, tampilan metode input aktif akan ditutup dan metode input pilihan dibuka. Ketersediaan modus input mungkin berbeda, tergantung pada apakah modus input otomatis (pengaturan sensor) diaktifkan atau tidak.
- 5 Tombol panah - Menggulir ke kiri atau kanan.
- 6 Spasi mundur
- 7 Angka
- 8 Bintang - Membuka tabel karakter khusus.
- 9 Shift - Mengubah huruf besar dan kecil karakter, mengaktifkan atau menonaktifkan modus input teks prediktif, serta beralih antara modus huruf dan angka.

Input teks biasa

Sentuh tombol angka (1-9) berulang kali hingga karakter yang dikehendaki muncul di layar. Pada tombol angka, tersedia lebih banyak karakter dari yang terlihat.

Jika huruf berikutnya berada pada tombol yang sama, tunggu hingga kursor muncul (atau pindahkan kursor ke depan untuk mengakhiri batas waktu), lalu masukkan huruf tersebut.

Untuk menyisipkan spasi, sentuh **0**. Untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya, sentuh **0** tiga kali.

Input teks prediktif

Menggunakan input teks prediktif, agar dapat memasukkan kata, pilih satu tombol angka untuk setiap huruf dalam kata. Input teks prediktif didasarkan pada kamus internal yang dapat ditambahkan kata baru. Input teks prediktif tidak tersedia untuk semua bahasa.

- 1 Untuk mengaktifkan input teks prediktif semua editor di perangkat, pilih  > **Aktifkan prediksi**.
- 2 Tulis kata. Misalnya, untuk menulis "Nokia" bila kamus Inggris dipilih, pilih **6** untuk N, **6** untuk o, **5** untuk k, **4** untuk i, dan **2** untuk a.
Kata yang disarankan akan berubah setiap kali tombol dipilih.
- 3 Jika kata salah, pilih ***** berulang kali hingga kecocokan yang benar ditampilkan. Jika kata tidak terdapat dalam kamus, pilih **Eja**, masukkan kata tersebut menggunakan modus input teks biasa, lalu pilih **OK**.
Jika **?** ditampilkan setelah kata, berarti kata tersebut tidak terdapat di kamus. Untuk menambahkan kata ke kamus, pilih *****, masukkan kata tersebut menggunakan modus input teks biasa, lalu pilih **OK**.
- 4 Untuk menyisipkan tanda baca, pilih *****.
- 5 Untuk menyisipkan spasi, pilih **0**.

Pengaturan input sentuh

Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih **Telepon** > **Input sentuh**.

Untuk memodifikasi pengaturan input teks layar sentuh, pilih dari berikut ini:

Latihan tulisan tangan — Membuka aplikasi latihan tulisan tangan. Latih perangkat agar mengenali tulisan tangan secara lebih baik. Pilihan ini tidak tersedia untuk semua bahasa.

Bahasa tulisan — Menentukan karakter bahasa tertentu pada tulisan tangan Anda yang akan dikenali dan menentukan tata letak keyboard virtual.

Kecepatan tulis — Memilih kecepatan tulisan.

Garis pemandu — Menampilkan atau menyembunyikan garis panduan pada bidang penulisan. Garis panduan akan membantu Anda menulis pada garis lurus, dan membantu perangkat mengenali tulisan tersebut.

Lebar jejak pena — Memilih lebar jalur pena untuk teks yang ditulis menggunakan stylus.

Warna tulisan — Memilih warna teks yang ditulis menggunakan stylus.

Pencarian adaptif — Mengaktifkan pencarian adaptif.

Kalibrasi layar sentuh — Mengkalibrasi layar sentuh.

Kontak

Anda dapat menyimpan dan memperbarui informasi kontak, misalnya nomor telepon, alamat rumah, atau alamat e-mail kontak. Anda dapat menambahkan nada dering pribadi atau foto kecil ke kontak. Anda juga dapat membuat grup kontak yang memungkinkan Anda mengirim pesan teks atau e-mail ke banyak penerima sekaligus.

Untuk membuka daftar kontak, di layar awal, tergantung pada tema layar awal, pilih Kontak atau .

Menyimpan nomor telepon dan alamat e-mail

Anda dapat menyimpan nomor telepon teman, alamat e-mail, dan informasi lainnya ke daftar kontak.

Pilih Menu > Kontak.

Menambahkan kontak ke daftar kontak

- 1 Pilih Pilihan > Kontak baru.
- 2 Pilih kolom, lalu masukkan rincian. Untuk menutup input teks, pilih .

Mengedit informasi kontak

Pilih kontak, lalu pilih Pilihan > Edit.

Menambah rincian tentang kontak

Pilih kontak, lalu pilih Pilihan > Edit > Pilihan > Tambah rincian.

Mengatur nama dan nomor

Untuk menyalin atau menghapus kontak maupun mengirim kontak sebagai kartu nama ke perangkat lain, pilih dan tahan kontak, lalu pilih Tandai dari menu pop-up. Pilih kontak, lalu pilih Hapus, Salin, atau Kirim sbg kartu nama.

Untuk mengedit kontak, pilih dan tahan kontak, lalu pilih Tandai > Pilihan > Edit dari menu pop-up.

Untuk mendengarkan tag suara yang ditetapkan ke kontak, pilih kontak dan **Pilihan > Rincian tag suara > Pilihan > Putar tag suara**.

Bila menambahkan kontak atau mengedit perintah suara, jangan gunakan nama yang terlalu singkat atau serupa untuk berbagai kontak maupun perintah.

 **Catatan:** Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan pernah hanya mengandalkan fitur panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

Menetapkan nomor dan alamat default

Jika kontak memiliki beberapa nomor atau alamat, nomor atau alamat default akan memudahkan Anda menghubungi atau mengirim pesan kepada kontak tersebut. Nomor default juga dapat digunakan dalam panggilan melalui suara.

- 1 Pilih **Menu > Kontak**.
- 2 Pilih kontak, lalu pilih **Pilihan > Default**.
- 3 Pilih default untuk menambahkan nomor atau alamat.
- 4 Pilih nomor atau alamat yang akan ditetapkan sebagai default.
- 5 Untuk keluar dari tampilan Default dan menyimpan perubahan, sentuh bidang di luar tampilan.

Nada dering, foto, dan teks panggilan untuk kontak

Anda dapat menentukan nada dering untuk kontak atau grup kontak serta foto dan teks panggilan untuk kontak. Bila kontak menghubungi Anda, perangkat akan memutar nada dering yang dipilih dan menampilkan teks panggilan atau foto (jika nomor telepon pemanggil dikirim melalui panggilan tersebut dan perangkat mengenalinya).

Pilih **Menu > Kontak**.

Menambahkan kolom lain pada tampilan rincian kontak

Pilih kontak, lalu pilih **Pilihan > Edit > Pilihan > Tambah rincian**.

Menentukan nada dering untuk kontak atau grup kontak

Pilih kontak atau grup kontak, pilih **Pilihan > Nada dering**, lalu pilih nada dering.

Menghapus nada dering dari kontak

Pilih **Nada default** dari daftar nada dering.

Menambahkan foto untuk kontak

Pilih kontak yang tersimpan di memori perangkat, pilih **Pilihan** > **Tambah foto**, lalu pilih foto dari **Galeri**.

Menentukan teks panggilan untuk kontak

Pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Tambah teks tanda pgn**. Masukkan teks panggilan, lalu pilih .

Melihat, mengubah, atau menghapus foto kontak

Pilih kontak, pilih **Pilihan** > **Foto**, lalu gunakan pilihan yang dikehendaki.

Menyalin kontak

Pilih **Menu** > **Kontak**.

Bila daftar kontak dibuka untuk pertama kalinya, perangkat akan bertanya apakah Anda ingin menyalin nama dan nomor dari kartu SIM ke perangkat.

Memulai penyalinan

Pilih **OK**.

Membatalkan penyalinan

Pilih **Batal**.

Perangkat akan bertanya apakah Anda ingin melihat kontak kartu SIM dalam daftar kontak. Untuk melihat kontak, pilih **OK**. Daftar kontak akan terbuka dan nama yang tersimpan di kartu SIM ditunjukkan dengan .

Layanan SIM

Untuk ketersediaan dan informasi penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda. Vendor ini mungkin adalah penyedia layanan jaringan atau vendor lainnya.

Kontak SIM

Jumlah kontak yang dapat disimpan di kartu SIM terbatas.

Menampilkan kontak yang disimpan di kartu SIM dalam daftar kontak

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Kontak yg ditampilkan** > **Memori SIM**.

Nomor yang disimpan dalam daftar kontak mungkin tidak secara otomatis disimpan ke kartu SIM.

Menyalin kontak ke kartu SIM

Buka kontak, lalu pilih **Pilihan > Salin > Memori SIM**.

Memilih memori default untuk menyimpan kontak baru

Pilih **Pilihan > Pengaturan > Memori simpan default > Memori telepon atau Memori SIM**.

Kontak yang disimpan di memori perangkat dapat berisi lebih dari satu nomor telepon dan foto.

Panggilan tetap

Dengan layanan panggilan tetap, Anda dapat membatasi panggilan dari perangkat ke nomor telepon tertentu. Tidak semua kartu SIM mendukung layanan panggilan tetap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Pilih **Menu > Kontak dan Pilihan > Nomor SIM > Kontak panggilan ttp**.

Anda memerlukan kode PIN2 untuk mengaktifkan dan menonaktifkan panggilan tetap atau mengedit kontak panggilan tetap. Untuk kode PIN2, hubungi penyedia layanan Anda.

Pilih **Pilihan**, lalu pilih dari berikut ini:

Aktifkan p'ggilan tetap atau **Nonaktifkan pgl'n tetap** — Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan tetap.

Kontak SIM baru — Untuk memasukkan nama kontak dan nomor telepon yang dibolehkan.

Tambah dari Kontak — Untuk menyalin kontak dari daftar kontak ke daftar panggilan tetap.

Untuk mengirim pesan teks ke kontak SIM sewaktu layanan panggilan tetap diaktifkan, Anda harus menambahkan nomor pusat pesan teks ke daftar panggilan tetap.

Olahpesan

Tampilan utama olahpesan

Pilih **Menu > Olahpesan (layanan jaringan)**.

Membuat pesan baru

Pilih **Pesan baru**.

Tips: Agar tidak perlu mengulang penulisan pesan yang sering dikirim, gunakan pesan yang tersimpan dalam folder Template di Folder saya. Anda juga dapat membuat dan menyimpan template sendiri.

Olahpesan berisi folder berikut:

 **Kotak masuk** — Pesan yang diterima, kecuali pesan e-mail dan pesan area.

 **Folder saya** — Mengatur pesan ke dalam folder.

 **Kotak pesan** — Membuat sambungan ke kotak pesan jauh untuk mengambil pesan e-mail baru atau melihat pesan e-mail yang telah diambil sebelumnya secara offline.

 **Konsep** — Membuat konsep pesan yang belum terkirim.

 **Terkirim** — Pesan yang terakhir dikirim, kecuali pesan yang dikirim menggunakan konektivitas Bluetooth. Anda dapat menentukan jumlah pesan yang dapat disimpan dalam folder ini.

 **Kotak keluar** — Pesan yang akan dikirim akan disimpan sementara dalam Kotak keluar, misalnya bila perangkat berada di luar jangkauan jaringan.

 **Lap pengiriman** — Meminta jaringan untuk mengirim laporan pengiriman pesan teks dan multimedia yang telah dikirim (layanan jaringan).

Menulis dan mengirim pesan

Pilih Menu > Olahpesan.

Agar dapat membuat pesan multimedia atau menulis e-mail, Anda harus menentukan pengaturan sambungan yang tepat.

Jika item yang dimasukkan dalam pesan multimedia terlalu besar untuk jaringan, maka perangkat akan memperkecil ukurannya secara otomatis.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

Hubungi penyedia layanan Anda untuk mengetahui batas ukuran pesan e-mail. Jika Anda berusaha mengirim pesan e-mail yang melebihi batas ukuran server e-mail, pesan akan disimpan dalam folder Kotak keluar, lalu perangkat akan berusaha mengirimkannya kembali secara berkala. Pengiriman e-mail memerlukan sambungan data dan upaya pengiriman e-mail secara berulang-ulang dapat meningkatkan tagihan telepon dari penyedia layanan Anda. Dalam folder Kotak keluar, Anda dapat menghapus pesan tersebut atau memindahkannya ke folder Konsep.

Olahpesan memerlukan layanan jaringan.

Mengirim pesan teks atau multimedia

Pilih Pesan baru.

Mengirim pesan audio atau e-mail

Pilih Pilihan > Buat pesan, dan pilihan yang sesuai.

Memilih penerima atau grup dari daftar kontak

Pilih  dari toolbar.

Memasukkan nomor atau alamat e-mail secara manual

Sentuh kolom Kepada.

Memasukkan subjek pesan e-mail atau multimedia

Masukkan ke kolom Subjek. Jika kolom Subjek tidak terlihat, pilih Pilihan > Bidang kepala pesan untuk mengubah kolom yang terlihat.

Menulis pesan

Sentuh kolom pesan.

Menambahkan objek ke pesan atau e-mail

Pilih  dan jenis konten yang sesuai.

Jenis pesan mungkin berubah ke pesan multimedia berdasarkan konten yang dimasukkan.

Mengirim pesan atau e-mail

Pilih  atau tekan tombol panggil.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebaskan biaya untuk pengiriman pesan.

Karakter dengan aksan, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Menerima pesan

Pilih Menu > Olahpesan dan Kotak masuk.



Pesan teks yang belum dibaca

Pesan multimedia yang belum dibaca

Pesan audio yang belum dibaca

Data diterima melalui konektivitas Bluetooth

Bila Anda menerima pesan,  dan 1 pesan baru akan ditampilkan di layar awal.

Membuka pesan dari layar awal

Pilih Tampilkan.

Membuka pesan dalam folder Kotak masuk

Pilih pesan.

Membalas pesan yang diterima

Pilih Pilihan > Balas.

Pesan multimedia

Pilih Menu > Olahpesan.

Mengambil pesan multimedia

Pilih Pilihan > Ambil. Sambungan data paket akan dibuka untuk mengambil pesan ke ponsel. Anda mungkin akan menerima pemberitahuan bila terdapat pesan multimedia di pusat pesan multimedia.

Bila membuka pesan multimedia () , Anda mungkin akan melihat foto dan pesan.  menunjukkan bahwa klip suara disertakan.  menunjukkan bahwa klip video disertakan.

Tips: Pesan multimedia akan diambil secara otomatis jika P'ambilan multimedia diatur ke **Selalu otomatis**.

Memutar klip suara atau video

Pilih indikator.

Melihat objek media yang disertakan dalam pesan multimedia

Pilih Pilihan > Objek.

Jika pesan berisi presentasi multimedia,  akan muncul di layar.

Memutar presentasi

Pilih indikator.

Data, pengaturan, dan pesan layanan Web

Perangkat Anda dapat menerima berbagai jenis pesan yang berisi data, misalnya kartu nama, nada dering, logo operator, catatan kalender, dan pemberitahuan e-mail. Anda juga dapat menerima pengaturan dari penyedia layanan dalam pesan konfigurasi.

Menyimpan data dalam pesan

Pilih Pilihan dan pilihan yang sesuai.

Pesan layanan Web adalah pemberitahuan (misalnya, berita utama) dan dapat berisi pesan teks atau link. Untuk ketersediaan dan langganan, hubungi penyedia layanan Anda.

Mengkonfigurasi e-mail

Layanan e-mail di ponsel Nokia akan secara otomatis mentransfer e-mail dari alamat e-mail yang ada ke ponsel Anda. Anda dapat membaca, membalas, dan mengatur e-mail di manapun. Layanan berfungsi dengan sejumlah penyedia e-mail Internet yang sering digunakan untuk e-mail pribadi.

Pilih Menu > Olahpesan dan Kotak pesan.

Anda dapat mengkonfigurasi beberapa akun e-mail, misalnya, akun e-mail pribadi dan akun e-mail perusahaan.

Tips: Untuk mengkonfigurasi e-mail dari layar awal, pilih plug-in yang sesuai.

Selain itu, Anda dapat menggunakan Wizard pengaturan.

Mengkonfigurasi e-mail menggunakan Wizard pengaturan

- 1 Pilih Menu > Aplikasi > Peralatan > Wiz. p'aturan.
- 2 Bila Wizard pengaturan dibuka untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan pengaturan e-mail setelah pengaturan penyedia layanan. Jika sebelumnya Anda pernah menggunakan Wizard pengaturan, pilih **Konfig. e-mail**.
- 3 Setujui persyaratan dan ketentuan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

Anda mungkin akan dikenakan biaya data bila menggunakan layanan tersebut. Untuk informasi tentang kemungkinan biaya, hubungi penyedia layanan Anda.

Kotak pesan**Menentukan pengaturan e-mail**

Pilih Menu > Olahpesan dan Kotak pesan.

Untuk menggunakan e-mail, Anda harus menentukan IAP (jalur akses Internet) yang valid di perangkat dan menentukan pengaturan e-mail dengan benar.

Anda harus memiliki account e-mail terpisah. Ikuti petunjuk yang diberikan oleh kotak pesan jauh dan ISP (penyedia layanan Internet).

Jika memilih **Olahpesan > Kotak pesan**, dan account e-mail belum dikonfigurasi, Anda akan diminta melakukannya. Untuk mulai menentukan pengaturan e-mail dengan panduan kotak pesan, pilih **Mulai**.

Bila membuat kotak pesan baru, nama yang diberikan pada kotak pesan tersebut akan menggantikan Kotak pesan pada tampilan utama Olahpesan. Anda dapat memiliki hingga 6 kotak pesan.

Membuka kotak pesan

Pilih **Menu > Olahpesan** dan kotak pesan.

Bila kotak pesan dibuka, perangkat akan bertanya apakah Anda ingin tersambung ke kotak pesan.

Menyambung ke kotak pesan dan mengambil pesan atau kepala e-mail baru

Pilih **Ya**. Bila melihat pesan secara online, Anda akan tetap tersambung ke kotak pesan jauh menggunakan sambungan data.

Melihat pesan e-mail yang diambil sebelumnya secara offline

Pilih **Tidak**.

Membuat pesan e-mail baru

Pilih **Pilihan > Buat pesan > E-mail**.

Menutup sambungan data ke kotak pesan jauh

Pilih **Pilihan > Putus**.

Mengambil pesan e-mail

Pilih **Menu > Olahpesan** dan kotak pesan.

Jika Anda offline, pilih **Pilihan > Sambung** untuk membuka sambungan ke kotak pesan jauh.

Mengambil pesan bila sambungan ke kotak pesan jauh terbuka

Pilih **Pilihan > Ambil e-mail > Baru** untuk mengambil semua pesan baru, **Yang dipilih** untuk hanya mengambil pesan yang dipilih, atau **Semua** untuk mengambil semua pesan dari kotak pesan.

Untuk menghentikan pengambilan pesan, pilih **Batal**.

Menutup sambungan dan melihat pesan e-mail secara offline

Pilih **Pilihan > Putus**.

Membuka pesan e-mail secara offline

Untuk membuka pesan e-mail, pilih pesan tersebut. Jika pesan e-mail belum diambil dan Anda offline, Anda akan ditanya apakah ingin membuka pesan ini dari kotak pesan.

Melihat lampiran e-mail

Buka pesan, lalu pilih kolom lampiran yang ditandai dengan . Jika lampiran belum diambil ke perangkat, pilih **Pilihan > Simpan**.

Mengambil pesan e-mail secara otomatis

Pilih **Pilihan > Pengaturan e-mail > Pengambilan otomatis**.

Mengatur perangkat agar membuka e-mail secara otomatis mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Menghapus pesan e-mail

Pilih **Menu > Olahpesan**, lalu pilih kotak pesan.

Menghapus isi e-mail hanya dari perangkat

Pilih dan tahan e-mail, lalu pilih **Hapus > Hanya telepon** dari menu pop-up. E-mail tidak akan dihapus dari kotak masuk jauh.

Perangkat akan mencerminkan kepala e-mail dalam kotak pesan jauh. Jika isi pesan dihapus, kepala e-mail akan tetap tersimpan di perangkat. Jika kepala juga akan dihapus, Anda harus tersambung ke server saat menghapus pesan dari perangkat dan kotak pesan jauh. Jika tidak tersambung ke server, kepala akan dihapus bila Anda membuat kembali sambungan dari perangkat ke kotak pesan jauh untuk memperbarui status.

Menghapus e-mail dari perangkat dan kotak pesan jauh

Pilih dan tahan e-mail, lalu pilih **Hapus > Telepon dan server** dari menu pop-up.

Membatalkan penghapusan e-mail yang telah ditandai untuk dihapus dari perangkat dan server

Pilih **Pilihan > Kembalikan**.

Mengakhiri sambungan dari kotak pesan

Untuk mengakhiri sambungan data ke kotak pesan jauh bila Anda sedang online, pilih **Pilihan > Putus**.

Mail for Exchange

Dengan Mail for Exchange, Anda dapat menerima e-mail pekerjaan di perangkat. Anda dapat membaca dan membalas e-mail, melihat dan mengedit lampiran yang kompatibel, melihat informasi kalender, menerima dan membalas permintaan rapat, menjadwalkan rapat, serta melihat, menambah, dan mengedit informasi kontak.

Penggunaan Mail for Exchange terbatas pada sinkronisasi informasi PIM melalui udara antara perangkat Nokia dan server Microsoft Exchange yang sah.

Mail for Exchange hanya dapat dikonfigurasi jika perusahaan memiliki Microsoft Exchange Server. Selain itu, administrator TI perusahaan harus mengaktifkan Mail for Exchange untuk account Anda.

Sebelum mulai mengkonfigurasi Mail for Exchange, pastikan Anda memiliki:

- ID e-mail perusahaan
- Nama pengguna jaringan kantor
- Sandi jaringan kantor
- Nama domain jaringan (hubungi departemen TI perusahaan Anda)
- Nama server Mail for Exchange (hubungi departemen TI perusahaan Anda)

Tergantung pada konfigurasi server Mail for Exchange perusahaan, Anda mungkin harus memasukkan informasi selain yang telah disebutkan. Jika tidak mengetahui informasi yang benar, hubungi departemen TI perusahaan Anda.

Dengan Mail for Exchange, penggunaan kode kunci mungkin diharuskan. Kode kunci default perangkat Anda adalah 12345, namun administrator TI perusahaan mungkin telah menetapkan kode lain untuk digunakan.

Untuk mengakses serta memodifikasi pengaturan dan profil Mail for Exchange, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > P'aturan aplikasi > Olahpesan**.

Melihat pesan pada kartu SIM

Pilih **Menu > Olahpesan dan Pilihan > Pesan SIM**.

Agar pesan SIM dapat dilihat, Anda harus menyalinnya ke folder dalam perangkat.

- 1 Pilih **Pilihan > Tandai/Hapus tanda > Tandai atau Tandai semua** untuk menandai pesan.

- 2 **Pilih Pilihan** > **Salin**. Daftar folder akan terbuka.
- 3 Untuk memulai penyalinan, pilih folder. Untuk melihat pesan, buka folder.

Perintah layanan

Dengan perintah layanan (layanan jaringan), Anda dapat memasukkan dan mengirim permintaan layanan (disebut juga perintah USSD), misalnya perintah pengaktifan layanan jaringan, ke penyedia layanan. Layanan ini mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Pilih Menu > **Olahpesan**, lalu pilih **Pilihan** > **Perintah layanan**.

Pengaturan olahpesan

Pengaturan mungkin telah dikonfigurasi sebelumnya di perangkat atau Anda mungkin akan menerimanya dalam pesan. Untuk memasukkan pengaturan secara manual, isi semua kolom bertanda **Harus ditentukan** atau tanda bintang.

Beberapa atau semua pusat pesan maupun jalur akses telah ditetapkan sebelumnya untuk perangkat oleh penyedia layanan dan Anda tidak dapat mengubah, membuat, atau menghapusnya.

Pengaturan pesan teks

Pilih Menu > **Olahpesan dan Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan teks**.

Tentukan dari pilihan sebagai berikut:

Pusat pesan — Melihat daftar semua pusat pesan teks yang telah ditetapkan.

Pusat pesan dipakai — Memilih pusat pesan yang akan digunakan untuk mengirim pesan teks.

Pengkodean karakter — Untuk menggunakan konversi karakter ke sistem pengkodean lain bila tersedia, pilih **Dukungan dikurangi**.

Terima laporan — Meminta jaringan untuk mengirim laporan pengiriman pesan teks yang telah dikirim (layanan jaringan).

Validitas pesan — Memilih berapa lama pusat pesan akan mengirim ulang pesan Anda jika upaya pertama gagal (layanan jaringan). Jika pesan tidak dapat dikirim dalam jangka waktu tersebut, pesan akan dihapus dari pusat pesan.

Pesan dikirim sebagai — Untuk mengetahui apakah pusat pesan dapat mengkonversi pesan teks ke format lain, hubungi penyedia layanan Anda.

Sambungan pilihan — Memilih sambungan yang akan digunakan.

Balas via pusat sama — Membalas pesan menggunakan nomor pusat pesan teks yang sama (layanan jaringan).

Pengaturan pesan multimedia

Pilih Menu > **Olahpesan**, lalu pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan multimedia**.

Pilih dari berikut ini:

Ukuran foto — Menetapkan ukuran foto dalam pesan multimedia.

Modus pembuatan MMS — Jika memilih **Dipandu**, perangkat akan menginformasikan bila Anda mencoba mengirim pesan yang mungkin tidak didukung oleh penerima. Jika memilih **Dibatasi**, perangkat akan mencegah Anda mengirim pesan yang mungkin tidak didukung. Untuk menyertakan konten dalam pesan tanpa pemberitahuan, pilih **Bebas**.

Jalur akses yg digunakan — Untuk memilih jalur akses yang digunakan sebagai sambungan yang dipilih.

P'ambilan multimedia — Memilih cara penerimaan pesan, jika tersedia. Untuk menerima pesan secara otomatis di jaringan asal, pilih **Otomatis di jar. asal**. Selain jaringan asal, Anda akan menerima pemberitahuan bahwa terdapat pesan yang diterima dalam pusat pesan multimedia. Jika memilih **Selalu otomatis**, perangkat akan secara otomatis membuat sambungan data paket aktif untuk mengambil pesan di dalam dan di luar jaringan asal. Pilih **Manual** untuk mengambil pesan multimedia dari pusat pesan secara manual atau **Tidak aktif** agar tidak menerima pesan multimedia. Pengambilan otomatis mungkin tidak didukung di semua wilayah.

Bolehkan pesan anonim — Menolak pesan dari pengirim anonim.

Terima iklan — Menerima iklan pesan multimedia (layanan jaringan).

Laporan penerimaan — Menampilkan status pesan terkirim dalam log (layanan jaringan).

Tolak laporan pengiriman — Mencegah agar perangkat tidak mengirim laporan pengiriman pesan yang diterima.

Validitas pesan — Untuk memilih jangka waktu pengiriman ulang pesan oleh pusat pesan jika upaya pertama gagal (layanan jaringan). Jika pesan tidak dapat dikirim dalam jangka waktu tersebut, pesan akan dihapus dari pusat pesan.

Perangkat memerlukan dukungan jaringan untuk menunjukkan bahwa pesan terkirim telah diterima atau dibaca. Informasi ini tidak selalu dapat diandalkan, tergantung pada jaringan dan kondisi lainnya.

Mengelola kotak pesan

Pilih Menu > Olahpesan, lalu pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **E-mail**.

Memilih kotak pesan yang akan digunakan untuk mengirim dan menerima e-mail

Pilih Kotak pesan digunakan, lalu pilih kotak pesan.

Menghapus kotak pesan dan pesan di dalamnya dari perangkat

1 Pilih Kotak pesan.

2 Pilih dan tahan kotak pesan yang dikehendaki, lalu pilih **Hapus** dari menu pop-up.

Membuat kotak pesan baru

Pilih **Kotak pesan > Pilihan > Kotak pesan baru**. Nama yang diberikan untuk kotak pesan baru akan menggantikan Kotak pesan pada tampilan utama Olahpesan. Anda dapat memiliki hingga enam kotak pesan.

Memodifikasi pengaturan sambungan, pengaturan pengguna, pengaturan pengambilan, dan pengaturan pengambilan otomatis

Pilih **Kotak pesan**, lalu pilih kotak pesan.

Mempersonalisasi perangkat

Anda dapat mempersonalisasi perangkat dengan mengubah layar awal, nada, atau tema.

Mengubah tampilan perangkat

 Anda dapat menggunakan tema untuk mengubah tampilan layar, misalnya foto latar belakang dan tata letak menu utama.

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Pribadi > Tema**.

Mengaktifkan tema

Pilih **Umum** dan tema, lalu tunggu selama beberapa detik.

Mengubah tata letak menu utama

Pilih **Menu**.

Mengubah tampilan layar awal

Pilih **Tema layar Awal**.

Menetapkan foto atau tampilan slide sebagai latar belakang di layar awal

Pilih **Wallpaper > Foto atau Tampilan slide**.

Mengubah foto yang ditampilkan di layar awal bila menerima panggilan

Pilih **Foto panggilan**.

Profil

 Anda dapat menggunakan profil untuk menetapkan dan menyesuaikan nada dering, nada tanda pesan, dan nada lainnya untuk berbagai aktivitas, lingkungan, atau grup pemanggil. Nama profil yang dipilih akan ditampilkan di layar awal. Jika profil umum digunakan, hanya tanggal yang akan ditampilkan.

Pilih **Menu > Pengaturan dan Pribadi > Profil**.

Folder Musik

Pemutar musik

Pemutar musik mendukung format file seperti AAC, AAC+, eAAC+, MP3, dan WMA. Pemutar musik tidak selalu mendukung semua fitur atau variasi format file.

Anda juga dapat menggunakan Pemutar musik untuk mendengarkan podcast. Podcasting adalah metode pengiriman audio atau konten video melalui Internet menggunakan teknologi RSS atau Atom untuk pemutaran di perangkat selular dan komputer.

Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Memutar musik

Pilih Menu > Musik > Pmtr musik.

Menelusuri lagu

Pilih tampilan yang dikehendaki. Anda dapat menelusuri lagu berdasarkan artis, album, genre, atau komponis.

Memutar lagu

Pilih lagu.


Tips: Untuk mendengarkan lagu secara acak, pilih **Pilihan** > **Putar acak**.

Menjeda dan melanjutkan pemutaran

Untuk menjeda pemutaran, pilih . Untuk melanjutkan, pilih .

Memutar maju atau mundur lagu

Pilih dan tahan  atau .

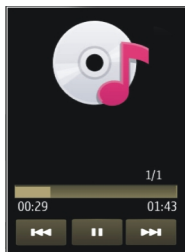

Tips: Saat mendengarkan musik, Anda dapat kembali ke layar awal dan membiarkan aplikasi Pmtr musik diputar di latar belakang.

Membuat daftar putar

Ingin mendengarkan beragam musik untuk berbagai suasana? Dengan daftar putar, Anda dapat membuat pilihan lagu yang akan diputar dalam urutan tertentu.

Pilih Menu > Musik > Pmtr musik.

- 1 Pilih **Daftar putar**.
- 2 Pilih **Pilihan > Daftar putar baru**.
- 3 Masukkan nama daftar putar, lalu pilih **OK**.
- 4 Pilih lagu yang akan ditambahkan ke daftar putar dalam urutan pemutaran yang diinginkan.

Jika kartu memori yang kompatibel dimasukkan, daftar putar akan disimpan di kartu memori.

Menambahkan lagu ke daftar putar

Tekan terus lagu, lalu pilih **Tbhn ke daftar putar** dari menu pop up.

Menghapus lagu dari daftar putar

Pada tampilan daftar putar, tekan terus lagu, lalu pilih **Hapus** dari menu pop up.

Tindakan ini tidak akan menghapus lagu dari perangkat, namun hanya menghapusnya dari daftar putar.

Memutar daftar putar

Pilih **Daftar putar**, lalu pilih daftar putar.

Tips: Pmtr musik akan secara otomatis membuat daftar putar untuk lagu yang sering diputar, terakhir diputar, dan terakhir ditambahkan.

Podcast

Pilih Menu > Musik > Pmtr musik dan Podcast.

Episode podcast memiliki tiga status, yakni belum pernah diputar, diputar sebagian, diputar sepenuhnya. Jika statusnya adalah diputar sebagian, episode akan diputar dari posisi pemutaran terakhir saat berikutnya diputar. Jika statusnya adalah belum pernah diputar atau diputar sepenuhnya, episode akan diputar dari awal.

Nokia Ovi Player

Dengan Nokia Ovi Player, Anda dapat men-download musik dari Musik Ovi, mentransfer musik ke perangkat dari komputer, serta mengelola dan mengatur file musik. Untuk men-download Nokia Ovi Player, kunjungi www.ovi.com.

Untuk men-download musik, Anda memerlukan sambungan Internet.

Men-download, mentransfer, serta mengelola musik antara komputer dan perangkat selular

- 1 Buka Nokia Ovi Player di komputer. Jika ingin men-download musik, daftar atau sign in.
- 2 Sambungkan perangkat ke komputer dengan kabel data USB yang kompatibel.
- 3 Untuk memilih modus sambungan perangkat, pilih **Transfer media**.

Musik Ovi

Dengan Musik Ovi, (layanan jaringan), Anda dapat mencari, menelusuri, membeli, dan men-download musik ke perangkat.

Layanan Musik Ovi nantinya akan menggantikan Bursa musik.

Pilih Menu > Musik > Musik Ovi.

Untuk men-download musik, Anda harus terlebih dulu mendaftar ke layanan.

Men-download musik mungkin memerlukan biaya tambahan dan transmisi data dalam jumlah besar (layanan jaringan). Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Untuk mengakses Musik Ovi, Anda harus memiliki jalur akses Internet yang valid di perangkat. Anda mungkin akan diminta memilih jalur akses yang akan digunakan bila membuat sambungan Musik Ovi.

Memilih jalur akses

Pilih Jalur akses default.

Ketersediaan dan tampilan pengaturan Musik Ovi dapat beragam. Pengaturan juga mungkin telah ditetapkan dan tidak dapat diubah. Saat menelusuri Musik Ovi, Anda mungkin dapat mengubah pengaturan.

Memodifikasi pengaturan Musik Ovi

Pilih Pilihan > Pengaturan.

Musik Ovi tidak tersedia di semua negara atau wilayah.

Nokia Podcasting

Dengan aplikasi Nokia Podcasting (layanan jaringan), Anda dapat mencari, menemukan, berlangganan, dan men-download podcast melalui udara, serta memutar, mengatur, dan berbagi podcast audio dan video dengan perangkat Anda.

Pengaturan podcast

Pilih Menu > Musik > Podcasting.

Untuk memulai penggunaan Podcasting, tentukan pengaturan sambungan dan download.

Pengaturan sambungan

Pilih Pilihan > Pengaturan > Sambungan dan dari berikut ini:

Jalur akses default — Memilih jalur akses yang akan digunakan untuk tersambung ke Internet.

Layanan pencarian URL — Menentukan alamat Web layanan pencarian podcast yang akan digunakan untuk mencari podcast.

Pengaturan download

Pilih Pilihan > Pengaturan > Download dan dari berikut ini:

Simpan ke — Menentukan lokasi penyimpanan podcast.

Perbarui interval — Menetapkan frekuensi pembaruan podcast.

Wkt p'baruan b'ikutnya — Menentukan waktu pembaruan otomatis berikutnya.

Pembaruan otomatis hanya akan terjadi jika jalur akses default dipilih dan aplikasi Podcasting terbuka.

Batas download (%) — Menentukan persentase memori yang akan digunakan untuk download podcast.

Jika batas melampaui — Menentukan tindakan jika batas download terlampaui.

Mengatur aplikasi untuk mengambil podcast secara otomatis mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Mengembalikan pengaturan default

Pilih Pilihan > Kembalikan default.

Men-download podcast

Setelah berlangganan podcast, Anda dapat men-download, memutar, dan mengatur episode podcast.

Pilih Menu > Musik > Podcasting.

Melihat daftar langganan podcast

Pilih Podcast.

Melihat judul episode terpisah

Pilih judul podcast.

Episode adalah file media podcast tertentu.

Memulai download

Pilih judul episode.

Anda dapat men-download beberapa episode sekaligus.

Memulai pemutaran podcast sebelum download selesai

Buka podcast, lalu pilih **Pilihan** > **Putar pratinjau**.

Podcast yang berhasil di-download akan disimpan dalam folder Podcast, namun mungkin tidak segera ditampilkan.

Radio**Mendengarkan radio**

Pilih **Menu** > **Musik** > **Radio**.

Bila aplikasi ini dibuka untuk pertama kalinya, Anda dapat memilih agar stasiun lokal disetel secara otomatis.

Untuk mendengarkan stasiun berikut maupun sebelumnya, pilih  atau .

Untuk menonaktifkan suara radio, pilih .

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

Stasiun — Melihat stasiun radio yang disimpan.

Setel stasiun — Mencari stasiun radio.

Simpan — Menyimpan stasiun radio.

Aktifkan loudspeaker atau **Nonaktifkan loudspeaker** — Mengaktifkan atau menonaktifkan loudspeaker.

Frekuensi alternatif — Memilih apakah Anda ingin agar radio secara otomatis mencari frekuensi RDS stasiun yang lebih baik jika tingkat frekuensi menjadi rendah.

Putar di latar belakang — Kembali ke layar awal dengan radio berjalan di latar belakang.

Mengatur stasiun radio

Pilih Menu > Musik > Radio.

Untuk mendengarkan stasiun yang disimpan, pilih **Pilihan > Stasiun**, lalu pilih stasiun dari daftar.

Untuk menghapus atau mengubah nama stasiun, pilih **Pilihan > Stasiun > Pilihan > Hapus** atau **Ubah nama**.

Untuk menetapkan frekuensi yang dikehendaki secara manual, pilih **Pilihan > Setel stasiun > Pilihan > Penyetelan manual**.

Kamera

Perangkat ini mendukung resolusi pengambilan gambar sebesar 2592 x 1944 piksel. Resolusi gambar dalam buku petunjuk ini mungkin terlihat berbeda.

Mengaktifkan kamera

Untuk mengaktifkan kamera, pilih Menu > Aplikasi > Kamera.

Pengambilan foto**Mengambil foto**

Pilih Menu > Aplikasi > Kamera.

Bila mengambil foto, perhatikan hal berikut:

- Gunakan kedua tangan untuk memegang kamera agar tetap stabil.
- Kualitas foto yang di-zoom secara digital lebih rendah daripada foto yang tidak di-zoom.
- Kamera akan beralih ke modus hemat daya setelah satu menit tanpa aktivitas.

Untuk beralih dari modus video ke modus foto, jika perlu, pilih  > .

Memperbesar atau memperkecil tampilan saat mengambil foto

Gunakan panel geser zoom.

Setelah mengambil foto

Setelah mengambil foto, gunakan pilihan berikut (tersedia hanya jika Anda telah memilih **Pilihan > Pengaturan > Tampiln foto yg diambil > Ya**):

 — Mengirim foto dalam pesan multimedia atau e-mail, atau melalui metode sambungan seperti konektivitas Bluetooth.

Untuk mengirim foto ke lawan bicara Anda, pilih  sewaktu panggilan berlangsung.

 — Meng-upload foto ke album online yang kompatibel.

 **Hapus** — Menghapus foto.

Menggunakan foto sebagai wallpaper di layar awal

Pilih Pilihan > Gunakan foto > Ttpkan sbg wallpap..

Menetapkan foto sebagai foto panggilan default

Pilih Pilihan > Gunakan foto > Tetapkan sbg foto pgl.

Menetapkan foto ke kontak

Pilih Pilihan > Gunakan foto > Tetapkan ke kontak.

Kembali ke jendela bidik untuk mengambil foto baru

Pilih Kembali.

Pemandangan

Pemandangan akan membantu Anda mendapatkan pengaturan warna dan pencahayaan yang tepat untuk lingkungan saat itu. Pengaturan setiap pemandangan ditetapkan menurut gaya atau lingkungan tertentu.

Pemandangan default dalam modus foto dan video ditunjukkan dengan  (Otomatis).

Mengubah pemandangan

Pilih , lalu pilih pemandangan.

Membuat pemandangan sendiri yang sesuai untuk lingkungan tertentu

- 1 Pilih Ditentukan pengguna > Ubah.
- 2 Pilih B'dasar. modus pemand., lalu pilih pemandangan yang dikehendaki.
- 3 Modifikasikan berbagai pengaturan cahaya dan warna.
- 4 Untuk menyimpan perubahan dan kembali ke daftar pemandangan, pilih Kembali.

Mengaktifkan pemandangan sendiri

Pilih Ditentukan pengguna > Pilih.

Informasi lokasi

Anda dapat secara otomatis menambahkan informasi lokasi pengambilan foto ke rincian file materi yang diambil.

Pilih **Menu > Aplikasi > Kamera**.

Untuk menambahkan informasi lokasi ke semua materi yang diambil, pilih **Pilihan > Pengaturan > Tampilkan info GPS > Aktif**.

Diperlukan waktu beberapa menit untuk mendapatkan koordinat lokasi Anda. Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi Anda, bangunan, hambatan alam, serta kondisi cuaca. Jika Anda berbagi file yang berisi informasi lokasi, maka informasi lokasi tersebut juga akan dibagi dan lokasi Anda mungkin terlihat oleh pihak ketiga yang melihat file. Perangkat memerlukan layanan jaringan untuk memperoleh informasi lokasi.

Indikator informasi lokasi:

 — Informasi lokasi tidak tersedia. GPS tetap tampil di latar selama beberapa menit. Jika sambungan satelit ditemukan dan indikator berubah menjadi  dalam waktu tersebut, maka semua foto yang diambil dan klip video yang direkam selama waktu tersebut akan ditandai berdasarkan informasi penentuan posisi GPS yang diterima.

 — Informasi lokasi tersedia. Informasi lokasi ditambahkan ke rincian file.

Informasi lokasi dapat ditambahkan ke foto atau klip video jika koordinat lokasi ditemukan melalui jaringan. Diperlukan waktu beberapa menit untuk menerima koordinat. Kondisi terbaik diperoleh di area terbuka yang jauh dari gedung tinggi.

Jika Anda berbagi foto atau klip video yang berisi informasi lokasi, maka informasi lokasi tersebut juga akan dibagi dan lokasi Anda mungkin terlihat oleh pihak ketiga yang dapat melihat foto atau klip video tersebut.

Anda dapat menonaktifkan layanan penargetan geografis dalam pengaturan kamera.

Timer otomatis

Gunakan timer otomatis untuk menjeda pengambilan, sehingga Anda dapat ikut serta dalam foto.

Menetapkan jeda timer otomatis

Pilih  > , lalu pilih jeda yang dikehendaki sebelum foto diambil.

Mengaktifkan timer otomatis

Pilih **Aktifkan**. Ikon stopwatch di layar akan berkedip dan waktu yang tersisa akan ditampilkan bila timer berjalan. Kamera akan mengambil foto setelah jeda yang dipilih berlalu.

Menonaktifkan timer otomatis

Pilih  > .

Tips: Agar tangan tetap stabil saat mengambil foto, coba gunakan jeda 2 detik.

Perekaman video

Merekam klip video

Pilih Menu > Aplikasi > Kamera.

- 1 Untuk beralih dari modus foto ke modus video, jika perlu, pilih  > .
- 2 Untuk menjeda perekaman, pilih **Jeda**. Untuk melanjutkan, pilih **Lanjutkan**. Jika perekaman dijeda dan tidak ada tombol yang ditekan dalam waktu satu menit, perekaman akan terhenti.
Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gunakan tombol zoom.
- 3 Untuk menghentikan perekaman, pilih **Berhenti**. Klip video akan secara otomatis disimpan dalam Galeri.

Setelah merekam klip video

Setelah merekam klip video, pilih dari berikut ini (hanya tersedia jika Anda telah memilih **Pilihan > Pengaturan > Tamp. video yg diambil > Ya**):

-  **Putar** — Memutar klip video yang baru direkam.
-  — Meng-upload foto ke album online yang kompatibel.
-  **Hapus** — Menghapus klip video.

Untuk kembali ke jendela bidik agar dapat merekam klip video baru, pilih **Kembali**.

Galeri

Untuk menyimpan dan mengatur foto, klip video, klip suara, dan link streaming, pilih Menu > Galeri.

Melihat dan mengatur file

Pilih Menu > Galeri.

Pilih dari berikut ini:

-  **Foto & video** — Melihat foto pada penampil foto dan klip video di Pusat video.
-  **Lagu** — Membuka Pemutar musik.
-  **Klip suara** — Mendengarkan klip suara.
-  **Media lain** — Melihat presentasi.

 menunjukkan file yang tersimpan di kartu memori yang kompatibel (jika dimasukkan).

Membuka file

Pilih file dari daftar. File dan klip video dengan ekstensi file .ram akan terbuka serta diputar di Pusat video dan klip suara serta musik di Pemutar musik.

Menyalin atau memindahkan file

Untuk menyalin maupun memindahkan file ke kartu memori (jika dimasukkan) atau memori ponsel, pilih dan tahan file, lalu pilih **Salin** atau **Pindah** dari menu pop-up, dan pilihan yang sesuai.

Melihat foto dan video

Pilih Menu > Galeri dan Foto & video.

Secara default, foto, klip video, dan folder diatur berdasarkan tanggal dan waktu.

Untuk membuka file, pilih file dari daftar. Untuk memperbesar tampilan foto, gunakan tombol volume.

Untuk mengedit foto, pilih dan tahan foto, lalu pilih **Edit** dari menu pop-up.

Untuk mengedit klip video, pilih dan tahan klip, lalu pilih **Potong** dari menu pop-up.

Pilih dan tahan foto, lalu pilih dari berikut ini dalam menu pop-up:

- Ttpkan sbg wallpap.** — Menggunakan foto sebagai wallpaper di layar awal.
- Tetapkan sbg foto pgl** — Menetapkan foto sebagai foto panggilan generik.
- Tetapkan ke kontak** — Menetapkan foto sebagai foto panggilan kontak.

Pilih dan tahan klip video, lalu pilih dari berikut ini dalam menu pop-up:

- Tetapkan ke kontak** — Menetapkan klip video sebagai nada dering kontak.
- Sebagai nada dering** — Menetapkan klip video sebagai nada dering.

Toolbar akan membantu Anda memilih fungsi yang paling sering digunakan dengan foto, klip video, dan folder.

Dari toolbar, pilih dari berikut ini:

 **Kirim** — Mengirim foto atau klip video.

 **Hapus** — Menghapus foto atau klip video.

Mengatur foto dan video

Pilih Menu > Galeri.

Membuat folder baru

Pilih Foto & video > Pilihan > Pilihan folder > Folder baru.

Memindahkan file

Pilih dan tahan file, lalu pilih Pindahkan ke folder dari menu pop-up.

Berbagi secara online

Tentang Berbagi online

Pilih Menu > Aplikasi > Share online.

Dengan Berbagi online (layanan jaringan), Anda dapat mem-posting foto, klip video, dan klip suara dari perangkat ke layanan berbagi online yang kompatibel, misalnya album dan blog. Anda juga dapat melihat dan mengirimkan komentar ke posting dalam layanan tersebut, serta men-download konten ke perangkat Nokia yang kompatibel.

Jenis konten yang didukung dan ketersediaan layanan Berbagi online dapat beragam.

Berlangganan layanan berbagi online

Pilih Menu > Aplikasi > Share online.

- 1 Buka situs Web penyedia layanan, lalu pastikan perangkat Nokia Anda kompatibel dengan layanan tersebut.
- 2 Buat account seperti yang dijelaskan di situs Web tersebut. Anda akan menerima nama pengguna dan sandi yang diperlukan untuk mengkonfigurasi perangkat dengan account.

Mengaktifkan layanan

- 1 Tekan terus layanan, lalu pilih Aktifkan dari menu pop-up.
- 2 Bolehkan perangkat membuka sambungan jaringan. Jika diminta, pilih jalur akses Internet dari daftar.
- 3 Sign in ke account seperti dijelaskan di situs Web penyedia layanan.

Untuk ketersediaan dan biaya layanan pihak ketiga serta biaya transfer data, hubungi penyedia layanan Anda atau pihak ketiga yang terkait.

Mengelola account Anda

Untuk melihat account Anda, pilih **Pilihan > Pengaturan > Account saya**.

Untuk membuat account baru, pilih **Pilihan > Tambah account baru**.

Untuk mengubah nama pengguna atau sandi account, pilih dan tahan nama account, lalu pilih **Edit** dari menu pop-up.

Untuk menetapkan account sebagai default saat mengirim posting dari perangkat, pilih dan tahan nama account, lalu pilih **Tetapkan sbg default** dari menu pop-up.

Untuk menghapus account, pilih dan tahan nama account, lalu pilih **Hapus** dari menu pop-up.

Membuat posting

Pilih **Menu > Aplikasi > Share online**.

Untuk mem-posting foto atau klip video ke layanan, pilih dan tahan layanan, lalu pilih **Upload baru** dari menu pop-up. Jika layanan berbagi online memberikan saluran untuk mem-posting file, pilih saluran yang dikehendaki.

Untuk menambahkan foto, klip video, atau klip suara ke posting, pilih **Pilihan > Tambah**.

Masukkan judul atau keterangan posting, jika tersedia.

Untuk menambahkan tag ke posting, pilih **Tag**..

Untuk mengaktifkan posting informasi lokasi yang terdapat dalam file, pilih **Lokasi**..

Untuk mengirim posting ke layanan, pilih **Pilihan > Upload**.

Mem-posting file dari Galeri

Anda dapat mem-posting foto dan klip video dari Galeri ke layanan berbagi online.

- 1 Pilih **Menu > Galeri**, lalu pilih foto dan klip video yang akan di-posting.
- 2 Pilih **Pilihan > Kirim > Upload**, lalu pilih account yang dikehendaki.
- 3 Edit posting sesuai petunjuk.

4 Pilih Pilihan > Upload.

Pusat Video Nokia

Dengan Pusat Video Nokia (layanan jaringan), Anda dapat men-download dan melakukan streaming klip video melalui udara dari layanan video Internet yang kompatibel menggunakan sambungan data paket atau WLAN. Anda juga dapat mentransfer klip video dari PC yang kompatibel ke perangkat dan melihatnya dalam Pusat video.

Menggunakan jalur akses data paket untuk men-download video mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi layanan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyedia layanan mungkin memberikan konten secara gratis atau membebankan biaya. Periksa harga dalam layanan atau dari penyedia layanan.

Melihat dan men-download video

Pilih Menu > Aplikasi > Pusat vid..

Menyambung ke layanan video

Untuk tersambung ke layanan agar dapat menginstal layanan video, pilih **Tambah layanan baru** dan layanan video yang dikehendaki dari katalog layanan.

Melihat klip video

Untuk mencari konten layanan video yang terinstal, pilih **Umpan video**.

Konten beberapa layanan video dikelompokkan dalam kategori. Untuk menelusuri klip video, pilih kategori.

Untuk mencari klip video pada layanan tersebut, pilih **Pencarian video**. Pencarian mungkin tidak tersedia pada semua layanan.

Klip video tertentu dapat di-streaming melalui udara, namun klip lainnya harus di-download terlebih dulu ke ponsel Anda. Untuk mengirim klip video, pilih **Pilihan > Download**. Download dilanjutkan di latar belakang jika Anda keluar dari aplikasi. Klip video yang di-download akan disimpan dalam Video saya.

Untuk men-streaming atau men-download klip video, pilih dan tahan klip video, lalu pilih **Putar** dari menu pop-up.

Untuk menggunakan tombol kontrol dalam mengontrol pemutar saat klip video diputar, tekan layar.

Untuk mengatur volume suara, gunakan tombol volume.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

Lanjutkan download — Melanjutkan download yang dijeda atau gagal.

Batalkan download — Membatalkan download.

Pratinjau — Melihat pratinjau klip video. Pilihan ini tersedia jika didukung oleh layanan.

Rincian video — Melihat informasi tentang klip video.

Refresh daftar — Me-refresh daftar klip video.

Buka link di browser — Membuka link di browser Web.

Jadwal download

Mengatur aplikasi agar men-download klip video secara otomatis mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda. Untuk menjadwalkan download otomatis klip video dalam layanan, pilih **Pilihan** > **Jadwal download**.

Pusat video akan secara otomatis men-download klip video baru pada waktu yang Anda tentukan.

Untuk membatalkan download terjadwal, pilih **Download manual** sebagai metode download.

Umpan video

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Pusat vid..**

Konten layanan video yang diinstal akan didistribusikan menggunakan umpan RSS. Untuk melihat dan mengatur umpan, pilih **Umpan video**.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

Langganan umpan — Memeriksa langganan umpan saat ini.

Rincian umpan — Melihat informasi tentang video.

Tambah umpan — Berlangganan umpan baru. Pilih **Via direktori Video** untuk memilih umpan dari layanan dalam direktori video.

Refresh umpan — Me-refresh konten semua umpan.

Kelola account — Mengatur pilihan account untuk feed tertentu, jika tersedia.

Untuk melihat video yang tersedia dalam umpan, pilih umpan dari daftar.

Video saya

Video saya adalah tempat menyimpan semua klip video dalam aplikasi Pusat video. Anda dapat mencantumkan klip video yang di-download dan klip video yang direkam dengan kamera ponsel dalam tampilan terpisah.

- 1 Untuk membuka folder dan melihat klip video, pilih folder tersebut. Untuk menggunakan tombol kontrol dalam mengontrol pemutar saat klip video diputar, tekan layar.
- 2 Untuk mengatur volume suara, tekan tombol volume.

Pilih Pilihan dan dari berikut ini:

Cari — Mencari klip video. Masukkan frasa pencarian yang cocok dengan nama file.

Status memori — Melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang telah digunakan.

Urutkan menurut — Mengurutkan klip video. Pilih kategori yang dikehendaki.

Pilih dan tahan klip video, lalu pilih dari berikut ini dalam menu pop-up:

Lanjutkan download — Melanjutkan download yang dijeda atau gagal.

Batalkan download — Membatalkan download.

Rincian video — Melihat informasi tentang klip video.

Pindahkan dan salin — Memindahkan atau menyalin klip video. Pilih **Salin** atau **Pindahkan** dan lokasi yang dikehendaki.

Menyalin video antara ponsel dan komputer

Anda memiliki video yang direkam menggunakan ponsel dan ingin dilihat di komputer? Atau Anda ingin menyalin video dari ponsel ke komputer? Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyalin video antara ponsel dan komputer.

- 1 Gunakan kabel data USB untuk menyambungkan ponsel ke komputer.
Jika menyalin antara kartu memori di ponsel dan komputer, pastikan kartu memori telah dimasukkan.
- 2 Buka Nokia Ovi Suite di komputer, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Pengaturan pusat video

Di tampilan utama Pusat video, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari berikut ini:

Pemilihan layanan video — Untuk memilih layanan video yang akan ditampilkan di Pusat video. Anda juga dapat menambahkan, menghapus, mengedit, dan melihat rincian layanan video. Anda tidak dapat mengedit layanan video standar.

P'aturan sambungan — Untuk menetapkan tujuan jaringan yang akan digunakan sambungan jaringan, pilih **Sambungan jaringan**. Untuk memilih sambungan secara manual setiap kali Pusat video membuka sambungan jaringan, pilih **Selalu tanya**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sambungan GPRS, pilih **Konfirm. p'gunaan GPRS**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan roaming, pilih **Konfirmasikan roaming**.

Bimbingan orang tua — Untuk menetapkan batas usia untuk video. Sandi yang diminta sama dengan kode kunci perangkat. Pengaturan pabrik untuk kode kunci adalah **12345**. Dalam layanan video atas permintaan, video dengan batas usia yang sama atau lebih tinggi dari yang telah Anda tetapkan akan disembunyikan.

Memori yang disukai — Untuk memilih apakah video yang di-download akan disimpan di memori perangkat atau kartu memori yang kompatibel.

Gambar kecil — Untuk memilih apakah akan men-download dan melihat gambar kecil dalam umpan video.

Internet

Tentang browser Web



Pilih Menu > Web.

Ikuti berita dan kunjungi situs Web favorit. Anda dapat menggunakan browser Web ponsel untuk melihat halaman Web di Internet.

Untuk menelusuri Web, Anda harus tersambung ke Internet.

Menelusuri Web

Pilih Menu > Web.

Tips: Jika tidak memiliki program data tarif tetap dari penyedia layanan, Anda dapat menggunakan WLAN untuk menyambung ke Internet agar dapat menghemat biaya data dalam tagihan telepon.

Mengunjungi situs Web

Pilih panel alamat Web, masukkan alamat Web, lalu pilih ►.

Tips: Untuk mencari di Internet, pilih panel alamat Web, masukkan kata pencarian, lalu pilih link di bawah panel alamat Web.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Sentuh layar dua kali.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda telah maupun mencoba mengakses informasi rahasia atau layanan aman yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan.

Mengosongkan cache

Pilih  >  > Privasi > Hapus data pribadi > Cache.

Menambah penanda

Jika selalu mengunjungi situs Web yang sama, tambahkan situs tersebut ke tampilan Penanda agar mudah diakses.

Pilih Menu > Web.

Sewaktu melakukan penelusuran, pilih  > .

Mengunjungi situs Web yang ditandai sewaktu melakukan penelusuran

Pilih  > , lalu pilih penanda.

Berlangganan umpan Web

Anda tidak perlu mengunjungi situs Web favorit secara rutin untuk mengetahui perkembangannya. Anda dapat berlangganan umpan Web dan mendapatkan link ke konten terbaru secara otomatis.

Pilih Menu > Web.

Umpan Web pada halaman Web biasanya ditunjukkan dengan . Umpan biasanya digunakan untuk berbagi, misalnya informasi utama berita atau entri blog terkini.

Buka blog atau halaman Web yang berisi umpan Web, lalu pilih  >  dan umpan yang dikehendaki.

Memperbarui umpan

Pada tampilan umpan Web, pilih dan tahan umpan, lalu pilih Refresh dari menu pop-up.

Mengatur agar umpan diperbarui secara otomatis

Pada tampilan Umpan Web, tekan terus umpan, lalu pilih Edit > Pembaruan otomatis dari menu pop up.

Karakter tidak terbaca sewaktu menelusuri Web

Jika karakter yang tidak terbaca ditampilkan, pilih **Menu > Web**, lalu pilih  >  > **Halaman > Pengkodean default** dan pengkodean yang benar untuk kumpulan karakter bahasa.

GPS (penentuan posisi)

Anda dapat menggunakan aplikasi seperti data GPS untuk mengukur lokasi atau menghitung jarak dan koordinat. Aplikasi ini memerlukan sambungan GPS.

Tentang GPS

Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, posisi satelit, bangunan, hambatan alam, kondisi cuaca, serta penyesuaian satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sinyal GPS mungkin tidak tersedia di dalam bangunan atau bawah tanah.

Sebaiknya jangan gunakan GPS untuk mengukur lokasi dengan tepat dan jangan hanya mengandalkan informasi lokasi yang disediakan oleh GPS dan jaringan selular.

Koordinat di GPS dinyatakan dengan menggunakan sistem koordinat WGS-84 internasional. Ketersediaan koordinat ini mungkin berbeda di setiap wilayah.

Tentang A-GPS (GPS terpandu)

Perangkat Anda mendukung A-GPS (layanan jaringan). Saat mengaktifkan A-GPS, perangkat akan menerima informasi satelit bermanfaat dari server data panduan melalui jaringan selular. Dengan bantuan data panduan, perangkat dapat memperoleh posisi GPS lebih cepat.

Perangkat Anda telah dikonfigurasi untuk menggunakan layanan A-GPS, jika tidak tersedia pengaturan A-GPS pada penyedia layanan. Data panduan diambil dari server layanan Nokia A-GPS hanya bila diperlukan.


Anda harus menetapkan jalur akses Internet pada perangkat untuk mengambil data panduan dari layanan Nokia A-GPS melalui sambungan data paket.

Menentukan jalur akses untuk A-GPS

Pilih **Menu > Aplikasi > Lokasi dan Penentuan posisi > Server penentuan posisi > Jalur akses**. Hanya jalur akses Internet data paket yang dapat digunakan untuk layanan ini. Perangkat akan meminta jalur akses Internet bila GPS digunakan untuk pertama kalinya.

Memegang perangkat dengan benar

Saat menggunakan unit penerima GPS, pastikan tangan Anda tidak menghalangi antena.

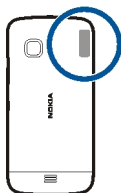


Membuat sambungan GPS dapat berkisar dari beberapa detik hingga beberapa menit. Membuat sambungan GPS di dalam mobil mungkin membutuhkan waktu lebih lama.

Penerima GPS menerima daya dari baterai perangkat. Apabila penerima GPS digunakan, baterai akan lebih cepat habis.

Tips untuk membuat sambungan GPS

Memeriksa status sinyal satelit

Pilih Menu > Aplikasi > Lokasi dan Data GPS > Pilihan > Status satelit.

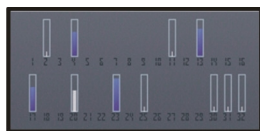

Jika perangkat telah menemukan satelit, baris untuk setiap satelit akan muncul dalam tampilan info satelit. Semakin panjang baris, semakin kuat sinyal satelit. Ketika perangkat Anda telah menerima data yang cukup dari sinyal satelit untuk menghitung lokasi Anda, warna baris akan berubah.


Mula-mula perangkat Anda harus menerima sinyal dari sekurangnya empat satelit untuk memperhitungkan lokasi Anda. Setelah penghitungan awal selesai, akan dilanjutkan dengan penghitungan lokasi Anda dengan tiga satelit. Akan tetapi, umumnya semakin banyak satelit yang ditemukan maka hasilnya akan semakin akurat.

Untuk menampilkan posisi satelit yang ditemukan, pilih **Ubah tamp.**

Jika tidak ditemukan sinyal satelit, pertimbangkan hal yang berikut ini:

- Jika Anda berada di dalam ruangan, segera keluar agar dapat menerima sinyal yang lebih baik.
- Jika Anda berada di luar ruangan, pindah ke tempat yang lebih terbuka.
- Jika kondisi cuaca buruk, maka kekuatan sinyal dapat juga terpengaruh.
- Sebagian kendaraan memiliki jendela kaca yang gelap (athermic) yang dapat menghalangi sinyal satelit.

Pastikan tangan Anda tidak menghalangi antena.

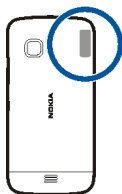

Membuat sambungan GPS mungkin memerlukan beberapa detik hingga beberapa menit. Membuat sambungan GPS dalam kendaraan mungkin memerlukan waktu lebih lama.

Unit penerima GPS mengambil daya dari baterai perangkat. Menggunakan GPS dapat menghabiskan daya baterai lebih cepat.

Permintaan posisi

Anda dapat menerima permintaan dari layanan jaringan untuk menerima informasi posisi. Penyedia layanan dapat memberikan informasi tentang topik setempat, misalnya kondisi cuaca atau lalu lintas, berdasarkan lokasi perangkat.

Bila Anda menerima permintaan posisi, layanan yang membuat permintaan tersebut akan ditampilkan. Pilih **Terima** untuk mengirimkan informasi posisi atau pilih **Tolak** untuk menolak permintaan tersebut.

Tengara

 Dengan Tengara, Anda dapat menyimpan informasi posisi lokasi di perangkat. Anda dapat mengelompokkan lokasi yang disimpan dalam berbagai kategori, seperti bisnis, dan menambahkan rincian ke lokasi tersebut. Anda dapat menggunakan tengara yang disimpan dalam aplikasi yang kompatibel.

Pilih **Menu > Aplikasi > Lokasi**, lalu pilih **Tengara**.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

Tengara baru — Membuat tengara baru. Untuk meminta informasi posisi Anda saat ini, pilih **Posisi sekarang**. Untuk memasukkan informasi posisi secara manual, pilih **Masukkan scr manual**.

Edit — Mengedit tengara yang disimpan (misalnya, menambahkan alamat jalan).

Tambah ke kategori — Menambahkan tengara ke kategori. Pilih setiap kategori yang akan ditambahkan tengara.

Kirim — Mengirim satu atau beberapa tengara ke perangkat yang kompatibel.

Membuat kategori tengara baru

Pada tab kategori, pilih **Pilihan** > **Edit kategori**.

Data GPS

Data GPS dirancang untuk memberikan informasi panduan rute ke tujuan yang dipilih serta informasi perjalanan, seperti perkiraan jarak tempuh ke tujuan dan perkiraan lama perjalanan. Anda juga dapat melihat informasi lokasi Anda saat itu.

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Lokasi**, dan **Data GPS**.

Pengaturan penentuan posisi

Pengaturan penentuan posisi menentukan metode, server, dan pengaturan notasi yang digunakan dalam penentuan posisi.

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Lokasi**, lalu pilih **Penentuan posisi**.

Menentukan metode penentuan posisi

Menggunakan hanya unit penerima GPS perangkat yang terintegrasi

Pilih **GPS yang terintegrasi**.

Menggunakan A-GPS (GPS Terpandu) untuk menerima data panduan dari server penentuan posisi

Pilih **GPS terpandu**.

Menggunakan informasi dari jaringan selular (layanan jaringan)

Pilih **Berbasis jaringan**.

Menentukan server penentuan posisi

Menentukan jalur akses dan server penentuan posisi untuk penentuan posisi terpandu jaringan

Pilih **Server penentuan posisi**.

Ini digunakan untuk GPS terpandu atau penentuan posisi berbasis jaringan. Server penentuan posisi mungkin telah ditetapkan sebelumnya oleh penyedia layanan dan Anda tidak dapat mengedit pengaturannya.

Menentukan pengaturan notasi

Memilih sistem pengukuran yang akan digunakan untuk kecepatan dan jarak
Pilih Sistem pengukuran > Metrik atau Imperial.

Menentukan format tampilan informasi koordinat di perangkat
Pilih Format koordinat dan format yang dikehendaki.

Peta

Ikhtisar peta

 Pilih Menu > Peta.

Selamat datang di Peta.

Peta akan menampilkan objek di sekitar, membantu merencanakan rute, dan memandu Anda ke tujuan.

- Temukan kota, jalan, dan layanan.
- Temukan arah dengan petunjuk setiap belokan.
- Periksa prakiraan cuaca dan informasi setempat lainnya, jika tersedia.

Beberapa layanan mungkin tidak tersedia di semua negara dan mungkin hanya tersedia dalam bahasa tertentu. Layanan ini mungkin tergantung pada jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Konten peta digital terkadang mungkin tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan hanya mengandalkan konten atau layanan untuk komunikasi penting, misalnya dalam keadaan darurat.

Sebagian konten dibuat oleh pihak ketiga dan bukan Nokia. Konten tersebut mungkin tidak akurat dan tergantung pada ketersediaan.

Melihat lokasi dan peta

Melihat lokasi saat ini di peta serta menelusuri peta berbagai kota dan negara.

Pilih Menu > Peta dan Peta.

 menunjukkan posisi Anda saat ini, jika tersedia. Bila sedang mencari posisi Anda,  akan berkedip. Jika posisi Anda tidak tersedia,  akan menunjukkan posisi terakhir Anda yang diketahui.

Jika penentuan posisi yang akurat tidak tersedia, lingkaran merah pada ikon penentuan posisi menunjukkan wilayah umum lokasi Anda. Di wilayah berpenduduk padat, keakuratan perkiraan akan meningkat dan lingkaran merah menjadi lebih kecil daripada di wilayah berpenduduk sedikit.

Menelusuri peta

Tarik peta menggunakan jari Anda. Secara default, peta menghadap ke arah utara.

Melihat lokasi saat ini atau lokasi terakhir yang diketahui

Pilih .

Jika Anda mencari atau menelusuri lokasi dan melihat rincian tentang lokasi menggunakan layanan, misalnya Cuaca, informasi lokasi yang sedang dilihat akan ditampilkan. Untuk kembali melihat lokasi saat ini atau melihat informasi lokasi Anda saat ini, pilih .

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Pilih + atau -.

Tips: Untuk menggunakan fungsi zoom, Anda juga dapat meletakkan dua jari pada peta, lalu menjauhkan kedua jari untuk memperbesar tampilan atau mendekatkan kedua jari untuk memperkecil tampilan. Tidak semua ponsel mendukung fitur ini.

Jika Anda menelusuri wilayah yang tidak tercakup oleh peta jalan yang tersimpan di ponsel namun sambungan data aktif, maka peta jalan baru akan di-download secara otomatis.


Mencegah download otomatis peta jalan baru

Dalam menu utama, pilih  > Internet > Sambungan > Offline.

Peta jalan baru juga akan di-download jika Anda meningkatkan kemampuan ke versi aplikasi Peta terbaru. Bila menggunakan Peta untuk pertama kali setelah meningkatkan kemampuan, pilih **Gunakan Peta Ovi online**. Anda memerlukan sambungan data aktif.

Jangkauan peta bervariasi menurut negara dan wilayah.

Tampilan peta

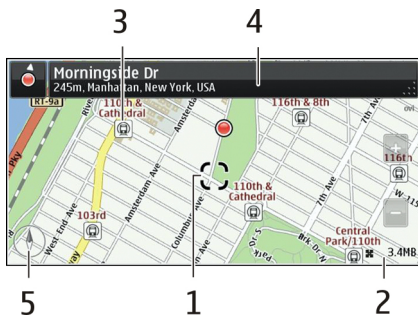

- 1 Lokasi yang dipilih
- 2 Bidang indikator
- 3 Tempat tujuan (misalnya, stasiun kereta atau museum)
- 4 Bidang informasi
- 5 Kompas

Mengubah tampilan peta

Lihat peta dalam berbagai modus agar dapat dengan mudah mengetahui lokasi Anda.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih Peta.

Pilih  dan dari berikut ini:

Tampilan peta — Pada tampilan peta standar, rincian seperti nama lokasi atau nomor jalan raya mudah dibaca.

Tampilan satelit — Untuk tampilan rinci, gunakan pencitraan satelit.

Tampilan dataran — Melihat sekilas jenis dataran, misalnya saat off-road.

Tampilan 3D — Untuk tampilan yang lebih nyata, ubah perspektif peta.

Tengara — Menampilkan gedung besar dan objek wisata di peta.

Mode malam — Meredupkan warna peta. Bila melakukan perjalanan di malam hari, peta lebih mudah dibaca dalam modus ini.

Lini transit — Lihat layanan transportasi umum yang dipilih, misalnya rute metro atau kereta.

Pilihan dan fitur yang tersedia mungkin berbeda menurut wilayah. Pilihan yang tidak tersedia akan berwarna redup.

Men-download dan memperbarui peta

Simpan peta jalan baru di ponsel sebelum melakukan perjalanan sehingga Anda dapat menelusuri peta tanpa sambungan Internet saat bepergian.

Untuk men-download dan memperbarui peta di ponsel, Anda memerlukan sambungan WLAN aktif.

Pilih **Menu > Peta**.

Men-download peta

- 1 Pilih **Perbarui > Tambahkan peta baru**.
- 2 Pilih benua dan negara, lalu pilih **Unduh**.

Untuk menyelesaikan download di lain waktu, pilih **Berhenti sejenak** atau **Kluar unduh**.

Tips: Anda juga dapat menggunakan aplikasi Nokia Ovi Suite untuk PC agar dapat men-download peta jalan dan file panduan suara terkini serta menyalinnya ke ponsel. Untuk men-download dan menginstal Nokia Ovi Suite, kunjungi www.nokia.com/software.

Bila Anda menginstal versi aplikasi Peta yang lebih baru di ponsel, peta negara atau wilayah akan dihapus. Sebelum menggunakan Nokia Ovi Suite untuk men-download peta negara atau wilayah baru, buka dan tutup aplikasi Peta, lalu pastikan versi terkini Nokia Ovi Suite telah terinstal di komputer.

Memperbarui peta

Pilih **Perbarui > Periksa pembaruan**.

Tentang metode penentuan posisi

Peta akan menampilkan lokasi Anda di peta menggunakan GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN, atau jaringan (ID area) berdasarkan penentuan posisi.

GPS (global positioning system) adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menghitung lokasi Anda. A-GPS (GPS Terpandu) adalah layanan jaringan yang mengirim data GPS untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan penentuan posisi. SA-GPS (Self-assisted GPS) menyediakan penentuan posisi tercepat tanpa menggunakan sambungan jaringan.

Penentuan posisi WLAN akan meningkatkan keakuratan posisi bila sinyal GPS tidak tersedia, terutama bila Anda berada di dalam ruangan atau gedung tinggi.

Dengan penentuan posisi berbasis jaringan (ID area), maka posisi akan ditentukan melalui sistem antena yang saat ini tersambung ke perangkat selular Anda.

Untuk menghemat biaya data, Anda dapat menonaktifkan A-GPS, WLAN, dan jaringan (ID area) berdasarkan penentuan posisi di pengaturan penentuan posisi perangkat, namun menghitung lokasi mungkin memerlukan waktu lebih lama.

Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, posisi satelit, bangunan, hambatan alam, kondisi cuaca, serta penyesuaian satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sinyal GPS mungkin tidak tersedia di dalam bangunan atau bawah tanah.

Sebaiknya jangan gunakan GPS untuk mengukur lokasi dengan tepat dan jangan hanya mengandalkan informasi lokasi yang disediakan oleh GPS dan jaringan selular.

Indikator perjalanan mungkin tidak akurat, tergantung pada ketersediaan dan kualitas sambungan GPS.

! Catatan: Negara tertentu mungkin melarang penggunaan WLAN. Misalnya di Perancis, Anda hanya boleh menggunakan WLAN di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Keakuratan penentuan posisi dapat beragam, mulai dari beberapa meter hingga kilometer, tergantung pada metode penentuan posisi yang tersedia.

Mencari lokasi

Peta akan membantu Anda mencari lokasi dan bisnis tertentu.

Pilih **Menu > Peta**, lalu pilih **Peta > P'carian**.

- 1 Masukkan kata pencarian, misalnya alamat pos atau nama tempat.
- 2 Pilih item dari daftar kecocokan yang disarankan.
Lokasi akan ditampilkan di peta.

Kembali ke daftar kecocokan yang disarankan

Pilih **Cari**.

Tips: Pada tampilan pencarian, Anda juga dapat memilih dari daftar kata pencarian sebelumnya.

Mencari berbagai jenis tempat di sekitar

Pilih **Kategori**, lalu pilih kategori, misalnya belanja, akomodasi, atau kendaraan.

Jika tidak ada hasil pencarian yang ditemukan, pastikan ejaan kata pencarian sudah benar. Masalah dengan sambungan Internet juga dapat mempengaruhi hasil bila melakukan pencarian secara online.

Jika Anda telah menyimpan peta area yang dicari di ponsel, maka Anda juga dapat memperoleh hasil pencarian tanpa sambungan Internet aktif agar tidak dikenakan biaya data, namun hasil pencarian mungkin terbatas.

Melihat rincian lokasi

Cari informasi lebih lanjut tentang lokasi maupun tempat tertentu, misalnya hotel atau restoran, jika tersedia.

Pilih **Menu** > **Peta**, lalu pilih **Peta** > **Pencarian**.

Pilihan yang tersedia dapat beragam menurut wilayah. Untuk melihat semua rincian tempat yang tersedia, Anda memerlukan sambungan Internet aktif.

Melihat rincian tempat

Cari tempat. Pilih tempat beserta bidang informasinya.

Memberi peringkat pada tempat

Cari tempat. Pilih tempat, bidang informasinya, **Beri nilai**, lalu pilih peringkat bintang. Misalnya, untuk memberi peringkat 3 dari 5 bintang pada tempat, pilih bintang ketiga.

Bila mencari tempat yang tidak ada atau berisi informasi yang tidak patut maupun rincian yang salah, misalnya informasi kontak atau lokasi yang salah, sebaiknya laporkan ke Nokia.

Melaporkan informasi tempat yang salah

Pilih tempat, bidang informasinya, **Laporkan**, lalu pilih pilihan yang sesuai.

Menyimpan maupun melihat tempat atau rute

Simpan alamat, tempat tujuan, atau rute agar dapat digunakan dengan cepat di lain waktu.

Pilih **Menu** > **Peta**.

Menyimpan tempat

- 1 Pilih **Peta**.
- 2 Sentuh lokasi. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih **Pencarian**.
- 3 Sentuh bidang informasi lokasi.
- 4 Pilih **Simpan**.

Menyimpan rute

- 1 Pilih **Peta**.
- 2 Sentuh lokasi. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih **Pencarian**.

- 3 Sentuh bidang informasi lokasi.
- 4 Untuk menambah titik rute lain, pilih **Navigasi > Tambahkan ke rute**.
- 5 Pilih **Tambah jalur rute baru** dan pilihan yang sesuai.
- 6 Pilih **Tamp rute > Pilihan > Simpan rute**.

Melihat tempat yang disimpan

Pada tampilan utama, pilih **Favorit > Tempat**, tempat, lalu pilih **Tampilkan di peta**.

Melihat rute yang disimpan

Pada tampilan utama, pilih **Favorit > Rute** dan rute.

Mengirim tempat ke teman

Bila Anda ingin menunjukkan tempat di peta kepada teman, maka Anda dapat mengirim tempat tersebut kepada mereka.

Pilih **Menu > Peta**, lalu pilih **Peta**.

Untuk melihat tempat di peta, teman Anda tidak harus memiliki ponsel Nokia, namun memerlukan sambungan Internet aktif.

- 1 Pilih tempat beserta bidang informasinya.
- 2 Pilih **Bagikan > Bagi via SMS** atau **Bagi via Email**.

E-mail atau pesan teks berisi link ke lokasi di peta akan dikirim kepada teman Anda. Membuka link memerlukan sambungan jaringan.

Check in

Dengan fitur Check in, Anda dapat menyimpan catatan pribadi tentang lokasi yang dikunjungi. Informasikan aktivitas terkini Anda kepada teman dan kontak di jaringan sosial serta bagi lokasi di layanan jaringan sosial favorit Anda.

Pilih **Menu > Peta dan Check in**.

Untuk check in, Anda memerlukan akun Nokia. Untuk berbagi lokasi, Anda juga memerlukan akun layanan jaringan sosial. Layanan jaringan sosial yang didukung dapat berbeda menurut negara atau wilayah.

- 1 Sign in ke akun Nokia atau buat akun jika Anda belum memilikinya.
- 2 Anda dapat berbagi lokasi di layanan jaringan sosial yang digunakan. Saat menggunakan Check in untuk pertama kalinya, Anda dapat menetapkan kredensial akun untuk layanan yang digunakan. Untuk mengkonfigurasi akun di lain waktu, pilih .
- 3 Pilih lokasi saat ini.

4 Tulis status terbaru.

Anda hanya dapat mem-posting layanan pilihan yang telah dikonfigurasi. Untuk mengecualikan layanan, pilih logo layanan. Untuk mengecualikan semua layanan dan tetap merahasiakan lokasi serta status terbaru, hapus centang kotak dan kirimkan pd.

5 Pilih **Check in**.

Anda juga dapat melampirkan foto ke posting, tergantung pada layanan jaringan sosial.

Melihat riwayat **Check in**

Pilih .

Memeriksa dan berbagi lokasi memerlukan sambungan Internet. Hal ini mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar dan biaya lalu lintas data terkait.

Layanan jaringan sosial adalah layanan pihak ketiga dan tidak disediakan oleh Nokia. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda mungkin akan berbagi informasi dengan banyak pengguna. Persyaratan penggunaan layanan jaringan sosial berlaku untuk berbagi informasi pada layanan tersebut. Pelajari persyaratan penggunaan dan penerapan privasi layanan tersebut.

! Penting: Sebelum berbagi lokasi, selalu pertimbangkan dengan hati-hati pengguna yang dapat berbagi dengan Anda. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda mungkin akan berbagi lokasi dengan banyak pengguna.

Mensinkronisasi Favorit

Rencanakan perjalanan pada komputer di situs Web Nokia Maps, sinkronisasikan tempat serta rute yang disimpan dengan ponsel, dan akses rencana saat dalam perjalanan.

Untuk mensinkronisasi tempat atau rute antara ponsel dan layanan Internet Nokia Maps, Anda harus sign in ke akun Nokia.

Pilih **Menu > Peta**.

Mensinkronisasi tempat dan rute yang disimpan

Pilih **Favorit > Sinkronisasikan dgn Ovi**. Jika belum memiliki account Nokia, Anda akan diminta membuatnya.

Anda dapat mengatur ponsel agar mensinkronisasi Favorit secara otomatis bila aplikasi Peta dibuka atau ditutup.

Mensinkronisasi Favorit secara otomatis

Pilih  > Sinkronisasi > Sinkronisasi.

Sinkronisasi memerlukan sambungan Internet aktif dan mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk menggunakan layanan Internet Nokia Maps, kunjungi www.nokia.com/maps.

Mendapatkan panduan suara

Panduan suara, jika tersedia untuk bahasa Anda, akan membantu menemukan arah ke tujuan, sehingga Anda dapat menikmati perjalanan.

Pilih Menu > Peta dan Kendara atau Jalan kaki.

Bila menggunakan navigasi dengan mobil atau jalan kaki untuk pertama kalinya, Anda akan diminta memilih bahasa panduan suara dan men-download file terkait.

Jika memilih bahasa yang mencakup nama jalan, maka nama jalan juga akan diucapkan.

Mengubah bahasa panduan suara

Pada tampilan utama, pilih  > Navigasi > Panduan berkendara atau Panduan jalan kaki, lalu tetapkan pilihan yang sesuai.

Menonaktifkan panduan suara

Pada tampilan utama, pilih  > Navigasi > Panduan berkendara atau Panduan jalan kaki, lalu pilih Tidak ada.

Mengulang panduan suara untuk navigasi mobil

Pada tampilan navigasi, pilih Pilihan > Ulangi.

Mengubah volume panduan suara untuk navigasi dengan mobil

Pada tampilan navigasi, pilih Pilihan > Volume.

Menggunakan kompas

Bila kompas diaktifkan, maka tanda panah kompas dan posisi peta akan berputar secara otomatis sesuai arah bagian atas ponsel Anda.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih Peta.

Mengaktifkan kompas

Pilih .


Menonaktifkan kompas

Pilih kembali . Peta akan mengarah ke utara.

Kompas aktif bila berwarna hijau. Jika kompas harus dikalibrasi, maka kompas tersebut akan berwarna merah.

Mengkalibrasi kompas

Putar ponsel hingga berbunyi bip atau bergetar.

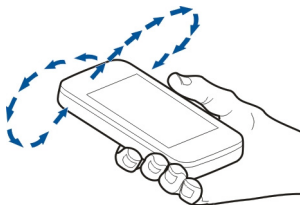

Kompas memiliki keakuratan terbatas. Bidang elektromagnetik, benda logam, atau kondisi eksternal lainnya juga dapat mempengaruhi keakuratan kompas. Kompas harus selalu dikalibrasi dengan benar.

Menggunakan mobil ke tujuan

Bila Anda memerlukan petunjuk setiap belokan saat berkendara, Peta akan membantu Anda sampai ke tujuan.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih Kendara.

Berkendara ke tujuan

Pilih **Setel tujuan** dan pilihan yang sesuai.

Berkendara pulang

Pilih **Berkendara pulang**.

Anda dapat mulai berkendara tanpa menetapkan tujuan terlebih dulu. Peta akan mengikuti lokasi Anda, dan informasi lalu lintas akan secara otomatis ditampilkan, jika tersedia. Untuk menetapkan tujuan nanti, pilih **Tujuan**.

Secara default, peta akan berputar posisi sesuai arah berkendara Anda.

Mengarahkan peta ke utara

Pilih . Untuk memutar posisi peta kembali ke arah berkendara, pilih .

Bila memilih **Berkendara pulang** atau **Berjalan pulang** untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan lokasi rumah.

Mengubah lokasi awal

- 1 Pada tampilan utama, pilih .
- 2 Pilih **Navigasi > Lokasi Rumah > Tentukan ulang**.
- 3 Tentukan pilihan yang sesuai.

Mengubah tampilan saat navigasi berlangsung

Geser ke kiri untuk memilih **Tampilan 2D**, **Tampilan 3D**, **Tampilan tanda panah**, atau **Ikhtisar rute**.

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

Tampilan navigasi



- 1 Rute
- 2 Arah dan lokasi Anda
- 3 Panel informasi (kecepatan, jarak, waktu)

Mendapatkan informasi tentang lalu lintas dan keselamatan

Tingkatkan pengalaman Anda berkendara dengan informasi real-time tentang aktivitas lalu lintas, panduan lajur, dan peringatan batas kecepatan, jika tersedia untuk negara atau wilayah Anda.

Pilih **Menu** > **Peta**, lalu pilih **Kendara**.

Melihat aktivitas lalu lintas di peta

Saat navigasi dengan mobil berlangsung, pilih **Pilihan** > **Info lalin**. Aktivitas akan ditampilkan sebagai segitiga dan garis.

Memperbarui informasi lalu lintas

Pilih **Pilihan** > **Info lalin** > **Perbarui info lalu lintas**.

Saat merencanakan rute, Anda dapat mengatur ponsel agar menghindari aktivitas lalu lintas, misalnya kemacetan atau perbaikan jalan.

Menghindari aktivitas lalu lintas

Pada tampilan utama, pilih  > **Navigasi** > **Rute ulang karena macet**.

Lokasi kamera kecepatan dapat ditampilkan pada rute saat navigasi berlangsung, jika fitur ini diaktifkan. Beberapa wilayah hukum melarang atau mengatur penggunaan data lokasi kamera kecepatan. Nokia tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau konsekuensi penggunaan data lokasi kamera kecepatan.

Berjalan kaki ke tujuan

Bila memerlukan petunjuk untuk mengikuti rute jalan kaki, Peta akan memandu Anda melalui lapangan, taman, zona pejalan kaki, dan bahkan pusat perbelanjaan.

Pilih **Menu** > **Peta**, lalu pilih **Jalan kaki**.

Berjalan kaki ke tujuan

Pilih **Setel tujuan** dan pilihan yang sesuai.

Berjalan pulang

Pilih **Berjalan pulang**.

Anda dapat mulai berjalan kaki tanpa tujuan yang telah ditetapkan.

Secara default, peta mengarah ke utara.

Memutar posisi peta sesuai arah Anda berjalan kaki

Pilih . Untuk memutar posisi peta kembali ke utara, pilih .

Bila memilih **Berkendara pulang** atau **Berjalan pulang** untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan lokasi rumah.

Mengubah lokasi rumah

- 1 Pada tampilan utama, pilih .
- 2 Pilih **Navigasi > Lokasi Rumah > Tentukan ulang**.
- 3 Tentukan pilihan yang sesuai.

Merencanakan rute

Rencanakan perjalanan dan buat serta lihat rute di peta sebelum melakukan perjalanan.

Pilih **Menu > Peta**, lalu pilih **Peta**.

Membuat rute

- 1 Sentuh lokasi titik awal. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih **Pencarian**.
- 2 Sentuh bidang informasi lokasi.
- 3 Pilih **Navigasi > Tambahkan ke rute**.
- 4 Untuk menambah titik rute lain, pilih **Tambah jalur rute baru** dan pilihan yang sesuai.

Mengubah urutan titik rute

- 1 Pilih titik rute.
- 2 Pilih **Pindahkan**.
- 3 Sentuh tempat tujuan pemindahan titik rute.

Mengedit lokasi titik rute

Sentuh titik rute, lalu pilih **Edit** dan pilihan yang sesuai.

Melihat rute di peta

Pilih **Tamp rute**.

Menavigasi ke tujuan

Memilih **Tamp rute > Pilihan > Mulai berkendara** atau **Mulai berjalan**.

Pengaturan rute akan mempengaruhi panduan navigasi dan tampilan rute di peta.

Mengubah pengaturan rute

- 1 Pada tampilan perencana rute, buka tab P'aturan. Untuk membuka tampilan perencana rute dari tampilan navigasi, pilih **Pilihan > Titik rute atau Daftar titik rute**.
- 2 Atur modus kendaraan ke **Dengan mobil** atau **Jalan kaki**. Jika Anda memilih **Jalan kaki**, jalan satu arah akan dianggap sebagai jalan biasa dan jalan setapak atau rute, misalnya yang melalui taman dan pusat perbelanjaan, dapat digunakan.
- 3 Tentukan pilihan yang dikehendaki.

Memilih modus jalan kaki

Buka tab P'aturan, atur modus kendaraan ke **Jalan kaki**, lalu pilih **Rute pilihan > Jalan** atau **Garis lurus**. Garis lurus bermanfaat di dataran off-road karena menunjukkan arah jalan.

Menggunakan rute berkendara yang lebih cepat atau lebih pendek

Buka tab P'aturan, atur modus kendaraan ke **Dengan mobil**, lalu pilih **Pemilihan rute > Rute lebih cepat** atau **Rute lebih pendek**.

Menggunakan rute berkendara yang dioptimalkan

Buka tab P'aturan, atur modus kendaraan ke **Dengan mobil**, lalu pilih **Pemilihan rute > Dioptimalkan**. Rute berkendara yang dioptimalkan akan menggabungkan manfaat rute yang lebih pendek dan lebih cepat.

Anda juga dapat membolehkan atau menghindari, misalnya penggunaan jalan raya, jalan tol, atau feri.

Konektivitas

Perangkat ini memberikan beberapa pilihan untuk menyambung ke Internet atau perangkat lain yang kompatibel maupun PC.

Sambungan data dan jalur akses

Perangkat Anda mendukung sambungan data paket (layanan jaringan), misalnya GPRS di jaringan GSM. Bila perangkat digunakan di jaringan GSM dan 3G, beberapa sambungan data dapat aktif secara bersamaan dan jalur akses dapat berbagi sambungan data. Di jaringan 3G, sambungan data akan tetap aktif saat panggilan suara berlangsung.

Anda juga dapat menggunakan sambungan data WLAN. Hanya satu sambungan dalam satu LAN nirkabel yang dapat diaktifkan, namun beberapa aplikasi dapat menggunakan jalur akses Internet yang sama.

Untuk membuat sambungan data, diperlukan jalur akses. Anda dapat menetapkan berbagai jenis jalur akses, seperti:

- Jalur akses MMS untuk mengirim dan menerima pesan multimedia
- IAP (jalur akses Internet) untuk mengirim dan menerima e-mail serta menyambung ke Internet

Untuk memastikan jenis jalur akses yang diperlukan bagi layanan yang akan diakses, hubungi penyedia layanan Anda. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan sambungan data paket, hubungi penyedia layanan Anda.

Pengaturan jaringan

Pilih Menu > Pengaturan dan Konektivitas > Jaringan.

Perangkat Anda dapat beralih antara jaringan GSM dan UMTS secara otomatis. Jaringan GSM ditandai dengan . Jaringan UMTS ditandai dengan **3G**.

Pilih dari berikut ini:

Modus jaringan — Pilih jaringan yang akan digunakan. Jika Anda memilih **Modus ganda**, perangkat akan menggunakan jaringan GSM atau UMTS secara otomatis sesuai dengan parameter jaringan dan perjanjian roaming antara penyedia layanan nirkabel. Untuk rincian dan biaya roaming, hubungi penyedia layanan jaringan Anda. Pilihan ini ditampilkan hanya jika didukung oleh penyedia layanan nirkabel.

Perjanjian roaming adalah perjanjian antara dua atau sejumlah penyedia layanan agar pengguna salah satu penyedia layanan dapat menggunakan layanan penyedia layanan lainnya.

Pilihan operator — Pilih **Otomatis** untuk mengatur perangkat agar mencari dan memilih salah satu jaringan yang tersedia, atau **Manual** untuk memilih jaringan dari daftar secara manual. Jika sambungan ke jaringan yang dipilih secara manual terputus, maka perangkat akan membunyikan nada kesalahan dan meminta Anda memilih ulang jaringan. Jaringan yang dipilih harus memiliki perjanjian roaming dengan jaringan asal.

Tampilan info sel — Atur perangkat untuk memberi tanda bila digunakan dalam jaringan selular berbasis teknologi MCN (microcellular network) dan untuk mengaktifkan penerimaan info sel.

LAN nirkabel

Perangkat Anda dapat mendeteksi dan membuat sambungan ke WLAN (LAN nirkabel). Dengan WLAN, Anda dapat menyambungkan perangkat ke Internet dan perangkat kompatibel yang memiliki dukungan WLAN.

Tentang WLAN

Untuk menggunakan sambungan WLAN (LAN nirkabel), sambungan tersebut harus tersedia di lokasi dan perangkat harus tersambung ke WLAN. Beberapa WLAN dilindungi dan Anda memerlukan kunci akses dari penyedia layanan agar dapat tersambung.

! Catatan: Negara tertentu mungkin melarang penggunaan WLAN. Misalnya di Perancis, Anda hanya boleh menggunakan WLAN di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Fitur yang menggunakan WLAN atau yang dibolehkan berjalan di latar belakang sewaktu menggunakan fitur lain akan meningkatkan penggunaan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Perangkat ini mendukung fitur WLAN berikut:

- Standar IEEE 802.11b/g dan WAPI
- Pengoperasian pada 2,4 GHz
- WEP (wired equivalent privacy) dengan kunci hingga 128 bit, WPA (Wi-Fi protected access), dan metode otentikasi 802.1x. Fungsi ini hanya dapat digunakan jika didukung oleh jaringan.

! Penting: Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan sambungan WLAN. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses pengguna lain ke data Anda.

Sambungan WLAN

Untuk menggunakan WLAN (LAN nirkabel), Anda harus membuat IAP (jalur akses Internet) bagi WLAN. Gunakan jalur akses untuk aplikasi yang harus tersambung ke Internet.

Sambungan WLAN akan dibuat bila Anda membuat sambungan data menggunakan jalur akses Internet WLAN. Sambungan WLAN yang aktif terputus apabila Anda mengakhiri sambungan data.

Anda dapat menggunakan WLAN saat panggilan suara berlangsung atau saat data paket aktif. Anda hanya dapat tersambung ke satu perangkat jalur akses WLAN setiap kalinya, namun beberapa aplikasi dapat menggunakan jalur akses Internet yang sama.

Bila perangkat berada dalam profil offline, Anda tetap dapat menggunakan WLAN (jika tersedia). Pastikan untuk selalu mematuhi persyaratan keselamatan yang berlaku saat membuat dan menggunakan sambungan WLAN.

Tips: Untuk memeriksa alamat MAC (media access control) yang akan mengenali perangkat, buka tombol layar, kemudian masukkan ***#62209526#**.

Wizard WLAN

Pilih Menu > Pengaturan dan Konektivitas > LAN nirkabel.

Wizard WLAN akan membantu Anda tersambung ke WLAN (LAN nirkabel) dan mengatur sambungan WLAN.

Jika pencarian menemukan WLAN, untuk membuat IAP (jalur akses Internet) sambungan dan menjalankan browser Web menggunakan IAP tersebut, pilih sambungan, lalu pilih **Mulai browsing Web**.

Jika memilih WLAN aman, Anda akan diminta memasukkan sandi yang relevan. Agar tersambung ke jaringan tersembunyi, Anda harus memasukkan nama jaringan yang benar (service set identifier, SSID).

Jika Anda telah menjalankan browser Web menggunakan sambungan WLAN yang aktif, untuk kembali ke browser Web, pilih **Lanjutk. browsing Web**.

Untuk mengakhiri sambungan aktif, pilih sambungan, lalu pilih **Putus WLAN** dari menu pop-up.

Jalur akses Internet WLAN

Pilih Menu > Pengaturan dan Konektivitas > LAN nirkabel.

Menyaring WLAN dari daftar jaringan yang ditemukan

Pilih Pilihan > Filter jaringan WLAN. Jaringan yang dipilih tidak akan ditampilkan saat berikutnya wizard WLAN mencari WLAN.

Melihat rincian jaringan

Pilih jaringan, lalu pilih Rincian dari menu pop-up. Jika memilih sambungan aktif, rincian sambungan akan ditampilkan.

Modus operasi

Berikut adalah dua modus operasi dalam WLAN: infrastruktur dan ad hoc.

Modus operasi infrastruktur digunakan untuk dua jenis komunikasi: perangkat nirkabel tersambung satu sama lain melalui perangkat jalur akses WLAN, atau perangkat nirkabel tersambung ke LAN berkabel melalui perangkat jalur akses WLAN.

Dalam modus operasi ad hoc, perangkat dapat saling mengirim dan menerima data secara langsung.

Pengaturan LAN nirkabel

Di pengaturan WLAN (LAN nirkabel), Anda dapat menentukan apakah indikator WLAN akan ditampilkan bila jaringan aktif serta frekuensi pemindaian jaringan. Anda juga dapat menentukan apakah pengujian konektivitas Internet dilakukan beserta caranya, dan melihat pengaturan WLAN lanjutan.

Pilih Menu > Pengaturan dan Konektivitas > LAN nirkabel > Pilihan > Pengaturan.

Menampilkan bila WLAN tersedia

Pilih Tampil. ketersediaan WLAN > Ya.

Menetapkan frekuensi pencarian WLAN yang tersedia

Pilih Tampil. ketersediaan WLAN > Ya dan Pindai jaringan.

Menentukan pengaturan pengujian kemampuan Internet

Pilih Pengujian samb. Internet dan apakah akan menjalankan pengujian secara otomatis maupun setelah konfirmasi, atau tidak menjalankan pengujian. Jika pengujian konektivitas berhasil, jalur akses akan disimpan dalam daftar tujuan Internet.

Melihat pengaturan lanjutan

Pilih Pilihan > Pengaturan lanjutan.

Sebaiknya jangan modifikasi pengaturan WLAN lanjutan.

Jalur akses

Membuat jalur akses baru

Pilih Menu > Pengaturan dan Konektivitas > Tujuan jaringan.

Anda mungkin akan menerima pengaturan jalur akses dalam pesan dari penyedia layanan Anda. Beberapa atau semua jalur akses mungkin telah diprogram dalam perangkat Anda oleh penyedia layanan dan Anda mungkin tidak dapat mengubah, membuat, mengedit, atau menghapusnya.

- 1 Pilih  Jalur akses.
- 2 Perangkat akan meminta Anda memeriksa sambungan yang tersedia. Setelah pencarian dilakukan, sambungan yang tersedia akan ditampilkan dan dapat dibagi melalui jalur akses baru. Jika mengabaikan langkah ini, Anda akan diminta memilih metode sambungan dan menentukan pengaturan yang diperlukan.

Untuk melihat jalur akses yang disimpan di perangkat, pilih grup jalur akses. Berikut adalah berbagai grup jalur akses:



Jalur akses Internet

-  Jalur akses olahpesan multimedia
-  jalur akses WAP
-  Jalur akses yang belum dikategorikan

Berbagai jenis jalur akses tersebut ditunjukkan dengan:

-  Jalur akses yang dilindungi
-  Jalur akses data paket
-  Jalur akses WLAN (LAN nirkabel)

Mengelola grup jalur akses

Agar tidak perlu memilih satu jalur akses setiap kali perangkat membuat sambungan jaringan, Anda dapat membuat grup berisi beberapa jalur akses untuk menyambung ke jaringan serta menentukan urutan penggunaan jalur akses tersebut. Misalnya, Anda dapat menambahkan WLAN (LAN nirkabel) dan jalur akses data paket ke grup jalur akses Internet serta menggunakan grup tersebut untuk melakukan penelusuran di Web. Jika WLAN diberi prioritas tertinggi, perangkat akan menyambung ke Internet melalui WLAN jika tersedia dan melalui sambungan data paket jika WLAN tidak tersedia.

Pilih Menu > Pengaturan dan Konektivitas > Tujuan jaringan.

Membuat grup jalur akses baru

Pilih Pilihan > Tujuan baru.

Menambahkan jalur akses ke grup jalur akses

Pilih grup, lalu pilih Pilihan > Jalur akses baru.

Menyalin jalur akses yang ada dari grup lain

Pilih grup, pilih dan tahan jalur akses yang akan disalin, lalu pilih Salin ke tujuan lain dari menu pop-up.

Mengubah prioritas jalur akses dalam grup

Pilih dan tahan jalur akses yang dikehendaki, lalu pilih Ubah prioritas dari menu pop-up.

Pengaturan jalur akses data paket

Pilih Menu > Pengaturan dan Konektivitas > Tujuan jaringan > Jalur akses, lalu ikuti petunjuk.

Mengedit jalur akses data paket

Pilih grup jalur akses dan jalur akses bertanda . Ikuti petunjuk dari penyedia layanan Anda.

Pilih dari berikut ini:

Nama jalur akses — Nama jalur akses diberikan oleh penyedia layanan Anda.

Nama pengguna — Nama pengguna diperlukan untuk membuat sambungan data dan biasanya diberikan oleh penyedia layanan.

Minta sandi — Jika Anda harus memasukkan sandi setiap kali masuk ke server atau jika Anda tidak ingin menyimpan sandi dalam perangkat ini, pilih **Ya**.

Sandi — Sandi mungkin diperlukan untuk membuat sambungan data dan biasanya diberikan oleh penyedia layanan.

Otentikasi — Untuk selalu mengirim sandi terenkripsi, pilih **Aman**. Untuk mengirim sandi terenkripsi bila memungkinkan, pilih **Normal**.

Situs — Tergantung pada pengaturan jalur akses yang dibuat, masukkan alamat Web atau alamat pusat pesan multimedia.

Gunakan jalur akses — Menetapkan perangkat agar tersambung ke tujuan menggunakan jalur akses ini setelah konfirmasi atau secara otomatis.

Memodifikasi pengaturan jalur akses data paket lanjutan

Pilih Pilihan > Pengaturan lanjutan.

Pilih dari berikut ini:

Jenis jaringan — Untuk memilih jenis protokol internet untuk mentransfer data ke dan dari perangkat Anda. Pengaturan lain tergantung jenis jaringan yang dipilih.

Alamat IP telepon (hanya untuk IPv4) — Untuk memasukkan alamat IP perangkat Anda.

Alamat DNS — Untuk memasukkan alamat IP server DNS primer dan sekunder, jika diperlukan oleh penyedia layanan Anda. Hubungi penyedia layanan internet Anda untuk memperoleh alamat ini.

Alamat server proxy — Untuk memasukkan alamat server proxy.

Nomor port proxy — Untuk memasukkan nomor port server proxy.

Pengaturan jalur akses WLAN

Pilih Menu > Pengaturan dan Konektivitas > Tujuan jaringan > Jalur akses, lalu ikuti petunjuk.

Mengedit jalur akses WLAN (LAN nirkabel)

Pilih grup jalur akses dan jalur akses bertanda . Ikuti petunjuk dari penyedia layanan WLAN.

Pilih dari berikut ini:

Nama jaringan WLAN — Pilih **Masukkan scr manual** atau **Cari jaringan**. Jika memilih jaringan yang ada, modulus jaringan WLAN dan modulus keamanan WLAN akan ditentukan oleh pengaturan pada perangkat jalur akses.

Status jaringan — Untuk menentukan apakah nama jaringan akan ditampilkan atau tidak.

Modus jaringan WLAN — Untuk memilih **Ad-hoc** agar dapat membuat jaringan ad hoc serta membolehkan perangkat mengirim dan menerima data secara langsung; perangkat jalur akses WLAN tidak diperlukan. Di jaringan ad hoc, semua perangkat harus menggunakan nama jaringan WLAN yang sama.

Modus keamanan WLAN — Pilih enkripsi yang digunakan: **WEP, 802.1x**, atau **WPA/WPA2** (802.1x dan WPA/WPA2 tidak tersedia untuk jaringan ad hoc). Jika memilih **Jaringan terbuka**, tidak ada enkripsi yang digunakan. Fungsi WEP, 802.1x, dan WPA hanya dapat digunakan jika jaringan mendukung.

Situs — Untuk memasukkan alamat Web halaman awal.

Gunakan jalur akses — Tetapkan perangkat untuk secara otomatis membuat sambungan menggunakan jalur akses ini atau setelah konfirmasi.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Melihat sambungan data aktif

Pilih Menu > Pengaturan dan Konektivitas > Mjr sambungan.

Pada tampilan sambungan data aktif, Anda dapat melihat sambungan data:

 panggilan data
 sambungan data paket
 Sambungan WLAN

Menutup sambungan

Pilih dan tahan sambungan, lalu pilih **Putus** dari menu pop-up.

Menutup semua sambungan terbuka

Pilih **Pilihan** > **Putus semua**.

Melihat rincian sambungan

Pilih **Pilihan** > **Rincian**.

Sinkronisasi

Dengan aplikasi Sinkronisasi, Anda dapat mensinkronisasi catatan, pesan, kontak, dan informasi lainnya dengan server jauh.

Pilih Menu > Pengaturan > Konektivitas > Transfer data.

Anda mungkin akan menerima pengaturan sinkronisasi sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Profil sinkronisasi berisi pengaturan yang diperlukan untuk sinkronisasi. Bila Anda membuka aplikasi tersebut, profil sinkronisasi default atau yang sebelumnya digunakan akan ditampilkan.

Menyertakan atau mengecualikan jenis konten

Pilih jenis konten.

Mensinkronisasi data

Pilih Pilihan > Sinkronisasi.

Membuat profil sinkronisasi baru

Pilih Pilihan > Profil sinkronisasi baru.

Mengelola profil sinkronisasi

Pilih Pilihan dan pilihan yang dikehendaki.

Konektivitas Bluetooth

Tentang konektivitas Bluetooth

Dengan konektivitas Bluetooth, Anda dapat membuat sambungan nirkabel ke perangkat lain yang kompatibel, misalnya perangkat selular, komputer, headset, dan car kit.

Anda dapat menggunakan sambungan untuk mengirim item dari perangkat, mentransfer file dari PC yang kompatibel, dan mencetak file dengan printer yang kompatibel.



Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih Konektivitas > Bluetooth.

Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun sambungan ini dapat mengalami gangguan karena hambatan seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 2.0 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control,

Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port, dan SIM Access. Untuk memastikan antar-operasional dengan perangkat lain yang dilengkapi teknologi Bluetooth, gunakan aksesoris yang telah disetujui Nokia untuk model ini. Hubungi produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Bila perangkat terkunci, sambungan hanya dapat dilakukan ke perangkat yang diotorisasi.

Pengaturan Bluetooth

Pilih Menu > Pengaturan dan Konektivitas > Bluetooth.

Tentukan dari pilihan sebagai berikut:

Bluetooth — Aktifkan konektivitas Bluetooth.

Visibilitas telepon — Untuk membolehkan perangkat terlihat oleh perangkat Bluetooth lain, pilih **Tampilkan ke semua**. Untuk menetapkan durasi hingga visibilitas diatur dari ditampilkan ke tersembunyi, pilih **Atur periode visib..** Untuk menyembunyikan perangkat dari perangkat lain, pilih **Tersembunyi**.

Nama telepon saya — Mengedit nama perangkat. Nama akan ditampilkan di perangkat Bluetooth lain.

Modus SIM jauh — Membolehkan perangkat lain, misalnya aksesoris car kit yang kompatibel, menggunakan kartu SIM di perangkat untuk tersambung ke jaringan.

Tips pengamanan

Pilih Menu > Pengaturan dan Konektivitas > Bluetooth.

Bila Anda tidak menggunakan konektivitas Bluetooth, untuk mengontrol pengguna yang dapat menemukan dan tersambung ke perangkat Anda, pilih **Bluetooth > Tidak aktif** atau **Visibilitas telepon > Tersembunyi**. Menonaktifkan fungsi Bluetooth tidak akan mempengaruhi fungsi lainnya di perangkat.

Jangan pasang atau terima permintaan sambungan dari perangkat yang tidak diketahui. Hal ini akan membantu melindungi perangkat dari konten berbahaya. Mengoperasikan perangkat dalam modus tersembunyi merupakan cara yang lebih aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya.

Mengirim data menggunakan konektivitas Bluetooth

Beberapa sambungan Bluetooth dapat diaktifkan secara bersamaan. Misalnya, jika tersambung ke headset yang kompatibel, Anda juga dapat mentransfer file ke perangkat lain yang kompatibel.

- 1 Buka aplikasi berisi item yang akan dikirim.
- 2 Tekan terus item, lalu pilih **Kirim > Via Bluetooth** dari menu pop-up.

Semua perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth yang ada dalam jangkauan akan ditampilkan. Ikon perangkat adalah seperti berikut ini:



komputer



telepon



perangkat audio atau video



perangkat lain

Untuk menghentikan pencarian, pilih **Batal**.

- 3 Pilih perangkat yang akan Anda pasang.
- 4 Jika harus membuat pasangan dengan perangkat lain agar data dapat dikirim, nada akan berbunyi, dan Anda akan diminta memasukkan kode akses. Kode akses yang sama juga harus dimasukkan ke ponsel dan perangkat.
Setelah sambungan berhasil dibuat, **Mengirim data** akan ditampilkan.

Tips: Bila mencari perangkat, sebagian perangkat mungkin hanya menampilkan alamat unik (alamat perangkat). Untuk mengetahui alamat unik ponsel Anda, masukkan ***#2820#** di tombol layar.

Membuat pasangan perangkat

Anda dapat memasang perangkat dengan perangkat yang kompatibel untuk membuat sambungan Bluetooth berikutnya lebih cepat di antara perangkat tersebut. Sebelum memasang perangkat, buat kode akses sendiri (1 hingga 16 digit), lalu sepakati dengan pemilik perangkat lain tersebut untuk menggunakan kode yang sama. Perangkat yang tidak dilengkapi antarmuka pengguna memiliki kode akses yang telah ditetapkan di pabrik. Kode akses hanya digunakan satu kali.

Pilih **Menu > Pengaturan dan Konektivitas > Bluetooth**.

- 1 Buka tab **Perangkat pasangan**.
- 2 Pilih **Pilihan > Perangkat pasangan baru**. Perangkat yang berada dalam jangkauan akan ditampilkan.
- 3 Pilih perangkat.
- 4 Masukkan kode akses di kedua perangkat.

✎ menunjukkan perangkat pasangan pada tampilan pencarian perangkat.

Menyambung ke aksesoris setelah pemasangan

Pilih perangkat audio, lalu pilih **Samb.ke perangkat audio** dari menu pop up. Beberapa aksesoris audio akan tersambung secara otomatis ke perangkat setelah pemasangan.

Menetapkan perangkat sebagai sah

Pilih **Beri otoritas**. Sambungan antara perangkat Anda dan perangkat yang sah dapat dibuat tanpa sepengetahuan Anda. Gunakan status ini hanya untuk perangkat sendiri, misalnya headset atau PC yang kompatibel, atau perangkat milik seseorang yang Anda percaya.  menunjukkan perangkat yang sah pada tampilan perangkat pasangan.

Membatalkan pemasangan dengan perangkat

Pilih perangkat, lalu pilih **Hapus** dari menu pop-up.

Membatalkan semua pemasangan

Pilih **Pilihan** > **Hapus semua**.

Menerima data menggunakan konektivitas Bluetooth

Bila menerima data menggunakan konektivitas Bluetooth, nada akan berbunyi dan perangkat menanyakan apakah Anda akan menerima pesan tersebut. Jika diterima,  akan ditampilkan dan pesan informatif tentang data di folder Kotak masuk dalam Olahpesan. Pesan yang diterima menggunakan konektivitas Bluetooth akan ditunjukkan dengan .

Memblokir perangkat

Anda dapat mencegah agar perangkat tidak membuat sambungan Bluetooth ke ponsel.

Pilih **Menu** > **Pengaturan dan Konektivitas** > **Bluetooth**.

Buka tab **Perangkat pasangan**, pilih perangkat yang akan diblokir, lalu pilih **Blokir** dari menu pop-up.

Menghapus perangkat dari daftar perangkat yang diblokir

Buka tab **Perangkat yg diblokir**, pilih perangkat yang akan dihapus dari daftar, lalu pilih **Hapus** dari menu pop-up.

Jika menolak permintaan pemasangan dari perangkat lain, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penambahan perangkat ke daftar perangkat yang diblokir.

Modus SIM jauh

Dengan modus SIM jauh, Anda dapat menggunakan aksesoris car kit yang kompatibel. Agar modus SIM jauh dapat diaktifkan, kedua perangkat harus dipasangkan dan pemasangan dilakukan dari perangkat lain. Saat memasang perangkat, gunakan kode akses 16 digit, lalu tetapkan perangkat lain tersebut sebagai sah.

Pilih Menu > Pengaturan dan Konektivitas > Bluetooth.

Mengaktifkan modus SIM jauh

- 1 Aktifkan konektivitas Bluetooth. Pilih **Bluetooth**.
- 2 Aktifkan modus SIM jauh di perangkat Anda. Pilih **Modus SIM jauh**.
- 3 Aktifkan modus SIM jauh di perangkat lain.

Setelah modus SIM jauh diaktifkan, **Modus SIM jauh** akan ditampilkan di layar awal. Sambungan ke jaringan nirkabel akan tertutup dan Anda tidak dapat menggunakan layanan kartu SIM atau fitur yang memerlukan jangkauan jaringan selular.

Bila perangkat berada dalam modus SIM jauh, Anda hanya dapat membuat atau menerima panggilan menggunakan aksesori yang tersambung. Perangkat hanya dapat menghubungi nomor darurat yang telah diprogram ke perangkat.


Menonaktifkan modus SIM jauh

Tekan tombol daya, lalu pilih Keluar modus SIM jauh.

Mentransfer data menggunakan kabel USB



Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih Konektivitas > USB.

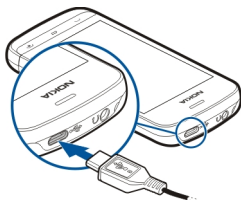

Memilih modus USB setiap kali kabel data yang kompatibel tersambung

Pilih Tanya saat t'sambung > Ya.

Jika pilihan **Tanya saat t'sambung** tidak aktif atau Anda ingin mengubah modus USB selama sambungan aktif, pilih **Modus sambungan USB** dan dari berikut ini:

Ovi Suite — Menggunakan aplikasi PC Nokia, misalnya Nokia Ovi Suite atau Nokia Software Updater.

Penyimpanan massal — Mentransfer data antara perangkat dengan PC yang kompatibel.

Transfer foto — Mencetak foto menggunakan printer yang kompatibel.

Transfer media — Mensinkronisasi musik dengan Musik Nokia atau Windows Media Player.

Sambungan PC

Anda dapat menggunakan perangkat selular dengan beragam konektivitas PC yang kompatibel dan aplikasi komunikasi data. Misalnya, dengan Nokia Ovi Suite, Anda dapat mentransfer file serta foto antara perangkat dan komputer yang kompatibel.

Untuk menggunakan Ovi Suite dengan modus sambungan USB, pilih **Ovi Suite**.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Ovi Suite, lihat wilayah dukungan di www.ovi.com.

Pengaturan administratif

Menetapkan waktu online sambungan panggilan data

Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih Konektivitas > P'aturan admin > Panggilan data.

Pengaturan panggilan data akan mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan panggilan data GSM.

Pengaturan data paket

Pilih Menu > Pengaturan dan Konektivitas > P'aturan admin > Data paket.

Pengaturan data paket akan mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan sambungan data paket.

Membuka sambungan data paket bila jaringan tersedia

Pilih Sambungan data paket > Jika ada.

Lebih cepat, misalnya untuk mengirim e-mail, jika sambungan selalu terbuka. Jika tidak ada jangkauan jaringan, perangkat akan secara berkala mencoba membuka sambungan data paket.

Membuka sambungan data paket hanya bila perlu

Pilih Sambungan data paket > Jika diperlukan.

Misalnya, setiap kali mengirim e-mail, sambungan harus dibuka lebih dulu.

Menggunakan HSDPA (layanan jaringan) di jaringan UMTS

Pilih Akses paket kcpt. tinggi.

Anda dapat menggunakan perangkat sebagai modem untuk komputer agar dapat mengakses Internet melalui sambungan data paket.

Menentukan jalur akses yang akan digunakan bila menggunakan perangkat sebagai modem

Pilih Jalur akses.

Pengaturan SIP

Pengaturan SIP (Session Initiation Protocol) diperlukan untuk layanan jaringan tertentu yang menggunakan SIP. Anda dapat menerima pengaturan tersebut dalam pesan teks khusus dari penyedia layanan. Anda dapat melihat, menghapus, atau membuat profil pengaturan ini dalam pengaturan SIP.

Pilih Menu > Pengaturan dan Konektivitas > P'aturan admin > Pengaturan SIP.

Kontrol nama jalur akses

Dengan layanan kontrol nama jalur akses, Anda dapat membatasi sambungan data paket dan membolehkan perangkat Anda untuk menggunakan jalur akses data paket tertentu saja.

Pilih Menu > Pengaturan dan Konektivitas > P'aturan admin > Kontrol APN.

Pengaturan ini hanya tersedia jika kartu SIM Anda mendukung layanan kontrol jalur akses.

Mengaktifkan layanan atau menetapkan jalur akses yang dibolehkan

Pilih Pilihan dan pilihan yang sesuai.

Untuk memodifikasi pengaturan, Anda harus memasukkan kode PIN2. Kode tersebut diberikan oleh penyedia layanan.

Pencarian

Tentang Pencarian

Pilih Menu > Aplikasi > Pencarian.

Dengan Pencarian, Anda dapat mencari pengguna, musik, dan konten lainnya di perangkat atau di Internet (layanan jaringan). Konten dan ketersediaan layanan dapat beragam.

Memulai pencarian

Pilih Menu > Aplikasi > Pencarian.

Untuk mencari konten di perangkat selular, masukkan istilah pencarian di kolom pencarian atau telusuri kategori konten. Sewaktu memasukkan istilah pencarian, hasil

akan diatur berdasarkan kategori. Hasil yang terakhir diakses akan ditampilkan di bagian atas hasil jika cocok dengan istilah pencarian.

Untuk mencari halaman Web di Internet, pilih **Cari di Internet**, penyedia pencarian, lalu masukkan istilah pencarian di kolom pencarian. Penyedia pencarian yang dipilih akan ditetapkan sebagai penyedia pencarian Internet default.

Jika penyedia pencarian default telah ditetapkan, pilih penyedia tersebut untuk memulai pencarian atau pilih **Layann pncarian lain** untuk menggunakan penyedia pencarian lain.

Untuk mengubah penyedia pencarian default, pilih **Pilihan > Pengaturan > Layanan pencarian**.

Untuk mengubah pengaturan negara atau wilayah agar dapat mencari penyedia pencarian lainnya, pilih **Pilihan > Pengaturan > Negara atau wilayah**.

Aplikasi lain

Jam

Menetapkan waktu dan tanggal

Pilih Menu > Aplikasi > Jam.

Pilih **Pilihan > Pengaturan** dan dari berikut ini:

Waktu — Mengatur waktu.

Tanggal — Mengatur tanggal.

P'mbaruan wkt otomatis — Mengatur agar jaringan secara otomatis memperbarui informasi waktu, tanggal, dan zona waktu pada perangkat (layanan jaringan).

Jam alarm

Pilih Menu > Aplikasi > Jam.

Mengatur alarm baru

- 1 Pilih Alarm baru.
- 2 Mengatur waktu alarm.
- 3 Pilih **Ulang** untuk menetapkan apakah alarm akan diulang serta waktunya.
- 4 Pilih **Selesai**.

Melihat alarm

Pilih **Alarm**.  menunjukkan alarm aktif.  menunjukkan alarm berulang.

Menghapus alarm

Pilih **Alarm** dan alarm, lalu pilih **Hapus alarm** dari menu pop-up.

Menghentikan alarm

Pilih **Berhenti**. Jika perangkat dinonaktifkan saat waktu alarm tiba, perangkat akan aktif secara otomatis dan nada alarm mulai berbunyi.

Mengatur alarm agar ditunda

Pilih **Tunda**.

Menentukan waktu tunda

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Waktu tunda alarm**.

Mengubah nada alarm

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Nada alarm jam**.

Jam dunia

Dengan jam dunia, Anda dapat melihat waktu saat ini di berbagai lokasi.

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Jam**.

Melihat waktu

Pilih **Jam dunia**.

Menambahkan lokasi ke daftar

Pilih **Pilihan** > **Tambah lokasi**.

Menetapkan lokasi saat ini

Pilih lokasi, lalu pilih **Tetapkan sbg lokasi skrg** dari menu pop-up. Waktu di perangkat akan berubah sesuai lokasi yang dipilih. Pastikan waktu sudah benar dan cocok dengan zona waktu Anda.

Kalender

Untuk membuka kalender, pilih **Menu** > **Kalender**.

Tampilan kalender

Untuk beralih di antara tampilan bulan, minggu, hari, dan catatan agenda, pilih **Pilihan** > **Ubah tampilan** dan tampilan yang dikehendaki.

Untuk mengubah hari mulai maupun tampilan yang dibuka bila Anda membuka kalender, atau mengubah pengaturan alarm kalender, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Untuk beralih ke tanggal tertentu, pilih **Pilihan > Ke tanggal**.

Toolbar kalender

Pilih **Menu > Kalender**.

Dari toolbar kalender, pilih dari berikut ini:

-  **Tampilan berikutnya** — Memilih tampilan bulan.
-  **Tampilan berikutnya** — Memilih tampilan minggu.
-  **Tampilan berikutnya** — Memilih tampilan hari.
-  **Tampilan berikutnya** — Memilih tampilan agenda.
-  **Rapat baru** — Menambahkan pengingat rapat baru.
-  **Catatan agenda baru** — Menambahkan catatan agenda baru.

Manajer file

Tentang manajer file

 Pilih **Menu > Aplikasi > Kantor > Manajer file**.

Anda dapat menelusuri, mengelola, dan membuka file di ponsel. Anda juga dapat melihat dan mengatur file di kartu memori kompatibel yang dimasukkan.

Mengatur file

Anda dapat menggunakan aplikasi Manajer file untuk menghapus, memindahkan, menyalin, atau membuat file dan folder baru. Jika file diatur ke folder masing-masing, Anda dapat mencari file dengan mudah di lain waktu.

Pilih **Menu > Aplikasi > Kantor > Manajer file**.

Membuat folder baru

Dalam folder yang akan dibuatkan subfolder, pilih **Pilihan > Atur > Folder baru**.

Menyalin atau memindahkan file ke folder

Tekan terus file, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

Mengedit kartu memori

Anda dapat memformat kartu memori untuk menghapus data di dalamnya atau Anda dapat melindungi data di kartu memori dengan sandi.

Pilih **Menu > Aplikasi > Kantor > Manajer file**.

Mengubah nama atau memformat kartu memori

Pilih kartu memori, **Pilihan > Pilihan kartu memori**, lalu gunakan pilihan yang dikehendaki.

Melindungi kartu memori dengan sandi

Pilih kartu memori, lalu pilih **Pilihan > Sandi kartu memori**.

Pilihan ini hanya tersedia bila kartu memori yang kompatibel terpasang pada perangkat.

Mencadangkan file

Pilih **Menu > Aplikasi > Kantor > Manajer file**.

Sebaiknya cadangkan memori ponsel secara rutin ke kartu memori atau komputer yang kompatibel.

Mencadangkan data dari memori ponsel ke kartu memori

Pilih **Pilihan > Buat cadangan sekarang**.

Mengembalikan data dari kartu memori ke memori ponsel

Pilih **Pilihan > Kembalikan dr krt mem**.

Anda juga dapat menyambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel, serta menggunakan Nokia Ovi Suite untuk mencadangkan data.

Manajer aplikasi**Tentang Manajer aplikasi**

Pilih **Menu > Pengaturan dan Manajer aplikasi**.

Dengan Manajer aplikasi, Anda dapat melihat rincian aplikasi terinstal, menghapus aplikasi, serta menentukan pengaturan penginstalan.

Anda dapat menginstal jenis aplikasi berikut:

- Aplikasi J2ME berdasarkan teknologi Java™ dengan ekstensi file .jad atau .jar
- Aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi Symbian berekstensi file .sis atau .sisx
- Widget dengan ekstensi file .wgz

Instal hanya aplikasi yang kompatibel dengan perangkat.

Menginstal aplikasi

Anda dapat mentransfer file penginstalan ke perangkat dari komputer yang kompatibel, men-download-nya saat penelusuran berlangsung, atau menerimanya dalam pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, maupun menggunakan metode konektivitas lain, misalnya konektivitas Bluetooth.

Anda dapat menggunakan Nokia Application Installer di Nokia Ovi Suite untuk menginstal aplikasi ke perangkat.

Pilih **Menu > Pengaturan dan Manajer aplikasi**.

File penginstalan terdapat dalam folder File penginstalan dan aplikasi terinstal dalam folder Aplikasi terinstal.

Ikon menunjukkan hal berikut:



Aplikasi SIS atau SISX



Aplikasi Java



Widget



Aplikasi terinstal di kartu memori

Sebelum menginstal aplikasi, periksa hal berikut:

- Lihat jenis aplikasi, nomor versi, dan penyedia atau produsen aplikasi. Pilih aplikasi.
- Lihat rincian sertifikat keamanan aplikasi. Pilih **Sertifikat: > Lihat rincian**.

Jika Anda menginstal file berisi pembaruan atau perbaikan untuk aplikasi yang ada, Anda hanya dapat mengembalikan aplikasi awal jika memiliki file penginstalan awal atau salinan cadangan lengkap untuk paket perangkat lunak yang dihapus. Untuk mengembalikan aplikasi awal, hapus aplikasi, lalu instal kembali aplikasi tersebut dari file penginstalan awal atau salinan cadangan.

File JAR diperlukan untuk menginstal aplikasi Java. Jika file tidak ada, maka perangkat akan meminta Anda men-download file tersebut. Jika tidak terdapat jalur akses yang ditetapkan untuk aplikasi, Anda akan diminta memilihnya.

Menginstal aplikasi

- 1 Cari file penginstalan di folder File penginstalan dalam Manajer aplikasi, atau cari di Manajer file atau di Kotak masuk dalam Olahpesan.
- 2 Di Manajer aplikasi, pilih dan tahan aplikasi yang akan diinstal, lalu pilih **Instal** dari menu pop-up. Dalam aplikasi lainnya, pilih file penginstalan untuk memulai penginstalan.

Saat penginstalan berlangsung, perangkat akan menampilkan informasi tentang progres penginstalan. Jika Anda menginstal aplikasi tanpa tanda tangan digital atau sertifikasi, perangkat akan menampilkan peringatan. Lanjutkan penginstalan hanya jika Anda yakin tentang keaslian dan konten aplikasi tersebut.

Membuka aplikasi terinstal

Pilih aplikasi dalam menu. Jika folder default tidak ditentukan untuk aplikasi, maka aplikasi akan terinstal di folder Aplikasi terinstal dalam menu utama.

Melihat paket perangkat lunak terinstal atau yang dihapus

Pilih **Pilihan** > **Lihat log**.

Menghapus aplikasi dari perangkat

Anda dapat menghapus aplikasi terinstal yang tidak diperlukan atau digunakan lagi untuk menambah kapasitas memori yang tersedia.

Pilih **Menu** > **Pengaturan dan Manajer aplikasi**.

- 1 Pilih **Aplikasi terinstal**.
- 2 Tekan terus aplikasi yang akan dihapus, lalu dari menu pop-up, pilih **Hapus penginstalan**.

Jika menghapus aplikasi, Anda hanya dapat menginstalnya ulang jika memiliki file penginstalan asli atau cadangan lengkap aplikasi yang dihapus. Anda mungkin tidak dapat membuka file yang dibuat dengan aplikasi yang dihapus.

Jika aplikasi terinstal tergantung pada aplikasi yang dihapus, aplikasi terinstal tersebut mungkin tidak akan berfungsi. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi pengguna aplikasi terinstal.

Pengaturan manajer aplikasi

Pilih **Menu** > **Pengaturan dan Manajer aplikasi**.

Pilih **P'aturan penginstalan** dan dari berikut ini:

P'instalan p'angkat lunak — Membolehkan atau menolak penginstalan perangkat lunak Symbian yang tidak memiliki tanda tangan digital yang diverifikasi.

Pemeriksaanertif. online — Memeriksa sertifikat online sebelum menginstal aplikasi.

Alamat web default — Menetapkan alamat Web default yang digunakan untuk memeriksa sertifikat online.

RealPlayer

Dengan RealPlayer, Anda dapat memutar klip video atau streaming file media melalui udara tanpa menyimpannya lebih dulu ke perangkat.

RealPlayer tidak selalu mendukung semua format file atau semua variasi format file.

Pilih Menu > Aplikasi > RealPlayer.

Toolbar RealPlayer

Pilih Menu > Aplikasi > RealPlayer.

Dalam Klip video, Link streaming, dan Tampilan yang terakhir diputar, berikut adalah ikon toolbar yang mungkin tersedia:

-  **Kirim** — Mengirim klip video atau link streaming.
-  **Putar** — Memutar klip video atau streaming video.
-  **Hapus** — Menghapus klip video atau link streaming.
-  **Hapus** — Menghapus file dari daftar yang terakhir diputar.

Memutar klip video

Pilih Menu > Aplikasi > RealPlayer.

Memutar klip video

Pilih Klip video dan klip video.

Mencantumkan file yang terakhir diputar

Pada tampilan utama, pilih **Terakhir diputar**.

Buka klip video, lalu pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

Gunakan klip video — Menetapkan klip video ke kontak atau sebagai nada dering.

Tandai/Hapus tanda — Menandai atau menghapus tanda pada item, untuk mengirim atau menghapus beberapa item sekaligus.

Lihat rincian — Melihat rincian, misalnya format, resolusi, dan durasi.

Pengaturan — Mengedit pengaturan untuk pemutaran dan streaming video.

Streaming konten melalui udara

Pilih Menu > Aplikasi > RealPlayer.

Streaming konten melalui udara merupakan layanan jaringan. Pilih **Link streaming** dan link. Anda juga dapat menerima link streaming dalam pesan teks atau multimedia, maupun membuka link pada halaman Web.

Sebelum dilakukan streaming pada konten langsung, perangkat akan tersambung ke situs dan mulai memuat konten. Konten tidak akan disimpan dalam perangkat.

Di RealPlayer, Anda hanya dapat membuka link RTSP. Namun, RealPlayer juga dapat memutar file RAM jika Anda membuka link HTTP ke file tersebut di browser.

Perekam



Anda dapat menggunakan perekam untuk merekam memo suara dan percakapan telepon. Anda juga dapat mengirim klip suara ke teman.

Pilih Menu > Aplikasi > Kantor > Perekam.

Merekam klip suara

Pilih .

Menghentikan perekaman klip suara

Pilih .

Mendengarkan klip suara

Pilih .

Mengirim klip suara sebagai pesan

Pilih Pilihan > Kirim.

Merekam percakapan telepon

Buka perekam saat panggilan suara berlangsung, lalu pilih . Kedua pihak akan mendengar nada dengan interval teratur selama perekaman.

Memilih kualitas perekaman atau lokasi penyimpanan klip suara

Pilih Pilihan > Pengaturan.

Anda tidak dapat menggunakan perekam saat panggilan data berlangsung atau bila sambungan GPRS terbuka.

Menulis catatan

- 1 Pilih Menu > Aplikasi > Kantor > Catatan.
- 2 Pilih Pilihan > Catatan baru.
- 3 Masukkan teks dalam kolom catatan.
- 4 Pilih .

Membuat penghitungan

- 1 Pilih Menu > Aplikasi > Kantor > Kalkulator.
- 2 Masukkan angka hitungan pertama.
- 3 Pilih fungsi, misalnya tambah atau kurang.
- 4 Masukkan angka hitungan kedua.
- 5 Pilih =.

Konverter

Dengan Konverter, Anda dapat mengkonversi ukuran dari satu satuan ke satuan lainnya.

Keakuratan konverter terbatas dan kesalahan pembulatan mungkin terjadi.

Pilih Menu > Aplikasi > Kantor > Konverter.

Kamus

Pilih Menu > Aplikasi > Kantor > Kamus.

Untuk menerjemahkan kata dari satu bahasa ke bahasa lainnya, masukkan teks dalam kolom pencarian. Saat Anda memasukkan teks, saran terjemahan kata akan ditampilkan. Untuk menerjemahkan kata, pilih kata dari daftar.

Tidak mendukung semua bahasa.

Pilih Pilihan dan dari berikut ini:

Dengarkan — Mendengarkan kata yang dipilih.

Riwayat — Menemukan terjemahan kata sebelumnya dari sesi aktif.

Bahasa — Mengubah bahasa sumber atau target, men-download bahasa dari Internet, atau menghapus bahasa dari kamus. Anda tidak dapat menghapus bahasa Inggris dari kamus. Selain bahasa Inggris, Anda dapat menginstal dua bahasa lain.

Pengaturan

Beberapa pengaturan mungkin telah ditetapkan sebelumnya di perangkat oleh penyedia layanan dan Anda tidak dapat mengubahnya.

Pengaturan telepon

Pengaturan tanggal dan waktu

Pilih Menu > Pengaturan dan Telepon > Tgl. dan waktu.

Pilih dari berikut ini:

Waktu — Untuk memasukkan waktu saat ini.

Zona waktu — Untuk memilih lokasi.

Tanggal — Untuk memasukkan tanggal saat ini.

Format tanggal — Untuk memilih format tanggal

Pemisah tanggal — Untuk memilih simbol yang memisahkan hari, bulan, dan tahun.

Format waktu — Untuk memilih format waktu.

Pemisah waktu — Untuk memilih simbol yang memisahkan jam dan menit.

Jenis jam — Untuk memilih jenis jam.

Nada alarm jam — Untuk memilih nada jam alarm.

Waktu tunda alarm — Untuk menetapkan waktu tunda.

Hari kerja — Untuk memilih hari kerja Anda. Misalnya, Anda kemudian dapat mengatur alarm agar hanya berbunyi pada hari kerja.

P'mbaruan wkt otomatis — Untuk menetapkan agar perangkat memperbarui waktu, tanggal, dan zona waktu secara otomatis. Layanan jaringan ini mungkin tidak tersedia di semua jaringan.

Mengubah bahasa

Anda dapat mengubah bahasa ponsel serta bahasa penulisan pesan dan e-mail. Anda juga dapat mengaktifkan input teks prediktif.

Pilih Menu > Pengaturan dan Telepon > Bahasa.

Mengubah bahasa ponsel

Pilih Bahasa telepon.

Mengubah bahasa tulisan

Pilih Bahasa tulisan.

Mengaktifkan input teks prediktif

Pilih Teks prediktif.

Pengaturan tampilan

Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Tampilan.

Pilih dari berikut ini:

Kecerahan — Untuk mengatur kecerahan tampilan perangkat.

Ukuran font — Untuk memilih ukuran teks dan ikon di layar.

Pesan/logo pembuka — Untuk menetapkan catatan atau foto yang akan ditampilkan bila perangkat diaktifkan.

Waktu lampu habis — Untuk menetapkan durasi agar lampu tetap menyala bila Anda menghentikan penggunaan perangkat.

Perintah suara

Mengaktifkan perintah suara

Tekan terus tombol panggil di layar awal, lalu ucapkan perintah. Perintah suara adalah nama aplikasi atau profil yang ditampilkan dalam daftar.

Untuk melihat daftar perintah suara, pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Telepon > Perintah suara**.

Pilih Pilihan, lalu pilih dari berikut ini:

Pengaturan — Menyesuaikan pengaturan.

Tutorial perintah suara — Membuka tutorial perintah suara.

Mengubah atau memutar perintah

Pilih dan tahan perintah, lalu pilih **Ubah perintah** atau **Putar** dari menu pop-up.

Menghapus perintah

Pilih dan tahan aplikasi atau profil yang ditetapkan perintah, lalu pilih **Hapus** dari menu pop-up.

Pengaturan aksesori

Pilih **Menu > Pengaturan dan Telepon > Aksesori**.

Konektor aksesori tertentu menunjukkan jenis aksesori yang tersambung ke perangkat.

Pilih aksesori dan dari berikut ini:

Profil default — Untuk menetapkan profil yang akan diaktifkan setiap kali aksesori tertentu yang kompatibel disambungkan ke perangkat.

Jawab otomatis — Untuk menetapkan agar perangkat menjawab panggilan masuk secara otomatis setelah 5 detik. Jika jenis dering diatur ke **Bunyi sekali** atau **Diam**, maka jawab otomatis akan dinonaktifkan.

Lampu — Untuk menetapkan pengaktifan lampu setelah batas waktu.

Pengaturan yang tersedia tergantung pada jenis aksesori.

Pengaturan aplikasi

Pilih **Menu > Pengaturan dan Telepon > P'aturan aplikasi**.

Pada pengaturan aplikasi, Anda dapat mengedit pengaturan beberapa aplikasi dalam perangkat.

Untuk mengedit pengaturan, Anda juga dapat memilih **Pilihan > P'aturan** dalam setiap aplikasi.

Pembaruan perangkat

Dengan Pembaruan perangkat, Anda dapat menyambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat, membuat profil server baru, melihat versi perangkat lunak yang ada dan informasi perangkat, atau melihat serta mengelola profil server yang ada.

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Telepon > Manajemen telp > P'baruan prgkt**.

Anda mungkin akan menerima profil server dan pengaturan konfigurasi lain dari penyedia layanan dan divisi manajemen informasi perusahaan. Pengaturan tersebut mungkin berisi pengaturan sambungan dan lainnya yang digunakan oleh berbagai aplikasi di perangkat.

Menerima pengaturan konfigurasi

- 1 Pilih **Pilihan > Profil server**.
- 2 Pilih dan tahan profil, lalu pilih **Mulai konfigurasi** dari menu pop-up.

Membuat profil server

Pilih **Pilihan > Profil server > Pilihan > Profil server baru**.

Menghapus profil server

Pilih dan tahan profil, lalu pilih **Hapus** dari menu pop-up.

Pengaturan keamanan

Telepon dan SIM

Pilih **Menu > Pengaturan dan Telepon > Manajemen telp > Keamanan > Telepon dan kartu SIM**.

Pilih dari berikut ini:

Permintaan kode PIN — Bila aktif, kode akan diminta setiap kali perangkat diaktifkan. Menonaktifkan permintaan kode PIN mungkin tidak dibolehkan oleh beberapa kartu SIM.

Kode PIN dan Kode PIN2 — Mengubah kode PIN dan PIN2. Kode tersebut hanya dapat berisi angka. Hindari penggunaan kode akses yang serupa dengan nomor darurat untuk mencegah pemanggilan nomor darurat secara tidak disengaja. Jika Anda lupa kode PIN atau PIN2, hubungi penyedia layanan. Jika Anda lupa kode kunci, hubungi Nokia Care atau penyedia layanan.

Kode kunci — Kode kunci digunakan untuk membuka penguncian perangkat. Untuk menghindari penggunaan perangkat tanpa izin, ubah kode kunci. Kode standar adalah 12345. Kode baru dapat terdiri dari 4-255 karakter. Karakter alfanumerik dan karakter huruf kecil dan besar dapat digunakan. Perangkat akan memberitahukan jika kode kunci tidak diformat dengan tepat. Jaga kerahasiaan kode baru dengan menyimpannya secara terpisah dari perangkat.

Periode kunci oto. telp. — Untuk menghindari penggunaan tanpa izin, Anda dapat menetapkan batas waktu untuk mengunci perangkat secara otomatis. Perangkat yang terkunci tidak dapat digunakan hingga kode kunci yang benar dimasukkan. Untuk menonaktifkan penguncian otomatis, pilih **Tidak ada**.

Kunci jk kartu SIM diubah — Mengatur perangkat agar meminta kode kunci bila kartu SIM yang tidak diketahui dimasukkan ke dalam perangkat. Perangkat akan menyimpan daftar kartu SIM yang dikenali sebagai kartu pemilik.

Penguncian telepon jauh — Mengaktifkan atau menonaktifkan penguncian jauh.

Grup pengguna tertentu — Menentukan sekelompok orang yang dapat dihubungi dan menghubungi Anda (layanan jaringan).

Konfirmasikn layanan SIM — Mengatur perangkat agar menampilkan pesan konfirmasi bila Anda menggunakan layanan kartu SIM (layanan jaringan).

Mengatur sertifikat

Sertifikat digital melindungi konten Anda bila mentransfer informasi rahasia. Sertifikat harus digunakan bila menyambung ke bank online maupun situs lain, atau ke server jauh untuk tindakan yang melibatkan transfer informasi rahasia.

Sertifikat juga harus digunakan bila ingin mengurangi risiko virus atau perangkat lunak berbahaya lainnya dan pastikan keaslian perangkat lunak saat men-download dan menginstal perangkat lunak.

Pilih **Menu > Pengaturan dan Telepon > Manajemen telp > Keamanan > Manajemen sertifikat**, lalu pilih jenis sertifikat yang dikehendaki.

Sertifikat digital tidak menjamin keamanan, namun digunakan untuk memverifikasi keaslian perangkat lunak.

 **Penting:** Sertifikat akan sangat mengurangi risiko dalam sambungan jauh dan penginstalan perangkat lunak. Untuk memanfaatkan peningkatan keamanan, sertifikat harus digunakan dengan benar dan harus benar, asli, atau terpercaya. Masa berlaku sertifikat terbatas. Jika sertifikat telah kedaluwarsa atau tidak valid, periksa kebenaran tanggal dan waktu di perangkat.

Modul keamanan

Modul keamanan menyediakan layanan keamanan untuk berbagai aplikasi.

Pilih Menu > Pengaturan dan Telepon > Manajemen telp > Keamanan > Modul keamanan, lalu pilih modul keamanan yang dikehendaki.

Melihat rincian modul keamanan

Pilih Pilihan > Rincian keamanan.

Mengembalikan pengaturan awal

Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai pengaturan awal. Semua panggilan dan sambungan aktif harus diakhiri.

Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Manajemen telp > P'aturan pabrik. Untuk mengembalikan pengaturan, Anda harus memasukkan kode kunci.

Setelah di-reset, perangkat mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk diaktifkan. Dokumen dan file tidak terpengaruh.

Konten yang dilindungi

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital), misalnya gambar, video, atau musik, dilengkapi lisensi terkait yang menunjukkan hak Anda untuk menggunakan konten tersebut. Lagu yang dilindungi DRM tidak boleh digunakan, misalnya sebagai nada dering atau nada alarm.

Anda dapat melihat rincian dan status lisensi serta mengaktifkan dan menghapus lisensi.

Mengelola lisensi hak digital

Pilih Menu > Pengaturan > Telepon > Manajemen telp > Keamanan > Konten yg dilindungi.

Lampu pemberitahuan

Pilih Menu > Pengaturan dan Telepon > Lampu pemberitahuan.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu status siaga, pilih **Lmp status siaga**. Bila lampu status siaga diaktifkan, tombol menu akan menyala secara berkala.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu pemberitahuan, pilih **Lampu pemberitahuan**.

Bila lampu pemberitahuan diaktifkan, tombol menu akan menyala selama waktu yang Anda tetapkan untuk memberitahukan tentang aktivitas yang terlewat, seperti panggilan tidak terjawab atau pesan yang belum dibaca.

Pengaturan panggilan**Pengaturan panggilan**

Dengan pengaturan panggilan, Anda dapat menentukan pengaturan khusus panggilan di perangkat.

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Memanggil > Panggilan**.

Pilih dari berikut ini:

Kirim nomor ID saya — Pilih **Ya** untuk menampilkan nomor telepon Anda kepada lawan bicara. Untuk menggunakan pengaturan yang telah disepakati dengan penyedia layanan, pilih **Diatur jaringan** (layanan jaringan).

Kirim ID pgl Internet — Pilih **Ya** untuk menampilkan ID panggilan Internet Anda kepada lawan bicara.

Panggilan tunggu — Untuk menetapkan agar perangkat memberitahukan jika terdapat panggilan masuk saat Anda membuat panggilan (layanan jaringan), atau memeriksa apakah fitur tersebut telah diaktifkan.

Pgl. Internet menunggu — Untuk menetapkan agar perangkat memberitahukan jika terdapat panggilan Internet masuk yang baru saat Anda membuat panggilan.

Tanda panggilan Internet — Untuk menetapkan agar perangkat memberi tanda jika terdapat panggilan Internet masuk, pilih **Aktif**. Jika memilih **Tidak aktif**, Anda hanya akan menerima pemberitahuan jika terdapat panggilan tidak terjawab.

Tolak pgl dengan pesan — Untuk mengirim pesan teks bila Anda menolak panggilan dan memberitahukan pemanggil tentang alasan Anda tidak menjawab panggilan tersebut.

Teks pesan — Menulis pesan teks standar yang dikirim bila Anda menolak panggilan.

Panggil ulang otomatis — Mengatur perangkat agar mencoba menyambungkan panggilan sebanyak maksimum 10 kali setelah upaya panggilan tidak berhasil. Untuk menghentikan panggilan ulang otomatis, tekan tombol putus.

Tampilkan durasi pgl — Untuk menampilkan durasi panggilan saat panggilan berlangsung.

Ringkasan panggilan — Untuk menampilkan durasi panggilan setelah panggilan berakhir.

Panggilan cepat — Mengaktifkan panggilan cepat.

Tombol jawab bebas — Mengaktifkan tombol jawab bebas.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Pengalihan panggilan

Anda dapat mengalihkan panggilan masuk ke kotak pesan suara atau ke nomor telepon lain. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih Memanggil > Pengalihan pgn.

Mengalihkan semua panggilan suara ke kotak pesan suara atau ke nomor telepon lain

- 1 Pilih Panggilan suara > Semua panggilan suara.
- 2 Untuk mengaktifkan pengalihan panggilan, pilih Aktifkan.
- 3 Untuk mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara, pilih Ke kotak pesan suara.
- 4 Untuk mengalihkan panggilan ke nomor telepon lain, pilih Ke nomor lain, lalu masukkan nomor tersebut, atau pilih Cari untuk mengambil nomor yang disimpan dalam daftar kontak.

Beberapa pilihan pengalihan dapat diaktifkan secara bersamaan. Di layar awal,  menunjukkan bahwa semua panggilan dialihkan.

Pembatasan panggilan

Dengan pembatasan panggilan (layanan jaringan), Anda dapat membatasi panggilan yang dibuat atau diterima dengan perangkat. Misalnya, Anda dapat membatasi semua panggilan keluar internasional atau panggilan masuk saat berada di luar negeri. Untuk memodifikasi pengaturan, Anda memerlukan sandi pembatasan dari penyedia layanan.

Pilih Menu > Pengaturan dan Memanggil > P'batasan pgn.

Membatasi panggilan suara atau memeriksa status pembatasan

Tentukan pilihan pembatasan yang dikehendaki, lalu pilih Aktifkan atau Periksa status. Pembatasan panggilan akan mempengaruhi semua panggilan, kecuali panggilan data.

Membatasi panggilan Internet anonim

Pilih Pembatasan panggilan anonim.

Mencari petunjuk

Petunjuk internal

Perangkat Anda berisi petunjuk untuk membantu Anda menggunakan aplikasi internal di dalam perangkat.

Untuk membuka teks petunjuk dari menu utama, pilih Menu > Aplikasi > Petunjuk dan aplikasi yang ingin Anda baca petunjuknya.

Setelah aplikasi terbuka, untuk mengakses teks petunjuk untuk tampilan yang ada, pilih **Pilihan > Petunjuk**.

Saat Anda membaca petunjuk, untuk mengubah ukuran teks petunjuk, pilih **Pilihan > Perkecil ukuran font** atau **Perbesar ukuran font**.

Anda dapat menemukan link ke topik terkait di bagian akhir teks petunjuk. Apabila Anda memilih kata yang digarisbawahi, akan ditampilkan penjelasan singkat.

Teks petunjuk menggunakan indikator berikut:



Link ke topik petunjuk terkait.

Link ke aplikasi yang sedang dibahas.

Saat membaca petunjuk, untuk berganti-ganti antara teks petunjuk dan aplikasi yang dibuka di latar belakang, pilih **Pilihan > Aplikasi yang dibuka** dan aplikasi yang diinginkan.

Dukungan

Bila ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan produk atau tidak yakin tentang fungsi ponsel yang semestinya, baca buku petunjuk di ponsel. Pilih **Menu > Aplikasi > Petunjuk**.

Jika masalah tidak teratasi, lakukan salah satu hal berikut:

- Boot ulang ponsel. Nonaktifkan ponsel, lalu keluarkan baterai. Setelah kurang lebih satu menit, masukkan kembali baterai, lalu aktifkan ponsel.
- Memperbarui perangkat lunak ponsel
- Mengembalikan pengaturan awal pabrik

Jika masalah berlanjut, hubungi Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan. Kunjungi www.nokia.co.id/repair. Sebelum mengirim ponsel untuk diperbaiki, cadangkan selalu data Anda.

Memperbarui perangkat lunak ponsel dan aplikasi menggunakan ponsel



Anda dapat memeriksa apakah pembaruan untuk perangkat lunak ponsel atau aplikasi terpisah telah tersedia, serta men-download dan menginstalnya ke ponsel (layanan jaringan). Anda juga dapat mengatur agar ponsel memeriksa pembaruan secara otomatis dan memberitahukan Anda bila pembaruan penting atau yang disarankan telah tersedia.

Pilih **Menu > Aplikasi > Peralatan > P'baru. PL**.

Jika pembaruan telah tersedia, pilih pembaruan yang akan di-download dan diinstal, lalu pilih .

Mengatur agar ponsel memeriksa pembaruan secara otomatis

Pilih Pilihan > Pengaturan > Periksa otomatis p'baruan.

Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan PC

Anda dapat menggunakan aplikasi Nokia Ovi Suite untuk PC agar dapat memperbarui perangkat lunak ponsel. Anda memerlukan PC yang kompatibel, sambungan Internet kecepatan tinggi, dan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Ovi Suite, kunjungi www.nokia.com/software.

Pengaturan

Perangkat Anda biasanya dilengkapi pengaturan MMS, GPRS, streaming, dan Internet ponsel yang terkonfigurasi secara otomatis pada perangkat, berdasarkan informasi dari penyedia layanan jaringan Anda. Pengaturan dari penyedia layanan mungkin telah terinstal di perangkat, atau Anda dapat menerima maupun meminta pengaturan dari penyedia layanan jaringan sebagai pesan khusus.

Kode akses

Kode PIN atau PIN2 (4-8 digit)	Kode tersebut akan melindungi Kartu SIM terhadap penggunaan yang tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur. Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan. Jika kode ini tidak diberikan bersama Kartu SIM atau Anda lupa, hubungi penyedia layanan. Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membatalkan pemblokiran kode dengan kode PUK atau PUK2.
Kode PUK atau PUK2 (8 digit)	Kode ini diperlukan untuk membatalkan pemblokiran kode PIN atau PIN2. Jika tidak diberikan bersama Kartu SIM, hubungi penyedia layanan Anda.

nomor IMEI (15 digit)	Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi ponsel yang valid di jaringan. Nomor tersebut juga dapat digunakan, misalnya untuk memblokir ponsel yang dicuri. Untuk melihat nomor IMEI, tekan *#06# .
Kode kunci (kode keamanan) (min. 4 digit atau karakter)	Kode ini akan membantu melindungi ponsel terhadap penggunaan tidak sah. Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode kunci yang Anda tetapkan. Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi dalam ponsel dapat terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Pusat Nokia Care atau dealer ponsel.

Memperpanjang masa pakai baterai

Berbagai fitur dalam perangkat akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai. Untuk menghemat daya baterai, perhatikan hal berikut ini:

- Fitur yang menggunakan konektivitas Bluetooth, atau membolehkan fitur tersebut berjalan di latar belakang sewaktu menggunakan fitur lain, akan meningkatkan pemakaian daya baterai. Nonaktifkan konektivitas Bluetooth bila tidak diperlukan.
- Fitur yang menggunakan WLAN (LAN nirkabel) atau membolehkan fitur tersebut berjalan di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya akan meningkatkan pemakaian daya baterai. Konektivitas WLAN dinonaktifkan bila Anda tidak berupaya membuat sambungan, tidak tersambung ke jalur akses, atau tidak mencari jaringan yang tersedia. Untuk mengurangi pemakaian daya baterai, Anda dapat menetapkan agar perangkat tidak mencari atau lebih jarang mencari jaringan yang tersedia di latar belakang.
- Jika Anda memilih **Sambungan data paket** > Jika ada dalam pengaturan sambungan dan tidak terdapat jangkauan data paket (GPRS), perangkat akan mencoba membuat sambungan data paket secara berkala. Untuk memperpanjang waktu pengoperasian perangkat, pilih **Sambungan data paket** > Jika diperlukan.

- Aplikasi Peta men-download informasi peta baru bila Anda beralih ke area baru pada peta. Hal ini akan meningkatkan pemakaian daya baterai. Anda dapat mencegah download peta baru secara otomatis.
- Jika terdapat berbagai kekuatan sinyal jaringan selular di wilayah Anda, perangkat harus mencari jaringan yang tersedia secara berulang. Hal ini akan meningkatkan pemakaian daya baterai.

Jika modus jaringan diatur ke modus ganda pada pengaturan jaringan, perangkat akan mencari jaringan 3G. Untuk mengatur agar perangkat hanya menggunakan jaringan GSM, pilih **Menu > Pengaturan, lalu pilih Konektivitas > Jaringan > Modus jaringan > GSM**.

- Lampu latar layar akan meningkatkan pemakaian daya baterai. Pada pengaturan layar, Anda dapat menyesuaikan kecerahan layar dan mengubah batas waktu agar lampu latar dinonaktifkan. Pilih **Menu > Pengaturan dan Telepon > Tampilan > Kecenderungan atau Waktu lampu habis**.
- Membiarkan aplikasi berjalan di latar belakang akan meningkatkan pemakaian daya baterai. Untuk mengakses aplikasi yang tidak digunakan, tekan terus tombol menu, lalu pilih aplikasi.

Menambah memori yang tersedia

Anda memerlukan lebih banyak memori perangkat yang tersedia untuk aplikasi dan konten baru?

Melihat kapasitas memori yang tersedia untuk berbagai jenis data

Pilih **Menu > Aplikasi > Kantor > Manajer file**.

Banyak fitur perangkat yang menggunakan memori untuk menyimpan data. Perangkat akan memberitahukan jika memori di lokasi memori yang lain hampir habis.

Menambah memori yang tersedia

Transfer data ke kartu memori yang kompatibel (jika tersedia) atau komputer yang kompatibel.

Untuk menghapus data yang tidak diperlukan lagi, gunakan Manajer file atau buka aplikasi terkait. Anda dapat menghapus:

- Pesan dalam folder di Olahpesan dan pesan e-mail yang diambil dalam kotak pesan
- Halaman Web yang disimpan
- Informasi kontak
- Catatan kalender
- Aplikasi yang tidak diperlukan akan ditampilkan dalam Manajer aplikasi.

- File penginstalan (.sis atau .sisx) aplikasi yang telah diinstal. Transfer file penginstalan ke komputer yang kompatibel.
- Foto dan klip video di Galeri. Buat cadangan file ke komputer yang kompatibel.

Memelihara lingkungan

Hemat energi

Anda tidak harus mengisi daya baterai sesering mungkin jika melakukan hal berikut:

- Menutup aplikasi dan sambungan data, misalnya sambungan WLAN atau Bluetooth bila tidak digunakan.
- Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada layar sentuh dan tombol.

Daur ulang



Bila masa pakai ponsel ini telah berakhir, semua materinya dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Untuk menjamin pembuangan dan penggunaan ulang secara tepat, Nokia bekerja sama dengan mitranya melalui program We:recycle. Untuk informasi tentang cara mendaur ulang produk lama Nokia dan menemukan tempat pengumpulan, kunjungi www.nokia.com/werecycle, atau hubungi pusat kontak Nokia Care.

Buku petunjuk dan paket daur ulang di lokasi daur ulang setempat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan pada ponsel Anda, kunjungi www.nokia.com/ecoprofile.

Aksesori asli Nokia

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.



Berbagai aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.

Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-4U

Waktu bicara:

Hingga 11,5 jam (GSM)/4,7 jam (WCDMA).

Siaga:

Hingga 600 jam (GSM)/590 jam (WCDMA).

! Penting: Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Informasi produk dan keselamatan

Layanan dan biaya jaringan

Perangkat Anda disetujui untuk digunakan pada Jaringan WCDMA 2100/1900/900 dan GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz.

Untuk menggunakan perangkat, Anda memerlukan langganan dengan penyedia layanan.

Menggunakan layanan jaringan dan men-download konten ke perangkat memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya lalu lintas data. Beberapa fitur produk memerlukan dukungan dari jaringan dan Anda mungkin harus berlangganan.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat kering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen bergerak dan menghambat pengoperasian dengan benar.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Biasanya kondisi ini normal. Jika Anda menduga bahwa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/recycling . .

Tentang Manajemen Hak Digital

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman gambar, musik, dan konten lainnya.

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi dengan WMDRM 10 dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka lisensi dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Lisensi dan konten juga mungkin akan terhapus jika file di perangkat Anda rusak. Lisensi atau konten yang terhapus

dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama di perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan seluler Anda.

Baterai dan pengisi daya

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat Anda ditujukan untuk digunakan dengan baterai isi ulang BL-4U. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Gunakan selalu baterai asli Nokia.

Perangkat ini ditujukan untuk digunakan bila diaktifkan dengan daya dari pengisi daya: AC-8. Nomor model pengisi daya Nokia yang sebenarnya dapat beragam tergantung jenis konektor, yang ditunjukkan dengan E, X, AR, U, A, C, K, atau B.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.



Penting: Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keamanan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Bila melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam, misalnya jika baterai cadangan dimasukkan dalam saku. Hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan baterai yang tidak disetujui atau pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

Informasi keselamatan tambahan

Panggilan darurat

Membuat panggilan darurat

- 1 Pastikan perangkat telah diaktifkan.
- 2 Pastikan kekuatan sinyal memadai. Anda juga mungkin harus melakukan hal berikut:
 - Masukkan Kartu SIM.

- Hapus pembatasan panggilan yang telah diaktifkan untuk perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
 - Pastikan perangkat tidak berada dalam profil offline atau penerbangan.
 - Jika terkunci, aktifkan layar dan tombol perangkat.
- 3 Untuk mengosongkan layar, tekan tombol putus beberapa kali.
 - 4 Pilih Telepon.
 - 5 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor panggilan darurat dapat berbeda menurut lokasi.
 - 6 Tekan tombol panggil.
 - 7 Berikan informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

! Penting: Aktifkan panggilan selular dan Internet jika perangkat mendukung panggilan Internet. Perangkat akan berupaya membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi frekuensi radio eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Solusi aksesibilitas

Nokia berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang cacat. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Nokia di www.nokiaaccessibility.com.

Pendengaran

! Peringatan:
Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Nikel

Permukaan perangkat ini bebas dari nikel.

Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk paparan frekuensi radio bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau minimal 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman antipenguncian elektronik, kontrol kecepatan elektronik, dan kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat bila berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat mengakibatkan ledakan, misalnya di dekat pompa gas di pom bensin. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di area pom, penyimpanan, dan distribusi bensin; pabrik kimia; atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas paparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut

dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman pemaparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 1,36 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia.com.

Hak cipta dan informasi lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434 ⓘ

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-697 telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dari Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.



Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dilarang merekayasa balik perangkat lunak dalam perangkat tersebut sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. Batasan dalam buku petunjuk ini tentang pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban Nokia juga akan membatasi pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban pemberi lisensi Nokia.

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam berdasarkan wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut.

Nokia tidak memberikan jaminan maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya. Nokia tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat.

Ketersediaan layanan Ovi dapat beragam menurut wilayah.

PEMBERITAHUAN FCC

Perangkat Anda dapat menyebabkan gangguan pada TV atau radio (misalnya bila ponsel digunakan di dekat peralatan penerima). FCC dapat meminta Anda menghentikan penggunaan ponsel jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15. Pengoperasian perangkat harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Beberapa fungsi dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau tergantung pada kompatibilitas perangkat ini dan format konten yang didukung. Beberapa layanan akan dikenakan biaya terpisah.

Indeks**A**

A-GPS (assisted GPS)	66
A-GPS (GPS terpandu)	66
aksesori	108
Aksesori asli Nokia	118
alarm	
— catatan kalender	99
alarm kalender	99
antena	20, 67
aplikasi	101, 103, 114
aplikasi Java	101
aplikasi petunjuk	113

B

baterai	121
— memasukkan	6
— menghemat daya	116
berbagi file media secara online	59
Berbagi online	59
— berlangganan	59
— mengaktifkan	59
Berbagi secara online	
— account	60
— posting	60
blog	65
Bluetooth	91, 92, 93, 94
browser	
Lihat <i>browser web</i>	
browser web	64, 66
— memori cache	64
— menelusuri halaman	64
— penanda	65

C

cara pintas	21
Catatan	105

D

daftar putar	50
daur ulang	118
download	
— podcast	52
DRM (manajemen hak digital)	111
dukungan	114
durasi panggilan	29

E

e-mail	42, 45
— kotak pesan	43, 47
— lampiran	43
— men-download	43
— menghapus	44
— pengaturan	42

F

foto	58, 59
Lihat <i>kamera</i>	

G

galeri	57
Galeri	57, 58, 59
GPS	67
— permintaan posisi	68
GPS (global positioning system)	66, 69, 73
GPS (Global Positioning System)	66

H

headset	23
---------	----

I

IAP (jalur akses Internet)	86
ikon	18
indikator	18, 40
informasi bermanfaat	113
Informasi dukungan Nokia	114
informasi lokasi	66, 73
informasi penentuan posisi	66, 69, 73

informasi umum	113
input teks	31, 34
input teks prediktif	34
internet	
Lihat <i>browser web</i>	

J

jalur akses	86, 87, 88, 89, 97
jam	98, 99
jam alarm	98
jam dunia	99

K

kalender	99, 100
kalkulator	106
kamera	
— informasi lokasi	56
— menetapkan foto ke kontak	54
— mengambil foto	54
— mengirim foto	54
— merekam	57
— modus foto	54
— modus video	57
— pemandangan	55
— timer otomatis	56
kamus	106
kartu memori	8, 9, 100
kartu SIM	37
— pesan	45
Kartu SIM	
— memasukkan	6
keamanan	
— sertifikat	110
keamanan kartu SIM	109
keyboard virtual	30
Kios Ovi	16
klip video	57
— memutar	104
kode akses	115
kode keamanan	115
kode kunci	115

kode PIN	115
kode PUK	115
konektivitas	90
konfigurasi perangkat	16
kontak	37
— default	36
— ikhtisar	35
— menambah	35
— mensinkronisasi	91
— menyalin	37
— menyimpan	35
— mengedit	35
— menghapus	35
— mengirim	35
— nada dering	36
— tag suara	35
kontrol volume	22
kotak keluar	39
kotak masuk, pesan	40
kotak pesan	
— e-mail	42
— suara	25
kotak pesan jauh	42

L

lagu	49
lampu pemberitahuan	111
Layanan Nokia	16
layar awal	13
layar sentuh	14, 32, 34
lisensi	111
log	29
log panggilan	28, 29
loudspeaker	22

M

manajemen file	100, 101
Mail for Exchange	45
media	
— pemutar musik	49

Media

— RealPlayer	104
memasangkan perangkat	93
membatasi panggilan	113
memblokir	
— perangkat	94
memori	
— membersihkan	117
memori cache	64
mempersonalisasi perangkat	16
mencadangkan data	101
mencari	97
menjawab panggilan	25
menolak panggilan	25
Lihat <i>menolak panggilan</i>	
menonaktifkan suara panggilan masuk	25
mentransfer konten	16, 17, 63
menu	14
menyalin konten	63
mengatasi masalah	66
menginstal aplikasi	101, 102
mengisi daya baterai	10, 121
mengunci tombol	12
meng-upload file media	59
merekam	
— klip video	57
MMS (layanan pesan multimedia)	39, 41, 46
modul keamanan	110
modus pengambilan gambar	
— kamera	55
modus SIM jauh	94
musik	49
— daftar putar	50
Musik Ovi	51

N

nada dering	16
Nokia Ovi Player	51
nomor IMEI	115

P

panel kontak	20
panggilan	24
— durasi	29
— konferensi	26
— membatasi	38
— menjawab	25
— menolak	25
— mengakhiri	27
— panggil ulang	112
— pengaturan	112
panggilan cepat	27
panggilan data	96
panggilan konferensi	26
panggilan melalui suara	28
panggilan suara	
Lihat <i>panggilan</i>	
panggilan terakhir	28
panggilan tetap	38
panggilan tunggu	27
pemandangan	55
pembaruan	
— aplikasi	114
— perangkat	109
— perangkat lunak ponsel	114, 115
pembaruan perangkat lunak	114, 115
pemutar musik	49
penanda	65
pengaturan	106
— aplikasi	108
— bahasa	107
— Bluetooth	92
— data paket	96
— jalur akses	87, 88, 97
— jaringan	84
— manajer aplikasi	103
— panggilan	112
— panggilan data	96
— penentuan posisi	69
— pesan	46
— podcasting	52

— pusat video	63	— pesan SIM	45
— sertifikat	110	pesan terkirim	39
— tampilan	107	Peta	70
— tanggal dan waktu	106	— berbagi lokasi	76
— WLAN	87, 89	— Check in	76
pengaturan aplikasi	108	— elemen tampilan	72, 80
pengaturan bahasa	107	— informasi lalu lintas	81
pengaturan jaringan	84	— kompas	78
pengaturan minggu	99	— melihat rute yang disimpan	75
pengaturan pabrik	111	— melihat tempat yang disimpan	75
pengaturan pabrik, mengembalikan	111	— navigasi	79, 81
pengaturan proxy	89	— mencari lokasi	74
pengaturan sensor	22	— men-download peta	73
pengaturan tampilan	22, 107	— menelusuri	70
pengisian daya		— mensinkronisasi	77
— baterai	10	— menyimpan rute	75
penguncian		— menyimpan tempat	75
— dari jauh	23	— mengubah tampilan	72
penguncian jauh	23	— merencanakan rute	82
penguncian keypad	12	— panduan suara	78
peralatan navigasi	66	— penentuan posisi	73
perangkat		— rincian lokasi	75
— memperbarui	109	— rute dengan mobil	79
perangkat lunak	101	— rute pejalan kaki	81
perekam	105	podcasting	50, 52
perintah layanan	46	profil	48
perintah suara	28, 108	— pembatasan offline	21
perlindungan hak cipta	111	profil offline	21
pesan	40	pusat video	
— aksesori	108	— men-download	61
— e-mail	42	— umpan video	62
— folder untuk	38	— Video saya	63
— multimedia	41	Pusat Video	61
— pengaturan	46		
pesan audio	39		
pesan e-mail	42		
pesan layanan	42		
pesan multimedia	39, 41, 46		
pesan teks			
— mengirim	39		
— pengaturan	46		

R

radio	
— mendengarkan	53
— stasiun	54
RealPlayer	104
roaming	84

S

sambungan data	90
— Bluetooth	91
— konektivitas PC	96
— sinkronisasi	91
sambungan data paket	29, 88, 96
sambungan kabel	95
sambungan kabel USB	95
sambungan komputer	96
Lihat juga <i>sambungan data</i>	
sertifikat	110
sinkronisasi	91
SIP	
— SIP	97
SIP (session initiation protocol)	97
SMS (layanan pesan singkat)	39
speakerphone	22
streaming	104
Share online	
— membuat posting	60

T

tali telepon	23
tanggal dan waktu	106
tema	48
tengara	68
tips ramah lingkungan	118
tombol dan komponen	11
tombol kunci	12
tombol virtual	32

U

umpan, berita	65
umpan berita	65
umpan web	65

V

video	59
— melihat	58, 61
— menyalin	63

W

Wizard pengaturan	17
WLAN (jaringan area lokal nirkabel)	86, 87, 89
WLAN (LAN nirkabel)	84
WLAN (wireless local area network)	85