





Nokia 6700 slide 用戶指南



9219320
第 3.0 版




Cyan Magenta Yellow Black



2 目錄

目錄	
安全	4
關於本手機	4
系統服務	5
尋找說明	6
支援	6
空中傳送軟體更新	6
使用您的電腦更新軟體	6
裝置內建說明	6
開始使用	7
插入 SIM 卡及電池	7
插入記憶卡	8
為電池充電	8
將裝置開機和關機	9
天線位置	9
設定檔設定	9
設定精靈	9
您的裝置	10
按鍵和組件	10
首頁畫面	11
離線操作模式	11
螢幕指示符號	11
省電螢幕保護	12
功能表	12
音量控制	13
鍵盤鎖 (鍵盤保護)	13
存取碼	13
遠端鎖定	13
安裝	14
連接相容的耳機	14
連接 USB 資料傳輸線	14
吊飾	14
通話功能	15
語音通話	15
視訊通話	16
通話設定	17
個人化	19
佈景主題	19
操作模式	19
相機	20
拍攝影像	20
全景模式	20
錄製影片	20
多媒體	21
關於多媒體	21
通訊錄	21
管理姓名和電話號碼	21
儲存和編輯姓名與號碼	21
連絡人的鈴聲、影像及通話文字	22
複製通訊錄	22
與線上好友保持連絡	22
編寫文字	23
編寫文字	23
複製及刪除文字	25
訊息	26
編寫與傳送訊息	26
電子郵件	27
網際網路	29
網路瀏覽器	29
線上分享	31
Nokia 影片中心	31
搜尋	32
時間管理	33
行事曆	33
鬧鈴	33
時鐘設定	34
音樂	34
音樂播放	34
FM 收音機	34
設定	35

www.nokia.com/support




應用程式設定	35
裝置和 SIM 卡安全性	35
一般配件設定	35
還原原始設定	36
資料管理	36
安裝或移除應用程式	36
檔案管理	37
裝置管理	38
連線方式	39
連線方式安全性	39
從其他裝置傳輸內容	39
電腦連線	40
藍牙	40
資料傳輸線	42
同步處理	42
綠色秘訣	43
節能	43
資源回收	43
節省紙張	43
了解更多	44
Nokia 原廠配件	44
關於配件的實用提示	44
電池	44
產品與安全資訊	45
索引	55



www.nokia.com/support





4 安全

安全

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本《用戶指南》。

安全開機



在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿啟動本裝置。

行車安全第一



請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

干擾



所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。

在限制的區域請關機



請遵守所有相關限制。在飛機上、接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。

使用合格的維修服務



唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。

配件與電池



請只使用經過認可的配件與電池。請勿連接不相容的產品。

防水功能



您的裝置無法防水。請保持乾燥。

關於本手機

本指南中所描述的無線裝置，業經認證適用於(E)GSM 850、900、1800 和 1900 MHz 系統，以及 UMTS 900、1900 和 2100 MHz HSDPA 及 HSUPA 系統。關於系統的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

您的裝置支援多種連線方式，並且就像電腦一樣，可能會暴露在病毒及其他有害內容的威脅之下。當您在處理訊息、連線要求、瀏覽和下載時應格外小心。請只從提供適當安全措施與保護的可信任來源安裝和使用服務及其他軟體，例如經過 Symbian Signed 或通過 Java Verified™ 測試的應用程式。您可以考慮在裝置和任何連線的電腦上安裝防毒及其他安全性軟體。

您的裝置可能已預先安裝了一些協力廠商網站的書籤與連結，並且讓您存取協力廠商的網站。這些與諾基亞無關，諾基亞不為這些網站背書或擔保其可靠性。如果您存取這些網站，請謹慎注意安全性或內容。

警告：



您必須先開機，才能使用手機中的各項功能（鬧鐘除外）。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方，請勿開啟本手機。

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止某些影像、音樂和其他內容遭到複製、修改或傳輸。


備份裝置中儲存的所有重要資訊，或保留手寫記錄。


在連接到任何其他裝置時，請先閱讀該裝置的用戶指南，以取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。

本指南中的影像可能會和裝置的螢幕顯示有所不同。



www.nokia.com/support





請參考《用戶指南》中關於裝置的重要資訊。


系統服務


您必須先申請無線服務提供商的服務才能使用裝置。並非所有系統都提供這些服務；有些系統可能會要求您先與服務提供商達成特定的協議，才能使用這些系統服務。系統服務牽涉到資料的傳輸。有關在原註冊系統及漫遊至其他系統時的費率詳情，請洽詢您的服務提供商。服務提供商會解釋各項收費標準。部分系統可能有所限制，因而影響您使用此裝置某些需要系統支援的功能，例如在 TCP/IP 通訊協定上執行的特定技術（像是 WAP 2.0 通訊協定（HTTP 和 SSL）和與語言相關字元的支援）。

您的服務提供商可能已設定停用或關閉裝置中的某些功能。在這種情況下，這些功能就不會出現在裝置的功能表上。您的裝置也可能具有自訂的項目，例如功能表名稱、功能表順序和圖示。



www.nokia.com/support





6 尋找說明

尋找說明

支援

當您想要深入了解如何使用產品，或您不確定裝置應如何運作，請參閱 www.nokia.com/support 或您當地 Nokia 網站以及 www.nokia.mobi/support (行動裝置適用) 上的支援網頁，還可以參閱裝置中的說明應用程式或用戶指南。

如果問題仍無法解決，請執行下列動作之一：

- 重新啟動裝置：關閉裝置並取出電池。約一分鐘後，放回電池，再開啟裝置。
- 按照用戶指南中的說明還原原廠設定。重設將會刪除您的文件與檔案，所以請先備份您的資料。
- 按照用戶指南中的說明定期更新裝置軟體，可以使效能達到最佳，並能使用新功能。

如果問題仍無法解決，請連絡 Nokia 洽詢維修相關事宜。請參閱 www.nokia.com.tw/repair。將裝置送修之前，請務必備份裝置中的資料。

空中傳送軟體更新

選取 > 設定 > 資料管理 > 軟體更新。

透過軟體更新 (系統服務)，可以檢查是否有手機軟體或應用程式更新，並且將其下載到手機。

下載軟體更新可能會傳輸大量的資料 (系統服務)。

在開始更新之前，請先確認裝置的電池電力仍然足夠，或接上充電器。

警告：

如果您在安裝軟體更新，安裝期間您將無法使用裝置，也無法撥打緊急電話，直到安裝完畢而且裝置重新啟動為止。在接受更新安裝之前，請記得先備份資料。

在使用「軟體更新」更新您的手機軟體或應用程式後，用戶指南或協助中與所有更新應用程式相關的說明可能不會相應更新。

選擇選項和以下功能：

開始更新 — 下載可用的更新。若要取消標記不想下載的特定更新，請從清單中選擇該更新。

透過電腦更新 — 用電腦更新手機。當更新只能使用 Nokia 軟體更新器 (Nokia Software Updater) 應用程式獲取時，此選項用於取代開始更新選項。

檢視詳細資訊 — 檢視更新資訊。

檢視更新記錄 — 檢視之前的更新狀態。

設定 — 變更設定，例如用於下載更新的預設存取點。

免責聲明 — 檢視 Nokia 授權合約。

使用您的電腦更新軟體


Nokia Software Updater 是一個可讓您更新裝置軟體的電腦端應用程式。若要更新裝置軟體，您需要一部相容的電腦、寬頻網際網路存取，以及一條相容的 USB 資料傳輸線來將裝置連接至電腦。


要取得更多資訊以及下載 Nokia Software Updater，請至 www.nokia.com.tw/softwareupdate。

裝置內建說明

您的裝置包含了協助您使用內建應用程式的說明。

www.nokia.com/support





若要從主功能表開啟說明文字，請選取 > 說明 > 說明，以及您想要閱讀其說明的應用程式。

當應用程式開啟時，若要存取目前檢視的說明文字，請選取選項 > 說明。

當您閱讀說明時，若要變更說明文字的大小，請選取選項 > 縮小字體或放大字體。

您可以在說明文字底端找到相關主題的連結。

如果您選取標有底線的文字，便會出現一段簡短的說明。


說明文字會使用下列指示符號：

- 顯示相關說明主題的連結
- 顯示所查詢應用程式的連結


當您閱讀說明時，若要在說明文字及在背景執行的應用程式之間切換，請按住功能表鍵，並從開啟的應用程式清單中選取。

開始使用

插入 SIM 卡及電池

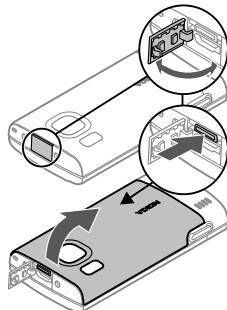


- 1 若要移除裝置的背面外殼，請開啟 Micro USB 插孔外蓋，按釋放按鈕，然後取下背面外殼。
- 2 將 SIM 卡固定座向後滑動以將它解除鎖定 (1)，向上抬起 SIM 卡固定座 (2)，然後將 SIM 卡滑入 SIM 卡固定座 (3)。

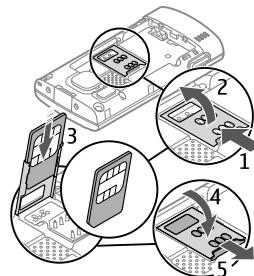

請確認在裝置上卡片的接觸點朝下，並且卡片的斜角在 SIM 卡固定座內是朝下的。

- 3 將 SIM 卡固定座放低 (4)，並將它向前滑動以鎖定 (5)。
- 4 插入電池。

www.nokia.com/support







為電池充電

電池在出廠時已部分充電。如果裝置指示電量不足，請執行下列動作：

- 1 將充電器插入牆上的電源插座。
- 2 將充電器連接至裝置。

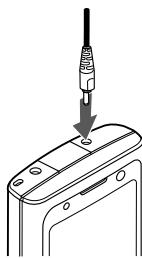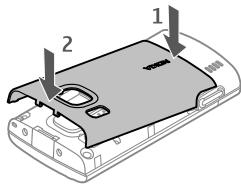


在移除電池之前，請永遠先將裝置關機並中斷充電器的連接。

請注意： 您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

插入記憶卡

本裝置中可能已經隨附有記憶卡，而且可能已經插入裝置。

- 1 取下裝置背面外殼。

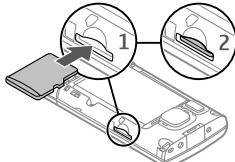

- 2 請將卡片接觸點朝下放入插槽 (1)，並輕推卡片直到卡片鎖入定位 (2)。

- 3 重新裝回背面外殼。

- 3 當電池充滿電時，請將充電器接頭自裝置拔除，再將充電器從電源插座取下。

電池不需要特定的充電時間，而且您可以在充電時使用裝置。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

秘訣： 如果您有相容的舊 Nokia 充電器，可以將 CA-44 充電器轉接器連接至舊充電器，就可以與您的裝置搭配使用。此轉接器是可另行選購的配件。

USB 充電


如果無法使用牆上的電源插座，可以使用 USB 充電。使用 USB 資料傳輸線為裝置充電時，充電時間會比較長。USB 充電的效能有很大的差異。在某些情況下，可能需要很長的時間才會開始充電，然後裝置才會開始運作。

www.nokia.com/support

如果使用 USB 充電，在為裝置充電的同時，還可以使用 USB 資料傳輸線來傳輸資料。

- 1 請使用相容的 USB 資料傳輸線，將相容的 USB 裝置連接至您的裝置。根據用來充電的裝置類型，可能需要稍待片刻才會開始充電。
- 2 如果裝置已開機，請在裝置的螢幕上選取可用的 USB 模式選項。

將裝置開機和關機

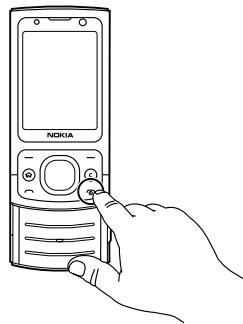

按住電源鍵可將裝置開機和關機。短按電源鍵可結束通話或關閉應用程式。


如果裝置要求 PIN 碼，請輸入 PIN 碼並選取確定。

如果裝置要求鎖定密碼，請輸入鎖定密碼並選取確定。原廠設定的鎖定密碼為 12345。

若要設定正確的時區、時間及日期，請選取您目前所在的國家，然後輸入當地的時間及日期。

天線位置

本裝置可能具有隱藏式天線和外部天線。當天線正在傳輸或接收時，請盡量不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置在操作時消耗更多電量，還可能縮短電池壽命。



設定檔設定

在您可以使用多媒體訊息、電子郵件、同步處理、串流及瀏覽器之前，裝置中必須先有適當的設定檔設定。您的裝置可能會根據使用的 SIM 卡，自動設定瀏覽器、多媒體訊息、存取點及串流設定。若非如此，您可以使用設定精靈應用程式來設定這些設定。您可以接收以設定檔訊息格式傳送的設定，並儲存至您的裝置。如需可用性的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商或最近的 Nokia 授權經銷商。

當您收到設定檔訊息而設定並未自動儲存及啟動時，便會顯示 1 剋新訊息。若要儲存設定，請選取顯示 > 選項 > 儲存。您可能需要輸入服務提供商所提供的 PIN 碼。


設定精靈

選取 > 設定 > 設定精靈。

使用設定精靈來定義電子郵件和連線設定。設定精靈中項目的可用與否，須視裝置的功能、SIM 卡、服務提供商及設定精靈資料庫中的資料而定。

若要啟動設定精靈，請選取啟動。

若要在使用設定精靈時獲得最佳結果，請將 SIM 卡保持插入在裝置中。如果未插入 SIM 卡，請依照螢幕上的指示操作。



10 您的裝置

自下列項目選取：


系統業者 — 定義因系統業者而異的設定，例如多媒體訊息、網際網路、WAP 以及串流設定。

電子郵件設定 — 設定 POP、IMAP 或 Mail for Exchange 帳號。


可編輯的設定可能會因情況而不同。

您的裝置


按鍵和組件

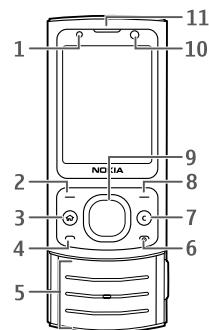


- 1 亮度感應
- 2 左選擇鍵
- 3 首頁鍵
- 4 通話鍵
- 5 數字鍵
- 6 結束/電源鍵
- 7 清除鍵 C
- 8 右選擇鍵
- 9 Navi™ 鍵 (導覽鍵)
- 10 視訊攝影機鏡頭
- 11 聽筒



www.nokia.com/support



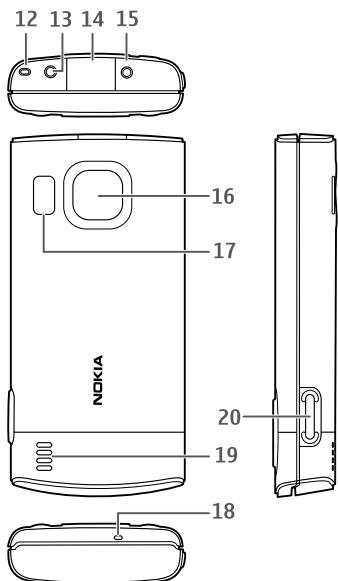

- 12** 手機吊飾孔
13 Nokia AV 接頭 (2.5 mm)
14 Micro USB 插孔
15 充電器插孔
16 主攝影機鏡頭
17 相機閃光燈
18 麥克風
19 擴音器
20 拍攝鍵

本裝置的表面不含鎳。

首頁畫面

當您將裝置開機並向系統註冊後，裝置便會處於首頁畫面並就緒可供使用。

若要開啟最近已撥號碼的清單，請按通話鍵。

若要使用聲控指令或聲控撥號，請按住右選擇鍵。

若要變更操作模式，請短按電源鍵，並選取一個操作模式。

若要開啟網路連線，請按住 **0**。

若要啟動或關閉藍牙連線，請按住 *****。

若要修改首頁畫面，請選取 > 設定 > 設定及一般 > 個人化 > 待機模式，並選取可用的選項。

離線操作模式

若要快速啟動離線操作模式，請短按電源鍵，並選取離線。

若要切換至其他操作模式，請短按電源鍵，並選取一個操作模式。

當啟動離線操作模式時，所有使用無線頻率的連線都會關閉。但是，您還是可以在沒有插入 SIM 卡的情況下使用裝置，並聆聽收音機或音樂。在禁止使用無線電話的情況下，請記得將裝置關機。

重要： 在離線操作模式中，您無法撥打或接聽任何通話，或任何在系統涵蓋範圍內才可使用的功能。您仍然可以撥打裝置內建的官方緊急電話號碼。若要撥打電話，您必須先變更操作模式來啟動裝置功能。如果裝置已鎖定，請輸入鎖定密碼。

螢幕指示符號

3G 本裝置正使用於 UMTS 系統或 GSM 系統中 (系統服務)。圖示旁邊的指示長條表示您目前位置的網路訊號強度。指示條越高，表示訊號越強。

3.5G 已在 UMTS 系統中啟動高速下行封包數據 (HSDPA)/高速上行封包數據 (HSUPA) (系統服務)。

www.nokia.com/support



12 您的裝置

- 裝置正在使用離線操作模式，並且未連線至行動網路。
- 電池的充電電量。指示條越高，表示電池電力越強。
- 在訊息的收件匣資料夾中有未讀訊息。
- 遠端信箱收到新的電子郵件。
- 在訊息的寄件匣資料夾中，有等待傳送的訊息。
- 您有未接來電。
- 裝置的按鍵已鎖定。
- 鬧鈴已啟動。
- 鈴聲類型已設定為無聲。
- 藍牙連線已啟動。
- 已建立藍牙連線。如果指示符號閃爍，表示裝置正在嘗試與另一部裝置建立連線。
- 可使用 GPRS 封包數據連線 (系統服務)。表示連線已啟動，而 則表示連線已暫停。
- 可使用 EGPRS 封包數據連線 (系統服務)。表示連線已啟動，而 則表示連線已暫停。
- ^{3G} 可使用 UMTS 封包數據連線 (系統服務)。 表示連線已啟動，而 則表示連線已暫停。
- ^{3G} 支援並可使用 HSDPA/HSUPA (系統服務)。圖示可能會因地區而有所不同。 表示連線已啟動。 表示連線已暫停。
- 裝置已透過 USB 資料傳輸線連線至電腦。
- 所有來電都會轉接至另一個號碼。
- 耳機或助聽器輔助通話線圈已連接至裝置。
- 車用免持聽筒套件已連接至裝置。
- 裝置正在進行同步處理。

省電螢幕保護

選取 > 設定 > 設定。

若要定義螢幕保護的設定，請選取一般 > 個人化 > 螢幕顯示，並自下列項目選取：

省電螢幕保護逾時 — 設定省電螢幕保護啟動前裝置閒置的時間長度。

燈光逾時 — 設定螢幕燈光變暗前裝置閒置的時間長度。

功能表

按 。

您可以在功能表中存取裝置的功能。

若要開啟應用程式或資料夾，請選取該項目。

www.nokia.com/support





若您變更了功能表中功能的順序，此順序可能與在用戶指南中描述的預設順序不同。

若要變更功能表檢視，請選取選項 > 變更功能表檢視。

若要關閉應用程式或資料夾，請選取選項 > 退出。

若要在已開啟的應用程式之間顯示與切換，請按住首頁鍵，並選取一個應用程式。

保留應用程式在背景運行會增加電池的電量消耗，並縮短電池壽命。

音量控制

在聆聽聲音檔時，若要調整音量，請向上或向下捲動。

若要在通話期間調整音量，請向左或向右捲動。

若要在通話期間啟動或關閉擴音器，請選取擴音器或手機聽筒。

警告：

長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

鍵盤鎖 (鍵盤保護)

若要解除鎖定鍵盤，請開啟滑蓋，或選取消鎖定，然後快速選取確定。

選取 > 設定 > 設定和一般。

若要設定裝置在您關閉滑蓋時鎖定鍵盤，請選取滑蓋設定 > 啟動鍵盤鎖。

若要設定裝置在特定時間長度後自動鎖定鍵盤，請選取安全性 > 手機與 SIM 卡 > 按鍵自動鎖定時限 > 使用者自訂，然後選取想要的時間長度。

當本裝置或鍵盤鎖定時，可能仍可撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

存取碼

選取 > 設定 > 設定。

若要定義您的裝置如何使用存取碼及安全性設定，請選取一般 > 安全性 > 手機與 SIM 卡，並自下列項目選取：

- 與 SIM (USIM) 卡一起提供的 PIN (UPIN) 碼可協助保護卡片，避免未經授權的使用。
- 部分 SIM (USIM) 卡還提供 PIN2 (UPIN2) 碼，存取某些服務時便需要輸入此密碼。
- PUK (UPUK) 及 PUK2 (UPUK2) 碼可能會與 SIM (USIM) 卡一起提供。如果您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，便會要求您輸入 PUK 碼。如果未提供此密碼，請洽詢服務提供商。
- 保密碼可協助保護手機，避免未經授權的使用。您可以建立及變更此密碼，並設定手機要求輸入此密碼。請妥善保管此密碼，並存放在與手機不同的安全地方。如果您忘記該密碼而手機已鎖定，則您的手機將需要維修服務，並且可能需要額外付費。如需詳細資訊，請洽詢諾基亞客戶服務中心。
- 當使用通話限制服務來限制手機的撥號及來電時，便需要使用限制密碼 (系統服務)。

遠端鎖定

您可以使用簡訊從另一部裝置鎖定您的裝置。若要讓裝置能夠遠端鎖定，並定義所要使用的鎖定訊息，請選取 > 設定 > 設定 > 一般 > 安全性及手機與 SIM 卡 > 遠端手機鎖。當您輸入訊息後，請選取確定。訊息長度可以多達 20 個字元。

若要鎖定裝置，請將鎖定訊息以簡訊格式傳送至您的行動電話號碼。若要在稍後取



14 您的裝置

消裝置鎖定，請選取消鎖定並輸入鎖定密碼。

安裝

選取 > 應用程式 > 安裝。


您可以尋找其他的應用程式，並將應用程式下載到此資料夾中。

重要：請只從可信任的來源安裝及使用應用程式和其他軟體，例如經過 Symbian Signed 或通過 Java Verified™ 測試的應用程式。

連接相容的耳機

請勿連線會產生輸出訊號的產品，否則可能會損壞裝置。請勿連接任何電壓源至 Nokia AV 插孔。

在連接任何外部裝置或耳機至 Nokia AV 插孔時，除非是經諾基亞核准搭配此裝置使用的產品，請特別注意音量控制。

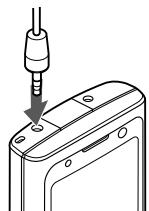


若要選取預設 USB 連接模式或變更當前模式時，請選取 > 設定及連線方式 > USB > USB 連線模式，並選取所要的模式。

若要選取是否自動啟動預設模式時，請選取連線時詢問。


吊飾

穿過吊飾孔，然後拉緊。

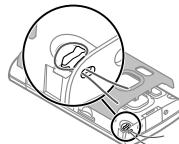


連接 USB 資料傳輸線

將相容 USB 資料傳輸線連接至 USB 接頭。

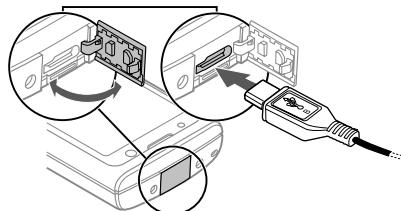

www.nokia.com/support



**通話功能****語音通話
撥打電話**

若要撥打電話，請輸入電話號碼（包括區碼），並按通話鍵。

秘訣：若要撥打國際電話，請加上 + 號取代國際電話通用碼，然後輸入國碼、區碼（視需要省略開頭的 0）以及電話號碼。

若要結束通話或取消撥號嘗試，請按結束鍵。

若要使用已儲存的通訊錄撥打電話，請開啟通訊錄。輸入姓名的前幾個字元，捲動至該姓名，並按通話鍵。

若要使用通訊記錄撥打電話，請按通話鍵，檢視最近已撥打或嘗試撥打的 20 筆電話號碼。捲動至所要的號碼或姓名，然後按通話鍵。

若要在通話中調整音量，請向右或向左捲動。

若要從語音通話切換至視訊通話，請選取選項 > 切換至視訊通話。裝置會結束語音通話，並撥出視訊通話給接收者。

單鍵撥號

選取 > 設定 > 設定和手機 > 通話 > 單鍵撥號。

在首頁畫面中，透過單鍵撥號功能，您只要按住一個數字鍵，即可撥出電話。

若要啟動單鍵撥號，請選取開。

若要將數字鍵指定給電話號碼，請選取 > 設定 > 單鍵撥號。

捲動至螢幕顯示上的數字鍵（2 - 9），並選取選項 > 指定。

從連絡人清單中選取想要的號碼。

若要刪除已指定給數字鍵的電話號碼，請捲動至該單鍵撥號鍵，並選取選項 > 移除。

若要修改已指定給數字鍵的電話號碼，請捲動至該單鍵撥號鍵，並選取選項 > 變更。

語音信箱

選取 > 設定 > 通話信箱。

當您第一次開啟語音信箱應用程式時，便會要求您輸入語音信箱的號碼。

若要撥打語音信箱，請捲動至語音信箱，並選取選項 > 撥打語音信箱。

若要在首頁畫面中撥打信箱，請按住 1；或按 1，再按通話鍵。選取您想要撥打的信箱。

若要變更信箱號碼，請選取信箱以及選項 > 變更號碼。

聲控撥號


透過說出連絡人清單中所儲存的姓名來撥打電話。

請注意：在吵雜的環境或緊急狀態下使用聲控標籤也會有困難。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

1 在首頁畫面中，按住右選擇鍵。裝置會發出一聲短提示聲，請說話便會顯示。

2 說出您要撥打的連絡人姓名。如果語音辨識成功，建議的符合清單便會顯

www.nokia.com/support





16 通話功能

示。手機會播放清單中第一個符合項目的聲控指令。如果該指令不正確，請捲動至另一個項目。

撥打會議通話 (系統服務)

- 1 若要撥打會議電話，請輸入參與者的電話號碼，並按通話鍵。
- 2 當參與者接聽時，請選取選項 > 新通話。
- 3 在您撥出電話給所有參與者後，請選取選項 > 會議通話，將通話合併為一個會議通話。

若要在通話期間將裝置的麥克風靜音，請選取選項 > 靜音。

若要中斷會議通話中的某一方，請捲動至該參與者，並選取選項 > 會議通話 > 中斷其中一方。

若要與某位會議通話的參與者私下討論，請捲動至該參與者，並選取選項 > 會議通話 > 私人。

接聽來電

若要接聽來電，請按通話鍵，或開啟滑蓋。

若要設定裝置在您開啟滑蓋時接聽來電，請選取 > 設定 > 設定和一般 > 滑蓋設定。

若要拒接電話，請按結束鍵。

若要將鈴聲靜音而不接聽來電，請選取靜音。

當您正在進行通話，而且已啟動來電插撥功能 (系統服務) 時，若要接聽新的來電，請按通話鍵。第一通電話將會予以保留。

若要結束目前通話，請按結束鍵。

通話和數據記錄

選取 > 通訊記錄。

若要檢視最近的未接來電、已接來電和已撥電話，請選取最近通話。

秘訣：若要在首頁畫面中檢視已撥電話，請按通話鍵。

若要檢視裝置撥出和接聽的概略通話時間，請選取通話計時。

若要檢視封包數據連線期間所傳輸的資料量，請選取封包數據。

視訊通話

撥打視訊通話


若要撥打視訊通話，請輸入電話號碼，或從連絡人清單中選取接收者，然後選取選項 > 撥號 > 視訊通話。視訊通話開始時，裝置的相機就會啟動。如果相機已經在使用中，視訊傳送就會關閉。如果通話接收者不想回傳視訊給您，則會改為顯示靜態影像。若要定義從裝置傳送的靜態影像 (而非視訊)，請選取 > 設定 > 設定以及手機 > 通話 > 視訊通話中的影像。

若要關閉聲音、視訊或聲音及視訊的傳送，請選取選項 > 關閉 > 傳送聲音、傳送視訊或傳送聲音及視訊。

若要在視訊通話中調整音量，請向右或向左捲動。

若要使用擴音器，請選取選項 > 啟用擴音器。若要將擴音器靜音並使用手機聽筒，請選取選項 > 啟動手機聽筒。

若要切換影像的位置，請選取選項 > 切換影像。



www.nokia.com/support





若要縮放螢幕上的影像，請選取選項 > 縮放並向上或向下捲動。

若要結束視訊通話，並撥打新的語音通話給相同的接收者，請選取選項 > 切換至語音通話。

接聽或拒絕視訊通話

收到視訊通話時，會顯示 。

- 1 若要接聽視訊通話，請按通話鍵。
- 2 若要開始傳送即時視訊影像，請選取是。

如果沒有啟動視訊發送，您就只會聽見來電者的聲音。灰色螢幕會取代您自己的視訊影像。若要啟用視訊發送，請選取選項 > 啟用 > 傳送視訊。

若要使用裝置相機所拍攝的靜態影像取代此灰色畫面，請選取  > 設定和通話功能 > 通話 > 視訊通話中的影像。

如果不想接聽視訊通話，請按結束鍵。

通話設定

通話設定

選取  > 設定 > 設定以及手機 > 通話。

自下列項目選取：

本機號碼傳送 — 將您的電話號碼顯示給正在撥號的對象。

來電插撥 — 設定裝置在您通話中有其他來電時通知您 (系統服務)。

以訊息拒絕來電 — 拒絕來電時發送簡訊給發話方，通知來電方您沒有接聽電話的原因。

簡訊 — 編寫當您拒絕通話時傳送的標準簡訊。

是否顯示近端影像 — 允許或拒絕在視訊通話期間從裝置傳送視訊。

視訊通話中的影像 — 如果在視訊通話期間沒有傳送視訊，請選取顯示影像來代替。

自動重撥 — 設定裝置在撥號失敗之後繼續撥號，最多十次。若要停止自動重撥，請按結束鍵。

顯示通話計時 — 在通話期間顯示通話的時間長度。

通話報告 — 在通話後顯示通話的時間長度。

單鍵撥號 — 啟動單鍵撥號。

任意鍵接聽 — 啟動任意鍵接聽。

連絡人搜尋 — 啟動首頁畫面中的連絡人搜尋。

來電轉接

選取  > 設定 > 設定以及手機 > 來電轉接。

將來電轉接至語音信箱或另一個電話號碼。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

從下列選取要轉接的來電類型：

所有語音通話、所有數據及視訊通話或所有傳真通話 — 轉接所有語音、數據、視訊或傳真來電。您無法接聽來電，只能將來電轉接到另一個號碼。

若忙線 — 正在通話時轉接來電。

若未接聽 — 在裝置響鈴經過一段指定的時間後轉接來電。選取轉接來電前裝置響鈴的時間。

若不在訊號範圍 — 當裝置關機或超出系統服務範圍時轉接來電。

若無法接聽 — 正在通話、無法接聽、裝置關機或超出系統服務範圍時轉接來電。

若要將來電轉接至語音信箱，請選取通話類型和轉接選項，然後選取選項 > 啟動 > 轉接至語音信箱。



18 通話功能

若要將來電轉接至其他電話號碼，請選取通話類型和轉接選項，然後選取選項 > 啟動 > 到其他號碼。輸入號碼，或選取尋找以擷取儲存在通訊錄中的號碼。

若要檢查目前的轉接狀態，請捲動至轉接選項，並選取選項 > 檢查狀態。

若要停止轉接來電，請捲動至轉接選項，並選取選項 > 關閉。

通話限制

選取  > 設定 > 設定和手機 > 通話限制。

您可以限制由裝置撥出或接收的通話 (系統服務)。若要修改設定，需要服務提供商提供的限制密碼。通話限制會影響所有的通話類型。

請自下列語音通話限制設定選取：

限制撥出電話 — 禁止由裝置撥出語音通話。

限制所有來電 — 禁止來電。

限制撥出國際電話 — 禁止撥出國外或外地電話。

漫遊時限制來電 — 在國外時禁止來電。

僅能撥當地與本國 — 禁止撥出國外或外地電話，但允許撥出本國電話。

若要檢查語音通話限制的狀態，請選取限制選項以及選項 > 檢查狀態。

若要關閉所有語音通話限制，請選取限制選項以及選項 > 關閉所有限制。

若要變更用來限制語音、傳真和數據通話的密碼，請選取選項 > 變更通話限制密碼。輸入目前的密碼，然後輸入新密碼兩次。限制密碼的長度必須為四位數。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

系統設定

選取  > 設定 > 設定和手機 > 系統。


若要選取系統模式，請選取系統模式以及雙系統、UMTS 或 GSM。在雙系統模式中，裝置會自動在系統之間切換。

秘訣：選取 UMTS 可使數據傳輸更快速，但可能會增加耗電量並縮短電池壽命。在接近同時涵蓋 GSM 和 UMTS 系統的地區，選取雙系統可能會不斷在兩個系統間切換，因而增加電池耗電量。

若要選取系統業者，請選取系統業者選擇和手動以便從可用的系統中選取，或自動以便讓裝置自動選取系統。

若要讓裝置在使用微行動網路系統 (MCN) 時顯示指示，請選取基地台狀態顯示 > 開。





個人化

佈景主題

變更螢幕佈景主題

選取 > 設定 > 佈景主題。

自下列項目選取：

一般 — 變更所有應用程式中使用的佈景主題。

功能表檢視 — 變更主功能表中使用的佈景主題。

待機模式 — 變更在首頁畫面中使用的佈景主題。

桌面圖案 — 變更首頁畫面中的背景影像。

通話影像 — 變更通話期間所顯示的影像。

若要啟動或關閉佈景主題效果，請選取一般 > 選項 > 佈景主題效果。

下載佈景主題

選取 > 設定 > 佈景主題。

若要下載佈景主題，請選取一般 > 下載佈景主題 > 選項 > 移至 > 新網頁。輸入要下載佈景主題的來源網址。下載佈景主題後，您就可以預覽或啟動該佈景主題。

若要預覽佈景主題，請選取選項 > 預覽。

若要啟動佈景主題，請選取選項 > 套用。

若要建立新的操作模式，請選取選項 > 新增，並定義設定。

若要自訂操作模式，請選取一個操作模式以及選項 > 個人化選擇。

若要變更操作模式，請選取該操作模式以及選項 > 啟動。離線操作模式可防止裝置意外地開機、傳送或接收訊息，或使用藍牙連線方式或 FM 收音機；當選取該操作模式時，它也會關閉所有可能使用中的網際網路連線。離線操作模式不會防止您在稍後建立藍牙連線，或者重新啟動 FM 收音機，因此在建立及使用這些功能時，請遵守所有適用的安全要求。

若要設定讓操作模式在一段特定時間內啟動 (24 小時以內)，請捲動至該操作模式，選取選項 > 定時並設定時間。一旦超過設定的時間，裝置就會切換回先前未定時的操作模式。如果操作模式已定時，首頁畫面中會顯示 。您無法將離線操作模式設定為定時。



若要刪除您建立的操作模式，請選取選項 > 刪除操作模式。您無法刪除預先定義的操作模式。



操作模式

選取 > 設定 > 操作模式。

您可以為不同事件、環境或號碼分組，調整及自訂鈴聲、提示聲以及其他裝置鈴聲。使用中的操作模式會顯示在首頁畫面的螢幕頂端。不過，如果使用中的是標準操作模式，則只會顯示今天的日期。





20 相機

相機

您的裝置有兩個相機，可拍攝靜態影像及錄製影片。一個高解析度的主相機在裝置背面，另一個較低解析度的在前面。若要在攝影機已啟動時啟動視訊攝影機，請選取選項 > 使用視訊相機。

拍攝影像

拍攝影像時，請注意下列事項：

- 使用您的雙手保持相機的穩定。
 - 數位縮放過的影像品質會低於未縮放過的影像品質。
 - 約一分鐘後不使用，相機會進入省電模式。
 - 使用閃光燈時請保持安全距離。離人或動物太近時請勿使用閃光燈。拍照時請勿遮住閃光燈。
- 1 若要從影片模式切換成影像模式，必要的話請選取 。
 - 2 若要對拍攝主題進行對焦，請半按拍攝鍵（在風景或運動場景模式中無法使用）。綠色的已對焦指示符號便會顯示。如果尚未對焦，黃色的焦點指示符號便會顯示。請放開拍攝鍵，並再次半按拍攝鍵。您也可以不對焦便拍攝影像。
 - 3 按下拍攝鍵。在儲存影像與最終影像顯示之前，請不要移動裝置。

使用視訊攝影機拍攝影像

- 1 選取選項 > 使用視訊相機。
- 2 若要拍攝影像，請選取拍攝。在影像儲存並顯示最後影像之前，請勿移動裝置。

當拍攝影像時若要放大或縮小
請使用縮放鍵。

在背景中保持相機開啟並使用其他程式
按下功能表鍵。若要返回相機，請按住拍
攝鍵。

全景模式


選取  > 相機。

從工具列中選擇全景模式 。

- 1 要在全景模式中拍攝第一張照片，請按下拍攝鍵。
- 2 按箭頭所示向左或右慢慢轉動手機。全景預覽將會顯示，並且相機隨著您的轉動拍攝照片。綠色箭頭表示您可以繼續慢慢轉動。紅色暫停標記表示您應停止轉動，直至綠色箭頭再次顯示。當紅色矩形移至預覽區域中央時，您可以預測拍攝下一個主要影格的時間。
- 3 要完成拍攝，請選擇停止。達到最大影像寬度時，全景拍攝會自動停止。請注意，手機需要一些時間來處理拍攝的影像。


錄製影片

- 1 若要從影像模式切換成影片模式，請從動態工具列中選取影片模式。
- 2 若要暫停錄製，請選取暫停。若要繼續，請選取繼續。如果您暫停錄製，且在 1 分鐘內並未按任何按鍵，錄製就會停止。
若要放大或縮小，請使用縮放鍵。
- 3 若要停止錄製，請按拍攝鍵。影片會自動儲存在照片中。



www.nokia.com/support





多媒體

選取 > 多媒體。

使用“多媒體”可以存取不同類型的媒體，包括影像、影片、音樂、聲音檔、串流連結和簡報。所有檢視過的影像和影片以及音樂和聲音檔，都會自動儲存至“多媒體”。聲音檔和音樂會在音樂播放機中播放，而串流連結則會在影片中心中播放。透過照片應用程式，則可檢視影像和播放影片。

關於多媒體

選取 > 多媒體 > 影像，並自下列項目選取：

已拍攝 — 檢視所有您已拍攝的影像和影片。
月份 — 檢視依拍攝月份分類的影像及影片。
相簿 — 檢視預設相簿及您建立的相簿。
標籤 — 檢視您為每個項目所建立的標籤。
下載 — 檢視從網路下載，或從多媒體訊息或電子郵件訊息中收到的項目和影片。
線上分享 — 在網路上發表您的影像。

儲存在相容記憶卡（若有插入）的檔案會以 表示。

若要將檔案複製或移動至其他記憶體位置，請選取檔案和選項 > 移動和複製，然後選取適當的選項。

通訊錄

選取 > 通訊錄。

您可在通訊錄中儲存與更新連絡人資訊，例如：連絡人的電話號碼、家用地址或電子郵件地址。您可以為連絡人名片加入個人鈴聲或縮圖影像。您也可以建立連絡人群組，讓您同時將電子郵件或簡訊傳送給多名收件者。

可顯示名稱的裝置功能會使用最接近的電話號碼。如果相符結果少於 7 位數，顯示的姓名可能不正確。

如需通訊錄和 SIM 卡的詳細資訊，請參閱 www.nokia.com/support 網站中產品支援頁面上的完整用戶指南。

管理姓名和電話號碼

若要刪除連絡人名片，請選取一張名片，然後按 **C**。

若要同時刪除數個連絡人名片，請選取選項 > 標記/取消標記以標記所要的連絡人名片，然後按 **C** 刪除。


若要傳送連絡人資訊，請選取名片、選項 > 傳送名片和所要的選項。

若要聆聽語音標籤並將之指定給連絡人，請選取連絡人名片和選項 > 語音標籤詳細資訊 > 選項 > 播放語音標籤。

儲存和編輯姓名與號碼

- 1 若要在連絡人清單中加入新連絡人，請選取選項 > 新增連絡人。
- 2 填寫您要的欄位，然後選取完成。

若要編輯連絡人，請選取該連絡人以及選項 > 編輯。





22 通訊錄

連絡人的鈴聲、影像及通話文字

您可以為連絡人或通訊分組定義鈴聲，也可以為連絡人加入影像和通話文字。當連絡人來電時，裝置將會播放選取的鈴聲，並顯示通話文字或影像 (如果來電者有傳送來電號碼，而且您的裝置可以識別該號碼)。

若要定義連絡人或連絡人群組的鈴聲，請選取該連絡人或連絡人群組及選項 > 鈴聲，然後選取所要的鈴聲。

若要為連絡人定義通話文字，請選取該連絡人及選項 > 新增通話文字。輸入通話文字，並選取確定。

若要為儲存在裝置記憶體中的連絡人加入影像，請選取該連絡人，然後選取選項 > 加入影像，並從多媒體資料選取影像。

若要移除鈴聲，請從鈴聲清單中選取預設鈴聲。

若要檢視、變更或移除連絡人的影像，請選取該連絡人、選項 > 影像，然後選取所要的選項。

複製通訊錄

當您第一次開啟連絡人清單時，裝置會詢問您是否將姓名及電話號碼從 SIM 卡複製到裝置上。

若要開始複製，請選取確定。

如果您不想將 SIM 卡上的連絡人複製到裝置上，請選取消。裝置會詢問您是否要在連絡人清單中檢視 SIM 卡連絡人。若要檢視連絡人，請選取確定。隨即會開啟連絡人清單，而儲存在 SIM 卡中的姓名會以  表示。

與線上好友保持連絡


您可以在裝置上同步處理社交網路服務連絡人的連絡資訊。允許進行同步處理後，您就可以在裝置的通訊錄應用程式中檢視連絡人的個人檔案資訊 (例如照片和動態更新)。

同步處理通訊錄和取得動態更新是系統服務的一部分，因此，您可能需要支付漫遊和數據傳輸費用。如果社交網路服務無法使用或無法正確運作，您就無法同步處理或取得動態更新。

若要開始同步處理通訊錄，請在裝置上移至社交網路應用程式的設定、選取存取點，然後設定自動同步處理的頻率。

若要關閉通訊錄和社交網路服務間的連線，請在裝置的社交網路服務應用程式中，取消勾選「啟用」核取方塊。

僅在特定地區可使用本功能。



www.nokia.com/support



編寫文字

編寫文字

本裝置提供的輸入法會隨市場不同而有所差異。

本裝置支援繁體中文輸入法。

輸入法指示符號

輸入法指示符號會顯示在瀏覽欄位或在輸入法方框的右上角。注意：並非在所有情況下皆可使用所有輸入法。按*可查看其他可用的輸入法。

預設輸入法

請注意，不同的字元輸入位置有不同的需求，本手機已經預設了相關的預設輸入法與可用的輸入法。關於預設輸入法的輸入位置為注音，如有需要，您可以將其他的輸入法變更為預設。

按 ，並選取設定 > 設定 > 一般 > 個人化 > 語言 > 預設輸入法。只有當您 在編寫語言中選擇中文語言時，才會看見此選擇。

切換輸入法

按 * 可從選取清單中選取所要的輸入法（目前正在使用的輸入法不會列出）。

重複按 # 可在不同字元模式之間切換。

注音輸入法

以下顯示鍵盤上的注音符號與聲調符號對應表，以及需要按幾次才能輸入所要的符號。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄉ	ㄇ	ㄔ	
2	ㄅ	ㄉ	ㄔ	ㄉ	
3	ㄍ	ㄎ	ㄏ		
4	ㄅ	ㄉ	ㄒ		
5	ㄓ	ㄔ	ㄕ	ㄔ	
6	ㄔ	ㄉ	ㄈ		
7	ㄚ	ㄛ	ㄜ	ㄜ	
8	ㄅ	ㄉ	ㄤ	ㄤ	
9	ㄅ	ㄉ	ㄤ	ㄤ	ㄤ
0	一	ㄨ	ㄩ		
*		ˊ	ˇ	ˋ	˙

使用注音輸入法

1 輸入注音與聲調符號：重複按對應的數字鍵，直到出現您想要的注音符號為止。輸入完注音符號後，您可以重複按*以取得您想要的聲調符號。當您開始輸入時，螢幕上會顯示中文輸入視窗，此視窗會顯示您輸入的注音符號、聲調符號和相關的待選中文字詞。

秘訣：按右選擇鍵可以關閉中文輸入視窗。

2 輸入中文字：待選清單的第一個字會反白。按導覽鍵可輸入此字。若您想輸入的字並不是位於待選清單的第一行，您應該向右捲動來開啟待選清單（清單中的字有順序編號，且排序第二的字將會反白），然後您可以按對應預測字元的數字鍵來輸入此字，或是您可以向相對應的方向捲動來尋找與反白您想輸入的字，然後按導覽鍵來輸入此字。

在您想輸入的待選字已插入文字輸入視窗後，中文輸入視窗將會關閉，而預測清單會顯示於螢幕上。若待選清

www.nokia.com/support



24 編寫文字

單超過一行，待選清單的右邊會出現上與下箭頭，您可以向上或向下捲動來查看待選清單的前一行或下一行。因為候選清單尚未開啟，您仍然可以在查看時修改已輸入的注音符號和聲調符號。

- 3 輸入預測字：若目前的預測清單並沒有顯示您想輸入的字，請向下捲動來查下一行的預測清單。若您想要輸入的字位於預測清單的第一行且反白，您可以直接按導覽鍵來輸入此字。若您想輸入的字並不是位於第一行，您可以向右捲動來開啟預測清單（清單中的字有順序編號，且排序第二的字將會反白），然後您可以按對應預測字元的數字鍵來輸入此字，或是您可以向相對應的方向捲動來尋找與反白您想輸入的字，然後按導覽鍵來輸入此字。若您不需要預測清單，或您在預測清單內找不到您想輸入的中文字，或是預測清單並未開啟，您可以直接輸入下一個中文字的注音符號與聲調符號。若預測清單已開啟，您必須按右選擇鍵先關閉預測清單，然後才能繼續輸入下一個中文字的注音符號與聲調符號。

注音輸入範例：輸入「生日」

- 1 先進入可編輯短訊息的文字編輯視窗，或進入其他可能輸入中文字的任何位置，然後切換到注音輸入模式。
- 2 輸入「生」的注音：請按 5 三次，然後再按 9 四次。
- 3 「生」會顯示在待選清單中。若此字位於待選清單的第一行反白位置，您可以直接按導覽鍵來輸入此字。若此字沒有位於清單的第一行反白位置，您必須先向右捲動來尋找與反白選取此字，然後再按導覽鍵來輸入此字。
- 4 在輸入完「生」後，螢幕會出現預測清單。若「日」字並沒有出現在預測清單的第一行，請向下捲動查看下一

行預測清單。直到清單出現「日」字後，您可以使用項目 3 裡所描述的方法來輸入此字。

輸入ㄉㄉㄉ符號作為文字

您可以輸入ㄉㄉㄉ符號作為文字。與使用注音來輸入中文字相似。當您按數字鍵 0 到 9，注音符號會列出在待選清單的第一個位置，您可以選取此符號作為一般待選字。

要輸入ㄉㄉㄉ符號：

- 1 請在時間內重複按 0 到 9 按鍵以搜尋您要的ㄉㄉㄉ符號。ㄉㄉㄉ符號會列在待選清單第一個位置並反白。
- 2 請按導覽鍵輸入符號。
若您輸入超過一個注音符號或在注音符號之後輸入聲調符號，注音符號就不會再列在候選清單。

在中文輸入模式下插入特殊字元與標點符號

- 1 請先關閉中文輸入視窗，然後按 * 以開啟特殊字元與標點符號清單。
- 2 摺動到相關的方向（上、下、左或右）以取得並標記您要的特殊字元或標點符號，然後按導覽鍵輸入。

傳統文字輸入



Abc 表示傳統文字輸入法。

ABC 和 **abc** 表示大寫和小寫。**Abc** 表示句首大寫，也就是句子的第一個字母會使用大寫，而其他所有字母都會自動使用小寫。而 **123** 則表示數字模式。

若要使用鍵盤編寫文字，請重複按數字鍵 2-9，直到顯示所要的字元。數字鍵上並沒有印出所有可輸入的字元。如果下一個字母與目前的字母位於同一個按鍵，請等到游標顯示後再輸入該字母。

www.nokia.com/support





若要插入數字，請按住數字鍵。

若要在不同的字元大小寫與模式之間切換，請按 #。

若要清除字元，請按清除鍵。按住清除鍵，即可清除多個字元。

若要輸入最常用的標點符號，請重複按下 1 直到想要的標點符號顯示為止。

若要加入特殊字元，請按住 *。

要插入空格，請按 0。若要插入分行符號，請按 0 鍵三次。

智慧文字輸入

- 1 若要啟動或關閉智慧文字輸入，請按選項 > 輸入選項 > 啟動/關閉智慧輸入。這會啟動或關閉裝置中所有編輯器的智慧文字輸入。表示智慧文字輸入已啟動。
- 2 若要編寫所要的字詞，請按 2-9 鍵。按每個鍵一次以輸入個別的字母。
- 3 當您完成編寫字詞且字詞正確時，請向右捲動以確認，或按 0 加入空格。如果字詞不正確，請重複按 * 以檢視辭典中的相符字詞。

如果字元 ? 出現在文字後面，表示辭典中找不到您要編寫的字詞。要加入一個字詞至辭典，請選取拼字，用傳統的文字輸入來輸入字詞 (最多可達 32 個字母)，然後選取確定。字詞將會加入至辭典中。當辭典容量已滿時，新字詞會取代您所加入最舊的字詞。

編寫複合字的第一部分；若要確認，請向右捲動。編寫複合字的第二部分。若要完成複合字，請按 0 加入空格。



變更編寫語言

編寫文字時，您可以變更編寫語言。例如，如果您重複按 6 鍵以找到特定的字元，變更編寫語言讓您能以不同的順序存取字元。

如果您使用非拉丁字母編寫文字，並想要編寫拉丁字元 (例如：編寫電子郵件或網路位址)，您可能必須變更編寫語言。若要變更編寫語言，請選取選項 > 輸入選項 > 編寫語言，並選取使用拉丁字元的編寫語言。

複製及刪除文字

- 1 若要選取字母及文字，請按住 #，並同時向左或向右捲動。若要選取文字行，請按住 #，並同時向上或向下捲動。
- 2 若要複製文字，請按住 #，並同時選取複製。若要刪除所選取的文字，請按清除鍵 C。
- 3 若要貼上文字，請捲動至所要的位置，按住 # 並同時選取貼上。





26 訊息

訊息

選取  > 訊息。

在訊息 (系統服務) 中，您可以傳送和接收簡訊、多媒體訊息、聲音訊息以及電子郵件訊息。您也可以接收網路服務訊息、簡訊廣播服務訊息、包含資料的特殊訊息，以及傳送服務指令。

可用的訊息類型可能會因情況而有所不同。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

在傳送或接收訊息之前，您可能必須先執行下列動作：

- 在裝置中插入有效的 SIM 卡，同時您必須位於行動網路的服務範圍內。
- 確認系統支援您要使用的訊息功能，而且這些功能已在您的 SIM 卡上啟用。
- 在裝置上定義網際網路存取點設定。
- 在裝置上定義電子郵件帳號設定。
- 在裝置上定義簡訊設定。
- 在裝置上定義多媒體訊息設定。

裝置可辨識 SIM 卡提供商，並自動設定某些訊息設定。若非如此，則您可能需要手動定義這些設定，或洽詢服務提供商以進行設定。

圖片訊息的外觀可能會因接收裝置而有所不同。

只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有差異。

編寫與傳送訊息

選取  > 訊息。

重要： 開啟訊息時應謹慎小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

您必須先設定正確的連線設定，才能建立多媒體訊息或編寫電子郵件。

無線網路可能會限制多媒體訊息的大小。如果插入的圖片超出此限制，裝置可能會縮小圖片，讓圖片可以透過多媒體訊息傳送出去。

請向您的服務提供商確認電子郵件訊息的大小限制。如果您嘗試傳送超出電子郵件伺服器大小限制的電子郵件訊息，該訊息會留在寄件匣資料夾中，同時裝置會定期嘗試重新傳送訊息。傳送電子郵件需要使用數據連線，而持續嘗試重新傳送電子郵件可能會增加您的資料傳輸費用。在寄件匣資料夾中，您可以刪除這類的訊息，或是將它移至草稿資料夾。

- 1 選取新增訊息 > 訊息以傳送簡訊或多媒體訊息 (MMS)，聲音訊息以傳送包含一段聲音檔的多媒體訊息，或電子郵件以傳送電子郵件訊息。
- 2 在收件人欄位中，按導覽鍵可從連絡人清單選取收件者或群組，或者輸入收件者的電話號碼或電子郵件位址。您可加入分號(;)來分隔收件者。您也可以從剪貼簿複製並貼上電話號碼或電子郵件位址。
- 3 在主旨欄位中，輸入電子郵件的主旨。若要變更可見的欄位，請選取選項 > 訊息標題欄位。
- 4 在訊息欄位中，編寫訊息。若要插入範本或備註，請選取選項 > 插入內容 > 插入文字 > 範本或備註。
- 5 若要將媒體檔案加入多媒體訊息，請選取選項 > 插入內容、物件類型或來源以及所要的檔案。若要在訊息中插入名片、投影片、備註或其他檔案，請選取選項 > 插入內容 > 插入其他。
- 6 若要為多媒體訊息拍攝影像或錄製影片或聲音檔，請選取選項 > 插入內容 > 插入影像 > 新增、插入影片 > 新增或插入聲音檔 > 新增。

www.nokia.com/support





- 7 若要將附件加入電子郵件，請選取選項以及附件類型。電子郵件附件會以  表示。
- 8 若要傳送訊息，請選取選項 > 傳送或按通話鍵。

請注意： 在裝置螢幕上的訊息傳送圖示或文字不表示收訊人已接收到訊息。

本裝置支援超過單則訊息字元限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務提供商將視情況進行收費。具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。

您可能無法利用多媒體訊息來傳送以 MP4 格式儲存或超出無線網路訊息大小限制的影片。

電子郵件

設定電子郵件

使用電子郵件精靈，您可以設定您的公司電子郵件帳號，例如 Microsoft Outlook 或 Mail for Exchange，以及您的網際網路電子郵件帳號。

在設定公司電子郵件時，可能會提示您輸入與您的公司電子郵件地址相關的伺服器名稱。如需詳細資料，請連絡貴公司的 IT 部門。

- 1 若要開啟精靈，請在主螢幕中選取設定電子郵件。
- 2 輸入您的電子郵件地址和密碼。如果精靈無法自動設定您的電子郵件設定，您就必須選取您的電子郵件帳號類型，並輸入相關的帳號設定。

如果您的裝置包含任何電子郵件用戶端，在您開啟電子郵件精靈時就會提供那些電子郵件用戶端。

ActiveSync

Mail for Exchange 僅可用來無線同步處理諾基亞裝置與所授權的 Microsoft Exchange Server 之間的 PIM 資訊。

傳送電子郵件

選取  > 訊息。

- 1 選取您的信箱以及選項 > 建立電子郵件。

2 在收件者欄位中，輸入收件者的電子郵件地址。如果在通訊錄中可以找到收件者的電子郵件地址，請輸入收件者的姓名，然後從建議的相符項目中選取收件者。如果要加入多位收件者，請插入 ; 以分隔電子郵件地址。使用副本欄位傳送副本給其他收件者，或使用密件副本欄位傳送密件副本給收件者。如果沒有顯示密件副本欄位，請選取選項 > 更多 > 顯示密件欄位。

- 3 在主旨欄位中，輸入電子郵件的主旨。
- 4 在文字區域中輸入訊息。

- 5 選取選項，並自下列項目選取：

- 新增附件 — 將附件加入訊息。
- 優先順序 — 設定訊息的優先順序。
- 標幟 — 將訊息標示為後續訊息。
- 插入範本 — 從範本插入文字。
- 加入接收者 — 從通訊錄中加入訊息的收件者。
- 編輯選項 — 剪下、複製或貼上選取的文字。
- 編寫語言： — 選取編寫語言。

- 6 選取選項 > 傳送。

加入附件

選取  > 訊息。

若要編寫電子郵件訊息，請選取您的信箱，然後選取選項 > 建立電子郵件。





28 訊息

若要將附件加入電子郵件訊息，請選取選項 > 新增附件。

若要移除選取的附件，請選取選項 > 移除附件。

閱讀電子郵件

選取 > 訊息。

重要： 開啟訊息時應謹慎小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

若要閱讀已收到的電子郵件訊息，請選取信箱，然後從清單中選取訊息。

若要回覆訊息寄件者，請選取選項 > 回覆。若要回覆寄件者及所有其他收件者，請選取選項 > 全部回覆。

若要轉寄訊息，請選取選項 > 轉寄。

下載附件

選取 > 訊息以及信箱。

若要檢視已收到之電子郵件訊息中的附件，請捲動至附件欄位，然後選取選項 > 動作。如果訊息中有一個附件，請選取開啟以開啟該附件。如果訊息中有多個附件，請選取檢視清單以查看列出已下載附件的清單。

若要將清單中選取的附件或所有附件下載至您的裝置，請選取選項 > 動作 > 下載或下載全部。附件不會儲存於您的裝置，並且會在您刪除訊息時一併刪除。

若要將選取的附件或所有已下載的附件儲存至您的裝置，請選取選項 > 動作 > 儲存或儲存全部。

若要開啟選取的下載附件，請選取選項 > 動作 > 開啟。

回覆會議要求

選取 > 訊息以及信箱。

選取已收到的會議要求、選項，並自下列項目選取：

接受 — 接受會議要求。

拒絕 — 拒絕會議要求。

轉寄 — 轉寄會議要求給其他收件者。

從行事曆移除 — 從行事曆中移除取消的會議。

搜尋電子郵件訊息

選取 > 訊息以及信箱。

若要在信箱內電子郵件訊息的收件者、主旨及內文中搜尋項目，請選取選項 > 搜尋。

若要停止搜尋，請選取選項 > 停止搜尋。

若要開始新的搜尋，請選取選項 > 新搜尋。

刪除電子郵件



選取 > 訊息以及信箱。

若要刪除選取的電子郵件訊息，請選取選項 > 動作 > 刪除。刪除的訊息會放在已刪除項目資料夾中 (若有的話)。

若要清空已刪除項目資料夾，請選取該資料夾，然後選取選項 > 清空已刪除項目。

在電子郵件資料夾之間切換

選取 > 訊息以及信箱。



www.nokia.com/support



若要開啟另一個電子郵件資料夾或信箱，請在螢幕的上方選取收件匣。從清單中選取電子郵件資料夾或信箱。

中斷信箱連線

選取 > 訊息以及信箱。

若要取消裝置與電子郵件伺服器之間的同步處理，並且不以無線連線使用電子郵件，請選取選項 > 中斷連線。如果您的信箱沒有中斷連線選項，請選取選項 > 退出以中斷信箱的連線。

若要重新啟動同步處理，請選取選項 > 連線。

設定不在辦公室回覆

選取 > 訊息。

若要設定不在辦公室回覆(若可使用的話)，請選取您的信箱並選取選項 > 設定 > 信箱 > 不在辦公室 > 開或選項 > 設定 > 信箱設定 > 不在辦公室 > 開。

若要輸入回覆的文字，請選取不在辦公室回覆。

一般電子郵件設定

選取 > 訊息。

選取一個信箱及選項 > 設定 > 全域設定，並自下列項目選取：

訊息清單版面配置 — 選取收件匣中的電子郵件訊息顯示一行或兩行文字。

本文預覽 — 選取在收件匣中瀏覽電子郵件訊息清單時是否要預覽訊息。

標題分隔 — 選取開可以展開或摺疊電子郵件訊息清單。

下載通知 — 在電子郵件附件下載完成時顯示通知。

網際網路

本裝置可讓您瀏覽網際網路以及公司的內部網路，以及下載新應用程式並在裝置上安裝。

網路瀏覽器

使用網路瀏覽器應用程式，您可以在網際網路上依設計原貌瀏覽超文字標記語言(HTML)網頁。您也可以瀏覽專門為行動裝置所設計的網頁，並可使用可擴充超文字標記語言(XHTML)或無線標記語言(WML)。

如果網頁在瀏覽期間顯示無法閱讀的字元，您可以嘗試選取 > 網路和選項 > 設定 > 網頁 > 預設編碼，以及對應的編碼。

若要瀏覽網路，您需要在裝置中設定網際網路存取點。

瀏覽網路

選取 > 網路。

快捷操作：若要啟動瀏覽器，請在首頁畫面中按住 **0**。

要瀏覽網頁，請在書籤檢視中選擇一個書籤，或開始輸入網址 (欄位會自動開啟)，然後選擇移至。

有些網頁可能包含圖片和聲音等素材，需要大一點的記憶體容量才能觀看。若您的手機在載入這類網頁時發生記憶體不足的情形，手機將無法顯示網頁圖片。

要瀏覽網頁時禁止顯示圖片，以節省記憶體並加快網頁載入速度，請選擇選項 > 設定 > 網頁 > 載入內容 > 只有文字。

要輸入網址，請選取選項 > 移至 > 新網頁。



30 網際網路

若要重新整理網頁內容，請選取選項 > 網頁選項 > 重新載入。

若要將目前的網頁儲存為書籤，請選取選項 > 網頁選項 > 存為書籤。

在瀏覽期間，要檢視您曾經瀏覽過的網頁快照，請選取返回 (在瀏覽器設定中，歷程記錄設為啟動並且目前瀏覽的網頁不是您所瀏覽的第一頁時才可使用)。

若要允許或避免自動開啟數個視窗，請選取選項 > 網頁選項 > 封鎖彈出式視窗或選取允許彈出式視窗。

要檢視捷徑鍵圖，請選擇選項 > 鍵盤捷徑。要編輯捷徑鍵，請選取編輯。

秘訣：要最小化瀏覽器而不結束應用程式或連線，請按一下結束鍵。

網路收取點和部落格

選取 > 網路。

網路收取點是網頁上的 XML 檔案，可用來分享最新的新聞頭條或部落格等。在網路、部落格及維基網頁上通常都可以找到。

如果網頁包含網路收取點，瀏覽器應用程式便可以自動偵測到。

如果有可用的網路收取點，若要訂閱收取點，請選取選項 > 移至 > 網路收取點。

若要更新網路收取點，請在網路收取點檢視中，選取一個收取點以及選項 > 網路收取點選項 > 重新整理。

若要定義網路收取點是否會自動更新，請在網路收取點檢視中，選取選項 > 編輯 > 編輯。如果標記一或多個收取點，則無法使用此選項。

清除快取記憶

您存取過的資訊或服務會儲存在手機的快取記憶體中。

快取記憶是一個記憶體位置，用於暫存資料。如果您嘗試存取或已存取過需要密碼的機密資料，請在每次使用後清除快取記憶。

若要清除快取記憶，請選取選項 > 清除私人資料 > 快取記憶。

結束連線

若要結束連線並關閉瀏覽器，請選取選項 > 退出。

若要刪除您瀏覽不同網頁後由網路伺服器所收集的相關資訊，請選取選項 > 清除私人資料 > Cookie。

連線安全性

如果在連線期間出現 安全性指示符號，表示手機與網際網路閘道或伺服器之間的資料傳輸已經過加密。


安全圖示並不表示閘道和內容伺服器 (儲存資料處) 之間的資料傳輸是安全的。服務提供商會確保閘道和內容伺服器之間的資料傳輸安全性。

使用某些服務 (例如金融服務) 時可能需要安全性憑證。若伺服器識別未通過驗證，或者手機沒有正確的安全性憑證，手機會通知您。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

重要：即使憑證的使用可降低進行遠端連線和軟體安裝的風險，但您仍須正確使用憑證才能提升安全性。憑證本身無法提供任何保護；憑證管理必須包含正確、真實、可信任的憑證才能提升安全性。憑證都有使用期限。如果在憑證有效期間出現「憑

www.nokia.com/support





證逾期」或「憑證尚未生效」，請檢查裝置的目前日期和時間是否正確。

在更改任何憑證設定前，您必須確定確實信賴憑證的擁有者及確定此憑證屬於所列的擁有者。

線上分享

關於線上分享

選取 > 分享 > 線上分享。

透過線上分享，您可以從裝置將影像、影片及聲音檔發表到相容的線上分享服務，例如相簿或部落格。您也可以檢視及傳送評論到這些服務中的文章，以及下載內容到您的相容 Nokia 裝置。

支援的內容類型及線上分享服務可能會因實際情況而有所不同。

申請服務

選取 > 分享 > 線上分享。

若要申請線上分享服務，請移至服務提供商的網站，確認您的 Nokia 裝置是否與該服務相容。依照網站上的指示建立帳號。您會收到在裝置上設定帳號所需的使用者名稱和密碼。

- 1 若要啟動服務，請開啟裝置中的線上分享應用程式，選取一項服務以及選項 > 啟動。
- 2 允許裝置建立網路連線。當詢問您網際網路存取點時，請從清單中選取一個存取點。
- 3 依照服務提供商網站上的指示登入您的帳號。

在線上分享服務中的 Nokia 服務是免費的。您的服務提供商可能會針對透過網路所傳輸的任何數據進行收費。如需協力廠商服務的可用性及費用和數據傳輸費用之資訊，請洽詢您的服務提供商或相關的協力廠商。

發表文章

選取 > 分享 > 線上分享。

若要在服務中發表多媒體檔案，請選取一項服務以及選項 > 新上傳。如果線上分享服務提供發表檔案的頻道，請選取所要的頻道。

若要在文章中加入影像、影片或聲音檔，請選取選項 > 插入。

若要在文章中加入標題或描述，請直接在欄位中輸入文字 (若可使用)。

若要在文章中加入標籤，請選取標籤：。

若要選取是否發表檔案中所包含的位置資訊，請選取位置：。

若要設定檔案的隱私等級，請選取隱私：。若要允許所有人檢視您的檔案，請選取公開。若要限制他人查看您的檔案，請選取私人。您可以在服務提供商的網站上定義預設值設定。


若要將文章傳送到服務，請選取選項 > 上傳。

Nokia 影片中心

您可以使用 Nokia 影片中心 (系統服務)，利用封包數據連線，從相容的網際網路影片服務下載和線上播放影片。您可以將影片從相容的電腦傳輸至裝置，並且在影片中心觀看這些影片。

使用封包數據存取點下載影片時，可能會透過服務提供商的網路傳輸大量的資料。請洽詢服務提供商以取得資料發送費用的相關資訊。

您的裝置可能已有預先設定好的服務。





32 網際網路

服務提供商可能會提供免費或付費的內容。請查詢服務的計費方式，或洽詢服務提供商。

觀看與下載影片

連線至影片服務

- 1 選取 > 應用程式 > 影片中心。
- 2 若要連線至服務以安裝影片服務，請選取新增服務，並從服務目錄中選取所需的影片服務。

觀看影片

若要瀏覽已安裝的影片服務內容，請選取影片收取點。

某些影片服務的內容會區分成不同類別。若要瀏覽影片，請選取類別。

若要搜尋服務中的影片，請選取影片搜尋。並非所有的服務都有搜尋功能。

某些影片可以在線上播放，但是有些影片必須先下載到您的裝置。若要下載影片，請選取選項 > 下載。如果您退出應用程式，下載仍會繼續在背景執行。下載的影片會儲存在我的影片中。

若要在線上播放影片或觀看已下載的影片，請選取選項 > 播放。

當影片正在播放時，您可以使用選擇鍵及導覽鍵來控制播放器。

警告：

長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

選取選項，並自下列項目選取：

恢復下載 — 重新繼續暫停或失敗的下載。

取消下載 — 取消下載。

預覽 — 預覽影片。此選項僅在服務支援時才可用。

收取點詳細資訊 — 檢視影片的相關資訊。

重新整理清單 — 重新整理影片清單。

在瀏覽器中開啟連結 — 在網路瀏覽器中開啟連結。

排程下載

若要在服務中排定自動下載影片的時間，請選取選項 > 排程下載。



影片中心每天都會依照您定義的時間自動下載新影片。

若要取消已排程的下載，請選取手動下載做為下載方式。

搜尋

選取 > 應用程式 > 搜尋。

搜尋讓您可以使用不同的網際網路搜尋服務來尋找和連線至本地服務、網站及影像等內容。內容及服務的可用與否可能會有所不同。



www.nokia.com/support





時間管理

行事曆

關於行事曆

選取 > 行事曆。

您可以使用行事曆建立及檢視排程事件和約會，並在不同的行事曆檢視之間切換。

在月檢視中，行事曆項目會以三角形標示。年度紀念日項目也會以驚嘆號標示。選取日期的項目會以清單顯示。

若要開啟行事曆項目，請選取行事曆檢視及項目。

每當您看見 圖示時，請向右捲動即可存取可用動作的清單。若要關閉清單，請向左捲動。

建立行事曆項目

選取 > 行事曆。

您可以建立下列類型的行事曆項目：

- 會議項目會提醒您特定日期和時間的事件。
- 會議要求是可讓您寄送給參與者的邀請。在您建立會議要求之前，您必須先在裝置中設定相容的信箱。
- 備忘項目與一整天而非特定時間相關。
- 年度紀念日項目可在生日和特殊日期提醒您。這些項目與特定日期相關，但是沒有指定當天的特定時間。年度紀念日項目每年會重複一次。
- 待辦事項項目可提醒您包含到期日的工作，但是沒有指定當天的特定時間。

若要建立行事曆項目，請選取一個日期，選項 > 新增項目以及項目類型。

若要設定會議項目的優先順序，請選取選項 > 優先順序。

若要定義在同步處理時如何處理項目，如果行事曆為線上可見，選取私人可隱藏會議項目以避免被其他檢閱者看見；選取公開則可讓檢閱者看見，或選取無不將項目複製到您的電腦。

若要將某個項目傳送到相容裝置，請選取選項 > 傳送。


若要建立會議項目的會議要求，請選取選項 > 加入參與者。

農曆

選取 > 行事曆。

若要使用農曆功能，裝置語言必須設定為中文。

若要檢視目前反白顯示日期的詳細農曆資訊，請選取選項 > 檢視農曆詳情並開啟農曆。



當您返回行事曆檢視時，農曆資訊會顯示在控制列中。若要在彈出式視窗中檢視更詳細的農曆資訊，請選取選項 > 檢視農曆詳情。只有在開啟農曆時，才會顯示此選項。


鬧鈴

選取 > 應用程式 > 時鐘。

若要檢視已啟動和未啟動的鬧鈴，請開啟鬧鈴標籤。若要設定新鬧鈴，請選取選項 > 新鬧鈴。依需要定義重覆的時間。如果鬧鈴已啟動，便會顯示 。

若要關閉鬧鈴，請選取停止。若要停止鬧鈴達某段時間，請選取重響。





34 音樂

如果到達預定鬧鈴時間時裝置處於關機狀態，裝置會自動開機並發出鬧鈴聲。

秘訣：在您設定重響後，若要定義鬧鈴再次響起的時間，請選取選項 > 設定 > 鬧鈴重響時間。

若要取消鬧鈴，請選取選項 > 取消鬧鈴。

若要變更時間、日期與時鐘類型設定，請選取選項 > 設定。

時鐘設定

選取選項 > 設定。

若要變更時間或日期，請選取時間或日期。

若要變更在首頁畫面中顯示的時鐘類型，請選取時鐘類型 > 指針式時鐘或數位式時鐘。

若要允許行動電話系統更新裝置的時間、日期和時區資訊 (系統服務)，請選取時間自動更新 > 開。

若要變更鬧鈴鈴聲，請選取鬧鈴鈴聲。

音樂

您也可在離線操作模式啟動時聽音樂。請參閱第 11 頁的「離線操作模式」。

音樂播放 播放歌曲

選取 > 應用程式 > 音樂播放。

若要將所有可用歌曲加入音樂資料庫，請選取選項 > 重新整理資料庫。

若要播放歌曲，請選取所要的類別及歌曲。

若要暫停播放，請按導覽鍵；若要恢復播放，請再按一次導覽鍵。

若要快轉或倒轉，請向右或向左按住導覽鍵。

若要跳至下一個項目，請向右捲動。若要返回項目的開頭，請向左捲動。若要跳至上一個項目，請在歌曲或 Podcast 開始後的兩秒內再次向左捲動。

若要修改音樂播放的音調，請選取選項 > 平衡器。

若要修改平衡或立體聲效果，或是要加重低音，請選取選項 > 設定。


若要返回首頁畫面，並讓播放機繼續在背景中播放，請短按結束鍵。

警告：

長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

FM 收音機

www.nokia.com/support

**收聽收音機**

選取 > 應用程式 > 收音機。

收音機廣播品質的好壞，需視廣播電台在該特定區域的涵蓋範圍而定。

收聽收音機時，仍然可以撥打電話或接聽來電。在通話期間，收音機會轉為靜音。

若要開始搜尋電台，請向左或向右按住導覽鍵。

如果裝置中有已儲存的廣播電台，若要移至下一個或上一個已儲存的電台，請向左或向右短按導覽鍵。

若要調整音量，請向上或向下捲動。

選取選項，並自下列項目選取：

儲存電台 — 將目前收聽的電台儲存至電台清單。

電台 — 開啟已儲存的電台清單。

電台目錄 — 依據地點檢視可用的電台(系統服務)。

手動搜尋 — 手動變更頻率。

啟動擴音器 — 使用擴音器收聽收音機。

背景播放 — 回到首頁畫面並在背景收聽FM收音機。

設定**應用程式設定**

選取 > 設定 > 設定和應用程式。

從清單選取一個應用程式以調整其設定。

裝置和 SIM 卡安全性

選取 > 設定 > 設定 > 一般 > 安全性。

若要變更 PIN 碼，請選取手機與 SIM 卡 > PIN 碼。新密碼的長度必須為 4 到 8 位數。PIN 碼是與 SIM 卡一起提供，可保護您的 SIM 卡，避免未經授權的使用。在連續三次輸入錯誤的 PIN 碼後，此密碼便會被封鎖，您必須使用 PUK 碼來解除封鎖，才能再次使用 SIM 卡。

若要設定鍵盤在定義的時限後自動鎖定，請選取手機與 SIM 卡 > 按鍵自動鎖定時限。

若要設定裝置在逾時時限後自動鎖定，並且只有在輸入正確的鎖定密碼後才能使用，請選取手機與 SIM 卡 > 手機自動鎖定時限。輸入逾時時限的長度(以分鐘為單位)，或選取無以關閉自動鎖定功能。當裝置鎖定時，您仍然可以接聽來電，並且可能可以撥打裝置內建的官方緊急電話號碼。


若要變更鎖定密碼，請選取手機與 SIM 卡 > 鎖定密碼。預設的鎖定密碼為 12345。輸入目前的密碼，然後再輸入兩次新密碼。新密碼的長度必須為 4 到 255 個字元。英數(大寫及小寫)字元皆可使用。裝置會通知您鎖定密碼是否為正確的格式。


一般配件設定

選取 > 設定 > 設定和一般 > 行動週邊產品。

對於大部分的配件，您都可以進行下列操作：

www.nokia.com/support





36 資料管理


若要定義將配件連接到裝置時啟動的操作模式，請選取該配件以及預設操作模式。

若要讓裝置在連接配件時，於來電 5 秒後自動接聽，請選取自動接聽 > 開。如果在所選取的操作模式中將鈴聲類型設定為一聲或無聲，自動接聽便會關閉。

若要讓裝置在連接配件時開啟燈光，請選取燈光 > 開。

還原原始設定

若要還原裝置的原始設定，請選取 > 設定 > 設定和一般 > 原廠設定。您需要裝置的鎖定密碼，才能將原始設定還原。在重設之後，裝置可能需要較長的時間來開機。



資料管理

安裝或移除應用程式

安裝應用程式

選取 > 設定 > 資料管理 > 程式管理。

您可以將安裝檔案從相容的電腦傳輸至裝置、在瀏覽期間下載檔案，或透過多媒體訊息、電子郵件附件接收檔案，或者使用其他連線方式（例如藍牙連線）接收檔案。您可以使用 Nokia Ovi 套件中的 Nokia 應用程式安裝程式，將應用程式安裝至裝置。

程式管理中的圖示意義如下：


- SIS 或 SISX 應用程式
- Java™ 應用程式

重要：請只從可信任的來源安裝及使用應用程式和其他軟體，例如經過 Symbian Signed 或通過 Java Verified 測試的應用程式。


在安裝之前，請注意下列事項：

- 若要檢視應用程式類型、版本號碼及應用程式的供應商或製造商，請選取選項 > 檢視詳細資訊。
- 若要顯示應用程式的安全性憑證詳細資訊，請選取詳細資訊： > 憑證： > 檢視詳細資訊。
- 如果您安裝了包含現有應用程式的更新或修復的檔案，只有在您有原始安裝檔案或已移除之軟體套件的完整備份副本時，才能還原原始的應用程式。若要還原原始應用程式，請移除應用程式，並從原始安裝檔案或備份副本再次安裝應用程式。

安裝 Java 應用程式需要 JAR 檔案。若找不到這個檔案，裝置可能會要求您下載該檔案。如果您未定義應用程式存取點，裝置會要求您選取一個存取點。當您下載 JAR 檔案時，可能必須



www.nokia.com/support





輸入使用者名稱和密碼才能存取伺服器。您可以從應用程式的供應商或製造商取得上述資料。

若要安裝軟體或應用程式，請執行下列動作：

- 1 若要找出安裝檔案，請選取 > 設定 > 資料管理 > 程式管理。或者，使用檔案管理搜尋安裝檔案，或選取訊息 > 收件匣，並開啟包含安裝檔案的訊息。
- 2 在應用程式管理中，選取選項 > 安裝。在其他應用程式中，選取安裝檔案以開始安裝。

在安裝期間，裝置會顯示安裝進度的相關資訊。如果您安裝沒有數位簽名或憑證的應用程式，裝置會顯示警告。只有在您確定應用程式的來源和內容安全無虞時，才可以繼續安裝。

若要啟動已安裝的應用程式，請在功能表中找出該應用程式，然後選取該應用程式。

若要查看已安裝或移除哪些軟體套件以及時間，請選取選項 > 檢視記錄。

重要： 本裝置可能僅支援一個防毒應用程式。附有超過一個帶防毒功能的應用程式可能影響性能及操作或導致裝置停止運作。

當您在相容的記憶卡上安裝應用程式之後，安裝檔案 (.sis、.sisx) 會保留在裝置記憶體中。這些檔案可能會佔用大量的記憶體，使您無法儲存其他檔案。若想維持充足的記憶體，請使用 Nokia Ovi 套件將安裝檔案備份到相容的電腦，然後用檔案管理員將安裝檔案從裝置記憶體中移除。如果 .sis 檔案是訊息中的附件，請從訊息收件匣中將此訊息刪除。

移除應用程式和軟體

選取 > 設定 > 資料管理 > 程式管理。

捲動至軟體套件，然後選取選項 > 解除安裝。選取是進行確認。

若移除了軟體，只有在您擁有該軟體的原始軟體套件或完整備份的情況下，才能重新安裝。若移除了軟體套件，您可能再也無法開啟使用該軟體所建立的文件。

如果另一個軟體套件在執行時必須依賴移除的軟體套件，則可能會停止運作。如需詳細資訊，請參閱已安裝之軟體套件的說明文件。

檔案管理

關於檔案管理

選取 > 應用程式 > 檔案管理。

您可以使用檔案管理來瀏覽、管理及開啟檔案。

可用的選項可能會因情況而有所不同。

若要對映或刪除磁碟機，或是定義連接到手機的相容遠端磁碟機的設定，請選取選項 > 遠端磁碟機。

尋找和整理檔案

選取 > 應用程式 > 檔案管理。

若要尋找檔案，請選取選項 > 尋找。選取要搜尋的位置，然後輸入與檔案名稱相符的搜尋字詞。

若要移動或複製檔案及資料夾，或建立新的資料夾，請選取選項 > 組織。

將檔案備份至記憶卡

選取 > 應用程式 > 檔案管理。



38 資料管理

若要將檔案備份至記憶卡，請選取您要備份的檔案類型，然後選取選項 > 備份手機記憶體。請確認您的記憶卡有足夠的可用記憶體，可備份您所選擇的檔案。

編輯記憶卡

您可以將記憶卡格式化以清除記憶卡上的資料，或是您可以使用密碼保護記憶卡中的資料。

選取 > 應用程式 > 檔案管理。

重新命名或格式化記憶卡

選取選項 > 記憶卡選項及所要的選項。

設定密碼以保護記憶卡

選取選項 > 記憶卡密碼。

只有當手機插入相容的記憶卡時，這些選項才可使用。

裝置管理

遠端設定檔

選取 > 設定 > 資料管理 > 裝置管理。

您可以使用裝置管理來遠端管理裝置上的設定、資料和軟體。

您可以連線至伺服器，並接收裝置的設定檔設定。您也許會收到服務提供商或公司資訊管理部門發出的伺服器操作模式和不同設定檔的設定。設定檔設定可能包含了裝置中不同應用程式所使用的連線和其他設定。可用的選項可能會因情況而不同。

當裝置設定需要更新時，遠端設定檔連線通常是由伺服器啟動。

若要建立新的伺服器操作模式，請選取選項 > 伺服器操作模式 > 選項 > 新伺服器操作模式。

您可以從您的服務提供商處收到包含於設定檔訊息中的這些設定。若沒有，則請遵照下列方式定義：

伺服器名稱 — 輸入設定檔伺服器的名稱。

伺服器識別碼 — 輸入用來識別設定檔伺服器的唯一識別碼。

伺服器密碼 — 輸入密碼，讓伺服器可識別您的裝置。

存取點 — 選取用來連線的存取點，或建立新的存取點。您也可以選擇在每次啟動連線時，要求選取存取點。這項設定只有當您已選取網際網路做為傳輸方式時才可用。

主機位址 — 輸入設定檔伺服器的網址。

通訊埠 — 輸入伺服器的通訊埠號碼。

使用者名稱 和 密碼 — 輸入您登入設定伺服器的使用者 ID 與密碼。

允許設定檔 — 選取是，以允許伺服器起始設定檔連結。

自動接受全部要求 — 如果不要伺服器在起始設定檔連結時要求確認，請選取是。

系統驗證 — 選擇是否要使用 http 驗證。



系統使用者名稱 和 系統密碼 — 輸入您用於 http 驗證的使用者 ID 與密碼。此設定僅在您已選擇要使用系統驗證時才可用。

若要連線伺服器並接收手機的設定檔設定，請選取選項 > 啟動設定檔。

若要檢視所選取操作模式的設定檔記錄，請選取選項 > 檢視記錄。


若要透過無線傳輸更新裝置軟體，請選取選項 > 檢查更新。更新並不會清除您的設定。當您在裝置上收到更新封包時，請依照螢幕顯示上的指示。當安裝完成時您的裝置會重新啟動一次。

下載軟體更新可能會傳輸大量的資料 (系統服務)。



www.nokia.com/support





在開始更新之前，請先確認裝置的電池電力仍然足夠，或接上充電器。

警告：

如果您在安裝軟體更新，安裝期間您將無法使用裝置，也無法撥打緊急電話，直到安裝完畢而且裝置重新啟動為止。在接受更新安裝之前，請記得先備份資料。

連線方式

連線方式安全性

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是
非常重要。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式
(如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線)所
收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機
有害，為了使您的手機得到最佳的防護，
諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能(若有的話)；
- 接收不明來源的文件時(如藍牙文件或
多媒體訊息)要特別謹慎；
- 對於來源不明的手機程式，在未確認
其安全性之前，請不要安裝。
- 下載手機鈴聲、手機遊戲等應用程式，
請至知名品牌網站(如諾基亞的軟體
庫)，以提供您安全可靠的應用軟體。

以上僅為提示訊息，相關功能及組態可能
視手機型號而不同。

從其他裝置傳輸內容

選取 > 設定 > 連線方式 > 手機轉換。



您可以使用手機轉換應用程式，在兩個相
容的 Nokia 裝置之間傳輸內容(例如通訊
錄)。

可傳輸的內容類型視您要傳輸內容的裝置
型號而定。如果另一個裝置支援同步處理，
您也可以在其他裝置與您的裝置之間同步
處理資料。如果另一個裝置不相容，您的
裝置會通知您。


如果另一個裝置必須使用 SIM 卡才能開機，
您可以將您的 SIM 卡插入該裝置中。如果
未插入 SIM 卡就將裝置開機，則會自動啟
動離線操作模式。

傳輸內容

若是第一次從其他裝置擷取資料：



www.nokia.com/support





40 連線方式

- 1 選取您要用來傳輸資料的連線類型。兩個裝置都必須支援選定的連線類型。
- 2 選取您要傳輸內容的裝置。您會收到在裝置中輸入密碼的要求。請輸入密碼 (1-16 位數)，並選取確定。在另一個裝置上輸入相同的密碼，並選取確定。裝置會開始配對。
- 對於某些裝置型號，手機轉換應用程式會以訊息的方式傳送至另一個裝置。若要在另一個裝置上安裝手機轉換應用程式，請開啟該訊息，並依照指示進行操作。
- 3 從裝置中選取要從另一個裝置傳輸的內容。

內容會從另一部裝置的記憶體傳輸到您裝置上的對應位置。

傳輸時間須視所要傳輸的資料量而定。您可以取消傳輸，稍候再繼續。

同步處理是雙向進行，因此兩個裝置中的資料都會相同。如果從其中一個裝置刪除某個項目，在進行同步處理時，也會刪除另一個裝置中的同一個項目；您無法透過同步處理還原刪除的項目。

若要檢視上一次傳輸的記錄，請在主檢視中捲動到捷徑以及選項 > 檢視記錄。

電腦連線

您可以將行動裝置與各種相容的電腦連線及資料通訊應用程式搭配使用。使用 Nokia Ovi 套件，您就可以在裝置及相容電腦之間傳輸檔案及影像等項目。

如需關於 Ovi 套件及下載連結的詳細資訊，請參閱 www.ovi.com。

藍牙

關於藍牙

藍牙技術可讓電子裝置在 10 公尺 (33 英呎) 的範圍內進行無線連線。藍牙連線可用來傳送影像、視訊、文字、名片、行事

曆備註，或與其他使用藍牙技術的裝置進行無線連線。

由於使用藍牙技術的裝置是透過無線電波進行通訊，因此裝置間並不需要在視線範圍之內。兩個裝置只需要在 10 公尺的範圍內即可連線，但可能會受到障礙物 (例如牆壁) 或其他電子裝置的干擾。

您一次可以啟動數個藍牙連線。例如，如果裝置已連線至耳機，您也可以同時傳輸檔案至其他相容裝置。

此裝置符合藍牙規格 2.0 + EDR，可支援下列模式：進階音訊分發、影音遠端控制、基本影像、基本列印、裝置識別、撥號網路、檔案傳輸、一般影音分發、一般存取、一般物件交換、免持聽筒、人性介面裝置、耳機、物件推送、通訊錄存取、序列埠以及 SIM 卡存取。為確保與其他支援藍牙技術的裝置之間的互通性，請為本裝置使用諾基亞認可的配件。若要使用其他藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

使用藍牙技術的功能會加快電池電力的消耗並縮短電池的壽命。

安全性提示

當您不使用藍牙連線方式時，請選取藍牙 > 關或本機識別模式設定 > 隱藏模式。

請勿與不明裝置配對。

使用藍牙傳送與接收資料

選取 > 設定 > 連線方式 > 藍牙。

- 1 第一次啟動藍牙連線時，系統會要求命名您的裝置。如果鄰近區域有多個藍牙裝置，請為裝置指定唯一的名稱，以易於辨識。
- 2 選取藍牙 > 開。
- 3 選取本機識別模式設定 > 開放模式或定義時限。如果選取定義時限，您必須定義讓其他裝置可看到您裝置的時

www.nokia.com/support

間。現在，其他持有使用藍牙技術之裝置的使用者，也可以看見您的裝置和您所輸入的名稱了。

- 4 開啟您要傳送的項目所在的應用程式。
- 5 選取該項目以及選項 > 傳送 > 透過藍牙。裝置會搜尋並列出範圍內使用藍牙技術的其他裝置。

秘訣：如果您先前曾使用藍牙連線傳送資料，則會顯示先前的搜尋結果清單。若要搜尋更多藍牙裝置，請選取其他裝置。

- 6 選取您想要連線的裝置。如果需要與其他裝置配對才能傳輸資料，系統會要求您輸入識別碼。

當連線建立後，便會顯示傳送資料中。

訊息應用程式中的寄件備份資料夾不會儲存使用藍牙連線方式所傳送的訊息。

若要使用藍牙連線接收資料，請選取藍牙 > 開以及本機識別模式設定 > 開放模式以接收來自未配對裝置的資料，或選取隱藏模式只接收來自自己配對裝置的資料。透過藍牙連線接收資料時，根據目前使用中之操作模式的設定，裝置會發出提示音，並詢問您是否要接受包含資料的訊息。如果接受，就會將訊息放置於訊息應用程式中的收件匣資料夾。

秘訣：您可以使用相容的設備 (可支援「檔案傳輸操作模式用戶端」服務，例如筆記型電腦) 來存取裝置或記憶卡中的檔案。

當傳送或接收資料之後，藍牙連線會自動中斷。只有 Nokia Ovi 套件和部分配件 (例如耳機) 會保持連線，即使處於未使用狀態也一樣。

配對裝置

選取  > 設定 > 連線方式 > 藍牙。

開啟已配對裝置標籤。

配對前，請先決定自己的識別碼 (1-16 位數)，並要求另一個裝置的使用者使用相同的識別碼。不含使用者介面的裝置擁有固定的識別碼。只有在第一次與裝置連線時，才需要識別碼。配對後，即可授權讓裝置自行連線。配對和授權連線可更快且更輕鬆地進行連線，因為您不必在每次建立連線時，接受已配對裝置之間的連線。

遠端 SIM 卡存取的識別碼必須為 16 位數。

- 1 選取選項 > 新配對裝置。裝置會開始搜尋範圍內的藍牙裝置。如果您先前曾使用藍牙連線傳送資料，則會顯示先前的搜尋結果清單。若要搜尋更多藍牙裝置，請選取其他裝置。
- 2 選取要配對的裝置，並輸入識別碼。您也必須在另一個裝置上輸入相同的識別碼。
- 3 選取是讓您的裝置與其他裝置自動連線，或選取否在每次嘗試連線時手動確認連線。配對後，會將裝置儲存到已配對裝置頁面。

若要為已配對裝置指定暱稱，請選取選項 > 指定簡稱。暱稱只會顯示在您的裝置中。

若要刪除配對，請選取您想要刪除配對的裝置以及選項 > 刪除。若要刪除所有配對，請選取選項 > 全部刪除。如果您目前已連線至某個裝置，並取消與該裝置的配對，則會立即移除配對，連線也會結束。

若要允許已配對裝置自動連線至您的裝置，請選取設定為已授權。不需事先通知，即可讓裝置與其他裝置連線。無須個別同意與授權即可進行連線。您可以將這種狀態用於屬於自己的裝置 (例如自己的相容耳機或電腦)，或屬於可信任的朋友的裝置。如果您想要每次分別接受來自其他裝置的連線要求，請選取設為未授權。

若要使用藍牙音訊配件，例如藍牙免持聽筒或耳機，則您需要將裝置與配件進行配

www.nokia.com/support



42 連線方式

對。若要取得識別碼和進一步的說明，請參閱配件的用戶指南。若要連線至音訊配件，請開啟該配件。有些音訊配件會自動與您的裝置連線。若使用其他配件，請開啟已配對裝置標籤，選取配件，然後選取選項 > 連線至聲音裝置。

封鎖裝置

選取 > 設定 > 連線方式 > 藍牙。

若要封鎖其他裝置與您的裝置建立藍牙連線，請開啟已配對裝置標籤。

選取您想要封鎖的裝置以及選項 > 封鎖。

若要將裝置解除封鎖，請開啟封鎖的裝置標籤，並選取選項 > 刪除。

若要將所有已封鎖的裝置解除封鎖，請選取選項 > 全部刪除。

若您拒絕了來自另一個裝置的配對請求，將會詢問您是否要封鎖該裝置未來所有的連線請求。若您接受了該封鎖問題，會將此遠端裝置新增至封鎖裝置的清單中。

資料傳輸線

若要避免記憶卡或資料損毀，請勿在資料傳輸時中斷 USB 資料傳輸連線。

在裝置與電腦間傳輸資料

- 1 將記憶卡插入裝置，並使用 USB 資料傳輸線將裝置連接至相容電腦。務必先將資料傳輸線連接至裝置，再連接至其他裝置或電腦。
- 2 當裝置詢問要使用的模式時，請選取大容量儲存裝置。在此模式中，您可以在電腦中看到此裝置顯示為可移除磁碟。
- 3 在電腦與裝置間傳輸資料。

- 4 從電腦結束連線 (例如，從 Windows 的拔除或退出硬體精靈)，以避免記憶卡損壞。

若要將影像從裝置傳輸至相容的電腦，或使用相容的印表機列印儲存在裝置中的影像，請將 USB 資料傳輸線連接至電腦或印表機，然後選取影像傳輸。

若要修改 USB 模式設定，請選取 > 設定 > 連線方式 > USB。

若要變更您平常搭配 USB 資料傳輸線使用的 USB 模式，請選取 USB 連線模式。

若要設定裝置在您每次將 USB 資料傳輸線連接至裝置時詢問要使用的模式，請選取連線時詢問 > 是。

若要在您的裝置上使用 Nokia Ovi 套件，請在您的電腦上安裝 Nokia Ovi 套件，連接 USB 資料傳輸線，然後選取電腦端套件。

同步處理

選取 > 設定 > 連線方式 > 同步處理。

同步處理可讓您在相容的電腦或網際網路使用各種相容的應用程式，來同步處理記事本、行事曆項目、簡訊、多媒體訊息、瀏覽器書籤或通訊錄。


您可能會從服務提供商收到有關同步處理設定的特殊訊息。

同步處理操作模式包含必要的同步處理設定。

開啟同步處理應用程式時，會顯示預設或先前使用過的同步處理操作模式。若要修改操作模式，請捲動到同步處理項目，然後選取標記將該項目包含在操作模式中，或選取消選將其排除在外。

www.nokia.com/support





若要管理同步處理操作模式，請選取選項
以及所要的選項。

綠色秘訣

若要同步處理資料，請選取選項 > 同步處
理。

若要在完成同步處理前取消同步處理，請
選取消。





以下是一些讓您能夠對保護環境有所貢獻
的小訣竅。

節能

當您將電池充滿電，並且將充電器接頭自
裝置拔除時，請記得將充電器從電源插座
拔下。

如果能夠做到以下幾點，您將不需要經常
為電池充電：

- 如果您不使用應用程式、服務與連線，
請將它們關閉與停用。
- 減少螢幕的亮度。
- 將裝置設定為在最短的不使用期間之
後即進入節能模式（如果您的裝置有
此選項）。
- 停用不必要的聲音，例如按鍵音。將
裝置的音量設定為平均音量。



資源回收


您記得要回收舊的裝置嗎？Nokia 行動電
話的材質有 65-80% 都是可以回收再利用
的。每次請將不再使用的電子產品、電池
和包裝材料送至專屬的收集點進行處理。
這樣一來，您不僅避免了廢棄物任意丟棄
的情況，也促進了材料的回收再利用。透
過 www.nokia.com/werecycle 或
www.nokia.mobi/werecycle 網址了解如
何回收您的 Nokia 產品。


您可以透過當地的回收計畫將產品包裝與
用戶指南進行回收。

節省紙張

本用戶指南可幫助您開始使用您的裝置。
如需更詳細的說明，請開啟裝置中包含的

www.nokia.com/support





44 Nokia 原廠配件

說明功能 (在大部份的應用程式中，選取選項 > 說明)。您也可以在以下網站找到用戶指南以及其他支援
www.nokia.com/support。

了解更多

如需有關裝置環境特性的詳細資訊，請參閱 www.nokia.com/ecodeclaration。

Nokia 原廠配件

警告：

請只搭配諾基亞所認可的電池、充電器及配件來使用此特定型號。使用其他未經認可的配件可能會使保固失效，並導致危險。使用未經認可的充電器或電池，特別可能會造成失火、爆炸、漏液或其他危險。

如需經認可的合格配件之資訊，請洽詢您的經銷商。



現有多種配件供您的行動電話使用。如需詳細資訊，請上網查詢：
www.nokia.com.tw。

關於配件的實用提示




- 將所有配件放在孩童接觸不到的地方。
- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有配件是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝任何複雜的車用配件都必須由合格的專業人員執行。


電池

類型	通話時間	待機
BL-4CT	最多 3 小時/ 4 小時 (WCDMA/ GSM)	最多 250 小 時/300 小時 (WCDMA/ GSM)

重要： 電池的通話和待機時間為估計值，只有在最佳網路條件下才可能達到。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用

www.nokia.com/support





的功能、電池壽命與狀況、電池所在環境的溫度、網路條件以及其他眾多因素而定，可能遠低於上述數值。鈴聲、免持通話設定、使用數位模式以及使用其他功能也都會消耗電池電力，而裝置用於通話的時間也會影響其待機時間。同樣地，裝置開機後處於待機模式下的總時間也會影響其通話時間。

產品與安全資訊

電池

電池與充電器資訊

本裝置由充電電池供電。本裝置必須搭配 BL-4CT 電池使用。諾基亞可能會為本裝置提供其他電池型號。本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-8。實際的充電器型號會因插頭類型的不同而異。特定插頭類型的辨識方式如下所示：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。例如：充電器型號可能是 AC-8U 等。

電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。請只使用諾基亞認可的電池，並只使用經過諾基亞認可，為本裝置所設計的充電器為電池充電。

若是第一次使用電池，或者已經很久沒有使用該顆電池，您可能需要將電池連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

安全移除。取出電池前，請務必關機，並中斷裝置與充電器的連接。

正確充電。充電器不用時，請拔出充電器插頭，並中斷與裝置的連接。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

避免異常的溫度。儘量將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能能在冰點以下將明顯受限制。

請勿造成短路。當金屬物品（如硬幣、迴紋針或筆等）直接碰觸電池的正極（+）與負極（-）（電池上的小金屬條）時，便有可能會發生意外短路的狀況（例如當您將備用電池放在口袋或手提袋中時）。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

棄置。請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。


滲漏。請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、刺穿或紋碎。如果發生電池液滲漏，請避免讓電池液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。

損壞。請勿改裝及重製電池、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞，可能會發生爆炸。

正確使用。請勿將電池移作他用。不正確地使用電池可能會造成失火、爆炸或其他危險。如果裝置或電池不慎掉落（特別是掉落在堅硬的表面上），而您推測電池已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的充電器或電池。請將電池放在孩童接觸不到的地方。



www.nokia.com/support





46 產品與安全資訊

維護裝置

您的裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請取出電池，等裝置完全乾了之後再裝回電池。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫或低溫環境。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。當本裝置從低溫恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 請僅使用所提供的或合格的替代天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞本裝置，並可能會違反無線裝置管制法。
- 請在室內使用充電器。
- 備份所有要保存的資料，例如：連絡人或行事曆備註。
- 有時可以將裝置重設以保持最佳效能，請將裝置電源關閉，並將電池拆下。

這些建議對於裝置、電池、充電器或任何其他配件均適用。

回收

務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。請至 www.nokia.com/werecycle 查看產品環境資訊以及如何回收您的諾基亞相關產品。



依行政院環境保護署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。

其他安全資訊

幼小孩童

您的裝置及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 1.5 公分 (5/8 英吋) 遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為了傳送資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需有品質良好的連線。資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確保您有確實遵守上述的隔離距離指示。

醫療裝置

使用無線傳輸設備（包括無線電話）可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的功能。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外在 RF 能量。在業經公告規定需關閉本裝置之處，請將本裝置關機。醫院或醫療診所可能使用容易受外在 RF 能量影響的設備。

植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置（例如心律調整器或植入式心臟除顫器）之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話。
- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾助聽器。

車輛

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統（例如電子加油系統、防鎖死煞車系統、電子車速控制系統和安全氣囊系統）。如需詳細資訊，請洽詢汽車或配備的製造商。

僅應由合格的專業人員來維修裝置、在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會造成危險，而且可能導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請注意安全氣囊充氣時會具有強大的衝擊力。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊設置的區域。

登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全，而且是違法的。

可能引起爆炸的環境

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，請關閉裝置。請遵守所有公告的指示。在這類區域中產生的火花，可能引起爆炸或火災，造成人身傷害或死亡。在補給燃料的地點（例如加油站的加油檯附近），請關閉裝置。請遵守在油庫、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破作業區域的使用限制。

www.nokia.com/support



空氣中可能具有爆炸性物質的區域，通常（但不一定）會明顯標示。這些區域包括建議您關閉汽車引擎的地點，船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子（例如微粒、塵埃或金屬粉）等地點。您可以向使用液化石油（例如內烷或丁烷）的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

緊急電話

重要：本裝置是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。如果您的裝置支援透過網際網路的語音通話（網際網路通話），請同時啟動網際網路通話及行動電話。如果同時啟動這兩者，本裝置會嘗試透過行動電話網路及網路電話提供商來撥打緊急電話。但是無法保證在所有情況下連線的暢通。所以在重要的通訊（例如：醫療緊急救護）上，絕不應完全依賴無線電話。

若要撥打緊急電話：

1. 如果裝置尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。視您的裝置而定，您可能還需要完成下列操作：
 - 如果裝置使用 SIM 卡，請插入卡片。
 - 如果您的裝置啟動了某些通話限制，請加以移除。
 - 將操作模式從離線或航空操作模式，變更至啟動的操作模式。
2. 視需要多按幾次結束鍵以清除螢幕，並回到一開始的顯示畫面。
3. 輸入您所在地區適用的緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點不同而異。
4. 請按通話鍵。

當撥打緊急電話時，請盡可能提供正確的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

台灣的緊急電話

請注意：在已插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112（緊急電話）以聯繫緊急救援單位：

- 線路擁塞，或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。
- USIM/SIM 卡已暫時或永久停止服務時。
- 您的撥話地點不在台灣區域（如國外）時。

認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。ICNIRP 標準中所規範的 SAR 限制為平均 10 克的人體組織不超過 2.0 瓦特/公斤 (W/kg)。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素（例如您與基地台距離的遠近）而改變。

在 ICNIRP 標準下，於耳旁使用裝置的最高 SAR 值為 1.06 瓦特/公斤 (W/kg)。

使用裝置的配件也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 www.nokia.com 網站上的產品資訊。

根據國家通訊傳播委員會 (NCC)「低功率電波輻射性電機管理辦法」第 12 條和第 14 條規定：

低功率電波輻射性電機管理辦法

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞行動電話公司之行動電話部門（以下稱「諾基亞」）保證該「諾基亞」行動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件（以下稱「產品」）在材料和工藝方面無缺陷：

1. 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件（電池除外）的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。「諾基亞」產電池的有限保證期為自購買之日起六(6)個月。
2. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家（或地區）之一購買「產品」的「消費者」；有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家（或地區）有效。
3. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。

www.nokia.com/support



48 產品與安全資訊

4. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十(90)天，以這兩者中較長的時間為準。
5. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
6. 「消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心，並由相同送修地點取回維修「產品」。
7. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 - a) 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理（包括但不限於在修理中使用未經授權的備用零件）、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒，不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件（如保險絲）的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。
 - b) 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 - c) 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 - d) 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
 - e) 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」行動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
 - f) 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有為損壞的痕跡，或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
8. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
 - a) 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 - b) 如果按(a)項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
 - c) 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
 - d) 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 - e) 如果「產品」中有某些運營商設定的功能（如鎖定SIM卡），「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關行動電話服務業者的權利。

f) 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。

9. 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其它所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
10. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其它權利與救濟的補充。
11. 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
12. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
13. 如上列第二條所述，本有限保證在台灣境內有效。

To obtain an English user guide

您的個人資料 Your Details

姓名(先生/女士/小姐/其他)：
Name(Mr/Mrs/Ms/Others): _____

地址：
Address: _____

購買日期：
Date of Purchase: _____

行動電話型號與類型：
Handset model and type: _____

行動電話 IMEI 號碼：
Handset IMEI No: _____

經銷商店章

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/asknokia>

www.nokia.com/support





Upon receiving the request, the English User Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

使用條款、OVI 服務條款及隱私權政策
使用條款

謝謝您選擇諾基亞，我們將一同展開令人興奮的旅程。

首次使用您的裝置

為了讓您能更便捷地享受諾基亞的 Ovi 服務，當您首次使用您的裝置時，系統將會自動為您建立一個諾基亞會員帳號 (Nokia Account)。您只須於首次使用諾基亞的 Ovi 服務時加入使用者的個人資訊，之後您便能於網路上輕鬆管理您的諾基亞會員帳號 (Nokia Account)。

為了讓您能充分使用諾基亞裝置及服務所提供的各種功能，您將收到免費的「My Nokia 手機教學簡訊服務」，內容包括手機使用秘訣、小技巧及服務等訊息。您可以隨時取消訂閱「My Nokia 手機教學簡訊服務」，按照您在首次啟動裝置時的歡迎訊息內的教學來操作，或進入您裝置上的 My Nokia 選項，選擇取消訂閱的功能。

在首次使用裝置時、或更新諾基亞裝置軟體後，一個啟動簡訊將會被傳送給諾基亞。

軟體更新

如果您更新您的諾基亞裝置軟體，本通知的上述說明仍然適用。

為了確保您的諾基亞裝置擁有最新版的軟體及應用程式，您的裝置將會檢視諾基亞是否提供軟體更新。如果發現諾基亞已提供新的軟體，您將立即得以進行軟體更新。您可以透過裝置的設定，關閉該自動更新檢視的功能。您也可透過其他有效的軟體更新途徑來安裝新軟體。

其他重要資訊

開始使用本裝置或更新諾基亞裝置軟體，即表示您接受隨附在銷售包裝盒中或您以其他方式取得的 Ovi 服務及隱私權條款(「條款」)。

為了提供您上述的服務，您的裝置於首次使用時，您的行動電話號碼、手機序號及用戶識別碼將會被傳送給諾基亞。更新軟體時，上述資訊的部份或全部也可能會被傳送至諾基亞。這些資訊之使用請參照隱私權條款。

如果因您所在的國家、所使用軟體版本或是所選取的裝置語言不支援本服務，在第一次使用裝置時不會顯示相關畫面，此使用條款內容即不適用。

系統業者可能會收取一般簡訊及資料傳輸費用。請與您的電信系統業者查詢資料傳輸費用詳情。

OVI 服務條款

1. 認可同意

當您進入 Ovi 服務條款使用相關應用或網站，以及使用相關服務 (合稱「本服務」) 時，均須接受以下 Ovi 服務條款以及隱私權政策 (合稱「約定條款」) 之約束，且約定條款構成您與 Nokia Corporation 之合約，您與 Nokia Corporation (包含其關係企業及供應商，合稱「Nokia」) 有關服務之各項權利及責任均以約定條款之規定為準。此外本服務另有若干部份須另受額外條件之約束。若您不願接受約定條款之約束，即不得使用本服務。

2. 資格

未滿十三 (13) 歲者不得使用本服務。若您已年滿十三 (13) 歲，但在居住地仍屬未成年人身份，必須在審閱約定條款後，由家長或法定監護人代表您完成使用本服務之登記，且填寫人須具有行為能力。

3. 登記與終止

您同意在辦理本服務登記時必須提供真實、完整資料，並隨時更新資料。絕對不得提供有關您個人身份之不實資料。

您於辦理登記時將創設一組使用者名稱及密碼。利用該組使用者名稱及密碼使用服務之任何後果，悉由您本人 (未成年者則連同家長或法定監護人) 自行負責。您同意謹慎保護個人之使用者名稱及密碼，妥善防範遭到他人不當使用，且一經發現遭到不當使用，須立即通知 Nokia。

若您無意繼續使用本服務，可逕行終止登記；惟登記終止後即無法再使用本服務。若經發現您違反約定條款，Nokia 得片面終止您之登記，或限制您使用服務之若干部份；若您未以個人使用者名稱登入服務達六 (6) 個月以上，Nokia 亦得經通知後片面終止您之登記，或限制您使用本服務之若干部份。除隱私權政策另有規定者外，您之註冊一旦遭終止，先前送出之資料或內容 (統稱「資料」) 若由服務中遭到移除，Nokia 一概不負任何責任。

資料遭到您或 Nokia 由服務中移除後，可能仍殘留若干紀錄，且服務中可能仍存有資料之複本。

4. 本服務之使用

您同意下列事項：

- 僅得基於私人非商業目的使用服務；
- 遵守相關法令以及約定條款之規定，並遵守良好禮儀；
- 不得送出違法、具侵犯意味、侮辱意味、色情、騷擾、誹謗意味之資料或其他不當資料；
- 尊重他人隱私；
- 取得合法送出任何資料權利所需之同意、許可或授權；及

www.nokia.com/support



50 產品與安全資訊

- 不得散發或張貼垃圾郵件、超過合理容量之大檔案、連鎖信件、傳銷模式、病毒、或可能對服務或服務使用者權益或財產造成損害之其他任何技術。

Nokia 有權但無義務辦理下列事項：

- 監控或調整任何資料；且
- 隨時依其單方面之決定，將任何資料由本服務中移除，並限制您存取本服務之任何部份。

5. 著作權侵害之主張

您可透過下列方式就本服務之著作權侵害案向 Nokia 發出通知：(a) 以電子郵件發送至 copyright.notices@nokia.com，並在主旨欄註明「Copyright Notification」字樣；(b) 以標明為「Copyright Notification」之書面文件寄送至 Nokia，註明收件人為：Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604；或(c) 利用線上表格辦理（如有）。您必須在通知中注意下列事項：

- (1) 註明您主張遭到著作權侵害之原創性作品；
- (2) 註明您主張於本服務內構成著作權侵害之內容。請提供足夠詳細之資料，以便 Nokia 正確找出您主張於本服務內構成侵權之內容；
- (3) 提供您的聯絡資料，包含全名、通訊地址、電話號碼及電子郵件信箱等；
- (4) 以正式聲明表明您有充份理由認為您所指控之侵權使用係在未經著作權人、其代理人或法律授權下擅自從事之行為；
- (5) 按照以下文字提出聲明：「本人茲此宣誓，本通知申訴案中提具之各項資料俱屬正確無誤，且本人確係著作權人，或經著作權人授權代表其就受侵害之權利提出主張，若違此誓，願承擔一切作虛假舉証之處罰。」；並
- (6) 附上您的簽名。

6. 授權

Nokia 對您所送出的資料一概不主張任何所有權。縱使您將資料送出至服務，亦不至於將資料之所有權移轉予 Nokia。惟一旦您將資料送出至服務，即代表您以全世界、非專屬、可轉讓、付清對價、免權利金、永久且不得撤銷方式，授權 Nokia 使用、複製、公開呈現、展示、散佈及修改資料並製作其衍生作品、或將資料納入其他作品，並得進行再授權。

本服務使用者則以非專屬、不可轉讓、可撤銷方式（隨時得由 Nokia 片面撤銷），被授權使用本服務，並嚴格按照約定條款之規定存取及使用本服務。任何其他與本服務有關之資訊或內容其他任何智慧財產權則，則不在授權範圍內。

7. 費用

本服務可能或者今後可能需要付費。Nokia 收取之費用將連同服務另行公告。

使用本服務時可能須透過您個人之網路服務業者傳送資料，該網路服務業者可能就資料傳輸收取費用。

Nokia 不負責支付任何費用。

8. 可使用程度

本服務在某些國家可能無法使用，且本服務可能僅有若干語言之提供。本服務可能受到網路配合程度之影響，詳情請向您個人之網路服務業者洽詢。

Nokia 保留改變、改進及修正本服務之自行酌定權利。倘遇維修停機及其他狀況，可能無法提供本服務。

Nokia 亦可自行決定停止本服務或本服務之任何部份，但均將於事前向您發出通知。

9. 與他人之往來

您可能在本服務內或透過本服務與其他使用者互動。您同意任何此類互動均無涉及 Nokia，而只是您與其他使用者間之行為。

10. 個人資料

對您個人資料之使用，悉依隱私權政策及 Ovi 服務條款之額外規定辦理。

11. 賠償責任限度

本服務係以「現狀」及「現成」方式提供。Nokia 並不保證本服務絕對不發生中斷或不含任何錯誤或病毒，亦未就服務之可使用程度、準確性、可靠性、資訊或內容提供任何明示或默示保證，包括但不限於與所有權或不侵權有關之保證，或與適銷性或特定用途適切性有關之默示保證。您明示同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源之內容。

除就嚴重過失或蓄意不當行為所導致人身傷亡所負之賠償責任外，凡因使用或無法使用本服務所造成之任何直接、間接、意外、懲罰性或衍生性損害，Nokia 一概不負賠償責任。

12. 賠償

您同意凡因 i) 您違反約定條款； ii) 您侵害或違反任何第三人之智慧財產權或其他權利或隱私； iii) 您未採取合理措施保護使用者名稱及密碼以防止遭到不當使用，致使第三人得以下不當使用本服務等，所衍生之任何暨一切第三人求償及一切賠償責任、評價、損失、成本或損害，一律由您為 Nokia 提供辯護及賠償，並由您保障 Nokia 不受任何損失或損害。

13. 附帶規定

13.1 準據法及仲裁

www.nokia.com/support





除相關法律另行禁止或約定條款另有規定者外，本約定條款以芬蘭法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。

以下條文適用於美國居民：本約定條款以紐約州法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。與約定條款或本服務有關之任何爭議，一律應於原告得知或可得知爭議事由之後十八（18）個月內，於紐約州西徹斯特郡提付仲裁；惟若您已違反或可能違反任何智慧財產權，則Nokia另得尋求禁制令救濟或其他救濟。凡與仲裁有關之切事務，一律按照聯邦仲裁法（美國法典第9篇第1條以下條文）之規定辦理。仲裁應交由一名仲裁人，按照當時有效之美國仲裁協會（AAA）無線通訊仲裁規則執行。雙方各自須提出足以構成強制反訴之請求，否則即不得提出請求。仲裁結果不得做出懲戒性損害賠償、特殊損害賠償、衍生性損害賠償或懲罰性損害賠償之判斷。仲裁費用由仲裁人判定敗訴之一方負擔。仲裁人之判斷具有約束力，且得向任何管轄法院聲請視同判決並予執行。仲裁程序應以個案方式審理，不得合併同類案件一併審理，亦不得合併其他任何個人或團體之仲裁案件審理。

13.2 效力

您在居住地所在國家享有之法定權利，概不受約定條款之排除或限制。約定條款縱有任何規定遭判定為無效，其餘各項規定之效力一概不受影響，且無效之規定應以最接近約定條款結果及原意之有效規定取代之。Ovi服務條款與隱私權政策之間倘有任何抵觸，悉以Ovi服務條款之規定為準。約定條款其原意於終止後仍維持效力之規定，一律於終止後仍屬有效。

13.3 約定條款之變更

Nokia保留隨時不經通知逕行修改約定條款之權利。但若約定條款發生重大之不利變更，Nokia仍將另行事先告知。

您必須負責定期審閱約定條款之內容。一旦您繼續使用本服務，即視同您已同意接受約定條款之任何變更及修改。

13.4 與第三人網站及內容之連結

為向您提供便利之連線，Nokia可能建立若干連結，使您得以連結至由第三人擁有或經營之網站，但此類網站並非服務之一部份。當您連結至此類第三人網站時，請在使用該網站前，先行審閱並同意該網站之使用規則。

您同意Nokia無從控制第三人網站之內容，對此類網站提供之服務或其建立或公開之資料亦無從承擔任何責任。Nokia縱然提供與第三人網站之連結，並不代表Nokia認可贊同該網站或該網站引介之產品或服務。

使用者亦可自行在本服務當中建立若干連結，用以連結至並未送出去至本服務之各種內容。您同意Nokia無須就此類連結承擔任何責任。

14. 智慧財產

本服務與相關軟體均受到國際著作權法之保護，在此特地向您告知Nokia已主張相關之著作權。除約定條款另有規定者外，凡透過本服務為您提供或供您使用之一切Nokia產品、軟體及其他財產，均由Nokia保留其一切權利、所有權及權益。

本公司在乎您的隱私權

諾基亞茲承諾保護您的隱私權，並承諾遵守當地相關資料保護及隱私權法規。本公司希望本隱私權政策（以下簡稱「本政策」）有助於使您了解本公司係收集有關本公司產品及服務之何種資料，以及本公司處理該等資料。本政策中所稱之「個人資料」係指關於如何識別之個人或可得識別之個人（亦即自然人）之資料。諾基亞係指諾基亞公司，包括其關係企業（以下簡稱「本公司」）。

本政策適用於因本公司所提供之產品及服務所收集之資料，或者以連結或參照本政策而與本公司作其他方式互動時所收集之資料，例如有關本公司設備及配件、網站（亦包括行動網站）、遊戲、音樂及本公司通常以電子格式提供之其他類型服務之資料，及有關其他服務，例如顧客服務及保固服務，或促銷及活動等資料。

就特定產品或服務，本公司得提供額外或修訂之隱私權資料。該等額外或修訂資料若與本政策有所抵觸，應以該等資料為準。本公司產品或服務可能含有其他公司網站之連結及第三人服務之相關連結。該等網站及服務也有自訂其隱私權政策。本公司建議您詳讀這些服務的隱私權政策。本公司對於任何該等服務之隱私權實施或內容不負任何責任。


當您使用本網站及/或向本公司提出個人資料時，即表示您同意以本政策同意的方式處理您的個人資料。您若不同意，請勿使用本網站或向本公司提供您的個人資料。


本公司收集的資料

本公司通常會在您進行購買、使用本公司服務、就本公司服務註冊、加入某項促銷或銷售活動，或以其他方式與本公司互動時，收集您的個人資料。本公司盡量只在您知情或取得您的同意之情形下，收集您的個人資料。以下提供本公司曾經收集之個人資料種類範例：

- **技術資料：**在多數情況下，您可以拜訪本公司網站或使用本公司產品或服務，但不需要向本公司透露您的身份。但正常情況下，您使用本公司服務時，本公司會收集某些技術資料，這是標準程序之一。該等資料包括，您的IP位址、存取次數、您連結至本網站之來源網站、您瀏覽之網頁、您使用之連結、您流覽之橫幅廣告及其他內容、有關您的設備之資料，或是您的流覽器提供給本公司之其他技術資料，或其他因特定產品及服務所收集之資料。當您使用本公司服務或以其他方式透過電信網路與本公司互動時，電信業者可將某些額外資料例如您的行動電話號碼傳達給本公司，這是此種通訊之標準程序之一。請參閱以下「網際網路暫存記錄檔及網站信標」一節。
- 您提供給本公司之資料當您登記使用本公司之服務、向本公司購買物品、參加促銷活動或以其他方式與本公司

www.nokia.com/support





52 產品與安全資訊

互動時，本公司得要求您提供您的姓名、電子信箱位址、地址，以及驗證使用者身份及使其他行動有效所使用，或使用者名稱、密碼及其他網路認證憑證；此等憑證係用於確認使用者並使其所為活動生效，或係為提供給您所要求之產品及服務或與您通訊所必需。

本公司可收集使用人口特質之相關資料，例如您的年齡、性別、郵遞區號及語言偏好。本公司亦可收集您提供之其他資料，例如您的同意、偏好、回應、有關您的設備之資料及您提供本公司之其他資料。請注意自您收集的某些非識別性資料可能在您向本公司提供您的個人資料時，變成可識別個人身份之資料。本公司亦得於依當地適用法，自名單出租公司及其他公開資訊來源，取得某些個人資料。本公司某些服務可允許您提出有關其他人之資料，例如，當您訂購一項產品，而且您希望本公司直接將該產品送至其他收件者時。

- 您與本公司之交易本公司收集或要求關於您購買及/或使用本公司產品及/或服務之資料，及您與本公司進行其他互動之資料。該等資料得包括但不限於您的詢問或要求之細節、所提供之產品及服務（包括貨物細節）、財務細節（包括已支付款項、信用卡細節、開帳地址、信用查詢及其他相關財務資料）、本公司與您之間之協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾提供本公司內容之資料及細節及其他交易資料。本公司得依當地適用法記錄您與本公司客戶服務或其他相關聯絡點之間之通訊。某些服務可能涉及使用您的所在地資料。但是因為該等服務而使用您的所在地資料必須經過您的同意。

本公司處理您個人資料之目的

本公司為了本政策所述之目的及/或任何額外服務之特殊隱私資料而處理您的個人資料。請注意所謂目的可能係指上述一或多個目的。

- 產品及服務之提供：**本公司得為了滿足您的要求、處理您的訂單或為了履行或執行您與本公司之間之契約而有必要時，或為了確保本公司產品及服務之功能及安全，或為了識別您或調查欺詐或其他濫用行為而使用您的個人資料。
- 產品及服務之開發：**本公司得使用您的個人資料開發本公司產品及/或服務。但多數情況下，本公司開發產品及服務時，只會使用總計及統計性資料。本公司亦得為使本公司報價具有特色及提供您更貼切之服務，使用您的個人資料，例如為了在本公司網站上推薦事項、展示客製化內容及作廣告等。本公司亦得將在您使用特定本公司產品及/或服務時所收集的個人資料，連同本公司所持有有關您的其他個人資料合併使用，但為不同目的而收集的個人資料不得合併使用。本公司得依據您的個人資料製作總計及統計性資料。
- 與您之通訊及行銷：**本公司得為了與您通訊，例如提供有關您使用中之本公司產品及/或服務之資料，或者與您聯絡查詢顧客滿意度時，使用您的個人資料。本公司得為了行銷或研究目的，例如作市場研究時，使用您的個人資料，亦得依照當地適用法之規定通知您有關本公司所提供之新產品、服務或促銷活動。此外，本公司有些產品及服務得用於促銷其他公司之產品及服務。然而

未經您事先同意，本公司不會為了行銷目的而將您的個人資料揭露給該等公司或任何其他公司。

分享您的個人資料

一般而言，除非下文另有規定，本公司不出售、出租或以其他方式揭露您的個人資料。

- 同意：**徵得您的同意後，本公司得分享您的個人資料。某些服務，例如使用者公布自己內容之服務或本公司使用者社群，可能包括與該服務之其他使用者分享您的個人資料。
- 本公司公司及獲授權之第三人：**本公司得與為了本政策所述目的為本公司處理個人資料之公司或獲授權之第三人分享您的個人資料。該等公司或第三人不得為其他目的，使用您的個人資料，本公司亦要求該等公司或第三人遵照本政策行事，並採用適當的安全措施保護您的個人資料。
- 國際移轉：**本公司產品及服務得利用於世界各國的資源及伺服器提供之。因為您的個人資料可以跨越國家界線移轉至在您使用本公司服務所在國家境外，包括移轉至沒有對個人資料提供特別保護法律或對資料保護訂有不同法規之歐洲經濟區域以外國家，例如美國。對於這些情況，本公司會採取措施確保該等移轉有法律依據，且相關法令對您的個人資料提供足夠保護，例如（必要時）採用相關主管機關核可之標準合約，並要求採取其他適當技術及組織性資料安全措施。
- 強制性揭露：**本公司可能被強制性法令規定必須向某些主管機關或第三人，例如向本公司或代表本公司第三人運作所在國家之執法機關，揭露您的個人資料。本公司亦可揭露或以其他方式依照相關法律處理您的個人資料，以保護本公司的合法權益，例如民事或刑事法律訴訟中之權益。
- 合併及收購：**若本公司決定出售、買進、合併或以其他方式重組本公司在某些國家的業務，本公司可能會對可能或實際之買方及其廣告商揭露個人資料，或自賣方及其顧問收到個人資料。

收集未成年者之資料

本公司不尋求自 13 歲以下的人收集任何資料，或與之從事任何交易。但由於不是每次都能精確地認定使用者的年齡，本公司資料庫裏仍然含有 13 歲以下者的個人資料。只要本公司有要求提供您的年齡，本公司就會阻斷對任何 13 歲以下者提供服務。本公司也會合理地盡力清除本公司資料庫裏未成年者之資料。

本公司的政策是要求未成年者（多數人的法定年齡是依居住所在地的法律認定，因此未成年者之年齡亦是如此），除非當地適用法另行許可外，若未經父母或法定監護人同意，請不要購買本公司產品及服務或從事與本公司產品及服務有關之其他法律行為。

資料數量

www.nokia.com/support



本公司採取合理的步驟使本公司所持有之個人資料保持精確且最新，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些本公司產品及服務可能使您可以管理您的個人資料，本公司鼓勵您隨時存取您的個人資料，以確保這些資料正確且是最新資料。請記住您有責任提供本公司正確的細節，並在您提供給本公司個人資料有任何變更時予以更新。

安全

無論是當面、以電話、透過網際網路或其他方式提供個人的資料，總是有風險，而且沒有任何技術是完全安全。全然不會被竊改或不受駭客破壞的，因此本公司採取適當技術性及組織性的資料安全措施，預防並極力降低該等風險。

該等措施包括視情況而定使用防火牆、安全的伺服器設備、加密軟體、實施適當存取權管理制度及程序、仔細挑選處理機及其他技術上及商業上合理的措施以適當地保護您的個人資料免遭未經授權者之使用或揭露。在適當的情況下，本公司亦可作備份及使用其他方法防止您的個人資料遭到意外損壞或損毀。本公司網站若有某一特定部分支援網路交易，本公司將使用工業標準安全措施，例如透過電子安全交易加密機制所提供之一種措施，以保護網路交易之機密性及安全性。

網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 及網站信標之使用

每當您拜訪某一本公司網站時，您的電腦可能被放進一些使本公司可以辨認您的電腦的資料。這種資料通常是文字檔格式，被稱為「網際網路暫存記錄檔」（亦即 Cookies）。「Cookies」是貯存在您的電腦硬碟而非上述網站上的少量資料。使用「Cookies」通常即能收集有關您電腦的某些資料，包括您在網際網路的 IP 位址、您電腦的操作系統、您流覽器的類型及任何進站前鍵結點之位址。本公司使用 Cookies 的用意是為了幫助您，例如當您處在某一時域時可使您不需要經常輸入您的密碼，或者當您在單次拜訪中未完成交易時不需要重新輸入您放入購物籃內的項目。「Cookies」亦使用在網站交通分析及匿名使用人口特質的描述上，以增進本公司服務。

本公司亦可因某些網站而使用所謂的「網站信標」（或「像素標籤」）。但是本公司不會用它們來識別個別的使用者。網站信標通常是放在網站上的圖像，用來計數拜訪某一網站的人數及/或進入某些 Cookies 的人數。這些資料是用來增進本公司服務。網站信標通常不會收集您的流覽器在任何網際網路通訊標準程序中提供給本公司之資料以外之任何資訊。若您關閉 Cookies，網站信標就不能再追蹤您特定的活動。然而網站信標仍可繼續收集從您的 IP 位址進入網站的資料，只是該等資料不再具有獨特性。

若您不想收到 Cookies，或希望在 Cookies 被放入前先獲得通知，則您可在您的網路流覽器上作這樣的設定（當然是在您的流覽器允許作這種設定之情況下）。請了解，Cookies 若被關閉，您就不能觀看一些可以使您的拜訪更加精彩的本網站某些部分。本公司有些事業夥伴的網站內容連結至本網站或可從本網站連結進入，這些事業也可能使用 Cookies 或網站信標。但是本公司沒有任何機會進入或控制這些 Cookies。

您的權利

您若想知道本公司所持有有關您的個人資料的內容，或您想補充、修正或刪除任何不完整、不正確或過時的個人資料或匿名提出該等資料，或者您希望本公司停止為了發送促銷資料、直接行銷、執行市場研究等目的或其他強制性法律理由而處理您的個人資料時，您得依照相關法律，透過以下所稱之聯絡點聯絡本公司以行使上述權利。在某些情況下，尤其是當您想要本公司刪除或停止處理您的個人資料時，即表示本公司不能繼續提供您服務。本公司鼓勵您使用可取得的個人資料管理工具達成上述目的，因為這些工具常能提供您進入您的個人資料的直接途徑，並使您能有效地管理這些資料。

請注意：為了滿足您上述要求，本公司可能需要識別您並要求提供額外資訊。也請您注意：相關法律可能訂有有關您上述權利的限制及其他規定。

您個人資料的管制員及聯絡細節

設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的本公司公司應是您個人資料的管制員。

此外，提供一項產品或服務的本公司關係企業亦可能是您個人資料的管制員。您只要查閱該項產品或服務的條款或使用相關本公司網站提供的聯絡資料，即可查到管制員的身份及其聯絡細節。若有關於本公司隱私權事項，請以下述地址與本公司聯絡：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

本隱私權政策之變更

無論是否發出通知，本公司均得隨時變更本隱私權政策，或變更、修改本網站或撤銷進入本網站之途徑。不過本隱私權政策若有重大或不利變更，本公司會在本政策內容起始或在本網站的網頁上登載變更通告，為期 30 天。本公司建議您隨時查看本隱私權政策，以了解本隱私權政策是否有任何變更。


版權與其他聲明

© 2010 Nokia。版權所有，翻印必究。

合規聲明書

CE 0434

www.nokia.com/support



54 版權與其他聲明

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-576 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

Nokia、諾基亞、Nokia Connecting People、Navi、OVI 和 Nokia Original Enhancements logo (Nokia 原廠行動週邊產品標誌) 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。Nokia 奉行持續發展的政策。諾基亞保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。



Java 與所有 Java 相關標記是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 <http://www.mpegl.com>。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是任何情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

在適用法律允許的範圍內，嚴禁對裝置中的任何軟體進行反向工程。本用戶指南中包含的任何有關諾基亞之表述、保固、損害及責任的限制規定，同樣適用於諾基亞授權人的任何表述、保固、損害及責任。

特定產品、應用程式和服務的取得依地區而有所不同。如需詳細資訊及可用的語言選項，請洽詢當地的諾基亞經銷商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所



規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

FCC / 加拿大工業部聲明


本裝置可能會干擾電視或收音機 (例如：太接近接收設備使用電話時)。如果無法消除此類干擾，FCC 或加拿大工業部可能會要求您停止使用電話。如需協助，請洽詢當地的服務機構。本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作必須符合下列兩種條件：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不想要之操作的干擾。任何未經諾基亞明確認可的變更或修改將可能導致使用者操作此設備的權利失效。

9219320

第 3.0 版



www.nokia.com/support



Cyan Magenta Yellow Black

索引

符號 / 數字

FM 收音機 34

MMS (多媒體訊息服務) 26

Nokia 支援資訊 6

Nokia 原廠配件 44

PIN 13

PIN 碼 35

— 變更 35

PUK 13

SIM 卡 7

SMS (簡訊服務) 26

UPIN 13

UPIN 碼 35

— 變更 35

USB 傳輸線連線 42

一劃

一般資訊 6

四劃

不在辦公室回覆訊息 29

天線 9

支援資源 6

文字

— 字母模式 24

— 智慧輸入 25

— 傳統輸入法 24

— 數字模式 24

文字項目 23

日期和時間 33

五劃

功能表 12

功能表檢視 12

本機號碼 17

六劃

多媒體訊息 26

存取碼 13

安全性

— 裝置和 SIM 卡 35

— 網路瀏覽器 30

— 藍牙 40

安全模組 13

安裝 14

安裝應用程式 36

收取點, 新聞 30

收音機 34, 35

有用的資訊 6

耳機 14

自動更新時間/日期 33

自動鎖定時限 35

行事曆 33

— 建立項目 33

— 農曆 33

七劃

佈景主題 19

— 下載 19

快取記憶體 30

更新 6

系統

— 設定 18

系統業者

— 選取 18

八劃

來電轉接 17

九劃

保密碼 13

按鍵和組件 10

指示符號 11

為電池充電 8

省電螢幕保護 12


相機

— 拍攝影像 20

— 影片模式 20

— 影像模式 20


www.nokia.com/support



56 索引


背景影像	19	通話	
限制密碼	13	— 拒接	16
音量控制	13	— 接聽	16
音樂播放機	34	— 設定	17
首頁畫面	11	— 單鍵發號	15
十劃		— 會議通話	16
原始設定	36	— 語音信箱	15
時間和日期	33	— 撥打	15
時鐘		通話限制	18
— 設定	34	連絡人	21
特殊字元、文字輸入	24	— 同步處理	42
記憶卡	8, 38	— 刪除	21
記憶體		— 於社交網路	22
— 網路快取記憶	30	— 傳送	21
訊號強度	11	— 鈴聲	22
配件		— 語音標籤	21
— 設定	35	— 影像	21
配對		— 編輯	21
— 裝置	41	— 儲存	21
— 識別碼	41	連線方式	
十一劃		— 藍牙	40
將裝置開機和關機	9	部落格	30
聆聽用耳機	14	十二劃	
設定		單鍵撥號	15
— 系統	18	插孔	10
— 時鐘	34	智慧文字輸入法	25
— 配件	35	視訊通話	17
— 設定檔	9	— 切換至語音通話	16
— 通話	17	— 撥打電話	16
— 應用程式	35	十三劃	
— 還原	36	傳送	
— 鍵盤鎖定	35	— 使用藍牙	40
設定精靈	9	傳統文字輸入法	24
設定檔設定	9	傳輸線連線	42
軟體		搜尋	32
— 更新	6	新聞收取點	30
軟體更新	6	會議要求	
通訊記錄	16	— 接收	28
通訊錄		會議通話	16
— 複製	22	裝置管理員	38

www.nokia.com/support





資料的同步處理	42	數據連線	
電子郵件		— 同步處理	42
— 不在辦公室回覆	29	— 電腦連線	40
— 中斷連線	29	編寫語言	25
— 加入附件	27	線上分享	31
— 刪除	28	— 申請	31
— 附件	28	— 啟動服務	31
— 帳號	28	— 發表文章	31
— 設定	27, 29	鬧鈴	33
— 傳送	27		
— 搜尋	28		
— 資料夾	28		
— 閱讀	28		
電池	7		
— 充電	8		
— 充電電量	11		
電腦連線	40		
請同時參閱 數據連線			
十四劃			
網路日誌	30		
網路連線	29		
網際網路連線	29		
請同時參閱 瀏覽器			
語言			
— 變更	25		
語音信箱			
— 來電	15		
— 變更號碼	15		
說明應用程式	6		
遠端設定檔	38		
遠端鎖定	13		
十五劃			
影片	20		
影片中心	31		
— 下載	32		
— 檢視	32		
影音工具			
— 收音機	34		
撥打電話	15		
十六劃			
操作模式			
— 自訂	19		
— 建立	19		
螢幕保護			
螢幕顯示			
— 指示符號	11		
錄製			
— 影片	20		
十七劃			
應用程式設定			
檔案管理			35
聲音訊息			37, 38
聲控撥號			26
還原原始設定			15
鍵盤			
— 鎖定設定	36		
鍵盤保護			35
鍵盤鎖			13
十八劃			
瀏覽器			
— 安全性			
— 快取記憶體	30		
— 瀏覽網頁			30
簡訊			
— 傳送	29		
藍牙			
— 安全性			
— 配對	40		
— 接收資料			41

www.nokia.com/support




58 索引

— 授權裝置	41
— 傳送資料	40
— 識別碼	41
藍牙連線	
— 封鎖裝置	42
鎖定	
— 裝置自動鎖定	35
— 鍵盤	35
鎖定密碼	35
鎖定裝置	13
離線	11



www.nokia.com/support



Cyan Magenta Yellow Black