




诺基亚蓝牙立体声耳机 BH-505

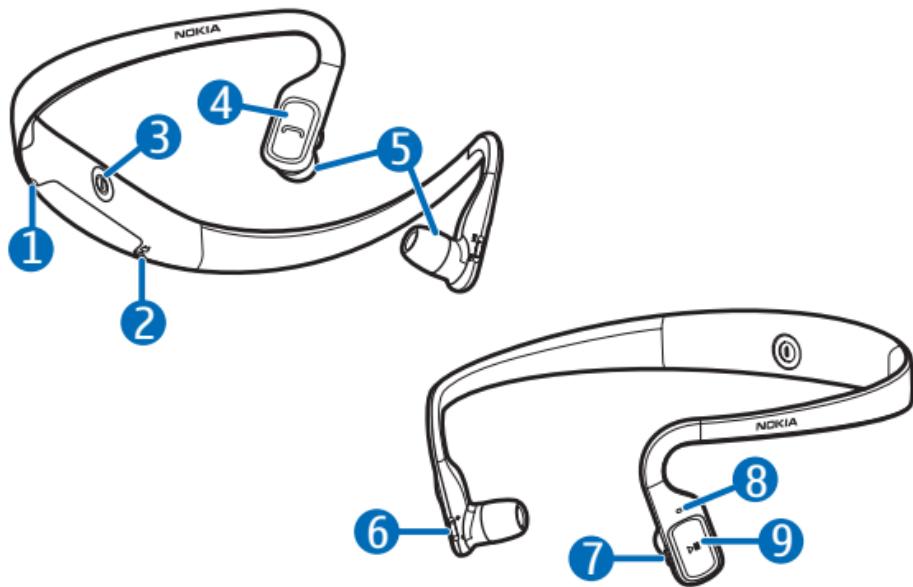

第 3.1 版

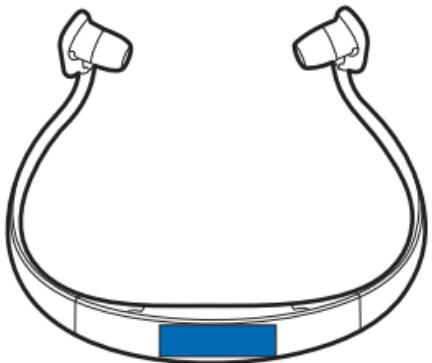

10

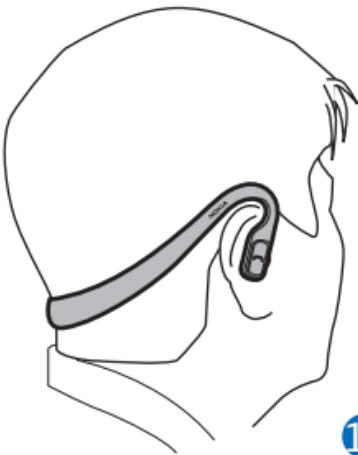

11

声明

我们诺基亚公司郑重声明
产品 BH-505 符合指令
1999/5/EC 中的基本要求
及其他相关条款。此声明
的全文可经由 [http://
www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)
找到。

CE 0979

© 2009-2011 诺基亚。保留
所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia
Connecting People 和诺基
亚原厂配件标志是诺基亚
公司的商标或注册商标。
Nokia tune 是诺基亚公司
的声音标志。在本文档中

提及的其他产品或公司的
名称可能是其各自所有者的
商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许
可的情况下，严禁以任何
形式复制、传递、分发和
存储本文档中的任何内
容。诺基亚遵循持续发展
的策略。因此，诺基亚保
留在不预先通知的情
下，对本文档中描述的任
何产品进行修改和改进的
权利。有关最新的产品更
新文档，请参见
<http://www.nokia.com.cn>。
Bluetooth 是 Bluetooth SIG,
Inc. 的注册商标。
在适用法律允许的最大限
度内，在任何情况下，诺

基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺

基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。产品的供货情况可能因地区而异。有关详情，请向诺基亚指定经销商查询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

简介

利用诺基亚蓝牙立体声耳机 BH-505，您在使用兼容移动设备拨打和接听电话时可以释放双手。您还可以通过兼容的音乐播放器欣赏音乐。

使用耳机之前，请仔细阅读本《用户手册》。另外，请阅读此耳机所连接设备的用户手册。

本产品可能包含微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。



注意：该设备的表面电镀层不含镍。设备表面含有不锈钢。

蓝牙无线技术

蓝牙无线技术无需使用线缆即可连接兼容设备。与耳机相连的其他设备不必在视线范围内，但他们之间的最大距离不应超过 10 米 (33 英尺)。蓝牙连接可能因一些障碍物而受到干扰，如墙壁或其他电子设备等。

本耳机符合第 2.1 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：第 1.1 版耳机模式、第 1.5 版免提模式 (HFP)、第 1.2 版高级音频传输模式

(A2DP) 和第 1.0 版音频 / 视频远程控制模式。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本设备兼容。

使用入门

如标题页所示，耳机包含以下组成部分：指示灯 (1)、充电器插孔盖 (2)、电源键 (3)、接听 / 挂断键 (4)、耳塞 (5)、音量键 (6)、快退 / 快进键 (7)、麦克风 (8) 和播放 / 暂停键 (9)。

在使用耳机之前，您必须先为电池充电并将耳机与兼容设备配对。

设备的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

为电池充电

在为电池充电之前, 请仔细阅读“电池和充电器信息”。



警告: 仅可使用经诺基亚认可、适用于此特定型号的充电器。使用其他类型的充电器可能违反对设备的认可或保修条款, 并可能导致危险。使用未经认可的充电器可能存在火灾、爆炸或发生其他危险的风险。切断任何配件的电源时, 应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。

1. 将充电器插到交流电源插座上。
2. 从一侧掀起充电器插孔盖, 然后将充电器的连接线插头插入充电器插孔中。充电时, 红色指示灯亮。将电池完全充满电最长可能需要两个小时的时间。
3. 电池完全充电后, 绿色指示灯亮。先断开充电器与耳机的连接, 然后从交流电源插座上拔出充电器。按下充电器插孔盖。

完全充电的电池可提供上限约为 12 小时的通话时

间、上限约为 375 小时的待机时间或上限约为 10 小时的音乐播放时间。

要在耳机未连接充电器时查看电池电量，请在耳机与移动设备连接时按电源键。如果指示灯为绿色，则说明电量充足。如果指示灯为黄色，可能很快就需要为电池充电了。如果指示灯为红色，请立即为电池充电。

当电池电量不足时，耳机每 5 分钟会蜂鸣一次，且红色指示灯闪烁。

开机或关机

要开机，请按住电源键约 5 秒钟。耳机发出蜂鸣声，同时尝试连接上次使用的支持 HFP 蓝牙模式的设备，此时绿色指示灯缓慢闪烁。当耳机连接至一台设备并可供使用时，蓝色指示灯缓慢闪烁。如果耳机尚未与任何设备配对，则它将自动进入配对模式。

要关机，请按住电源键约 2 秒钟。耳机发出蜂鸣声，红色指示灯会短暂亮起。如果耳机在约 30 分钟内未

与设备连接，则它将自动关闭。

耳机配对与连接

在使用耳机之前，您必须将耳机与兼容设备配对并将耳机连接至该兼容设备。

如果您的移动设备支持 A2DP 蓝牙模式并具备音乐播放器功能，您也可以使用设备通过耳机播放音乐。

如果您的移动设备不支持 A2DP 模式，您可以将耳机分别与移动设备和支持此模式的音乐播放器配

对。如果您已将耳机与移动设备进行了配对和连接，请在将该耳机与音乐播放器配对前断开与移动设备的连接。

在设备支持近距离通信 (NFC) 功能的情况下，要将耳机与设备进行配对和连接，请激活 NFC 功能，然后用您的设备轻触本手册开头部分图 10 中显示的区域。有关 NFC 的详情，请参见您的设备的用户手册。

在设备不支持 NFC 的情况下，将耳机与设备进行配对和连接：

1. 确保您的移动设备或音乐播放器已打开并且耳机处于关闭状态。

2. 如果耳机以前未与任何设备配对，请将耳机开机。耳机将进入配对模式，蓝色指示灯开始快速闪烁。

如果耳机以前曾与设备配对，则确保耳机处于关闭状态，然后按住电源键持续约 8 秒钟，直到蓝色指示灯开始快速闪烁。

3. 大约 3 分钟后，在设备上启动蓝牙功能，使其搜索蓝牙设备。有关详

情，请参见您的设备的用户手册。

4. 从找到的设备列表中选择本耳机。

5. 如果需要，输入密码 **0000** 将耳机与您的设备进行配对并连接至设备。如果您的设备没有键盘，则可能会默认使用此密码。

在某些设备中，您可能需要在配对后单独建立连接。

当耳机连接至您的设备并可供使用时，蓝色指示灯缓慢闪烁。

耳机最多可以与八台设备配对，但一次只能将其连接到一台支持 HFP 模式和另一台支持 A2DP 模式的设备。

要将耳机手动连接到上次使用的支持 HFP 模式的设备（例如，在连接断开后），请关闭然后打开耳机，或按住接听 / 挂断键

约 2 秒钟。要将耳机手动连接到上次使用的支持 A2DP 模式的设备，请按播放 / 暂停键。

您可能需要对设备进行相应设置，以便耳机可以自动连接至该设备。要在诺基亚设备中启动此功能，请在蓝牙功能表中更改配对设备设置。

基本使用方法

更换耳塞

耳机可能附带不同尺寸的耳塞和耳垫。请选择最适

合自己耳朵且佩戴最舒适的耳塞或耳垫。

要更换当前使用的耳塞，请从听筒上将其拉出，然

后将新耳塞或耳垫推入到位。

佩戴耳机

将耳机置于脑后，以使话筒垫位于您耳朵上适宜的位置(11)。

将带有播放 / 暂停键的话筒垫放在左耳上，将带有接听 / 挂断键的话筒垫放在右耳上。

将耳塞轻轻推入耳中。



警告： 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

调节音量

要调节耳机音量，请在耳机连接到设备的情况下向上或向下滑动音量键。要快速调节音量，请滑动并按住该键。

您也可以在连接的 A2DP 设备上调节耳机音量(如果设备支持此功能)。

通话

要进行通话，在耳机连接至设备后仍可按照常规方法操作您的移动设备。

要重拨您上次拨出的号码(如果移动设备支持通过耳机重拨)，当未进行任

何通话时，按接听 / 挂断键两下。

要启动语音拨号(如果移动设备支持通过耳机执行)，当未进行任何通话时，按住接听 / 挂断键约 2 秒钟。按照移动设备用户手册中的说明继续操作。

要接听或结束呼叫，请按接听 / 挂断键。要拒绝接听来电，请按该键两下。

要在通话过程中使麦克风静音或取消静音，请按播放 / 暂停键。耳机发出蜂鸣声。

要将呼叫从耳机切换到连接的兼容移动设备，请按

住接听 / 挂断键约 2 秒钟，或关闭耳机。要将呼叫切换回耳机，请按住接听 / 挂断键约 2 秒钟，或打开耳机。

欣赏音乐

要欣赏音乐，请将耳机连接到支持 A2DP 蓝牙模式的兼容音乐播放器。

所提供的音乐播放功能取决于您的音乐播放器。

如果您在欣赏音乐时接听或拨打电话，音乐播放器将会暂停，直到您结束通话才会开始播放。



警告：持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选择用中等适度音量。

要播放某首歌曲，请在音乐播放器中选择此歌曲，然后按播放 / 暂停键。

要暂停或恢复播放，请按播放 / 暂停键。要停止播放，请按住此键。

要在播放过程中选择下一首歌曲，请向上滑动快退 / 快进键。要选择上一首歌曲，请将此键向下滑动两次。要在当前歌曲中快进或快退，请滑动并按住该键。

清除设置或重设

要清除耳机的音量和配对设置，请按住电源键和接听 / 挂断键(约5秒钟)，直到红色和绿色指示灯开始交替闪烁。在清除设置之后，耳机将进入配对模式。

如果耳机停止正常工作，需要重设耳机，请在您按住电源键时将耳机连接至充电器(即使耳机已充电)。

疑难解答

如果您无法将耳机连接至兼容设备，检查耳机是否

充满电，将耳机开机，然后与设备配对。

电池和充电器信息

本设备配有内置式不可拆卸锂电池。请勿尝试从设备中取出电池，以免毁坏设备。本设备需由下列充电器充电方可使用：诺基亚两毫米接口充电器。具体的充电器型号可能因不同的插头类型而异。不同的插头类型由下列标识表示：E、EB、X、AR、U、A、C、K或UB。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。

仅可使用经诺基亚认可，适用于此配件的充电器为电池充电。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，才会显示充电指示符号。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

应尽量将电池温度保持在 15 °C 和 25 °C (59 °F 和 77 °F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温

度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。切勿使用任何受损的充电器。

工作时间仅为估算值。实际性能取决于许多因素，例如选择的设备设置、正在使用的(或正在后台运行的)设备功能、电池状况和环境温度等。

小心使用您的设备

本设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务：

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请将其完全晾干。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温或低温环境中存放设备。高温会缩短电子设备的寿命，毁坏电池，使一些塑料部件变形或熔化。当设备从低温升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要尝试打开设备。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密机械。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。必须使用清洁、

干燥的软布清洁设备表面。

- 请勿用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

这些建议都同等地适用于您的设备、充电器和各个配件。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com/werecycle 或 nokia.mobi/werecycle,

了解产品环保信息以及如何回收诺基亚产品。



产品、电池、印刷品或包装上带有叉号的四轮回收车标志提醒您，当所有电气和电子产品、电池和蓄电池的使用寿命终结时必须将其送至单独的回收站。此要求适用于欧盟。请勿将这些产品作为未分类的市政废物处理。要了解更多环保信息，请访问 www.nokia.com/environment，查看产品生态宣言。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。