



NOKIA
Eseries

Nokia E75

合格聲明書



本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-412 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

Nokia、Nokia Connecting People、Nokia Original Accessories logos、Eseries、Nokia E75 和 N-Gage 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。Nokia 奉行持續發展的政策。諾基亞保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

美國專利號碼 5818437 和其他申請中的專利。T9 文字輸入軟體 Copyright © 1997-2009。Tegic Communications, Inc. 版權所有。



本產品包含 Symbian Software Ltd ©1998-2009 所授權的軟體。Symbian 及 Symbian OS 為 Symbian Ltd. 的商標。



POWERED Java 與所有 Java 相關標記是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

諾基亞地圖軟體的一部分建構於 ©1996-2009 The FreeType Project。版權所有。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC 取得。請參閱 <http://www.mpegla.com>。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

在適用法律允許的範圍內，嚴禁對裝置中的任何軟體進行反向工程。本用戶指南中包含的任何有關諾基亞之表述、保固、損害及責任的限制規定，同樣適用於諾基亞授權人的任何表述、保固、損害及責任。

特定產品、應用程式和服務的取得依地區而有所不同。如需詳細資訊及可用的語言選項，請洽詢當地的諾基亞經銷商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

FCC / 加拿大工業部聲明

本裝置可能會干擾電視或收音機 (例如：太接近接收設備使用電話時)。如果無法消除此類干擾，FCC 或加拿大工業部可能會要求您停止使用電話。如需協助，請洽詢當地的服務機構。本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作必須符合下列兩種條件：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不想要之操作的干擾。任何未經 Nokia 明確認可的變更或修改將可能導致使用者操作此設備的權利失效。

9217953

第 2.0 版

目錄

安全規則.....	7
關於本手機.....	7
辦公室應用程式.....	8
系統服務.....	8
快速入門指南.....	9
SIM 卡、電池、充電、記憶卡.....	9
首次啟動.....	11
按鍵和組件.....	12
鎖定按鍵.....	14
配件.....	14
首頁畫面.....	15
Nokia 手機轉換應用程式.....	15
設定電子郵件.....	16
天線.....	17
Nokia 電腦端套件 (PC Suite).....	17
有效使用秘訣.....	18
尋找說明.....	19
支援.....	19
遠端設定檔.....	19
使用電腦更新軟體.....	20
裝置內建說明.....	20
附加應用程式.....	20
設定.....	21
釋放記憶體空間.....	21
Nokia E75 - 基本功能.....	22

手機設定.....	22
設定精靈.....	22
功能表.....	22
螢幕指示符號.....	23
編寫文字.....	24
搜尋.....	25
尋找項目.....	26
應用程式的常用動作.....	26
音量控制.....	26
個人化.....	27
操作模式.....	27
選取鈴聲.....	27
自訂操作模式.....	27
個人化首頁畫面.....	28
變更螢幕佈景主題.....	28
下載佈景主題.....	28
變更鈴聲主題.....	29
3-D 鈴聲.....	29
Nokia Eseries 的新功能.....	30
重要功能.....	30
首頁畫面.....	31
單鍵操作鍵.....	31
行事曆.....	32
通訊錄.....	34
多工作業.....	35

關於 Ovi 商店.....	36
訊息	37
訊息資料夾.....	37
組織訊息.....	37
電子郵件.....	38
Nokia Messaging	41
Mail for Exchange.....	41
訊息閱讀助理.....	42
語音.....	42
簡訊和多媒體訊息.....	42
特殊訊息類型.....	45
簡訊廣播服務.....	45
訊息設定.....	46
聊天室.....	48
電話.....	52
語音通話.....	52
語音訊息.....	53
視訊通話.....	53
視訊分享.....	53
網際網路通話.....	55
單鍵撥號	56
來電轉接.....	56
通話限制.....	57
限制網路通話.....	57
傳送雙音多頻音.....	57
通話佈景主題.....	58
聲控指令	58
即按即說.....	59
通訊記錄.....	62

網際網路.....	64
瀏覽器.....	64
瀏覽內部網路	67
下載	67
將電腦與網路連線.....	68
旅行.....	69
定位 (GPS).....	69
地圖.....	72
Nokia 商務工具.....	78
隨身備註	78
計算機	78
檔案管理.....	79
Quickoffice.....	79
換算器	80
Zip 管理	80
PDF 閱讀程式	80
列印	81
時鐘	82
條碼讀取器	83
辭典.....	83
記事本	83
影音工具.....	85
相機.....	85
多媒體資料	87
線上分享.....	88
Nokia 影片中心	91
Nokia Podcasting.....	93
音樂播放機.....	94
RealPlayer.....	96

錄音機	96
FM 收音機	97
Nokia 網際網路收音機	98
N-Gage	99
連線方式.....	104
連線方式安全性	104
高速下載	104
資料傳輸線	104
藍牙	105
SIM 卡存取模式	107
無線區域網路	108
連線管理	109
安全性及資料管理.....	110
鎖定裝置	110
記憶卡安全性	110
加密	110
固定撥號	111
憑證管理	111
檢視及編輯安全模組	112
程式管理	113
應用程式更新	114
授權	114
同步處理	115
行動 VPN	115
設定.....	117
一般設定	117
電話設定	120
連線設定	121

應用程式設定	127
捷徑.....	128
一般捷徑	128
名詞解釋.....	131
疑難排解.....	134
環保小秘訣.....	137
節省能源	137
回收	137
節省紙張	137
深入了解	137
配件.....	138
電池.....	139
電池與充電器資訊	139
Nokia 電池驗證原則	139
維護裝置.....	141
回收	141
其他安全資訊.....	142
幼小孩童	142
操作環境	142
醫療裝置	142
車輛	143
可能引起爆炸的環境	143
緊急電話	143
台灣的緊急電話	144

認證資訊 (SAR).....	144
To obtain an English user guide.....	144
根據國家通訊傳播委員會 (NCC)「低功率電波輻射性電機管 理辦法」第 12 條和第 14 條規定：	145
索引.....	146

安全規則

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本《用戶指南》。



安全開機

在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿啟動本裝置。



行車安全第一

請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。



干擾

所有的無線裝置都可能受到干擾，並影響其效能。



在限制的區域請關機

請遵守所有相關限制。在飛機上、接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。



使用合格的維修服務

唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。



配件與電池

請只使用經過認可的配件與電池。請勿連接不相容的產品。



防水功能

您的裝置無法防水。請保持乾燥。

關於本手機

本指南中所描述的無線裝置，業經認證適用於(E)GSM 850、900、1800 和 1900 系統以及 UMTS 900/1900/2100 HSDPA 系統。關於系統的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

您的裝置支援多種連線方式，並且就像電腦一樣，可能會暴露在病毒及其他有害內容的威脅之下。當您在處理訊息、連線要求、瀏覽和下載時應格外小心。請只從提供適當安全措施與保護的可信任來源安裝和使用服務及其他軟體，例如經過 Symbian Signed 或通過 Java Verified™ 測試的應用程式。您可以考慮在裝置和任何連線的電腦上安裝防毒及其他安全性軟體。

您的裝置可能已預先安裝了一些協力廠商網站的書籤與連結，並且讓您存取協力廠商的網站。這些與諾基亞無關，諾基亞不為這些網站背書或擔保其可靠性。如果您存取這些網站，請謹慎注意安全性或內容。



警告： 您必須先開機，才能使用手機中的各項功能（開鐘除外）。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方，請勿開啟本手機

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止某些影像、音樂和其他內容遭到複製、修改或傳輸。

備份裝置中儲存的所有重要資訊，或保留手寫記錄。

在連接到任何其他裝置時，請先閱讀該裝置的用戶指南，以取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。

本指南中的影像可能會和裝置的螢幕顯示有所不同。

請參考《用戶指南》中關於裝置的重要資訊。

辦公室應用程式

辦公室應用程式支援 Microsoft Word、PowerPoint 及 Excel (Microsoft Office 2000、XP、2003 和 2007) 的常用功能。並非所有檔案格式均可支援。

系統服務

您必須先申請無線服務提供商的服務才能使用裝置。並非所有系統都提供這些服務；有些系統可能會要求您先與服務提供商達成特定的協議，才能使用這些系統服務。系統服務牽涉到資料的傳輸。有關在原註冊系統及漫遊至其他系統時的費率詳情，請洽詢您的服務提供商。服務提供商會解釋各項收費標準。部分系統可能有所限制，因而影響您使用此裝置某些需要系統支援的功能，例如在 TCP/IP 通訊協定上執行的特定技術 (像是 WAP 2.0 通訊協定 (HTTP 和 SSL)) 和與語言相關字元的支援。

您的服務提供商可能已設定停用或關閉裝置中的某些功能。在這種情況下，這些功能就不會出現在裝置的功能表上。您的裝置也可能具有自訂的項目，例如功能表名稱、功能表順序和圖示。

快速入門指南

您的 Nokia E75 是一部工作、休閒皆適宜的商務裝置。

請先閱讀本指南前面的單元開始上手，再使用本指南其餘單元探索 Nokia E75 提供給您的新功能。

SIM 卡、電池、充電、記憶卡


將各部位組裝起來，開始使用您的 Nokia E75。

插入 SIM 卡及電池




請注意： 您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。


- 若要打開裝置的背面外殼，請將裝置的背面朝向自己、打開背面外殼的釋放按鈕，然後取下背面外殼。

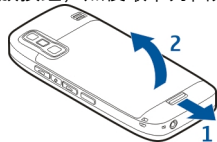


- 如果電池已經插入，請依照箭頭方向從電池插槽中取出電池。

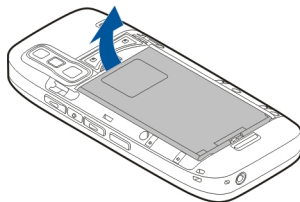


- 插入 SIM 卡。請確定 SIM 卡上的接觸面要朝向裝置的接點，而且斜角朝向裝置的上方。

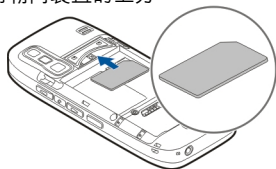

- 將電池的接點對準電池插槽中對應的接點，並依照箭頭指示方向插入電池。

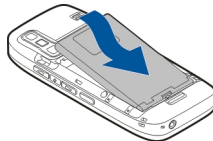


- 關上背面外殼。

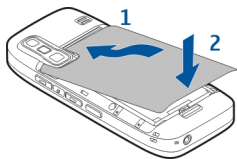

為電池充電

電池在出廠時已部分充電。如果裝置指示電量不足，請執行下列動作：

1. 將充電器插入牆上的電源插座。
2. 將充電器連接至裝置。

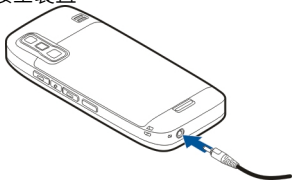

3. 當裝置表示完全充電時，請將充電器接頭自裝置拔除，再將充電器從電源插座取下。

電池不需要特定的充電時間，而且您可以在充電時使用裝置。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。



秘訣：如果您有相容的舊 Nokia 充電器，可以將 CA-44 充電器轉接器連接至舊充電器，Nokia E75 即可用它來充電。此轉接器是可另行選購的行動週邊產品。

USB 充電

如果無法使用牆上的電源插座，可以使用 USB 充電。使用 USB 傳輸線為裝置充電時，充電時間會比較長。

使用 USB 充電時，在為裝置充電的同時，還可以使用 USB 傳輸線來傳輸資料。

1. 使用相容的 USB 傳輸線，將相容的 USB 裝置連接至您的裝置。

根據用來充電的裝置類型，可能需要稍待片刻才會開始充電。

2. 如果裝置已開機，請選取所要的 USB 模式。

插入記憶卡

使用記憶卡可以節省裝置的記憶體。您也可以將裝置中的資訊備份至記憶卡。

在本裝置上請只使用 Nokia 認可的相容 microSD 卡。Nokia 使用經認可之業界標準的記憶卡，但某些品牌可能與本裝置並不完全相容。不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置本身，同時也會毀損儲存在記憶卡中的資料。


請將所有記憶卡放在孩童接觸不到的地方。

請向製造商或提供商查詢記憶卡的相容性。

銷售套件中可能包含相容的記憶卡。本裝置中可能已經插有記憶卡。若沒有，請執行下列動作：

1. 打開記憶卡插槽的外蓋。



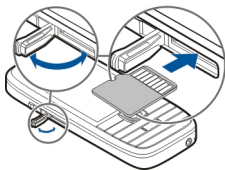

2. 將記憶卡插入插槽，接觸點應先插入。請確定接觸點要朝向裝置的接點。
3. 推入記憶卡直到其固定卡住。
4. 關上記憶卡插槽的外蓋。

退出記憶卡



重要： 正在存取記憶卡時，請勿在操作期間取出記憶卡。取出記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

1. 按一下電源鍵，並選取**移除記憶卡**。
2. 打開記憶卡插槽的外蓋。
3. 按下記憶卡的尾端以便從記憶卡插槽中取出記憶卡。
4. 關上記憶卡插槽的外蓋。

首次啟動

1. 請按住電源鍵直到您感覺到裝置開始震動。
2. 出現提示時，請輸入 PIN 碼或鎖定密



碼，並選取**確定**。

3. 出現提示時，請輸入您所在的國家/地區以及目前的日期與時間。若要尋找您的國家/地區，請輸入國家/地區名稱的前幾個字母。請務必選取正確的國家/地區，因為如果日後變更國家/地區，而新國家/地區位於其他時區，您所建立的排程行事曆項目將會隨之變更。
4. 開啟手機設定應用程式。請選取適合的選項，或選取**否**關閉應用程式。若要稍後開啟手機設定應用程式，請選取**功能表** > **說明** > **手機設定**。

若要設定聊天和網際網路通話，請使用首頁畫面中可用的精靈。


若要在裝置中設定各種設定，請使用首頁畫面以及設定精靈應用程式中的精靈。當裝置開機時，可能會自動辨識 SIM 卡提供商並設定一些設定。您也可以洽詢服務提供商以取得正確的設定。

您不用插入 SIM 卡也可以將裝置開機。裝置會以離線操作模式啟動，而且您將無法使用與系統相關的電話功能。

若要將裝置關機，請按住電源鍵。

按鍵和組件

按鍵和組件

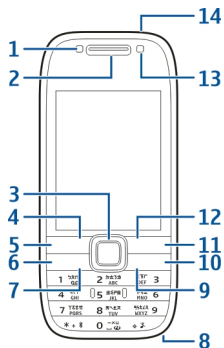

1 — 亮度感應

2 — 聽筒

3 — Navi™ 鍵 (以下稱導覽鍵)。按導覽鍵可進行選取，或是在螢幕上向左右上下捲動。按住導覽鍵可加快捲動速度。

4 — 首頁鍵

5 — 選擇鍵。按選擇鍵可執行其正上方所顯示的功能。

6 — 通話鍵

7 — 行事曆鍵

8 — 充電器插孔

9 — 電子郵件鍵


10 — 電源/結束鍵。按住此鍵可將裝置開機或關機。在通話期間，按結束鍵可拒接來電、結束目前通話和保留通話；按住此鍵則可結束數據連線。

11 — 選擇鍵

12 — 退格鍵。按此鍵可刪除項目。

13 — 視訊相機

14 — 耳機插孔




1 — 鏡子

2 — 閃光燈

3 — 主相機

4 — 擴音器

按鍵和組件 (側面)

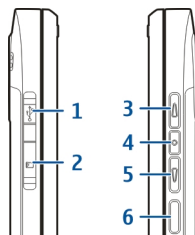


1 — Micro USB 插孔

- 2 — 記憶卡插槽
- 3 — 音量增大/放大鍵
- 4 — 靜音/即按即說鍵
- 5 — 音量減小/縮小鍵
- 6 — 拍攝鍵

單鍵操作鍵

您可以使用單鍵操作鍵快速存取應用程式和工作。

若要變更指定的應用程式或工作，請選取**功能表** > **控制台** > **設定**以及**一般** > **個人化** > **單鍵操作鍵**。您的服務提供商可能已為按鍵指定了應用程式，在這種情況下，您即無法進行變更。

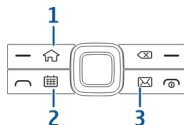


- 1 — 首頁鍵
- 2 — 行事曆鍵
- 3 — 電子郵件鍵

按鍵	快按	按住
首頁鍵 (1)	從開啟的應用程式存取首頁畫面。當您在首頁畫面時存取功能表。	檢視啟動的應用程式清單。

行事曆鍵 (2)	開啟行事曆應用程式。當您在行事曆應用程式時存取首頁畫面。	建立新的會議項目。
電子郵件鍵 (3)	開啟您的預設信箱。當您在預設信箱時存取首頁畫面。	建立新的電子郵件訊息。

鍵盤

本裝置具備完整的鍵盤。若要開啟鍵盤，請將鍵盤滑出。在所有應用程式中，當您將鍵盤滑出時，畫面會自動從直式旋轉成橫式。

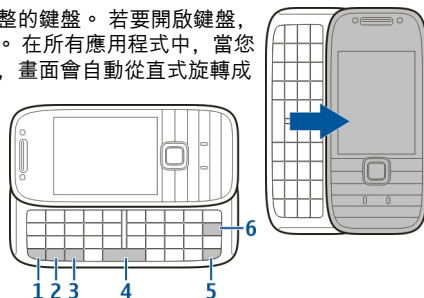

1 — 功能鍵。若要插入按鍵上列印的數字或字元，請按住功能鍵並按相應按鍵，或僅按住相應按鍵。若只要輸入按鍵上列印的字元，請快按功能鍵兩下。若要返回標準模式，請再按一次功能鍵。

2 — Shift 鍵。若要切換大小寫，請按 Shift 鍵。若只要輸入大寫或小寫字母，請快按 Shift 鍵兩下。

3 — Chr 鍵。若要在編寫文字時插入鍵盤上未顯示的字元，請按 Chr 鍵。

4 — 空格鍵

5 — Ctrl 鍵。可用來存取 Ctrl 鍵後面的捷徑，例如 Ctrl + C。

6 — 退格鍵

若要存取滑蓋設定，請選取 **功能表** > **控制台** > **設定** 和 **一般** > **滑蓋設定**。


鎖定按鍵

當本裝置或鍵盤鎖定時，可能仍可撥打已編入本裝置內的官方緊急號碼。

裝置的鍵盤會自動鎖定，以防止不慎按到鍵盤。若要變更鎖定鍵盤之前的時間，請選取 **功能表** > **控制台** > **設定** 以及 **一般** > **安全性** > **手機與 SIM 卡** > **按鍵自動鎖定時限**。

若要在首頁畫面中手動鎖定按鍵，請按左選擇鍵和 *。

若要解除鍵盤鎖，請按左選擇鍵和 *。

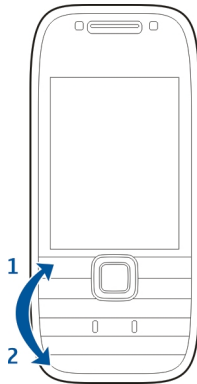

配件


您可以將裝置連接至許多相容的配件。如需了解是否可使用認可的配件，請洽詢您的經銷商。

連接耳機




警告： 使用耳機時，您聆聽外面聲音的能力將會受到影響。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

將相容的耳機連接至裝置上的耳機插孔。

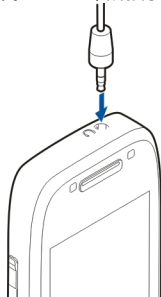

繫上手機吊飾

將手機吊飾穿過吊飾孔，然後拉緊。

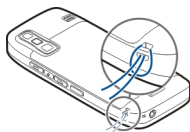

首頁畫面

在首頁畫面中，您可以快速存取最常使用的應用程式，以及快速檢視是否有未接來電或新訊息。

每當您看見 ► 圖示時，請向右捲動即可存取可用動作的清單。若要關閉清單，請向左捲動。

首頁畫面包含下列項目：

1. 應用程式捷徑。若要存取應用程式，請選取應用程式的捷徑。
2. 資訊區。若要查看顯示於資訊區的项目，請選取該項目。
3. 通知區。若要檢視通知，請捲動至某一個方塊。只有當方塊中含有項目時，才能看見該方塊。



您可以定義兩個不同用途的首頁畫面，例如：一個畫面顯示您的商務電子郵件和通知，而另一個畫面顯示您的私人電子郵件。如此一來，您就不必在下班後還看到工作相關的訊息了。

若要切換至另一個首頁畫面，請選取 。

若要定義您想要在首頁畫面中看見的項目和捷徑，並且設定首頁畫面的外觀，請選取 [功能表](#) > [控制台](#) 及 [模式](#)。

Nokia 手機轉換應用程式



傳輸內容

您可以使用手機轉換應用程式，將內容 (例如：電話號碼、地址、行事曆項目和影像) 從您先前的 Nokia 裝置複製到您的裝置。

可傳輸的內容類型視您要傳輸內容的裝置型號而定。如果裝置支援同步處理，您也可以裝置之間同步處理資料。如果另一個裝置不相容，您的裝置會通知您。

如果另一個裝置必須使用 SIM 卡才能開機，您可以將您的 SIM 卡插入該裝置中。如果未插入 SIM 卡就將裝置開機，則離線操作模式會自動啟動，而且可以傳輸。

第一次傳輸內容

1. 若是第一次從其他裝置擷取資料，請在您的裝置選取手機設定應用程式中的 [手機轉換](#)，或選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [手機轉換](#)。
2. 選取您要用來傳輸資料的連線類型。兩個裝置都必須支援選定的連線類型。
3. 如果您選取藍牙連線做為連線類型，請將兩個裝置連線。若要讓您的裝置搜尋具有藍牙連線的裝置，請選取 [繼續](#)。選取您要傳輸內容的裝置。您會收到在裝置中輸入

密碼的要求。請輸入密碼 (1-16 位數)，並選取**確定**。在另一個裝置上輸入相同的密碼，並選取**確定**。裝置會開始配對。

部分較舊的 Nokia 裝置可能沒有手機轉換應用程式。在這種情況下，手機轉換應用程式會以訊息的方式傳送至另一個裝置。若要在另一個裝置上安裝手機轉換應用程式，請開啟該訊息，並依照螢幕上的指示進行操作。

4. 在裝置上選取要從另一個裝置傳輸的內容。

當傳輸已經開始，您可以取消傳輸，稍候再繼續。

內容會從另一部裝置的記憶體傳輸到您裝置上的對應位置。傳輸時間須視所要傳輸的資料量而定。

同步處理、擷取或傳送內容

選取**功能表** > **控制台** > **手機轉換**。

第一次傳輸之後，您可以根據裝置的型號，選取下列其中一個選項來啟動新的傳輸：

 在裝置和其他裝置之間同步處理內容 (如果其他裝置支援同步處理)。同步處理是雙向的。若從其中一個裝置刪除了一個項目，該項目會從兩個裝置都刪除。您無法還原使用同步處理刪除的項目。

 將其他裝置的內容擷取到您的裝置。您可透過擷取功能將其他裝置的內容傳輸到您的裝置。根據裝置型號的不同，可能會詢問您是否要保留或刪除其他裝置上的原有內容。

 將裝置中的內容傳送到其他裝置

如果因為其他裝置的類型不同而無法傳送項目，您可以將項目加入 Nokia 資料夾，到裝置中的 **C:\Nokia** 或 **E:\Nokia**。當您選取要傳輸的資料夾時，會同步處理其他裝置上對應資料夾中的項目，反之亦然。

使用捷徑來重複傳輸動作

傳輸資料後，您可以將傳輸設定儲存為捷徑並置於首頁畫面，以便之後重複相同的傳輸動作。

若要編輯捷徑，請選取**選項** > **捷徑設定**。例如，您可以建立或變更捷徑名稱。

每次傳輸後都會顯示傳輸記錄。若要檢視上一次傳輸的記錄，請在主檢視中捲動到捷徑以及**選項** > **檢視記錄**。

處理傳輸衝突

如果要傳輸的項目在兩部裝置中皆已編輯過，裝置會嘗試自動合併這些變更。如果無法合併，則會發生傳輸衝突。選取**逐一檢查**、**本手機優先**或**其他手機優先**來解決衝突。

設定電子郵件

您可以隨時用同樣的速度來使用 Nokia Eseries 裝置。高速連線可以讓您的電子郵件、通訊錄和行事曆保持同步，即快速又方便。

在設定電子郵件的時候，系統可能會提示您輸入下列資訊：使用者名稱、電子郵件類型、內送郵件伺服器、內送郵件伺服器通訊埠、外寄郵件伺服器、外寄郵件伺服器通訊埠、密碼或存取點。

您可以使用電子郵件精靈，設定商務電子郵件帳號 (例如 Microsoft Exchange) 或網際網路電子郵件帳號 (例如 Google 的電子郵件服務)。此精靈支援 POP/IMAP 和 ActiveSync 通訊協定。

如果您要設定商務電子郵件，請在開始設定前連絡貴公司的 IT 部門以了解詳細資訊。如果您要設定網際網路電子郵件，請參閱電子郵件服務提供商的網站以了解詳細資訊。

若要啟動電子郵件精靈，請執行下列動作：

1. 在首頁畫面中，選取電子郵件精靈。
2. 輸入您的電子郵件地址和密碼。如果精靈無法自動設定您的電子郵件設定，請選取您的電子郵件帳號類型，並輸入相關的帳號設定。



秘訣：如果您還沒有設定信箱，請按電子郵件鍵以啟動電子郵件精靈。

如果您的裝置包含其他電子郵件用戶端，在您啟動電子郵件精靈時便會提供給您使用。

天線

本裝置可能具有隱藏式天線和外部天線。當天線正在傳輸或接收時，請盡量不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置在操作時消耗更多電量，還可能縮短電池壽命。



Nokia 電腦端套件 (PC Suite)

Nokia 電腦端套件是一套您可以安裝至相容電腦的應用程式。Nokia 電腦端套件會將所有可用的應用程式集中放在啟動視窗中，您可以從該視窗執行應用程式。您可以從裝置的記憶卡安裝 Nokia 電腦端套件。

您可以使用 Nokia 電腦端套件在裝置與相容的電腦應用程式 (例如 Microsoft Outlook 或 Lotus Notes) 之間同步處理通訊錄、行事曆、待辦事項和其他備註。您也可以使用 Nokia 電腦端套件在裝置與相容瀏覽器之間建立書籤，以及在裝置與相容電腦之間傳輸影像和影片。



請注意：請注意同步處理設定。選取的設定會決定標準同步處理過程中的資料刪除。

若要使用 Nokia 電腦端套件，您的電腦必須執行 Microsoft Windows XP (SP1 或 SP2) 或 Windows Vista，而且與 USB 資料傳輸線或藍牙連線相容。

Nokia 電腦端套件不適用於 Macintosh。

如需 Nokia 電腦端套件的詳細資訊，請參閱其說明功能或 Nokia 網站。

若要安裝 Nokia 電腦端套件：

1. 請確定記憶卡已插入您的 Nokia E75。
2. 連接 USB 傳輸線。您的電腦會自動辨識新的裝置並安裝所需的驅動程式。這可能要花數分鐘完成。
3. 選取**大容量儲存裝置**做為裝置的 USB 連線模式。您的裝置在 Windows 檔案瀏覽器中會顯示為可卸除式磁碟。

4. 使用 Windows 檔案瀏覽器開啟記憶卡磁碟來源，並選取電腦端套件安裝。
5. 安裝便會開始。按照顯示的指示操作。



秘訣：若要更新 Nokia 電腦端套件，或者如果從記憶卡安裝 Nokia 電腦端套件時發生問題，請將安裝檔案複製到電腦中，然後從電腦啟動安裝。

有效使用秘訣

若要切換操作模式，請短按電源鍵。

若要切換至無聲操作模式，請按住 #。

若要在裝置中或網際網路上搜尋項目 (系統服務)，請選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [搜尋](#)。

使用網路瀏覽器應用程式瀏覽網頁，或使用地圖應用程式瀏覽地圖時，按 * 可放大顯示，按 # 則可縮小顯示。

尋找說明

支援

當您想要深入了解如何使用產品，或您不確定裝置應如何運作，請參閱支援網頁 www.nokia.com/support 或當地的 Nokia 網站、www.nokia.mobi/support (行動裝置適用)、裝置中的說明應用程式或用戶指南。

如果問題仍無法解決，請執行下列動作之一：

- 重新啟動裝置：關閉裝置並取出電池。約一分鐘後，放回電池，再開啟裝置。
- 按照用戶指南中的說明還原原廠設定。重設將會刪除您的文件與檔案，所以請先備份您的資料。
- 按照用戶指南中的說明定期更新裝置軟體，可以使效能達到最佳，並能使用新功能。

如果問題仍無法解決，請連絡 Nokia 洽詢維修相關事宜。請參閱 www.nokia.com.tw/repair。將裝置送修之前，請務必備份裝置中的資料。

遠端設定檔

選取 **功能表** > **控制台** > **手機** > **裝置管理**。

您可以使用裝置管理來遠端管理裝置上的設定、資料和軟體。

您可以連線至伺服器，並接收裝置的設定檔設定。您也許會收到服務提供商或公司資訊管理部門發出的伺服器操作模式和不同設定檔的設定。設定檔設定可能包含了裝置中不同應

用程式所使用的連線和其他設定。可用的選項可能會因情況而不同。

當裝置設定需要更新時，遠端設定檔連線通常是由伺服器啟動。

若要建立新的伺服器操作模式，請選取 **選項** > **伺服器操作模式** > **選項** > **新伺服器操作模式**。

您可以從您的服務提供商處收到包含於設定檔訊息中的這些設定。若沒有，則請遵照下列方式定義：

- **伺服器名稱** — 輸入設定檔伺服器的名稱。
- **伺服器識別碼** — 輸入用來識別設定檔伺服器的唯一識別碼。
- **伺服器密碼** — 輸入密碼，讓伺服器可識別您的裝置。
- **存取點** — 選取用來連線的存取點，或建立新的存取點。您也可以選擇在每次啟動連線時，要求選取存取點。這項設定只有當您已選取**網際網路**做為傳輸方式時才可用。
- **主機位址** — 輸入設定檔伺服器的網址。
- **通訊埠** — 輸入伺服器的通訊埠號碼。
- **使用者名稱** 和 **密碼** — 輸入您登入設定檔伺服器的使用者 ID 與密碼。
- **允許設定檔** — 選取**是**，以允許伺服器起始設定檔連結。
- **自動接受全部要求** — 如果不要伺服器在起始設定檔連結時要求確認，請選取**是**。
- **系統驗證** — 選擇是否要使用 http 驗證。
- **系統使用者名稱** 和 **系統密碼** — 輸入您用於 http 驗證的使用者 ID 與密碼。此設定僅在您已選擇要使用**系統驗證**時才可用。

若要連線伺服器並接收手機的設定檔設定，請選取[選項](#) > [啟動設定檔](#)。

若要檢視所選取操作模式的設定檔記錄，請選取[選項](#) > [檢視記錄](#)。

若要透過無線傳輸更新裝置軟體，請選取[選項](#) > [檢查更新](#)。更新並不會清除您的設定。當您在裝置上收到更新封包時，請依照螢幕顯示上的指示。當安裝完成時您的裝置會重新啟動一次。下載軟體更新可能會傳輸大量的資料(系統服務)。在開始更新之前，請先確認裝置的電池電力仍然足夠，或接上充電器。



警告： 如果您在安裝軟體更新，安裝期間您將無法使用裝置，也無法撥打緊急電話，直到安裝完畢而且裝置重新啟動為止。在接受更新安裝之前，請記得先備份資料。

使用電腦更新軟體

軟體更新可能包含在購買裝置時尚未可用的新功能及增強效能。更新軟體也可以改善裝置的效能。

Nokia 軟體更新器是一種能讓您更新裝置軟體的電腦應用程式。若要更新您的裝置軟體，您需要有相容的電腦、寬頻國際網路連線以及相容的 USB 資料傳輸線以連接您的裝置與電腦。

如需詳細資訊、查看最新軟體版本的版本注釋以及下載 Nokia 軟體更新器應用程式，請參閱 www.nokia.com.tw/softwareupdate。

若要更新裝置軟體，請執行下列操作：

1. 在您的電腦中下載並安裝 Nokia 軟體更新器應用程式。

2. 使用 USB 資料傳輸線連接裝置及電腦，然後開啟 Nokia 軟體更新器應用程式。Nokia 軟體更新器應用程式會引導您進行備份檔案、更新軟體並還原檔案。

裝置內建說明

您的裝置包含了協助您使用內建應用程式的說明。

若要從主功能表開啟說明文字，請選取[功能表](#) > [說明](#) > [說明](#)，以及您想要閱讀其說明的應用程式。

當應用程式開啟時，若要存取目前檢視的說明文字，請選取[選項](#) > [說明](#)。

當您閱讀說明時，若要變更說明文字的大小，請選取[選項](#) > [縮小字體](#)或[放大字體](#)。

您可以在說明文字的最後找到相關主題的連結。如果您選取標有底線的文字，便會出現一段簡短的說明。說明文字會使用下列指示符號： 連結至相關說明主題。 連結至討論中的應用程式。

當您在閱讀說明指示時，要在說明文字和於背景開啟的應用程式之間進行切換，請選擇[選項](#) > [顯示開啟的應用程式](#)和想要的應用程式。

附加應用程式

Nokia 與不同的協力軟體開發商提供了各式各樣的應用程式，讓您的裝置擁有更多功能。在 Nokia 網站的產品支援頁面上，可取得包含這些應用程式說明的指南。

設定

通常，裝置中已根據您的系統服務提供商資訊，自動設定了多媒體訊息、GPRS、串流和行動網際網路等設定。您的裝置可能已安裝來自服務提供商的設定，或者您也可以從系統服務提供商處，接收或向其要求以特殊訊息格式傳送的設定。

您可以變更裝置中的一般設定，例如語言、待機模式、螢幕顯示及鍵盤鎖設定。

釋放記憶體空間

若要檢視不同資料類型可用的記憶體，請選取 [功能表](#) > [辦公室](#) > [檔案管理](#)。

本裝置的許多功能需要使用記憶體來儲存資料。當可用記憶體不足時，裝置將會通知您。

若要釋出記憶體，請將資料傳輸到替代記憶體 (若可使用) 或相容的電腦上。

若要移除您不再需要的資料，請使用檔案管理或相對應的應用程式。您可以移除下列項目：

- 訊息資料夾中的訊息以及從信箱擷取的電子郵件訊息
- 已儲存的網頁
- 連絡人資訊
- 行事曆備註
- 應用程式管理中不再需要的應用程式
- 您已安裝的應用程式安裝檔案 (副檔名為 .sis 或 .sisx)。將安裝檔案備份到相容的電腦。

- 多媒體資料中的影像和影片檔。使用 Nokia 電腦端套件將檔案備份到相容的電腦。

Nokia E75 - 基本功能

手機設定

第一次開機時會開啟手機設定應用程式。

若要稍後存取手機設定應用程式，請選取 **功能表** > **說明** > **手機設定**。

若要設定裝置連線，請選取 **設定精靈**。

若要從相容的 Nokia 裝置傳輸資料至您的裝置，請選取 **手機轉換**。

可用的選項可能會因情況而不同。

設定精靈

選取 **功能表** > **控制台** > **設定精靈**。

使用設定精靈來定義電子郵件和連線設定。設定精靈中項目的可用與否，須視裝置的功能、SIM 卡、服務提供商及設定精靈資料庫中的資料而定。

若要啟動設定精靈，請選取 **啟動**。

若要在使用設定精靈時獲得最佳結果，請將 SIM 卡保持插入在裝置中。如果未插入 SIM 卡，請依照螢幕上的指示操作。

自下列項目選取：

- **系統業者** — 定義因系統業者而異的設定，例如多媒體訊息、網際網路、WAP 以及串流設定。

- **電子郵件設定** — 設定 POP、IMAP 或 Mail for Exchange 帳號。
- **即按即說** — 設定即按即說設定。
- **影片分享** — 設定影片分享設定。

可編輯的設定可能會因情況而不同。

功能表

選取 **功能表**。

功能表是您開啟裝置中或記憶卡上所有應用程式的起點。

功能表中包含許多應用程式和資料夾，後者是一些相似應用程式的群組。所有您自行安裝在裝置中的應用程式，依照預設皆儲存在應用程式資料夾中。

若要開啟一個應用程式，請選取該應用程式 (也就是捲動到該應用程式)，然後按導覽鍵。

若要在已開啟的應用程式之間切換，請按住首頁鍵，並選取一個應用程式。保留應用程式在背景運行會增加電池的電量消耗，並縮短電池壽命。

選取 **選項**，並自下列項目選取：

- **變更功能表檢視** — 以清單或圖示檢視應用程式。



- **記憶體詳細資訊** — 檢視裝置記憶體或記憶卡上不同應用程式和資料儲存的記憶體使用量，以及檢查可用記憶體的容量。
- **新增資料夾** — 建立新資料夾。
- **重新命名** — 重新命名新資料夾。
- **移動** — 重新排列資料夾的位置。捲動至您想要移動的應用程式，然後選取**移動**。應用程式旁邊會顯示核取標記。捲動至新的位置，並選取**確定**。
- **移動至資料夾** — 在不同資料夾之間移動應用程式。捲動至您想要移動的應用程式，然後選取**移動至資料夾**、新的資料夾以及**確定**。
- **下載應用程式** — 從網路下載應用程式。

螢幕指示符號

- 3G** 本裝置正使用於 UMTS 系統中 (系統服務)。
- 電池圖示** 電池的充電電量。指示條越高，表示電池電力越強。
- 信封圖示** 在訊息的收件匣資料夾中，有一或多則未讀訊息。
- @** 遠端信箱收到新的電子郵件。
- 上傳圖示** 在訊息的寄件匣資料夾中，有等待傳送的訊息。
- 回撥圖示** 您有一或多通未接來電。
- 鎖圖示** 裝置的按鍵已鎖定。



鬧鈴已啟動。



鈴聲類型已設定為無聲。



藍牙連線已啟動。



已建立藍牙連線。如果指示符號閃爍，表示裝置正在嘗試與另一部裝置建立連線。



可使用 GPRS 封包數據連線 (系統服務)。如果圖示為 ，表示連線已啟動。如果圖示為 ，表示連線保留中。



可使用 EGPRS 封包數據連線 (系統服務)。如果圖示為 ，表示連線已啟動。如果圖示為 ，表示連線保留中。



可使用 UMTS 封包數據連線 (系統服務)。如果圖示為 ，表示連線已啟動。如果圖示為 ，表示連線保留中。



可支援及使用高速下行封包數據 (HSDPA) (系統服務)。各地區的圖示可能會不同。如果圖示為 ，表示連線已啟動。如果圖示為 ，表示連線保留中。



您已設定裝置掃描無線區域網路 (WLAN)，並找到可使用的無線區域網路。



無線區域網路連線已在無加密的網路中啟動。



無線區域網路連線已在加密的網路中啟動。



裝置已透過 USB 資料傳輸線連線至電腦。



所有來電都會轉接至另一個號碼。如果您有兩組電話號碼，便會以號碼來指示目前使用的電話號碼。



耳機已連接至裝置。



車用免持聽筒套件已連接至裝置。



感應式助聽器已連接至裝置。



聽障通訊器已連接至裝置。



裝置正在進行同步處理。



您有通話中的即按即說連線。



即按即說連線處於請勿打擾模式，因為裝置的鈴聲類型設定為**響一聲**或**無聲**，或者您有來電或正在通話。在此模式中，您不可以撥打即按即說電話。

編寫文字

本手機提供的輸入法會隨市場不同而有所差異。

鍵盤

本裝置具備完整的鍵盤。

一些字元 (例如，標點符號) 會顯示於按鍵的右上角 (上標)。若要插入上標字元，請按功能鍵 以及上面有您想要字元的按鍵。

若要插入數字，請按功能鍵 ， 即會顯示於螢幕上，然後再按數字鍵。若要鎖定功能鍵 ，並只輸入數字，請按兩下功能鍵 ， 即會顯示於螢幕上。

若要清除字元，請按退格鍵。按住退格鍵，即可清除多個字元。

若要開啟特殊字元清單，請按 Ctrl 鍵。使用導覽鍵瀏覽清單並選擇一個字元。

若要在不同的字元大小寫之間切換，請按 鍵， 即會顯示於螢幕上。**Abc**、**ABC** 和 **abc** 表示選取的字元大小寫。

複製及貼上文字

- 若要選取字母或單字，請按住 鍵。同時，請向必要的方向捲動以反白您要複製的單字、詞彙或文字行。隨著選取範圍的移動，也將反白選取文字。
- 若要將文字複製至剪貼簿，請按 Ctrl + C。若要貼上文字，請按 Ctrl + V。

切換輸入法

若要切換輸入法，請同時按住 **Ctrl** 鍵和  鍵，直到您想要的輸入法符號顯示在螢幕上。

變更輸入語言

當您輸入文字時，可變更輸入語言。請選擇 **選項** > **輸入選項** > **編寫語言** 以及您想要的輸入語言。在您輸入文字時，請按住  鍵以及任何次數的其他按鍵，以輸入特殊字元。變更輸入語言可讓您存取不同的字元。

例如，如果您在輸入中文字時想要使用拉丁字元來輸入名稱，請選擇 **選項** > **輸入選項** > **編寫語言** 以及可以使用拉丁字元的輸入語言。

中文注音輸入法

1. 輸入注音符號：若要輸入注音符號，請按一下標示著該符號的按鍵。如果注音符號為上標文字 (如ㄣ或ㄣ)，請先按一下功能鍵 ，然後再按一下標示著該符號的按鍵。或者，同時按下功能鍵  和標示著該符號的按鍵。一個中文字清單即會顯示。

輸入的注音符號會顯示於螢幕上，同時也會列出符合注音組合的候選字。

若要由右至左逐字刪除注音符號，請按退格鍵。

2. 輸入中文字：向左或向右捲動以存取同一行的字，向上或向下捲動以存取上一行或下一行的字。反白您想要的字，然後按導覽鍵輸入該字。
3. 使用預測字：之後裝置會預測並列出可與前一個輸入的字形成一個詞彙的候選字。

向左或向右捲動以存取同一行的候選字，向上或向下捲動以存取上一行或下一行的候選字，然後按導覽鍵輸入反白的字。裝置會根據您剛選取的字再繼續預測下一個中文字。

如果您不需要預測的候選字，請按退格鍵清除它，或輸入注音符號以輸入新字。當沒有輸入注音符號時，按退格鍵會刪除游標左邊的字。若要快速刪除游標左邊的字，請按住退格鍵。

搜尋

關於搜尋

選取 **功能表** > **應用程式** > **搜尋**。

搜尋可讓您使用不同的網際網路搜尋服務，尋找網站及影像等內容。內容及服務的可用性可能會有所不同。

搜尋設定

選取 **功能表** > **應用程式** > **搜尋**。

若要變更搜尋應用程式設定，請選取 **選項** > **設定**，並自下列項目選取：

- **國家或地區** — 選取您要搜尋的國家或地區。
- **連線設定** — 選取存取點，並允許或拒絕網路連線。
- **搜尋服務** — 選取是否顯示服務提供商及搜尋類別。
- **一般** — 啟用或停用工具提示，並清除搜尋記錄。

尋找項目

當應用程式中有搜尋欄位時，您可以使用搜尋欄位來搜尋名稱、檔案或應用程式。

1. 若要搜尋項目，請在搜尋欄位中輸入文字。手機會立即開始搜尋，並篩選出符合所輸入文字的項目。輸入的文字越多，搜尋結果會越準確。輸入文字時，請使用手機內建的輸入法。在放大圖示旁的搜尋欄位，會顯示目前輸入法的指示符號。
2. 找到所需的項目後，請按導覽鍵開啟。

應用程式的常用動作

在數種應用程式中，您常會用到下列動作：

若要變更操作模式，或將裝置關機或鎖定，請按一下電源鍵。

如果應用程式包含數個索引標籤（見圖），請向左右捲動以開啟索引標籤。

若要儲存您在應用程式中已設置的設定，請選取**返回**。

若要儲存檔案，請選取**選項** > **儲存**。根據您所使用的應用程式，會有不同的儲存選項。

若要傳送檔案，請選取**選項** > **傳送**。您可以使用電子郵件或多媒體訊息來傳送檔案，也可以透過各種不同的連線方式傳送。



若要複製，請按住 Shift 鍵，並使用導覽鍵選取文字。按住 Shift 鍵，並選取**複製**。若要貼上，請捲動至要貼上文字的位置，按住 Shift 鍵，並選取**貼上**。此方法不適用於本身已擁有複製和貼上指令的應用程式。

若要選取不同的項目，例如訊息、檔案或通訊錄，請捲動至您要選取的項目。選取**選項** > **標記/取消標記** > **標記**以選取一個項目，或選取**選項** > **標記/取消標記** > **全部標記**以選取所有項目。



秘訣：若要選取大部分項目，請先選取**選項** > **標記/取消標記** > **全部標記**，然後選取您不要的項目，以及**選項** > **標記/取消標記** > **取消標記**。

若要選取物件（例如，文件中的附件），請捲動至該物件，讓物件的每一端出現方形標記。

音量控制

要在通話期間調整耳機音量，或調整媒體應用程式的音量，請使用音量鍵。

個人化

您可以透過調整各種鈴聲、背景影像及螢幕保護程式，讓裝置更具個人風格。

操作模式

選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [操作模式](#)。

您可以為不同事件、環境或號碼分組，調整及自訂鈴聲、提示聲以及其他裝置鈴聲。使用中的操作模式會顯示在首頁畫面的螢幕頂端。不過，如果使用的是標準操作模式，則只會顯示今天的日期。

若要建立新的操作模式，請選取 [選項](#) > [新增](#)，並定義設定。

若要自訂操作模式，請選取一個操作模式以及 [選項](#) > [個人化選擇](#)。

若要變更操作模式，請選取操作模式以及 [選項](#) > [啟動](#)。離線操作模式可防止裝置意外地開機、傳送或接收訊息，或使用無線區域網路、藍牙連線方式、GPS 或 FM 收音機；當選取該操作模式時，它也會關閉所有可能使用中的網際網路連線。離線操作模式不會防止您在稍後建立無線區域網路或藍牙連線，或者重新啟動 GPS 或 FM 收音機，因此在建立及使用這些功能時，請遵守所有適用的安全要求。

若要設定讓操作模式在一段特定時間內啟動（24 小時以內），請捲動至該操作模式，選取 [選項](#) > [定時](#) 並設定時間。一旦超過設定的時間，裝置就會切換回先前未定時的操作模式。如果操作模式已定時，首頁畫面中會顯示 。您無法將離線操作模式設定為定時。

若要刪除您建立的操作模式，請選取 [選項](#) > [刪除操作模式](#)。您無法刪除預先定義的操作模式。

選取鈴聲

若要設定操作模式的鈴聲，請選取 [選項](#) > [個人化選擇](#) > [鈴聲](#)。從清單中選取鈴聲，或選取 [下載聲音](#) 以開啟書籤資料夾，此資料夾中包含了使用瀏覽器下載鈴聲的書籤清單。下載的任何鈴聲都會儲存在多媒體資料中。

若只要為所選取的連絡人群組播放鈴聲，請選取 [選項](#) > [個人化選擇](#) > [提示項目](#)，然後選取所要的群組。來自群組外的通話則以靜音提示。

若要變更訊息鈴聲，請選取 [選項](#) > [個人化選擇](#) > [訊息提示聲](#)。

自訂操作模式

選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [操作模式](#)。

捲動至一個操作模式，然後選取 [選項](#) > [個人化選擇](#)，並自下列項目選取：

- [鈴聲](#) — 從清單中選取鈴聲，或選取 [下載聲音](#) 以開啟書籤資料夾，此資料夾中包含了使用瀏覽器下載鈴聲的書籤清單。如果您有兩條使用中的電話線路，您可以為每條線路指定一種鈴聲。
- [視訊通話鈴聲](#) — 選取視訊通話的鈴聲。

- **說出來電方姓名** — 當您選取此選項，而且連絡人清單中的某位連絡人撥號給您時，裝置響起的鈴聲會結合連絡人的姓名以及所選取的鈴聲。
- **鈴聲類型** — 選取鈴聲的提示方式。
- **鈴聲音量** — 設定鈴聲的音量大小。
- **訊息提示聲** — 選取收到簡訊的鈴聲。
- **電子郵件提示聲** — 選取收到電子郵件訊息的鈴聲。
- **震動提示** — 設定裝置在接到來電時以震動提示。
- **按鍵音** — 設定按鍵音的音量大小。
- **警告音** — 啟動或關閉警告音。此設定也會影響部分遊戲和 Java™ 應用程式的鈴聲。
- **提示項目** — 將裝置設定為只在所選取連絡人群組的電話號碼來電時才響鈴。來自群組外的來電則以靜音提示。
- **開啟提示聲** — 選取開啟滑蓋時的鈴聲。
- **關閉提示聲** — 選取關閉滑蓋時的鈴聲。
- **操作模式名稱** — 為新的操作模式命名，或重新命名現有的操作模式。標準與離線操作模式無法重新命名。

個人化首頁畫面

選取 **功能表** > **控制台** > **模式**。

若要變更目前首頁畫面的名稱，請選取**選項** > **重新命名模式**。

若要選取要在首頁畫面中看見的應用程式和通知，請選取**主螢幕應用程式**。

若要變更目前使用中之首頁畫面的佈景主題，請選取**一般佈景主題**。

若要變更目前使用中之首頁畫面的背景影像，請選取**桌面圖案**。

若要變更首頁畫面，請捲動至**目前模式**，並選取**選項** > **變更**。

變更螢幕佈景主題

選取 **功能表** > **控制台** > **佈景主題**。

自下列項目選取：

- **一般** — 變更所有應用程式中使用的佈景主題。
- **功能表檢視** — 變更主功能表中使用的佈景主題。
- **首頁畫面** — 變更在首頁畫面中使用的佈景主題。
- **桌面圖案** — 變更首頁畫面中的背景影像。
- **省電螢幕保護** — 選取動畫做為螢幕保護。
- **通話影像** — 變更通話期間所顯示的影像。

若要啟動或關閉佈景主題效果，請選取**一般** > **選項** > **佈景主題效果**。

下載佈景主題

選取 **功能表** > **控制台** > **佈景主題**。

若要下載佈景主題，請選取**一般** > **下載佈景主題** > **選項** > **移至網址**。輸入要下載佈景主題的來源網址。下載佈景主題後，您就可以預覽或啟動該佈景主題。

若要預覽佈景主題，請選取**選項** > **預覽**。

若要啟動佈景主題，請選取**選項** > **套用**。

變更鈴聲主題

您可以為不同的裝置事件設定音效。音效可以是鈴聲、語音，或是這兩者的結合。

選取 **功能表** > **控制台** > **佈景主題** 和 **鈴聲主題**。

若要變更目前的鈴聲主題，請選取 **當前鈴聲主題**。

若要在鈴聲主題中加入 3-D 音效，請選取 **選項** > **3-D 鈴聲**。

若要建立新的鈴聲主題，請選取 **選項** > **儲存主題**。

若要為事件設定音效，請選取一個事件群組 (例如訊息事件)。選取所要的事件並自下列項目選取：

- **靜音** — 關閉裝置事件的音效。
- **鈴聲** — 將鈴聲設定為裝置事件的音效。
- **語音** — 將合成語音標籤設定為裝置事件的音效。輸入所需的文字，並選取 **確定**。如果您已在操作模式中選取 **說出來電方姓名**，則此選項無法使用。

選取事件群組，例如訊息事件。選取所要的事件，**選項**，並自下列項目選取：

- **播放** — 在啟動音效之前先播放該音效。
- **啟動音效** — 啟動事件群組中的所有音效。
- **關閉音效** — 關閉事件群組中的所有音效。

3-D 鈴聲

選取 **功能表** > **控制台** > **3-D 鈴聲**。

若要啟用鈴聲的 3-D 音效，請選取 **3-D 鈴聲效果** > **開**。並非全部的鈴聲都支援 3-D 效果。

若要變更已套用至鈴聲的 3-D 效果，請選取 **音軌** 及所要的效果。

若要修改 3-D 效果，請自下列項目選取：

- **軌跡速度** — 選取聲音從一個方向移至另一個方向的速度。這項設定不適用於所有效果。
- **回響** — 選取所要的效果，以調整回音量。

若要聆聽具有 3-D 音效的鈴聲，請選取 **選項** > **播放鈴聲**。

若要調整鈴聲音量，請選取 **功能表** > **控制台** > **操作模式** 以及 **選項** > **個人化選擇** > **鈴聲音量**。

Nokia Eseries 的新功能

全新的 Nokia Eseries 裝置包含新版本的行事曆、通訊錄和電子郵件應用程式，以及全新的首頁畫面。

重要功能

全新的 Nokia E75 可以協助您管理您的商務和私人資訊。此處為您列出其部分重要功能：



在行動中閱讀及回覆電子郵件。



隨時取得最新消息，並使用行事曆應用程式規劃您的會議。



使用通訊錄應用程式管理您的商務夥伴和平時的朋友。



使用網際網路通話應用程式，利用語音傳送 IP 服務撥打電話。



使用 WLAN 精靈應用程式連線至無線區域網路 (WLAN)。



使用 Quickoffice 應用程式處理文件、試算表和簡報。



使用下載應用程式將新的商務應用程式新增至 Nokia E75。



使用地圖應用程式尋找景點。



從商務模式切換至個人模式。



使用模式應用程式編輯首頁畫面的外觀與設定。



使用內部網路應用程式瀏覽公司的內部網路。



使用手機轉換應用程式，將通訊錄和行事曆中的資訊從先前的裝置移至 Nokia E75。



使用應用程式更新應用程式，檢查適用於應用程式的可用更新並將其下載至裝置。



將您的裝置或記憶卡加密，以防止他人存取您的重要資訊。

首頁畫面

在首頁畫面中，您可以快速存取最常使用的功能與應用程式，以及迅速瀏覽是否有未接來電或新訊息。

首頁畫面

在首頁畫面中，您可以快速存取最常使用的應用程式，以及快速檢視是否有未接來電或新訊息。

每當您看見 ► 圖示時，請向右捲動即可存取可用動作的清單。若要關閉清單，請向左捲動。

首頁畫面包含下列項目：

1. 應用程式捷徑。若要存取應用程式，請選取應用程式的捷徑。
2. 資訊區。若要查看顯示於資訊區中的項目，請選取該項目。
3. 通知區。若要檢視通知，請捲動至某一個方塊。只有當方塊中含有項目時，才能看見該方塊。



您可以定義兩個不同用途的首頁畫面，例如：一個畫面顯示您的商務電子郵件和通知，而另一個畫面顯示您的私人電子郵件。如此一來，您就不必在下班後還看到工作相關的訊息了。

若要切換至另一個首頁畫面，請選取 。

若要定義您想要在首頁畫面中看見的項目和捷徑，並且設定首頁畫面的外觀，請選取 [功能表](#) > [控制台](#) 及 [模式](#)。

使用首頁畫面

若要在首頁畫面搜尋連絡人，請輸入連絡人的姓名。從建議符合的清單中選取想要的連絡人。並非所有的語言都支援這項功能。

若要撥號給連絡人，請按通話鍵。

若要關閉連絡人搜尋，請選取 [選項](#) > [連絡人搜尋已關](#)。


若要檢查您收到的訊息，請選取通知區中的訊息方塊。若要閱讀訊息，請選取訊息。若要選取其他工作，請向右捲動。

若要查看您的未接電話，請選取通知區中的通話方塊。若要回撥電話，請選取一個通話並按通話鍵。若要傳送文字訊息給來電方，請選取一個通話，再向右捲動，然後從可用動作清單中選取 [傳送簡訊](#)。

若要聽取語音郵件，請選取通知區中的語音郵件方塊。選取想要的語音信箱，然後按通話鍵。

單鍵操作鍵

您可以使用單鍵操作鍵快速存取應用程式和工作。每個按鍵都指定了一個應用程式或工作。若要變更指定，請選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [設定](#) 和 [一般](#) > [個人化](#) > [單鍵操作鍵](#)。您的服務提供商可能已為按鍵指定了應用程式，在這種情況下，您即無法進行變更。

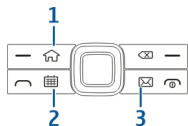

- 1 — 首頁鍵
- 2 — 行事曆鍵
- 3 — 電子郵件鍵

首頁鍵

若要存取首頁畫面，請按一下首頁鍵。再按一下首頁鍵即可存取功能表。

若要檢視啟動的應用程式，請按住首頁鍵數秒鐘。當清單開啟時，按一下首頁鍵即可捲動清單。若要開啟選取的應用程式，請按住首頁鍵數秒鐘，或按導覽鍵。若要關閉選取的應用程式，請按退格鍵。

保留應用程式在背景運行會增加電池的電量消耗，並縮短電池壽命。

行事曆鍵

若要開啟行事曆應用程式，請按一下行事曆鍵。

若要建立新會議項目，請按住行事曆鍵數秒鐘。

電子郵件鍵

若要開啟預設的信箱，請按一下電子郵件鍵。

若要建立新電子郵件訊息，請按住電子郵件鍵數秒鐘。

行事曆

選取 [功能表](#) > [行事曆](#)。

關於行事曆

選取 [功能表](#) > [行事曆](#)。

您可以使用行事曆建立及檢視排程事件和約會，並在不同的行事曆檢視之間切換。

在月檢視中，行事曆項目會以三角形標示。年度紀念日項目也會以驚嘆號標示。選取日期的項目會以清單顯示。

若要開啟行事曆項目，請選取行事曆檢視及項目。

每當您看見 ► 圖示時，請向右捲動即可存取可用動作的清單。若要關閉清單，請向左捲動。

建立行事曆項目

選取 [功能表](#) > [行事曆](#)。

您可以建立下列類型的行事曆項目：

- 會議項目會提醒您特定日期和時間的事件。
- 會議要求是可讓您寄送給參與者的邀請。在您建立會議要求之前，您必須先在裝置中設定相容的信箱。
- 備忘項目與一整天而非特定時間相關。
- 年度紀念日項目可在生日和特殊日期提醒您。這些項目與特定日期相關，但是沒有指定當天的特定時間。年度紀念日項目每年會重複一次。
- 待辦事項項目可提醒您包含到期日的工作，但是沒有指定當天的特定時間。

若要建立行事曆項目，請選取一個日期，[選項](#) > [新增項目](#) 以及項目類型。

若要設定會議項目的優先順序，請選取[選項](#) > [優先順序](#)。

若要定義在同步處理時如何處理項目，如果行事曆為線上可見，選取[私人](#)可隱藏會議項目以避免被其他檢閱者看見；選取[公開](#)則可讓檢閱者看見，或選取[無](#)不將項目複製到您的電腦。

若要将某個項目傳送到相容裝置，請選取[選項](#) > [傳送](#)。

若要建立會議項目的會議要求，請選取[選項](#) > [加入參與者](#)。

建立會議要求

選取[功能表](#) > [行事曆](#)。

在您建立會議要求之前，您必須先為裝置設定相容的信箱。

若要建立會議項目：

1. 若要建立會議項目，請選取一個日期和[選項](#) > [新增項目](#) > [會議要求](#)。
2. 輸入必須參與者的名稱。若要從您的連絡人清單中新增姓名，請先輸入幾個字元，然後從建議的符合項目中選取。若要新增選擇性參與者，請選取[選項](#) > [新增選擇性參與者](#)。
3. 輸入主旨。
4. 輸入開始和結束的時間及日期，或選取[整日活動](#)。
5. 輸入地點。
6. 如有必要，請設定項目的鬧鈴。
7. 若是重複舉行的會議，請設定重複時間，然後輸入結束日期。
8. 輸入說明。

若要設定會議要求的優先順序，請選取[選項](#) > [優先順序](#)。

若要傳送會議要求，請選取[選項](#) > [傳送](#)。

行事曆檢視

選取[功能表](#) > [行事曆](#)。

您可以在下列檢視之間切換：

- 月檢視會顯示目前的月份以及選取日期的行事曆項目清單。
- 週檢視會在七個日期方塊內顯示所選取那一週的事件。
- 日檢視會顯示選取日期的事件，並根據其開始時間以時段進行分組。
- 待辦事項檢視會顯示所有待辦事項項目。
- 議程檢視會顯示選取日期的事件清單。



秘訣： 若要在檢視之間切換，請按 *。

若要變更檢視，請選取[選項](#) > [變更檢視](#)及所要的檢視。



秘訣： 若要開啟週檢視，請選取週數。

若要移動至月檢視、週檢視、日檢視及議程檢視的後一天或前一天，請選取所要的日期。

若要變更預設檢視，請選取[選項](#) > [設定](#) > [預設檢視](#)。

農曆

選取[功能表](#) > [行事曆](#)。

若要用農曆功能，裝置語言必須設定為中文。

若要檢視目前反白顯示日期的詳細農曆資訊，請選取[選項](#) > [檢視農曆詳情](#)並開啟農曆。

當您返回行事曆檢視時，農曆資訊會顯示在控制列中。若要在彈出式視窗中檢視更詳細的農曆資訊，請選取[選項](#) > [檢視農曆詳情](#)。只有在開啟農曆時，才會顯示此選項。

通訊錄

選取[功能表](#) > [通訊錄](#)。

關於通訊錄

選取[功能表](#) > [通訊錄](#)。

您可以在通訊錄中儲存及更新連絡人資訊，例如：連絡人的電話號碼、住家地址和電子郵件地址。您可以為連絡人加入個人鈴聲或縮圖影像。您也可以建立連絡人群組，讓您能同時與多位連絡人通訊，並傳送連絡人資訊至相容裝置。

每當您看見圖示時，請向右捲動即可存取可用動作的清單。若要關閉清單，請向左捲動。

使用通訊錄

選取[功能表](#) > [通訊錄](#)。

若要建立連絡人，請選取[選項](#) > [新增連絡人](#)，並輸入連絡人的詳細資訊。

若要從記憶卡複製連絡人，請選取[選項](#) > [建立備份](#) > [記憶卡至手機](#)。

若要搜尋連絡人，請在搜尋欄位中輸入連絡人的姓名。

建立通訊分組

選取[功能表](#) > [通訊錄](#)。

1. 若要建立連絡人群組，請捲動至您要加入群組的每一位連絡人，並選取[選項](#) > [標記/取消標記](#) > [標記](#)。
2. 選取[選項](#) > [群組](#) > [加入至通訊分組](#) > [建立新群組](#)，並輸入群組的名稱。

如果您想要使用會議服務與群組進行會議通話，請定義下列項目：

- [會議服務號碼](#) — 輸入會議通話服務號碼。
- [會議服務 ID](#) — 輸入會議通話識別碼。
- [會議服務 PIN](#) — 輸入會議通話 PIN 碼。

若要使用會議服務與群組進行會議通話，請選取該群組、向右捲動，然後選取[會議服務通話](#)。

搜尋遠端資料庫中的連絡人

若要搜尋遠端資料庫中的連絡人，請選取[通訊錄](#) > [選項](#) > [遠端搜尋](#)。輸入您要搜尋的連絡人姓名，並選取[搜尋](#)。裝置會建立與遠端資料庫的數據連線。

若要在首頁畫面中搜尋連絡人，請在首頁畫面中輸入字元，然後從建議的相符項目中選取資料庫。

若要設定或變更遠端通訊錄資料庫，請選取[選項](#) > [設定](#) > [通訊錄](#) > [遠端搜尋伺服器](#)。此設定會影響用於通訊錄和行事曆應用程式以及首頁畫面中的資料庫，但不會影響用於電子郵件的資料庫。

加入連絡人的鈴聲

選取**功能表** > **通訊錄**。

若要加入連絡人的鈴聲，請選取連絡人，然後選取**選項** > **鈴聲**以及所要的鈴聲。當該連絡人打電話給您時，此鈴聲便會響起。

若要加入連絡人群組的鈴聲，請選取連絡人群組，然後選取**選項** > **群組** > **鈴聲**以及所要的鈴聲。

若要移除鈴聲，請從鈴聲清單中選取**預設鈴聲**。

變更通訊錄設定

選取**功能表** > **通訊錄**。

若要變更通訊錄應用程式的設定，請選取**選項** > **設定**，並自下列項目選取：

- **顯示的通訊錄** — 選取從中顯示通訊錄的記憶體。
- **預設儲存記憶體** — 選取儲存通訊錄的預設記憶體。
- **姓名顯示** — 變更顯示連絡人姓名的方式。
- **預設連絡人清單** — 選取當您開啟通訊錄應用程式時所開啟的通訊錄目錄。
- **遠端搜尋伺服器** — 變更遠端通訊錄資料庫。只有在服務提供商支援遠端通訊錄資料庫時，才可使用此選項。

多工作業

您可以同時開啟多個應用程式。若要在啟動的應用程式間切換，請按住首頁鍵，捲動至一個應用程式，然後按下導覽鍵。若要關閉選取的應用程式，請按退格鍵。



範例：當您在通話進行中想要查看行事曆時，請按下首頁鍵以存取功能表，然後開啟行事曆程式。通話會保留於背景中。



範例：當您在編寫訊息時若想要查閱網站，請按下首頁鍵以存取功能表，然後開啟網路應用程式。選取一個書籤或手動輸入網站位址，然後選取**移至**。若要返回您的訊息，請按住首頁鍵，捲動至該訊息，並按下導覽鍵。

關於 Ovi 商店

在 Ovi 商店，您可以將行動遊戲、應用程式、影片、影像和鈴聲下載到裝置中。部分項目是免費的；其他則需要使用信用卡或透過電話費帳單購買。Ovi 商店提供的內容與您行動裝置相容，且配合您的喜好與所在位置。

並非所有的國家及地區都支援這項服務。

Ovi 商店的內容可分為下面幾個類別：

- 推薦項目
- 遊戲
- 個人化
- 應用程式
- 聲音及影像

訊息

選取 [功能表](#) > [訊息](#)。

在訊息 (系統服務) 中，您可以傳送和接收簡訊、多媒體訊息、聲音訊息以及電子郵件訊息。您也可以接收網路服務訊息、簡訊廣播服務訊息、包含資料的特殊訊息，以及傳送服務指令。

在傳送或接收訊息之前，您可能必須先執行下列動作：

- 在裝置中插入有效的 SIM 卡，同時您必須位於行動網路的服務範圍內。
- 確認系統支援您要使用的訊息功能，而且這些功能已在您的 SIM 卡上啟用。
- 在裝置上定義網際網路存取點設定。
- 在裝置上定義電子郵件帳號設定。
- 在裝置上定義簡訊設定。
- 在裝置上定義多媒體訊息設定。

裝置可辨識 SIM 卡提供商，並自動設定某些訊息設定。若非如此，則您可能需要手動定義這些設定，或洽詢服務提供商以進行設定。

訊息資料夾

選取 [功能表](#) > [訊息](#)。

使用藍牙連線方式所接收的訊息和資料會儲存在收件匣資料夾中。電子郵件訊息則會儲存在信箱資料夾中。您還在編寫的訊息則儲存在草稿資料夾中。等待傳送的訊息會儲存在寄

件匣資料夾中；而除了藍牙訊息之外，已經傳送的訊息都會儲存在寄件備份資料夾中。



秘訣： 當手機超出網路覆蓋範圍時，訊息就會儲存在寄件匣資料夾中。



請注意： 在裝置螢幕上的訊息傳送圖示或文字不表示收件人已接收到訊息。

若要要求系統傳送已發送文字訊息和多媒體訊息的傳送報告給您 (系統服務)，請選取 [選項](#) > [設定](#) > [簡訊](#) > [接收狀況報告](#) 或 [多媒體訊息](#) > [接收狀況報告](#)。報告會儲存在發送狀況報告資料夾中。

組織訊息

選取 [功能表](#) > [訊息](#) 和 [我的資料夾](#)。

若要建立用來組織訊息的新資料夾，請選取 [選項](#) > [新增資料夾](#)。

若要將資料夾重新命名，請選取 [選項](#) > [重新命名資料夾](#)。您只能重新命名您所建立的資料夾。

若要將訊息移動至其他資料夾，請選取該訊息、[選項](#) > [移動至資料夾](#)，再選取資料夾以及 [確定](#)。

若要以特定順序排序訊息，請選取 [選項](#) > [排序依據](#)。

若要檢視訊息的屬性，請選取該訊息以及 [選項](#) > [訊息詳細資訊](#)。

電子郵件

您可以透過[功能表](#) > [電子郵件](#)及[功能表](#) > [訊息](#)存取電子郵件帳號。

設定電子郵件

使用電子郵件精靈，您可以設定您的公司電子郵件帳號，例如 Mail for Exchange 以及網際網路電子郵件帳號。

在設定公司電子郵件時，可能會提示您輸入與您的公司電子郵件地址相關的伺服器名稱。開始設定您的公司電子郵件帳號前，請連絡您公司的 IT 部門以了解詳細資訊。

設定您的網際網路電子郵件時，您可能需要連絡您的電子郵件服務提供商，以取得電子郵件帳號類型 (POP 或 IMAP)。

1. 若要啟動精靈，請移至首頁畫面，然後選取電子郵件精靈。
2. 輸入您的電子郵件地址和密碼。如果精靈無法自動設定您的電子郵件設定，您就必須選取您的電子郵件帳號類型並輸入相關的帳號設定。

如果您的裝置包含任何其他電子郵件用戶端，其他電子郵件用戶端會在您啟動電子郵件精靈時提供。

傳送電子郵件

選取[功能表](#) > [訊息](#)。

1. 選取您的信箱以及[選項](#) > [建立電子郵件](#)。
2. 在收件者欄位中，輸入收件者的電子郵件地址。如果在通訊錄中可以找到收件者的電子郵件地址，請輸入收件者的姓名，然後從建議的相符項目中選取收件者。如果要

加入多位收件者，請插入；以分隔電子郵件地址。使用副本欄位傳送副本給其他收件者，或使用密件副本欄位傳送密件副本給收件者。如果沒有顯示密件副本欄位，請選取[選項](#) > [更多](#) > [顯示密件欄位](#)。

3. 在主旨欄位中，輸入電子郵件的主旨。
4. 在文字區域中輸入訊息。
5. 選取[選項](#)，並自下列項目選取：
 - [新增附件](#) — 將附件加入訊息。
 - [優先順序](#) — 設定訊息的優先順序。
 - [插入範本](#) — 從範本插入文字。
 - [加入接收者](#) — 從通訊錄中加入訊息的收件者。
 - [編輯選項](#) — 剪下、複製或貼上選取的文字。
 - [輸入選項](#) — 啟用或停用智慧文字輸入，或者選取輸入語言。
6. 選取[選項](#) > [傳送](#)。

加入附件

選取[功能表](#) > [訊息](#)。

若要編寫電子郵件訊息，請選取您的信箱，然後選取[選項](#) > [建立電子郵件](#)。

若要將附件加入電子郵件訊息，請選取[選項](#) > [新增附件](#)。

若要移除選取的附件，請選取[選項](#) > [移除附件](#)。

閱讀電子郵件

選取[功能表](#) > [訊息](#)。



重要： 開啟訊息時應謹慎小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

若要閱讀已收到的電子郵件訊息，請選取信箱，然後從清單中選取訊息。

若要回覆訊息寄件者，請選取**選項** > **回覆**。若要回覆寄件者及所有其他收件者，請選取**選項** > **全部回覆**。

若要轉寄訊息，請選取**選項** > **轉寄**。

下載附件

選取**功能表** > **訊息**以及信箱。

若要檢視已收到電子郵件訊息中的附件，請捲動至附件欄位，然後選取**選項** > **動作**。如果訊息中有一個附件，請選取**開啟**以開啟該附件。如果訊息中有多個附件，請選取**檢視清單**以查看列出已下載或未下載附件的清單。

若要將清單中選取的附件或所有附件下載至您的裝置，請選取**選項** > **下載**或**下載全部**。附件不會儲存於您的裝置，並且會在您刪除訊息時一併刪除。

若要將選取的附件或所有已下載的附件儲存至您的裝置，請選取**選項** > **儲存**或**儲存全部**。

若要開啟選取的下載附件，請選取**選項** > **動作** > **開啟**。

回覆會議要求

選取**功能表** > **訊息**以及信箱。

選取已收到的會議要求、**選項**，並自下列項目選取：

- **接受** — 接受會議要求。

- **拒絕** — 拒絕會議要求。
- **轉寄** — 轉寄會議要求給其他收件者。
- **從行事曆移除** — 從行事曆中移除取消的會議。

搜尋電子郵件訊息

選取**功能表** > **訊息**以及信箱。

若要在信箱內電子郵件訊息的收件者、主旨及內文中搜尋項目，請選取**選項** > **搜尋**。

若要停止搜尋，請選取**選項** > **停止搜尋**。

若要開始新的搜尋，請選取**選項** > **新搜尋**。

刪除電子郵件

選取**功能表** > **訊息**以及信箱。

若要刪除電子郵件訊息，請選取該訊息及**選項** > **動作** > **刪除**。刪除的訊息會放在已刪除項目資料夾中 (若有的話)。如果沒有可用的已刪除項目資料夾，訊息會永久刪除。

若要清空已刪除項目資料夾，請選取該資料夾，然後選取**選項** > **清空已刪除項目**。

在電子郵件資料夾之間切換

選取**功能表** > **訊息**以及信箱。

若要開啟另一個電子郵件資料夾或信箱，請在螢幕顯示的上方選取**收件匣**。從清單中選取電子郵件資料夾或信箱。

中斷信箱連線

選取 **功能表** > **訊息** 以及信箱。

若要取消裝置與電子郵件伺服器之間的同步處理，並且不以無線連線使用電子郵件，請選取 **選項** > **中斷連線**。如果您的信箱沒有 **中斷連線** 選項，請選取 **選項** > **退出** 以中斷信箱的連線。

若要重新啟動同步處理，請選取 **選項** > **連線**。

設定郵件答錄機回覆

選取 **功能表** > **電子郵件**。

若要設定郵件答錄機回覆 (若可使用的話)，請選取您的信箱並選取 **選項** > **設定** > **信箱** > **不在辦公室** > **開**。

若要輸入回覆的文字，請選取 **不在辦公室回覆**。

一般電子郵件設定

選取 **功能表** > **電子郵件** 及 **設定** > **全域設定**。

自下列項目選取：

- **訊息清單版面配置** — 選取收件匣中的電子郵件訊息顯示一行或兩行文字。
- **本文預覽** — 在收件匣中瀏覽電子郵件訊息清單時預覽訊息。
- **標題分隔** — 若要可以展開或摺疊電子郵件訊息清單，請選取 **開**。
- **下載通知** — 設定在電子郵件附件下載完成時在裝置上顯示通知。

- **刪除前警告** — 設定在刪除電子郵件訊息前在裝置上顯示警告。
- **主螢幕** — 定義在首頁畫面資訊區中顯示的電子郵件行數。

同步處理設定

選取 **功能表** > **電子郵件**、**設定** 及信箱。

若要定義 POP/IMAP 電子郵件帳號的同步處理設定，請選取電子郵件帳號和 **同步處理的項目**，並自下列項目選取：

- **擷取** — 僅擷取標題或擷取完整電子郵件。
- **要擷取的資料夾** — 定義擷取電子郵件的數量和擷取電子郵件的資料夾。
- **IMAP4 資料夾路徑** — 定義訂閱資料夾的資料夾路徑。
- **資料夾訂閱** — 在遠端信箱中訂閱其他資料夾，並從資料夾中擷取內容。

選取一個電子郵件帳號、**同步處理時間**，並自下列項目選取：

- **連線日期** — 定義同步處理日期。
- **連線時間** — 定義同步處理時間。
- **更新間隔** — 定義同步處理間隔。
- **出國時擷取** — 定義當您在原註冊系統範圍外時是否啟用同步處理。如需漫遊時資料傳輸費用的相關資訊，請洽詢服務提供商。

若要定義 Mail for Exchange 電子郵件帳號的同步處理設定，請選取電子郵件帳號和 **同步處理的項目**，並自下列項目選取：

- **同步處理電子郵件** — 定義是否同步處理電子郵件。

- **移除較舊電子郵件** — 定義已同步處理的電子郵件在裝置上顯示的時間長短。如果您想要永遠顯示已同步處理的電子郵件，請選取**無**。

選取一個電子郵件帳號、**同步處理時間**，並自下列項目選取：

- **尖峰同步處理日期** — 定義同步處理日期。
- **尖峰開始時間** — 定義尖峰同步處理開始時間。
- **尖峰結束時間** — 定義尖峰同步處理結束時間。
- **尖峰同步處理排程** — 定義尖峰同步處理間隔。
- **離峰同步處理排程** — 定義離峰同步處理間隔。
- **漫遊時同步** — 定義當您在原註冊系統範圍外時是否啟用同步處理。如需漫遊時資料傳輸費用的相關資訊，請洽詢服務提供商。

可編輯的選項可能會因情況而不同。

Nokia Messaging

Nokia Messaging 服務會自動將電子郵件從您現有的電子郵件地址傳送至您的 Nokia E75。您可以隨手閱讀、回覆及組織您的電子郵件。Nokia Messaging 服務與部分經常用於個人電子郵件的網際網路電子郵件供應商服務相容，例如 Google 電子郵件服務。

Nokia Messaging 服務可能需要付費。若需有關可能費用的資訊，請聯絡您的服務供應商或 Nokia Messaging 服務。

您的系統必須支援 Nokia Messaging 服務，而且並非所有地區都支援這項服務。

安裝 Nokia Messaging 應用程式

1. 選取**功能表** > **電子郵件** > **新增**。

2. 閱讀螢幕上的資訊，並選取**開始**。
3. 選取**連線**允許您的裝置存取網路。
4. 輸入您的電子郵件地址和密碼。

即使您已經安裝其他電子郵件應用程式 (例如 Mail for Exchange)，Nokia Messaging 服務仍然可以在您的裝置上執行。

Mail for Exchange

使用 Mail for Exchange，您可以從裝置接收工作的電子郵件。您可以閱讀和回覆電子郵件、檢視和編輯相容的附件、檢視行事曆資訊、接收和回覆會議要求、排定會議，以及檢視、新增和編輯連絡人資訊。

ActiveSync

Mail for Exchange 僅可用來無線同步處理諾基亞裝置與所授權的 Microsoft Exchange Server 之間的 PIM 資訊。

只有當您的公司使用 Microsoft Exchange Server 才能設定 Mail for Exchange。此外，公司的 IT 系統管理員必須為您的帳號啟動 Mail for Exchange。

開始設定 Mail for Exchange 之前，請確認您有下列項目：

- 公司電子郵件 ID
- 您的公司網路使用者名稱
- 您的公司網路密碼
- 您的網路網域名稱 (請洽詢您公司的 IT 部門)
- 您的 Mail for Exchange 伺服器名稱 (請洽詢您公司的 IT 部門)

根據您公司的 Mail for Exchange 伺服器組態，您可能需要輸入上述項目以外的其他資訊。如果您不知道正確的資訊，請洽詢您公司的 IT 部門。

使用 Mail for Exchange，必須使用鎖定密碼。裝置的預設鎖定密碼是 12345，但是公司的 IT 系統管理員可能會設定不同的密碼讓您使用。

您可以在訊息設定中存取和修改 Mail for Exchange 的設定檔和設定。

訊息閱讀助理

有了訊息閱讀助理，您可以聽取文字、多媒體和聲音訊息與電子郵件。

如果要在首頁畫面中聽取新訊息或電子郵件，請按住左選擇鍵直到訊息閱讀助理啟動為止。

若要聽取收件匣中的訊息或是信箱中的電子郵件，請捲動至訊息，然後選取**選項** > **聆聽**。若要停止閱讀，請按結束鍵。

若要暫停和繼續閱讀，請按導覽鍵。若要跳至下一則訊息，請向右捲動。若要重新播放目前的訊息或電子郵件，請向左捲動。若要跳至上一則訊息，請在訊息的開頭向左捲動。

若要以沒有聲音的文字格式檢視目前的訊息或電子郵件，請選取**選項** > **檢視**。

語音

選取**功能表** > **控制台** > **手機** > **語音**。

透過語音功能，您可以設定訊息閱讀助理的語言、語音和語音內容。

若要設定訊息閱讀助理的語言，請選取**語言**。若要將其他語言下載到手機中，請選取**選項** > **下載語言**。



秘訣： 下載新的語言時，您必須至少下載一種該語言的語音。

若要設定通話語音，請選取**語音**。語音視您所選取的語言而定。

若要設定語音的速度，請選取**速度**。

若要設定語音的音量，請選取**音量**。

若要檢視語音的詳細資訊，請開啟語音標籤，並選取該語音以及**選項** > **語音詳細資訊**。若要聆聽語音，請選取該語音以及**選項** > **播放語音**。

若要刪除語言或語音，請選取該項目以及**選項** > **刪除**。

訊息閱讀助理設定

若要變更訊息閱讀助理的設定，請開啟設定標籤，並定義下列項目：

- **語言偵測** — 啟動自動閱讀語言偵測。
- **不間斷閱讀** — 啟動所有選取之訊息的不間斷閱讀。
- **語音提示** — 設定訊息閱讀助理在訊息中插入提示。
- **聲音來源** — 透過聽筒或擴音器來聆聽訊息。

簡訊和多媒體訊息

選取**功能表** > **訊息**。

只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有差異。

多媒體訊息 (MMS) 可以包含文字及影像、聲音檔或影片等物件。您必須先定義多媒體訊息設定，才能使用裝置傳送或接收多媒體訊息。您的裝置可辨識 SIM 卡提供商，並自動設定正確的多媒體訊息設定。若非如此，請洽詢服務提供商以取

得正確的設定、向服務提供商訂購設定檔訊息格式的設定，或者使用設定精靈應用程式。

編寫與傳送訊息

選取 **功能表** > **訊息**。



重要： 開啟訊息時應謹慎小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

在建立多媒體訊息或編寫電子郵件之前，您必須先有正確的連線設定。

無線網路可能會限制多媒體訊息的大小。如果插入的圖片超出此限制，裝置可能會縮小圖片，讓圖片可以透過多媒體訊息傳送出去。

請向您的服務提供商確認電子郵件訊息的大小限制。如果您嘗試傳送超出電子郵件伺服器大小限制的電子郵件訊息，該訊息會留在寄件匣資料夾中，同時裝置會定期嘗試重新傳送訊息。傳送電子郵件需要使用數據連線，而持續嘗試重新傳送電子郵件可能會增加您電話帳單的金額。在寄件匣資料夾中，您可以刪除這類的訊息，或是將它移至草稿資料夾。

1. 選取 **新增訊息** > **訊息** 以傳送文字或多媒體訊息 (MMS)；選取 **聲音訊息** 以傳送包含一個聲音檔的多媒體訊息；或選取 **電子郵件** 以傳送電子郵件訊息。
2. 在收件人欄位中，按導覽鍵以從通訊錄清單中選取收件者或群組，或者輸入收件者的電話號碼或電子郵件位址。若要加入分隔收件者的分號 (;)，請按 *。您也可以從剪貼簿複製並貼上電話號碼或電子郵件位址。
3. 在主旨欄位中，輸入訊息的主旨。若要變更顯示的欄位，請選取 **選項** > **訊息標題欄位**。

4. 在訊息欄位中，編寫訊息。若要插入範本或備註，請選取 **選項** > **插入內容** > **插入文字** > **範本或備註**。
5. 若要在多媒體訊息中加入媒體檔，請選取 **選項** > **插入內容**、檔案類型或來源，以及想要的檔案。若要在訊息中插入名片、投影片、備註或某些其他檔案，請選取 **選項** > **插入內容** > **插入其他**。
6. 若要為多媒體訊息拍攝影像或錄製影片或聲音，請選取 **選項** > **插入內容** > **插入影像** > **新增**、**插入影片** > **新增** 或 **插入聲音檔** > **新增**。
7. 要在電子郵件加入附件，請選擇 **選項** 以及附件類型。電子郵件附件會以  表示。
8. 若要傳送訊息，請選取 **選項** > **傳送** 或按通話鍵。



請注意： 在裝置螢幕上的訊息傳送圖示或文字不表示收訊人已接收到訊息。

本裝置支援超過單則訊息字元限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務提供商將視情況進行收費。具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。

您可能無法利用多媒體訊息來傳送以 MP4 格式儲存或超出無線網路訊息大小限制的影片。

SIM 卡上的簡訊

選取 **功能表** > **訊息** 和 **選項** > **SIM 卡訊息**。

簡訊可以儲存在您的 SIM 卡上。您必須先將訊息複製到裝置中的資料夾，才能檢視 SIM 卡訊息。將訊息複製到資料夾後，您可以在資料夾中檢視訊息，或將其從 SIM 卡中刪除。

1. 選取**選項** > **標記/取消標記** > **標記**或**全部標記**，以標記每則訊息。
2. 選取**選項** > **複製**。
3. 選取資料夾及**確定**，以開始複製。

若要檢視 SIM 卡訊息，請開啟已複製之訊息所在的資料夾，並開啟訊息。

接收和回覆多媒體訊息



重要： 開啟訊息時應謹慎小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。



秘訣： 如果收到的多媒體訊息包含裝置無法支援的物件，您將無法開啟這些物件。請試著將這些物件傳送到另一個裝置上（例如電腦），再從該裝置開啟。

1. 若要回覆多媒體訊息，請開啟該訊息，並選取**選項** > **回覆**。
2. 選取**回覆寄件者**可回覆寄件者，選取**全部回覆**則可回覆所收到的訊息中包含的每個人；選擇**透過聲音訊息**以聲音訊息回覆，選擇**透過電子郵件**則以電子郵件訊息回覆。電子郵件訊息僅在設定了信箱並且訊息傳自電子郵件地址時才可用。



秘訣： 若要在回覆的訊息中加入收件者，請選取**選項** > **加入收件者**，從通訊錄中選取訊息的收件者，或在**收件人**欄位中手動輸入收件者的電話號碼或電子郵件地址。

3. 輸入訊息的文字，並選取**選項** > **傳送**。

建立簡報

選取**功能表** > **訊息**。

如果**多媒體訊息建立模式**設定為**限定格式**，則無法建立多媒體簡報。若要變更設定，請選取**選項** > **設定** > **多媒體訊息** > **多媒體訊息建立模式** > **自由建立**或**引導建立**。

1. 若要建立簡報，請選取**新增訊息** > **訊息**。根據插入的內容，訊息類型已變更為多媒體訊息。
2. 在收件者欄位中，輸入收件者的號碼或電子郵件地址，或按導覽鍵從通訊錄清單中加入收件者。如果您輸入一個以上的號碼或電子郵件地址，請用分號將它們隔開。
3. 選取**選項** > **插入內容** > **插入簡報**，以及簡報範本。範本可以定義可包含在簡報中的媒體物件、物件的出現位置，以及在影像與投影片之間顯示的效果。
4. 捲動至文字區域，並輸入文字。
5. 若要在簡報中插入影像、聲音、影片或備註，請捲動至對應的物件區域，並選取**選項** > **插入**。
6. 若要加入投影片，請選取**選項** > **插入** > **新投影片**。

若要選取簡報的背景顏色，以及為不同投影片選取背景圖片，請選取**選項** > **背景設定**。

若要設定影像或投影片之間的效果，請選取**選項** > **效果設定**。

若要預覽簡報，請選取**選項** > **預覽**。多媒體簡報只能在支援簡報的相容裝置上進行檢視。在不同裝置中的顯示方式可能有所差異。

檢視簡報

若要檢視簡報，請從收件匣資料夾開啟多媒體訊息。捲動至該簡報，並按導覽鍵。

若要暫停簡報，請按任意一個選擇鍵。

若要恢復播放簡報，請選取**選項** > **繼續**。

如果文字或影像過大，無法在螢幕上顯示，請選取**選項** > **啟動捲動**，並捲動查看完整的簡報內容。

若要尋找簡報中包含的電話號碼與電子郵件地址或網址，請選取**選項** > **尋找**。您可以使用這些電話號碼來撥打電話、用電子郵件位址來傳送訊息，或是用它們來建立書籤。

檢視和儲存多媒體附件

若要將多媒體訊息當做完整的簡報檢視，請開啟該訊息，並選取**選項** > **播放簡報**。



秘訣：若要檢視或播放多媒體訊息中的多媒體物件，請選取**檢視影像**、**播放聲音檔**或**播放影片**。

若要檢視附件的名稱和大小，請選取該訊息以及**選項** > **物件**。

若要儲存多媒體物件，請選取**選項** > **物件**，再選取該物件以及**選項** > **儲存**。

特殊訊息類型

選取**功能表** > **訊息**。

您可以接收包含系統業者標誌、鈴聲、書籤、網際網路存取設定或電子郵件帳號設定等資料的特殊訊息。

若要儲存這些訊息的內容，請選取**選項** > **儲存**。

服務訊息

服務訊息會由服務提供商傳送至您的裝置。服務訊息可能包含通知 (例如新聞頭條、服務) 或可下載訊息內容的連結。

若要定義服務訊息設定，請選取**選項** > **設定** > **服務訊息**。

若要下載服務或訊息內容，請選取**選項** > **下載訊息**。

下載訊息前若要檢視關於訊息的傳送者、網路位址、到期日和其他詳細資訊，請選取**選項** > **訊息詳細資訊**。

傳送服務指令

您可以傳送服務要求訊息 (也稱為 USSD 指令) 給服務提供商，並要求啟動某些系統服務。請洽詢服務提供商，以取得這些服務要求的文字。

若要傳送服務要求訊息，請選取**選項** > **服務指令**。輸入服務要求文字，並選取**選項** > **傳送**。

簡訊廣播服務

選取**功能表** > **訊息**和**選項** > **簡訊廣播服務**。

您可以透過簡訊廣播系統服務，從服務提供商接收有關各種服務主題的情報訊息，例如特定地區的氣候或交通情況。若要了解可用服務主題及相關的主題號碼，請洽詢您的服務提供商。當裝置處於遠端 SIM 卡模式時，無法接收簡訊廣播服務訊息。封包數據 (GPRS) 連線可能會阻礙簡訊廣播服務的接收。

在 UMTS (3G) 系統下無法接收簡訊廣播服務訊息。

若要接收簡訊廣播服務訊息，您可能必須開啟簡訊廣播服務接收。選取**選項** > **設定** > **接收簡訊廣播** > **開**。

若要檢視與服務主題相關的訊息，請選取服務主題。

若要接收與服務主題相關的訊息，請選取**選項** > **訂閱**。



秘訣：您可以將重要主題設定為熱門主題。在首頁畫面中，如果收到熱門主題的相關訊息，裝置將會通知您。選取一個主題以及**選項** > **設為熱門主題**。

若要加入、編輯或刪除主題，請選取**選項** > **服務主題**。

訊息設定

選取**功能表** > **訊息**以及**選項** > **設定**。

開啟不確定的訊息類型，並定義所有標記為**必須定義**或以紅色星號標記的欄位。

您的裝置可自動辨識 SIM 卡提供商，並設定正確的簡訊、多媒體訊息和 GPRS 設定。若非如此，請洽詢服務提供商以取得正確的設定、向服務提供商訂購設定檔訊息格式的設定，或使用設定精靈應用程式。

簡訊設定

選取**功能表** > **訊息**和**選項** > **設定** > **簡訊**。

自下列項目選取：

- **訊息中心** — 檢視裝置上可用的訊息中心，或建立新的訊息中心。
- **使用中的訊息中心** — 選取用來傳送訊息的訊息中心。
- **字元編碼** — 選取**部份支援**可自動將字元轉換為另一個編碼系統 (當可使用時)。

- **接收狀況報告** — 如果您想要系統傳送訊息的傳遞報告給您，請選取**是** (系統服務)。
- **訊息有效期** — 選取訊息中心在第一次嘗試傳送失敗後，重新傳送訊息的時間 (系統服務)。如果無法在有效期間內送達收件者，則會將訊息從訊息中心刪除。
- **訊息傳送格式** — 將訊息轉換成另一種格式，例如傳真或電子郵件。只有當您確定訊息中心可將簡訊轉換為其他格式時，才變更這個選項。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。
- **首選傳輸方式** — 選取從裝置傳送簡訊時的首選連線方式。
- **透過相同中心回覆** — 選取是否使用同一個簡訊中心號碼來傳送回覆訊息 (系統服務)。

多媒體訊息設定

選取**功能表** > **訊息**和**選項** > **設定** > **多媒體訊息**。

自下列項目選取：

- **影像大小** — 縮放多媒體訊息中的影像。
- **多媒體訊息建立模式** — 選取**限定格式**可防止裝置在多媒體訊息中包含系統或接收裝置可能不支援的內容。若要在訊息包含這類內容時收到相關警告，請選取**引導建立**。若要建立不限制附件類型的多媒體訊息，請選取**自由建立**。如果您選取**限定格式**，就無法建立多媒體簡報。
- **使用中的存取點** — 選取用來連線至多媒體訊息中心的預設存取點。如果預設的存取點已由服務提供商預設於裝置內，則可能無法變更。
- **多媒體擷取** — 選取您想要接收訊息的方式 (若可使用)。選取**總是自動**可自動接收多媒體訊息；選取**原註冊系統時**

自動可接收可從訊息中心擷取新多媒體訊息的通知 (例如，當您出國或在原註冊系統外時)；選取**手動**可手動從訊息中心擷取多媒體訊息；而選取**關**則可防止接收任何多媒體訊息。並非所有地區都支援自動擷取。

- **允許匿名訊息** — 接收來自不明寄件者的訊息。
- **接收廣告** — 接收定義為廣告的訊息。
- **接收狀況報告** — 要求傳遞和閱讀已傳送訊息的報告 (系統服務)。如果多媒體訊息已傳送至電子郵件位址，您便無法收到該訊息的傳遞報告。
- **拒絕發送狀態報告** — 選取**是**可以不要從裝置傳送已收到多媒體訊息的傳遞報告。
- **訊息有效期** — 選取訊息中心嘗試傳送訊息的時間 (系統服務)。如果無法在有效期間內送達訊息的收件者，則會將訊息從多媒體訊息中心移除。**最長時限**是指系統所允許的時間上限。

裝置需要網路支援以顯示傳送的訊息已經接收或讀取。視系統或其他狀況而定，此資訊可能並非完全正確。

電子郵件帳號設定

選取**功能表** > **訊息和選項** > **設定** > **電子郵件**。

如果您在尚未設定電子郵件帳號的情況下，嘗試編輯信箱設定，電子郵件精靈便會開啟，並協助您設定電子郵件帳號。

如果您已定義信箱，而想要編輯設定，請選取信箱。

可編輯的設定可能會因情況而不同。您的服務提供商可能已預設某些設定。

連線設定

選取**功能表** > **訊息和選項** > **設定** > **電子郵件**。

若要定義連線設定，請選取電子郵件帳號及**選項** > **編輯** > **信箱設定**。

若要編輯接收或傳送電子郵件的設定，請選取**信箱設定** > **進階信箱設定** > **接收電子郵件設定**或**外寄電子郵件設定**。

可用的選項可能會因情況而不同。

信箱設定

選取**功能表** > **訊息和選項** > **設定** > **電子郵件**。

若要定義信箱設定，請選取帳號與信箱設定，然後選取**選項** > **編輯** > **使用者設定**，並自下列項目選取：

- **我的名稱** — 傳送電子郵件時，在輸入電子郵件位址前請先輸入所要顯示的名稱。
- **回覆地址** — 將回覆轉發至不同的位址。請輸入要回覆轉發的電子郵件位址。您只能輸入一個位址。
- **簽名** — 在電子郵件訊息中附加簽名。
- **新電子郵件提示** — 設定裝置在有新的電子郵件訊息時以鈴聲和備註通知您。

服務訊息設定

選取**功能表** > **訊息和選項** > **設定** > **服務訊息**。

若要允許裝置接收來自服務提供商的服務訊息，請選取**服務訊息** > **開**。

若要選取下載服務和服務訊息內容的方式，請選取[下載訊息](#) > [自動](#)或[手動](#)。如果選取[自動](#)，您可能還是必須確認某些下載作業，因為並非所有服務都可以自動下載。

簡訊廣播服務設定

選取[功能表](#) > [訊息](#)和[選項](#) > [設定](#) > [簡訊廣播服務](#)。

若要接收簡訊廣播服務訊息，請選取[接收簡訊廣播](#) > [開](#)。

若選取所要接收之簡訊廣播服務訊息的語言，請選取[語言](#)。

若要在簡訊廣播服務主題清單中顯示新服務主題，請選取[服務主題偵測](#) > [開](#)。

其他設定

選取[功能表](#) > [訊息](#)和[選項](#) > [設定](#) > [其他](#)。

自下列項目選取：

- [儲存寄件備份](#) — 選取是否將已傳送的訊息儲存在寄件備份資料夾中。
- [已儲存的訊息數目](#) — 輸入要儲存的寄件備份數目。到達這個限制之後，最舊的訊息就會被刪除。
- [使用的記憶體](#) — 選取用來儲存訊息的位置。只有在插入記憶卡時，才能將訊息儲存至記憶卡。

聊天室

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [聊天室](#)。

聊天室相關資訊

聊天室 (IM) (系統服務) 可讓您和其他使用聊天室的人對話，並加入特定主題的討論區 (聊天室群組)。各家服務提供商會維護相容的聊天室伺服器，讓您在註冊聊天室服務後便可登入聊天室。支援的功能可能會因服務提供商而不同。

您必須儲存進入該服務時要使用的設定，才能使用使用聊天室。您的手機可能已預設這些設定，或者您也可以接收聊天室服務提供商的設定檔訊息，進行設定。亦可手動輸入設定。

聊天室畫面

在應用程式主畫面中，選取以下選項：

- [使用者識別碼](#) — 查看您的聊天室狀態和識別名稱
- [會談](#) — 查看聊天室會談、聊天群組、已收到的邀請等清單，以及開啟聊天群組、會談或邀請

查看您的連絡人，以及選取連絡人清單名稱。

您可使用下列選項：

- [新會談](#) — 開始或繼續與某位聊天室使用者進行會談。
- [新增聊天室連絡人](#) — 建立、編輯或查看聊天室連絡人的線上狀態。
- [已存的會談](#) — 查看先前儲存的聊天記錄。

當您開啟會談時，會談畫面會顯示已傳送和接收的訊息。若果要傳送新的訊息，請在螢幕下方的編輯方塊中輸入訊息。

連線到聊天室伺服器

1. 若要連線到使用中的聊天室 (IM) 伺服器，請開啟聊天室，然後選取[選項](#) > [登入](#)。

2. 輸入您的使用者識別碼和密碼，然後按下導覽鍵登入。您可以從服務提供商取得聊天室伺服器所需的使用者識別碼和密碼。
3. 若要登出，請選取**選項** > **登出**。

開啟新的會談

若要開啟新的聊天室會談，請在應用程式主畫面中捲動到某個聊天室連絡人清單。如果清單為關閉狀態，請按導覽鍵展開清單，即可顯示清單中的連絡人。

捲動到連絡人清單中想要的連絡人。名稱旁的圖示表示連絡人的線上狀態。若要開啟與此連絡人的會談，請按下導覽鍵。

選取某個連絡人後，會開啟會談畫面，並同時出現編輯器方塊，您就可以開始在編輯器方塊中輸入您的訊息。

查看與開啟會談

您可以在會談標題下看見您正在交談的連絡人清單。當您退出聊天室時，會自動關閉進行中的會談。

若要查看會談內容，請捲動到某位與會者，然後按導覽鍵。

若要在查看會談內容時繼續進行會談，請輸入訊息，然後按導覽鍵。

若要在不關閉會談的情況下返回會談清單，請選取**返回**。

若要關閉會談，請選取**選項** > **結束會談**。

若要開啟新的會談，請選取**選項** > **新會談**。

變更狀態

若要變更您讓其他聊天室使用者看到的聊天室狀態，請在應用程式主畫面中捲動到第一個項目。

若要選取新的狀態，請按下導覽鍵。捲動到新的狀態，然後按下導覽鍵。

修改個人化聊天室喜好設定

選取**選項** > **設定** > **喜好設定**和以下選項：

- **使用顯示名稱**（只有在伺服器支援聊天室群組時才會顯示）— 若要輸入暱稱，請選取**是**。
- **顯示我的線上狀態** — 若要讓其他人看見您是否在線上，請選取**全部顯示**。
- **允許訊息來自** — 若要允取接收所有訊息，請選取**全部**。
- **允許訊息來自** — 若只允許接收您連絡人傳送的訊息，請選取**僅聊天室連絡人**。聊天室邀請是由想邀請您加入其群組的連絡人所發出。
- **排序聊天室連絡人** — 選取連絡人排序方式：**按照字母**或**按照連線狀態**。
- **顯示狀態重新載入** — 若要選取更新連絡人上線狀態相關資訊的方式，請選取**自動**或**手動**。
- **離線連絡人** — 選取是否要在連絡人清單中顯示呈現離線狀態的連絡人。
- **訊息顏色** — 選取您傳送的即時訊息顏色。
- **已收訊息色彩** — 選取您接收到的即時訊息顏色。
- **顯示日期/時間資訊** — 若要查看會談中即時訊息的日期和時間，請選取**是**。
- **聊天室提示聲** — 變更收到新即時訊息時的聲音。

擷取聊天室連絡人清單

您可以從伺服器擷取連絡人清單，或者將連絡人新增到連絡人清單。當您登入伺服器時，會自動從伺服器擷取上一次使用的連絡人清單。

記錄聊天內容

查看會談內容時，若要記錄會談期間或您加入聊天室群組時交談的訊息，請選取**選項** > **儲存會談**。

若要停止記錄，請選取**選項** > **停止記錄**。

若要查看記錄的聊天內容，請在主畫面中選取**選項** > **已存的會談**。

搜尋聊天室群組和使用者的

若要搜尋聊天室群組和使用者，請先在聊天室社群主畫面中捲動到某個項目（例如，您的狀態項目），或者捲動到其中一個聊天室連絡人清單中的某個項目。

若要搜尋群組，請選取**選項** > **新會談** > **搜尋群組**。您可以按群組名稱、主題和成員（使用者識別碼）來進行搜尋。

若要搜尋使用者，請選取**選項** > **新增聊天室連絡人** > **從伺服器搜尋**。您可以按使用者名稱、使用者識別碼、電話號碼和電子郵件位址來進行搜尋。

完成搜尋時，請選取**選項**和以下選項：

- **更多結果** — 擷取進一步的搜尋結果。
- **上次搜尋結果** — 擷取上一次的搜尋結果（若有的話）。
- **加至聊天室連絡人** — 將連絡人新增到您的聊天室通訊錄。
- **開啟會談** — 開啟與某個連絡人的會談。

- **傳送邀請** — 邀請某個連絡人聊天。
- **封鎖選項** — 封鎖來自某個連絡人的訊息、將某個連絡人加入封鎖清單或查看封鎖的連絡人清單。
- **加入** — 加入聊天群組。
- **儲存** — 將擷取的聊天群組儲存為您的最愛，並出現在會談標題中。
- **新搜尋** — 使用不同的條件進行新的搜尋。

可用的選項可能會因聊天室伺服器不同而有所差異。

聊天室群組

若要加入會談標題下的某個聊天室群組，請捲動到您想要加入的群組，然後按下導覽鍵。

加入聊天室群組後，您就可以查看交談的訊息並傳送自己的訊息。

若要傳送訊息，請在螢幕下方的編輯方塊中輸入訊息，然後按下導覽鍵。

若要傳送私人訊息給與會者，請選取**選項** > **傳送私人訊息**。

若要回覆傳送給您的私人訊息，請選取該訊息和**選項** > **回覆**。

若要邀請線上的聊天室連絡人加入聊天室群組，請選取**選項** > **傳送邀請**。

若要避免接收特定與會者傳來的訊息，請選取**返回** > **選項** > **封鎖選項**。

若要離開聊天室群組，請選取**選項** > **離開聊天室群組**。

聊天室伺服器設定

選取 [選項](#) > [設定](#)。您的手機可能已預設這些設定，或者您也可以接收聊天室服務提供商的設定檔訊息，進行設定。當您註冊此服務時，便可從您的服務提供商取得使用者識別碼和密碼。如果您不知道使用者識別碼和密碼，請洽詢您的服務提供商。

您可使用下列設定：

- [喜好設定](#) — 修改您的聊天室設定。
- [伺服器](#) — 查看所有定義的聊天室伺服器清單。
- [預設伺服器](#) — 變更到您想連線的聊天室伺服器。
- [聊天室登入類型](#) — 若要在您開啟聊天室時自動登入，請選取 [程式啟動時登入](#)。

若要将新伺服器加入您的聊天室伺服器清單，請選取 [伺服器](#) > [選項](#) > [新伺服器](#)。請輸入以下伺服器設定：

- [伺服器名稱](#) — 聊天伺服器的名稱。
- [使用中的存取點](#) — 伺服器使用的存取點。
- [網址](#) — 聊天室伺服器的 URL 位址。
- [使用者識別碼](#) — 您的使用者識別碼。
- [密碼](#) — 您的登入密碼。

電話

若要撥打和接聽電話，裝置必須已開機且插入有效的 SIM 卡，同時您必須位於行動網路的服務範圍內。

若要撥打或接聽網路通話，裝置必須先連線至網路通話服務。若要連線至網際網路通話服務，裝置必須位於連線網路 (例如：無線區域網路 WLAN 存取點) 的範圍內。

語音通話



請注意： 您的服務供應商對通話和服務所列出的實際費用計算可能會不同，視網路功能、費用計算時數目的四捨五入、稅項等等因素而定。

接聽來電

若要接聽來電，請按通話鍵。

若要拒接電話，請按結束鍵。

若要將鈴聲靜音而不接聽來電，請選取**靜音**。

當您正在進行通話，而且已啟動來電插撥功能 (系統服務) 時，按通話鍵即可接聽新的來電。第一通電話將會予以保留。若要結束目前通話，請按結束鍵。

撥打電話

若要撥打電話，請輸入電話號碼 (包括區碼)，並按通話鍵。



秘訣： 若要撥打國際電話，請加上 + 字元以取代國際電話通用碼，然後輸入國碼、區碼 (視需要省略開頭的 0) 以及電話號碼。

若要結束通話或取消撥號嘗試，請按結束鍵。

若要使用已儲存的通訊錄撥打電話，請開啟通訊錄。輸入姓名的前幾個字元，捲動至該姓名，並按通話鍵。

若要使用通訊記錄撥打電話，請按通話鍵，檢視最近已撥打或嘗試撥打的 20 筆電話號碼。捲動至所要的號碼或姓名，然後按通話鍵。

若要在通話中調整音量，請使用音量鍵。

若要從語音通話切換至視訊通話，請選取**選項** > **切換至視訊通話**。裝置會結束語音通話，並撥出視訊通話給接收者。

撥打會議通話 (系統服務)

1. 若要撥打會議電話，請輸入參與者的電話號碼，並按通話鍵。
2. 當參與者接聽時，請選取**選項** > **新通話**。
3. 在您撥出電話給所有參與者後，請選取**選項** > **會議通話**，將通話合併為一個會議通話。

若要在通話期間將麥克風靜音，請按靜音鍵。

若要中斷會議通話中的某一方，請選取**選項** > **會議通話** > **中斷其中一方**和參與者。

若要與某位會議通話的參與者私下討論，請選取[選項](#) > [會議通話](#) > [私人](#)和該參與者。

語音訊息

選擇[功能表](#) > [控制台](#) > [手機](#) > [通話信箱](#)。

當您第一次打開語音訊息應用程式 (系統服務) 時，會要求您輸入語音信箱號碼。

若要撥打語音信箱，請捲動到[語音信箱](#)，然後選擇[選項](#) > [撥打語音信箱](#)。

如果您已在裝置上設定網路通話設定，並且擁有網際網路通話信箱，則若要撥打該信箱，請捲動至該信箱，並選擇[選項](#) > [撥打網際網路通話語音信箱](#)。

若要在首頁畫面中撥打信箱，請按住 **1**；或按 **1**，再按通話鍵。選擇您想要撥打的信箱。

若要更改信箱號碼，請選擇信箱以及[選項](#) > [變更號碼](#)。

視訊通話

關於視訊通話

若要進行視訊通話，您必須位於 UMTS 系統的涵蓋範圍內。如需得知是否有提供視訊通話服務以及相關申請事宜，請洽詢您的服務提供商。如果電話接收者使用的是相容裝置，您還可以在通話時觀看您與接收者之間的即時雙向視訊。裝置中攝影機所錄製的視訊影像會顯示給視訊通話的接收者。視訊通話的人數限制為兩人。

撥打視訊通話

若要撥打視訊通話，請輸入電話號碼，或從連絡人清單中選取接收者，然後選取[選項](#) > [撥號](#) > [視訊通話](#)。視訊通話開始時，裝置的相機就會啟動。如果相機已經在使用中，視訊傳送就會關閉。如果通話接收者不想回傳視訊給您，則會改為顯示靜態影像。若要定義從裝置傳送的靜態影像 (而非視訊)，請選取[功能表](#) > [控制台](#) > [設定](#) 以及 [手機](#) > [通話](#) > [視訊通話中的影像](#)。

若要關閉聲音、視訊或聲音及視訊的傳送，請選取[選項](#) > [關閉](#) > [傳送聲音](#)、[傳送視訊](#) 或 [傳送聲音及視訊](#)。

若要在視訊通話中調整音量，請使用音量鍵。

若要使用擴音器，請選取[選項](#) > [啟用擴音器](#)。若要將擴音器靜音並使用手機聽筒，請選取[選項](#) > [啟動手機聽筒](#)。

若要切換影像的位置，請選取[選項](#) > [切換影像](#)。

若要縮放螢幕顯示上的影像，請選取[選項](#) > [縮放](#) 並向上或向下捲動。

若要結束視訊通話，並撥打新的語音通話給相同的接收者，請選取[選項](#) > [切換至語音通話](#)。

視訊分享

使用視訊分享 (系統服務) 可在語音通話期間，從您的行動裝置將即時視訊或影片傳送至另一個相容的行動裝置。

啟動視訊分享時會開啟擴音器。在您分享影片時，如果不想使用擴音器來接聽語音來電，也可以使用相容耳機。



警告： 長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

視訊分享需求

視訊分享需要使用 UMTS 連線。請洽詢您的服務供應商以取得服務、UMTS 系統可用性，以及使用此服務的相關費用的更多資訊。

若要使用視訊分享，您必須執行下列動作：

- 請確認您的裝置已設定為一對一連線。
- 確認您已啟動 UMTS 連線，而且位於 UMTS 系統的涵蓋範圍之內。如果您在視訊分享工作階段間移到 UMTS 系統範圍外，會停止分享但會繼續語音通話。
- 請確認傳送者與收訊人都已登入到 UMTS 系統。如果您邀請某人進入分享工作階段，但是該收訊人不在 UMTS 系統涵蓋範圍內、未安裝視訊分享、或者沒有設定一對一連線，那麼收訊人不會接收到邀請。您會收到一則錯誤訊息，指出收訊人無法接受邀請。

視訊分享設定

若要調整視訊分享設定，請選取 **功能表** > **控制台** > **設定和連線** > **視訊分享**。

若要設定視訊分享，您必須要有一對一和 UMTS 連線設定。

一對一連線設定

一對一連線又稱為工作階段初始通訊協定 (Session Initiation Protocol, SIP) 連線。使用視訊分享前，您必須先設定裝置中

的 SIP 操作模式設定。請洽詢您的服務提供商以取得 SIP 操作模式設定，然後再將設定儲存至您的裝置。您的服務提供商可能會傳送設定給您，或提供您所需的參數清單。

若要加入連絡人的 SIP 位址：

- 選取 **功能表** > **通訊錄**。
- 選取連絡人，或建立新的連絡人。
- 選取 **選項** > **編輯**。
- 選取 **選項** > **加入詳細資訊** > **分享視訊**。
- 依照「使用者名稱@網域名稱」格式輸入 SIP 位址（您可以使用 IP 位址替代網域名稱）。
如果您不知道連絡人的 SIP 位址，您可以使用包含國碼的連絡人電話號碼來分享視訊（若系統服務提供商有支援）。

UMTS 連線設定

若要設定您的 UMTS 連線：

- 請洽詢您的服務提供商為您建立可使用 UMTS 系統的協定。
- 確認裝置的 UMTS 存取點連線已正確設定。如需設定的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

分享即時視訊或影片

在啟動語音通話時，請選取 **選項** > **分享視訊**。

- 要在通話期間分享即時視訊，請選取 **即時視訊**。
若要分享影片，請選取 **影片** 以及您要分享的影片。
您可能需要將影片轉換成適合的格式才能進行分享。如果裝置通知您影片必須進行轉換，請選取 **確定**。您的裝置必須具有影片編輯的功能，才能進行轉換。

2. 如果連絡人清單中儲存的收件者有數個 SIP 位址或包含國碼的電話號碼，請選取所需的位址或號碼。如果該收件者沒有 SIP 位址或電話號碼，請輸入收件者的位址或包括國碼的電話號碼，然後選取**確定**以傳送邀請。您的裝置會將邀請傳送至 SIP 位址。

當收件者接受邀請時，便會自動開始分享。

影片分享期間的選項

 縮放影片 (僅傳送方可使用)。

 調整亮度 (僅傳送方可使用)。

 或  將麥克風設為靜音或取消靜音。

 或  開啟或關閉擴音器。

 或  暫停和恢復影片分享。

 切換至全螢幕模式 (僅收訊方可使用)。

3. 若要結束影片分享，請選取**停止**。若要結束語音通話，請按結束鍵。當您結束通話時，影片分享也會隨之結束。

若要儲存您所分享的即時視訊，請於出現提示時選取**是**。裝置會通知您已儲存影片的記憶體位置。若要定義想要的記憶體位置，請選取**功能表** > **控制台** > **設定及連線** > **視訊分享** > **首選儲存記憶體**。

如果在分享影片期間要存取其他應用程式，則會暫停分享。若要返回影片分享畫面並繼續分享，請在首頁畫面中選取**選項** > **繼續**。

接受邀請

當某人傳送影片分享邀請給您時，邀請訊息上會顯示該傳送者的姓名或 SIP 位址。如果您的裝置未設定為無聲，當您收到邀請時，裝置會發出響鈴。

如果某人傳送分享邀請給您，但您並不在 UMTS 系統服務範圍內，您將不會知道已收到邀請。

當您收到邀請時，請自下列項目選取：

- **是** — 接受邀請，並啟動分享工作階段。
- **否** — 拒絕邀請。傳送者會收到您拒絕邀請的訊息。您也可以按結束鍵以拒絕邀請並結束語音通話。

若要將裝置上的影片靜音，請選取**選項** > **靜音**。

若要以原始音量播放影片，請選取**選項** > **原始音量**。這麼做並不會影響通話另一方的聲音播放。

若要結束影片分享，請選取**停止**。若要結束語音通話，請按結束鍵。當您結束通話時，影片分享也會隨之結束。

網際網路通話

關於網際網路通話

使用網際網路通話服務 (系統服務)，您可透過網際網路撥打和接聽來電。網際網路通話可在電腦之間、手機之間、VoIP 裝置之間和傳統電話建立通話。

若要使用此服務您必須先申請此服務並擁有一個使用者帳號。

若要撥打或接聽網際網路電話，您必須位於無線區域網路的服務範圍內，並與網際網路通話服務連線。

啟動網際網路通話

選取**功能表** > **通訊錄**。向左捲動，然後從清單中選取網際網路通話服務。

若要撥打或接聽網際網路通話，請連絡您服務提供商以接收網際網路通話連線設定。若要連線至網際網路通話服務，您的裝置必須位於系統服務區域範圍之內。

要啟用您的網際網路通話服務，請選擇[選項](#) > [啟動服務](#)。

若要搜尋可用的無線區域網路 (WLAN) 連線，請選取[選項](#) > [搜尋 WLAN](#)。

撥出網際網路通話

當您已啟動網際網路通話功能時，您便可以從平常撥出一般語音通話的所有應用程式撥出網際網路通話，例如從連絡人清單或從通訊記錄。例如，您可以在連絡人清單中，捲動至所要的連絡人，並選取[選項](#) > [撥號](#) > [網際網路通話](#)。

若要在首頁畫面中撥出網際網路通話，請輸入電話號碼或網際網路位址，然後選取[網路通話](#)。

1. 若要撥出網際網路通話到不是以數字開頭的位址，請在首頁畫面中按任一數字鍵，然後按 **#** 鍵數秒鐘清除顯示內容並從數字模式切換至字母模式。
2. 輸入網際網路位址並按通話鍵。

網際網路通話設定

選取[功能表](#) > [通訊錄](#)。向左捲動，並從清單中選取網際網路通話服務。

若要檢視或編輯網際網路通話設定，請選取[選項](#) > [設定](#)，並自下列項目選取：

- [服務連線方式](#) — 選取網際網路通話連線的連線方式設定，並編輯連線方式的詳細資訊。

若要變更連線方式，請捲動至該服務，並選取[變更](#)。

- [顯示狀態要求](#) — 選取是否自動接受連入的線上狀態要求，而不顯示確認詢問訊息。
- [服務資訊](#) — 檢視所選取服務的相關技術資訊。

單鍵撥號

在首頁畫面中，透過單鍵撥號功能，您只要按住一個數字鍵，即可撥出電話。

若要啟動單鍵撥號，請選取[功能表](#) > [控制台](#) > [設定](#)和[手機](#) > [單鍵撥號](#)。

若要為一個數字鍵指定一個電話號碼，請執行下列動作：

1. 選取[功能表](#) > [控制台](#) > [手機](#) > [單鍵撥號](#)。
2. 捲動至螢幕上的數字鍵 (2 - 9)，並選取[選項](#) > [指定](#)。
3. 從連絡人清單中選取想要的號碼。

若要移除或變更已指定數字鍵的電話號碼，請捲動至該單鍵撥號鍵，並選取[選項](#) > [移除或變更](#)。

來電轉接

選取[功能表](#) > [控制台](#) > [設定](#)以及[手機](#) > [來電轉接](#)。

將來電轉接至語音信箱或另一個電話號碼。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

從下列選取要轉接的來電類型：

- [語音通話](#)、[數據及視訊通話](#)或[傳真通話](#) — 轉接語音、數據、影片或傳真來電。您無法接聽來電，只能將來電轉接到另一個號碼。
- [若忙線](#) — 正在通話時轉接來電。

- **若未接聽** — 在裝置響鈴後經過一段指定的時間轉接來電。選取轉接來電前裝置響鈴的時間。
- **若不在訊號範圍** — 當裝置關機或超出系統服務範圍時轉接來電。
- **若無法接聽** — 正在通話、無法接聽、裝置關機或超出系統服務範圍時轉接來電。

若要將來電轉接至語音信箱，請選取通話類型和轉接選項，然後選取 **選項** > **啟動** > **轉接至語音信箱**。

若要將來電轉接至其他電話號碼，請選取通話類型和轉接選項，然後選取 **選項** > **啟動** > **到其他號碼**。輸入號碼，或選取 **尋找** 以擷取儲存在通訊錄中的號碼。

若要檢查目前的轉接狀態，請捲動至轉接選項，並選取 **選項** > **檢查狀態**。

若要停止轉接來電，請捲動至轉接選項，並選取 **選項** > **關閉**。

通話限制

選取 **功能表** > **控制台** > **設定** 以及 **手機** > **通話限制**。

您可以限制由裝置撥出或接收的通話 (系統服務)。若要變更設定，需要有服務提供商給的限制密碼。通話限制會影響所有的通話類型。

自下列項目選取：

- **限制撥出電話** — 禁止由裝置撥出語音通話。
- **限制撥出國際電話** — 禁止撥出國外或外地電話。
- **僅能撥當地與本國** — 禁止撥出國外或外地電話，但允許撥出本國電話。
- **限制所有來電** — 禁止來電。
- **漫遊時限制來電** — 在國外時禁止來電。

若要檢查語音通話限制的狀態，請選取限制選項以及 **選項** > **檢查狀態**。

若要停止所有語音通話限制，請選取限制選項以及 **選項** > **關閉所有限制**。

若要變更用來限制語音、傳真和數據通話的密碼，請選取 **選項** > **變更通話限制密碼**。輸入目前的密碼，然後輸入新密碼兩次。限制密碼的長度必須為四位數。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

限制網路通話

選取 **功能表** > **控制台** > **設定** 以及 **手機** > **通話限制** > **網際網路通話限制**。

若要拒絕來自匿名來電者的網路通話，請選取 **匿名通話限制** > **開**。

傳送雙音多頻音

您可以在通話期間傳送雙音多頻 (DTMF) 音，以控制語音信箱或其他自動化的手機服務。

傳送雙音多頻音序列

1. 請撥號並等候至接收者接聽。
2. 選取 **選項** > **傳送雙音多頻**。
3. 輸入雙音多頻音序列，或選取預先定義的序列。

將雙音多頻音序列附加至名片

1. 選取 **功能表** > **通訊錄**。選取連絡人以及 **選項** > **編輯** > **選項** > **加入詳細資訊** > **雙音多頻**。

2. 輸入雙音多頻音序列。若要在雙音多頻音之前或之間插入約 2 秒鐘的暫停，請輸入 **p**。若要設定裝置只在您於通話期間選取**傳送雙音多頻**之後傳送雙音多頻音，請輸入 **w**。若要用鍵盤輸入 **p** 和 **w**，請重複按 *****。
3. 選取**完成**。

通話佈景主題

選擇**功能表** > **控制台** > **佈景主題**和**首頁畫面** > **對話佈景主題**。

當通話佈景主題啟動時，在首頁畫面中會顯示通話佈景主題可支援的功能列表。當您在功能中捲動時，裝置會大聲朗讀目前顯示的功能。選擇想要的功能。

若要聆聽連絡人名單中的項目，請選擇**通話功能** > **通訊錄**。

若要聆聽未接來電、已接來電和已撥電話的資訊，請選擇**通話功能** > **最近通話**。

若要輸入電話號碼來撥出電話，請選擇**通話功能** > **撥號器**以及想要的號碼。若要輸入電話號碼，請捲動到數字並逐一選擇。

若要撥打語音信箱，請選擇**通話功能** > **語音信箱**。

若要使用聲控指令撥打電話，請選擇**聲控指令**。

若要大聲朗讀您收到的訊息，請選擇**訊息閱讀助理**。

若要聆聽當前時間，請選擇**時鐘**。若要聆聽當前日期，請向下捲動。

如果當您在使用語音助理時日曆鬧鈴時間已過，此應用程式會大聲朗讀日曆鬧鈴內容。

若要聆聽可用的選項，請選擇**選項**。

聲控指令

選取**功能表** > **控制台** > **手機** > **聲控指令**。

使用聲控指令可撥打電話，以及啟動裝置上的應用程式、操作模式或其他功能。若要啟動語音辨識功能，請按住靜音鍵。

裝置會為通訊錄中的項目及聲控指令應用程式中指定的功能建立語音標籤。說出聲控指令後，裝置便會將說出的文字與裝置中儲存的語音標籤進行比對。聲控指令與說話者的聲音無關，不過裝置的語音辨識功能會適應主要使用者的聲音，以便更精確地辨識聲控指令。

撥打電話

連絡人的語音標籤就是在連絡人清單中為該連絡人所儲存的姓名或暱稱。

 **請注意：**在吵雜的環境或緊急狀態下使用聲控標籤也會有困難。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

若要聆聽語音標籤，請選取連絡人，然後選取**選項** > **語音標籤詳細資訊** > **播放語音標籤**。

1. 若要使用聲控指令撥打電話，請按住靜音鍵。
2. 當您聽到提示聲或看到視覺顯示時，請清楚說出為該連絡人儲存的姓名。
3. 裝置會以選取語言播放已錄製的語音標籤來辨識連絡人，而且會顯示名稱。在 1.5 秒之後，行動電話就會撥打電話。若辨識的連絡人不正確，請從建議的符合項目中選取另一位連絡人，或是選取**結束**以取消撥號。

如果該連絡人儲存有數個電話號碼，請選取連絡人以及想要的號碼。

啟動應用程式

本裝置會為聲控指令應用程式中所列的應用程式建立語音索引標籤。

若要使用聲控指令啟動應用程式，請按住靜音鍵，並清楚說出應用程式的名稱。若辨識的應用程式不正確，請從建議的符合項目中選取另一個應用程式，或是選取**結束**以取消。

若要變更應用程式的聲控指令，請選取**選項** > **變更指令**，並輸入新的指令。

變更操作模式

選取**功能表** > **控制台** > **手機** > **聲控指令**。

裝置會為每個操作模式建立語音標籤。若要使用聲控指令啟動操作模式，請在首頁畫面中按住靜音鍵，並清楚說出操作模式的名稱。

若要變更聲控指令，請選取**操作模式** > **選項** > **變更指令**。

聲控指令設定

選取**功能表** > **控制台** > **手機** > **聲控指令**。

選取**選項** > **設定**，並自下列項目選取：

- **合成器** — 啟動會播放辨識聲控指令的合成器。
- **播放音量** — 調整語音音量。
- **辨識靈敏度** — 調整聲控指令辨識靈敏度。

- **指令驗證** — 選取是否以自動、手動或語音驗證等方式接收聲控指令。
- **移除語音調整** — 當裝置的主要使用者換人時，重設語音辨識的學習功能。

即按即說

您所在的地區可能無法使用某些功能。如需了解是否可使用此項服務，請洽詢您的服務提供商。

選取**功能表** > **應用程式** > **即按即說**。

關於即按即說

即按即說 (PTT) (系統服務) 是一種使用行動網路運作的即時 IP 語音 (VoIP) 服務。即按即說提供按鍵式的直接語音通訊。使用即按即說可與個人或群組進行會談。

在使用即按即說之前，您必須先定義即按即說設定 (存取點、即按即說、SIP、XDM 和線上狀態)。您可以從提供即按即說服務的服務提供商處，接收包含在特殊簡訊中的設定。您也可以使用設定精靈應用程式來設定即按即說 - 如果您的服務提供商支援的話。如需有關即按即說應用程式的詳細資訊，請參閱裝置的用戶指南或查看當地的 Nokia 網站。

在即按即說通訊中，當一個人在說話時，其他人可透過內建擴音器聽到講話內容。

通話者輪流說話。由於每次只有一個群組成員可以說話，每個人的最長說話時間也有限制。最長的說話限制通常為 30 秒。如需系統通話時間長度的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

通常是一般通話優先於即按即說通訊。

登入和結束即按即說

當您開啟即按即說 (PTT) 服務時，您將會自動登入並連線至上次關閉應用程式前使用的頻道。當連線失敗時，若要嘗試再次登入，請選取**選項** > **登入即按即說**。

若要結束即按即說，請選取**選項** > **退出**。

若要切換至另一個開啟的應用程式，請按住功能表鍵。

撥打和接收即按即說通話

若要撥打即按即說通話，請在通話時持續按住通話鍵。若要聆聽回應，請放開通話鍵。

若要在即按即說中檢查連絡人的登入狀態，請選取**選項** > **即按即說連絡人** > **連絡人**和以下選項：

-  — 連絡人可以交談
-  — 連絡人不明
-  — 連絡人不想受打擾，但可以接收回撥要求
-  — 連絡人已關閉即按即說

此服務會因系統業者的不同而有差異，而且僅適用於已申請的連絡人。若要申請連絡人，請選取**選項** > **顯示登入狀態**。

撥打一對一通話

選取**選項** > **即按即說連絡人** > **連絡人**。選取您想要對話的連絡人以及**選項** > **1 對 1 通話**。在說話期間，請持續按住即按即說鍵。發話結束後，請放開該按鍵。

若要與連絡人對話，在即按即說應用程式的其他檢視 (例如連絡人檢視) 中也要按住即按即說鍵。

若要撥出新的手機通話，請先結束一對一通話。選取**中斷連線**。



秘訣：在通話期間，請將裝置拿到您的正前方，以便看見螢幕。請朝向麥克風說話，並且不要用手覆蓋住擴音器。

進行群組通話

若要進行群組通話，請選取**選項** > **即按即說連絡人** > **連絡人**，標示您想進行通話的連絡人並選取**選項** > **多人通話**。

接聽即按即說通話

若要接聽一對一通話，請按通話鍵。若要結束通話，請按結束鍵。



秘訣：您也可以從 [通訊錄] 中撥打一對一或群組通話。選取**選項** > **即按即說** > **1 對 1 通話**或**多人通話**。

回撥要求

若要傳送回撥要求：

在連絡人清單中，捲動至所要的姓名，並選取**選項** > **傳送回撥要求**。

當某人傳送回撥要求給您時，在首頁畫面中會顯示 **1 個新回撥要求**。

若要回覆回撥要求：

選取**顯示**、一位連絡人以及**選項** > **1 對 1 通話**以開始一對一通話。

即按即說群組

頻道

即按即說頻道是由一群在收到邀請後加入頻道的人所組成 (例如朋友或同事)。當您撥打某個頻道時，所有加入該頻道的成員都會同時收到通話。

您可以加入預先設定的頻道。公開頻道可開放給任何知道此頻道 URL 的人。

當您連線到頻道並進行通話時，所有加入該頻道的成員都會聽到您的聲音。最多可有 5 個頻道同時開啟。

選取 **選項** > **即按即說連絡人** > **網路群組/頻道**。

當您第一次連線至公開預先設定系統群組或頻道時，您必須先建立群組或頻道。選取 **選項** > **新增現有的頻道**，然後輸入必要的資訊。在建立群組的連結之後，您可以嘗試加入群組。

網路群組

網路群組是由儲存在伺服器上之預先設定的成員清單所組成。您可以藉由將參與者加入成員清單來定義參與者。當您想要和某網路群組對話時，您可以選取該網路群組進行通話。伺服器會呼叫群組中的每一位參與者，當第一位參與者回應時即可開始通話。

若要進行通話，請選取 **選項** > **即按即說連絡人** > **網路群組/頻道**，開啟即按即說群組索引標籤，選取一個群組，然後按即按即說鍵。

建立頻道群組

若要建立新設定的網路群組或頻道，請選取 **選項** > **新增，即按即說網路群組** 或 **即按即說頻道**。

您可以建立專屬的公開頻道，選擇專屬的頻道名稱，然後邀請成員。成員們可以再邀請更多的成員到此公開頻道中。

您也可以建立私人頻道。只有獲頻道主持人邀請的使用者才可參與此私人頻道。

請為每個頻道定義 **網路群組名稱**、**暱稱** 和 **縮圖** (選用)。

在成功建立頻道之後，手機將詢問您是否要發送頻道邀請訊息。頻道邀請訊息為文字訊息。

與頻道或群組對話

在您登入即按即說服務後，若要與某頻道對話，請按即按即說鍵。裝置會發出一聲提示聲，表示已獲授權存取。在說話期間，請持續按住即按即說鍵。發話結束後，請放開該按鍵。

如果您在另一個成員說話時按即按即說鍵嘗試回覆頻道，螢幕上會顯示 **等待**。請放開即按即說鍵，等待該成員發話結束後再重新按即按即說鍵。或者，您也可以按住即按即說鍵，並等待螢幕上顯示 **對話**。

當您在頻道中對話時，目前發話的成員停止說話後第一個按即按即說鍵的人就可以接著說話。

在頻道通話進行期間，若要檢視頻道中目前的成員，請選取 **選項** > **當前成員**。

當您要結束即按即說通話時，請選取 **中斷連線**。

若要邀請新成員加入進行中的通話，請在連線時選取頻道。選取 **選項** > **傳送邀請** 以開啟邀請檢視。只有當您是私人頻道的主持人，或該頻道是公開頻道時，您才可以邀請新成員。頻道邀請的格式是簡訊。

您也可以宣傳您的頻道，讓其他人可以注意到此頻道並加入。選取 **選項** > **傳送邀請**，並輸入必要的資訊。

回應頻道邀請

若要儲存已接收的頻道邀請，請選取**選項** > **儲存頻道**。此頻道就會新增至即按即說通訊錄的頻道畫面中。

在儲存頻道邀請之後，手機將詢問您是要否要連線到此頻道。選取**是**可開啟即按即說的通話畫面。若您尚未登入，手機將會登入此服務。

若您拒絕或清除邀請，邀請訊息會儲存在您的訊息收件匣中。若要稍後加入頻道，請開啟邀請訊息，並儲存邀請。請從對話中選取**是**以連接至該頻道。

檢視即按即說記錄

選取**選項** > **即按即說記錄**和**未接即按即說通話**、**已接收即按即說通話**或**已建立即按即說通話**。

若要從即按即說記錄撥打一對一通話，請選取一位連絡人並按即按即說鍵。

即按即說設定

若要變更您的即按即說 (PTT) 使用者設定，請選取**選項** > **設定** > **使用者設定**並選取下列項目：

- **來電** — 允許或封鎖即按即說通話。
- **收到的回撥要求** — 接收或封鎖來電回撥要求。
- **已接受清單的通話** — 設定裝置以通知您有來電的即按即說通話，或是自動接聽來電。
- **回撥要求鈴聲** — 選取回撥要求的鈴聲。
- **應用程式啟動** — 選取開機時是否要登入即按即說服務。
- **預設暱稱** — 輸入您要讓其他使用者看到的預設暱稱。您可能無法編輯此設定。

- **顯示我的即按即說位址** — 選取何時要將即按即說位址顯示給通話中的其他通話方。您可能無法選擇某些選項。

通訊記錄

選取**功能表** > **通訊記錄**。

通訊記錄應用程式會保存裝置通訊記錄的資訊。只有當系統支援這些功能，而且裝置已開機並位於系統服務範圍內時，裝置才會記錄未接和已接的來電。

通話和數據記錄

選取**功能表** > **通訊記錄**。

若要檢視最近的未接來電、已接來電和已撥電話，請選取**最近通話**。



秘訣： 若要在首頁畫面中檢視已撥電話，請按通話鍵。

若要檢視裝置撥出和接聽的概略通話時間，請選取**通話計時**。

若要檢視封包數據連線期間所傳輸的資料量，請選取**封包數據**。

監控所有通訊

選取**功能表** > **通訊記錄**。

若要監控裝置上所有已記錄的語音通話、簡訊或數據連線，請開啟一般通訊記錄索引標籤 .

若要檢視某個通訊事件相關的詳細資訊，請選取該事件。



秘訣：子事件 (例如：分成多則傳送的簡訊或開啟封包數據連線) 會記錄為一個通訊事件。連線到信箱、多媒體訊息中心或網頁會被歸類為封包數據連線。

若要從通訊事件中將號碼加入通訊錄，請選取[選項](#) > [儲存至通訊錄](#)，並建立新連絡人或將電話號碼加入至現有的連絡人。

若要複製號碼 (例如貼入簡訊中)，請選取[選項](#) > [使用號碼](#) > [複製](#)。

若要檢視單一類型的通訊事件，或是與某一方的通訊事件，請選取[選項](#) > [篩選](#)以及所要的篩選器。

若要永久清除通訊記錄、最近通話記錄和訊息傳遞報告的內容，請選取[選項](#) > [清除通訊記錄](#)。

從通訊記錄撥號與傳送訊息

選取[功能表](#) > [通訊記錄](#)。

若要回撥給來電者，請選取[最近通話](#) > [未接來電](#)、[已接來電](#)或[已撥電話](#)。選取來電者以及[選項](#) > [撥號](#)。

若要以訊息回覆來電者，請選取[最近通話](#) > [未接來電](#)、[已接來電](#)或[已撥電話](#)。選取來電者以及[選項](#) > [建立訊息](#)，並傳送訊息。

通訊記錄設定

選取[功能表](#) > [通訊記錄](#)。

若要設定所有通訊事件保存在通訊記錄中的時間，請選取[選項](#) > [設定](#) > [通訊記錄週期](#)以及所要的時間。如果選取[不存通訊記錄](#)，所有通訊記錄內容便會永久刪除。

網際網路

Nokia E75 可讓您瀏覽網際網路以及公司的內部網路，以及下載新應用程式並在裝置上安裝。您也可以將裝置當做數據機使用，並將電腦連線至網際網路。

瀏覽器 瀏覽網路

選取 **功能表** > **網路**。



快捷操作：若要啟動瀏覽器，請在首頁畫面中按住 **0**。

要瀏覽網頁，請在書籤檢視中選擇一個書籤，或開始輸入網址（ 欄位會自動開啟），然後選擇 **移至**。

有些網頁可能包含圖片和聲音等素材，需要大一點的記憶體容量才能觀看。若您的手機在載入這類網頁時發生記憶體不足的情形，手機將無法顯示網頁圖片。

要瀏覽網頁時禁止顯示圖片，以節省記憶體並加快網頁載入速度，請選擇 **選項** > **設定** > **網頁** > **載入內容** > **只有文字**。

要輸入網址，請選取 **選項** > **移至** > **新網頁**。

若要重新整理網頁內容，請選取 **選項** > **網頁選項** > **重新載入**。

若要將目前的網頁儲存為書籤，請選取 **選項** > **網頁選項** > **存為書籤**。

在瀏覽期間，要檢視您曾經瀏覽過的網頁快照，請選取 **返回**（在瀏覽器設定中，**歷程記錄**設為啟動並且目前瀏覽的網頁不是您所瀏覽的第一頁時才可使用）。

若要允許或避免自動開啟數個視窗，請選取 **選項** > **網頁選項** > **封鎖彈出式視窗** 或選取 **允許彈出式視窗**。

要檢視捷徑鍵圖，請選擇 **選項** > **鍵盤捷徑**。要編輯捷徑鍵，請選取 **編輯**。



秘訣：要最小化瀏覽器而不結束應用程式或連線，請按一下結束鍵。

瀏覽器工具列

瀏覽器工具列可協助您選取最常使用的瀏覽器功能。

若要開啟工具列，請在網頁空白處按住導覽鍵。若要在工具列上移動，請向左或向右捲動。若要選取功能，請按導覽鍵。

從工具列中，自下列項目選取：

-  **最近瀏覽的網頁** — 查看您經常瀏覽的網址清單。
-  **總覽** — 總覽目前的網頁。
-  **依關鍵字搜尋** — 在目前的網頁上搜尋。
-  **重新載入** — 重新整理網頁。
-  **訂閱網路收取點**（如果有）— 在目前網頁中查看可用的網路收取點清單，並訂閱網路收取點。

瀏覽網頁

迷你縮圖和頁面總覽可幫助您瀏覽包含大量資訊的網頁。

若要啟動迷你縮圖，請選取 [選項](#) > [設定](#) > [一般](#) > [迷你縮圖](#) > [開](#)。當您在大型網頁中捲動時，迷你縮圖便會開啟，並顯示頁面總覽。

若要在迷你縮圖中移動，請向左、右、上或下捲動。當您找到所要的位置時，請停止捲動。迷你縮圖隨即會消失，並且將您留在您所選取的位置。

當您瀏覽包含大量資訊的網頁時，您也可以使用頁面總覽來檢視該頁面中包含何種資訊。

若要查看目前網頁的總覽，請按 **8**。若要搜尋網頁上的某一點，請向上、下、左或右捲動。再次按 **8** 可以放大網頁並檢視您想看的部分。

網路收取點和部落格

選取 [功能表](#) > [網路](#)。

網路收取點是網頁上的 XML 檔案，可用來分享最新的新聞頭條或部落格等。在網路、部落格及維基網頁上通常都可以找到。

如果網頁包含網路收取點，瀏覽器應用程式便可以自動偵測到。

如果有可用的網路收取點，若要訂閱收取點，請選取 [選項](#) > [訂閱網路收取點](#)。

若要更新網路收取點，請在網路收取點檢視中，選取一個收取點以及 [選項](#) > [網路收取點選項](#) > [重新整理](#)。

若要定義網路收取點是否會自動更新，請在網路收取點檢視中，選取 [選項](#) > [編輯](#) > [編輯](#)。如果標記一或多個收取點，則無法使用此選項。

Widget

您的裝置支援 Widget。Widget 是一種小型、可下載的網路應用程式，可在您的裝置上提供多媒體、新聞收取點以及其他資訊，例如氣象報告。已安裝的 Widget 會在應用程式資料夾中顯示為個別的應用程式。

您可以使用下載應用程式或從網路下載 Widget。

您也可以將 Widget 安裝在相容的記憶卡上 (若可使用)

預設的 Widget 存取點與網路瀏覽器的存取點相同。在背景中啟動 Widget 時，有些 Widget 可能會自動更新裝置中的資訊。

下載 Widget 可能會從服務提供商的網路傳輸大量資料。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

內容搜尋

選取 [功能表](#) > [網路](#)。

若要在目前網頁搜尋文字、電話號碼或電子郵件地址，請選取 [選項](#) > [尋找關鍵字](#) 和適當的選項。

若要移至下一個相符的結果，請向下捲動。

若要移至上一個相符的結果，請向上捲動。



秘訣： 若要搜尋目前網頁中的文字，請按 **2**。

書籤

選取 **功能表** > **網路**。

選取 **選項** > **移至** > **書籤**。您可以從清單或從最近瀏覽的網頁資料夾的書籤集中選取網址。

如果您開始輸入網址， 欄位便會自動開啟。

 表示為預設存取點所定義的首頁。

若要移至新網頁，請選取 **選項** > **移至** > **新網頁**。

若要傳送及加入書籤，或將書籤設定為首頁，請選取 **選項** > **書籤選項**。

若要編輯、移動或刪除書籤，請選取 **選項** > **書籤管理**。

清除快取記憶

您存取過的資訊或服務會儲存在手機的快取記憶體中。

快取記憶是一個記憶體位置，用於暫存資料。如果您嘗試存取或已存取過需要密碼的機密資料，請在每次使用後清除快取記憶。

若要清除快取記憶，請選取 **選項** > **清除私人資料** > **快取記憶**。

結束連線

若要結束連線並關閉瀏覽器，請選取 **選項** > **退出**。

若要刪除您瀏覽不同網頁後由網路伺服器所收集的相關資訊，請選取 **選項** > **清除私人資料** > **Cookie**。

連線安全性

如果在連線期間出現  安全性指示符號，表示手機與網際網路閘道或伺服器之間的資料傳輸已經過加密。

安全圖示並不表示閘道和內容伺服器 (儲存資料處) 之間的資料傳輸是安全的。服務提供商會確保閘道和內容伺服器之間的資料傳輸安全性。

使用某些服務 (例如金融服務) 時可能需要安全性憑證。若伺服器識別未通過驗證，或者手機沒有正確的安全性憑證，手機會通知您。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。



重要：即使憑證的使用可降低進行遠端連線和軟體安裝的風險，但您仍須正確使用憑證才能提升安全性。憑證本身無法提供任何保護；憑證管理必須包含正確、真實、可信任的憑證才能提升安全性。憑證都有使用期限。如果在憑證有效期間出現「憑證逾期」或「憑證尚未生效」，請檢查裝置的目前日期和時間是否正確。

在更改任何憑證設定前，您必須確定確實信賴憑證的擁有者及確定此憑證屬於所列的擁有者。

網路設定

選取 **功能表** > **網路** 以及 **選項** > **設定**。

自下列項目選取：

一般設定

- **存取點** — 變更預設的存取點。您的服務提供商可能已預先在裝置中設定部分或全部的存取點，您可能無法變更、建立、編輯或移除這些存取點。
- **首頁** — 定義首頁。
- **迷你縮圖** — 啟動迷你縮圖。

- **歷程記錄** — 選取[返回](#)，可在瀏覽時顯示目前瀏覽期間的網頁歷程紀錄。
- **安全性警告** — 顯示或隱藏安全性通知。
- **Java/ECMA 指令碼** — 啟用或關閉指令碼的使用。
- **下載時開啟** — 自動開啟您下載的檔案。

網頁設定

- **載入內容** — 選取是否要在瀏覽時載入影像和其他物件。如果您選取**只有文字**，而稍後在瀏覽時想要載入影像或物件，請選取[選項](#) > [顯示選項](#) > [載入影像](#)。
- **選擇鍵** — 顯示選擇鍵。
- **預設編碼** — 如果文字字元未正確顯示，您可以根據目前網頁的語言選取其他編碼。
- **封鎖彈出式視窗** — 允許或封鎖在瀏覽時自動開啟彈出式視窗。
- **自動重新載入** — 自動更新瀏覽的網頁。
- **自動尋找** — 啟動自動尋找。
- **字體大小** — 定義網頁所使用的字體大小。

保密設定

- **最近瀏覽的網頁** — 啟用或關閉自動書籤收集功能。如果您想要繼續將瀏覽過的網頁位址儲存在最近瀏覽的網頁資料夾中，但是在書籤檢視中隱藏此資料夾，請選取[隱藏資料夾](#)。
- **儲存表單資料** — 如果不要儲存您在不同網頁表單中輸入的資料，以避免在下次開啟該網頁時使用，請選取[關閉](#)。
- **Cookie** — 啟用或關閉接收及傳送 Cookie 的功能。

網路收取點設定

- **自動更新** — 定義是否要自動更新網路收取點以及更新的頻率。設定應用程式自動擷取網路收取點時，可能會透過服務提供商的網路傳輸大量的資料。如需數據傳輸費率相關的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

- **自動更新的存取點** — 選取要更新的存取點。只有在**自動更新**已啟動時，才可使用此選項。

瀏覽內部網路

選取 [功能表](#) > [辦公室](#) > [內部網路](#)。

若要連線至內部網路，請開啟內部網路應用程式並選取[選項](#) > [連線](#)。如果您在連線設定中定義了多個內部網路目的地，請選取[變更網路連線方式](#)以選取要瀏覽的內部網路。

若要定義內部網路連線的設定，請選取[選項](#) > [設定](#)。

下載

選取 [功能表](#) > [下載](#)。

透過下載(系統服務)，您可以從網路瀏覽、下載以及安裝項目到您的裝置，例如最新的應用程式以及相關文件等等。

這些項目是由 Nokia 或獨立的服務提供商所提供，並依照目錄和資料夾分類。某些項目是要收費的，不過通常您可以免費預覽。

「下載」使用可用的網路連線存取最新的內容。如需可透過下載取得之其他項目的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商或項目的供應商或製造商。

「下載」服務逐漸由 Ovi 商店服務所取代。Ovi 商店也會取代裝置主功能表中的「下載」。

管理項目

選取 [功能表](#) > [下載](#)。

若要開啟某個項目或檢視某個資料夾或目錄的內容，請選取該項目、資料夾或目錄。

若要購買選取的项目，請選取[選項](#) > [購買](#)。

若要下載免費项目，請選取[選項](#) > [取得](#)。

若要搜尋项目，請選取[選項](#) > [搜尋](#)。

若要調整設定，請選取[選項](#) > [應用程式](#) > [設定](#)。

若要檢視已下載项目的清單，請選取[選項](#) > [我的項目](#)。

訂閱

選取[功能表](#) > [下載](#)以及[選項](#) > [我的項目](#) > [我的訂閱](#)。

若要檢視選取项目的檔案詳細資訊，請選取[選項](#) > [開啟](#)。

要續訂或取消訂閱，請選取[選項](#)以及相應的選項。

下載搜尋

選取[功能表](#) > [下載](#)以及[選項](#) > [搜尋](#)。

捲動至您要在其中搜尋项目的目錄，選取[標記](#)，然後輸入搜尋關鍵字。

若要開始搜尋，請選取[選項](#) > [搜尋](#)。

購買記錄

選取[功能表](#) > [下載](#)以及[我的項目](#) > [我的下載](#)。

若要以相應的應用程式開啟選取的项目，請選取[選項](#) > [開啟](#)。

若要檢視選取项目的檔案詳細資訊，請選取[選項](#) > [檢視詳細資訊](#)。

若要啟動、暫停、恢復或取消下載選取的项目，請選取[選項](#)以及相應的選項。

下載設定

選取[功能表](#) > [下載](#)。

若要變更下載設定，請選取[選項](#) > [應用程式](#) > [設定](#)，並自下列項目選取：

- [網路連線](#) — 選取用於網路連線的網路連線方式。
- [自動開啟](#) — 選取是否要讓已下載项目或應用程式在下載完成後自動開啟。
- [預覽確認](#) — 選取是否要在預覽项目前顯示確認詢問訊息。
- [購買確認](#) — 選取是否要在購買项目前顯示確認詢問訊息。
- [訂閱確認](#) — 選取是否要在訂閱项目前顯示確認詢問訊息。

將電腦與網路連線

您可以使用您的裝置將電腦連線至網路。

1. 將資料傳輸線連接至裝置和電腦的 USB 插口。
2. 選取[連結電腦至網路](#)。必要的軟體會自動從裝置安裝至電腦。
3. 接受電腦上的安裝。若出現提示，也接受連線。當網路連線建立完成時，電腦上的網路瀏覽器便會開啟。

您必須擁有電腦的系統管理員權限，並且啟用電腦中的自動執行選項。

如果您使用 Mac 作業系統，請選取[電腦端套件](#)做為連線方式。如需詳細資訊，請參閱 www.nokia.com/support。

旅行

需要指引方向？正在尋找餐廳？您的裝置具備導航工具，可讓您到達任何想到的地方。

定位 (GPS)

您可以使用 GPS 資料等應用程式來判斷您的位置，或是測量距離和座標。這些應用程式需要 GPS 連線。

關於 GPS

GPS 中的座標使用國際 WGS-84 座標系統表示。座標的可用性依地區而有所不同。

「全球定位系統」(GPS) 是由美國政府所管理，其僅負責此系統的正確性與維護事宜。位置資料的精確度會受到美國政府調整 GPS 衛星的影響，而且會因美國國防部的國內 GPS 政策和 Federal Radionavigation Plan 而變更。衛星幾何位置不佳也可能會影響到精確度。是否有 GPS 訊號以及 GPS 訊號的品質，可能會受到所在位置、建築物、天然障礙物和天氣狀況等因素的影響。建築物內部或地下可能無法接收 GPS 訊號，並且訊號可能因為穿透材質 (例如水泥和金屬) 而減弱。

GPS 無法應用於精確的位置測量，因此當您在定位或導航時，不應完全依賴來自 GPS 接收器及行動無線網路的位置資料。

里程表的精確度有限，而且可能會產生除不盡的問題。精確度也可能會受 GPS 訊號的穩定度及品質影響。

本裝置的 GPS 並不適用於專業的導航和定位。GPS 連線時間可能需要數十分鐘，並且也會受到天氣、使用環境和其他使

用狀況的影響。GPS 僅適用於導航輔助，並且不應使用於緊急或需要精確定位的工作上。

在定位設定中可以啟用或關閉不同的定位方法。

輔助全球定位系統 (A-GPS)

本裝置也支援輔助全球定位系統 (A-GPS)。

A-GPS 需有網路支援。

輔助 GPS (A-GPS) 是透過封包數據連線擷取輔助數據，可在裝置從衛星接收訊號時，輔助計算您目前位置的定位點。

當您啟動 A-GPS，您的手機可藉由行動系統從輔助資料伺服器接收有用的衛星資訊。有了輔助資料的協助，您的手機可較快的取得 GPS 位置。

如果沒有指定其他服務提供商的 A-GPS 設定，您的手機會預設使用 Nokia A-GPS 服務。僅在需要時才會從 Nokia A-GPS 服務伺服器擷取輔助資料。

若要關閉 A-GPS 服務，請選取 **功能表** > **應用程式** > **GPS** > **GPS 資料** 以及 **選項** > **定位設定** > **定位方法** > **輔助 GPS** > **關閉**。

您必須在裝置中定義網際網路存取點，才可以透過封包數據連線從 Nokia A-GPS 服務擷取輔助資料。A-GPS 的存取點可以在定位設定中定義。無線區域網路 (WLAN) 存取點無法用於此項服務。僅可使用封包數據網際網路存取點。第一次使用 GPS 時，裝置會要求您選取網際網路存取點。

以正確姿勢握住您的裝置

使用 GPS 接收器時，請勿將手覆蓋在天線上。

建立 GPS 連線可能需要數秒到數十分鐘的時間。在車內建立 GPS 連線、天候狀況不佳，或在崎嶇的地理環境下，所需的時間更長。

GPS 接收器的電力來自於裝置的電池。使用 GPS 接收器可能會使電池的電力更快耗盡。



建立 GPS 連線的小秘訣

若您的手機無法找到衛星訊號，請注意下列事項：

- 若您位於室內，走到戶外可接收較佳的訊號。
- 若您在戶外，請移動至更開闊的空間。
- 請確定您的手沒有覆蓋在手機的 GPS 天線上。
- 若天候狀況不佳，可能也會影響訊號強度。
- 有些交通工具的窗戶裝有隔熱的有色玻璃，很可能會阻礙衛星訊號。

檢查衛星訊號狀態

若要檢查您的裝置搜尋到多少顆衛星，並且是否有接收到衛星訊號，請選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [GPS 資料](#) 和 [選項](#) > [衛星狀態](#)。

如果您的裝置已找到衛星，每顆衛星的指示條都會顯示在衛星資訊檢視中。指示條越長表示衛星訊號越強。當您的裝置從衛星訊號接收到足夠的數據以計算您位置的座標時，指示條的顏色會改變。

您的裝置必須至少接收來自四顆衛星的訊號才可以計算您位置的座標。初步計算完成後，它可能會繼續使用三顆衛星來計算您所處位置的座標。找到的衛星越多，準確性也會越好。



位置要求

您可能會收到來自系統服務的要求，要求接收您的位置資訊。服務提供商可能會依照您的裝置位置，提供有關當地主題的資訊，例如：天氣或交通狀況。

當您接收到位置要求時，裝置會顯示發出此要求的服務。選取 [接受](#) 讓您的位置資訊可以傳送出去，而按 [拒絕](#) 則可拒絕此要求。

地標

使用地標，您可以在裝置中儲存特定地點的位置資訊。您可以將儲存的位置以不同類別 (例如商務) 分類，然後在該類別中加入其他資訊 (例如地址)。您可以在相容的應用程式中使用已儲存的地標，例如：[GPS 資料](#)。

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [地標](#)。

GPS 中的座標採用國際 WGS-84 座標系統表示。

選取 [選項](#)，並自下列項目選取：

- **新增地標** — 建立新地標。若要發出尋找您目前位置座標的要求，請選取[目前位置](#)。若要從地圖選取位置，請選取[從地圖選取](#)。若要手動輸入位置資訊，請選取[手動輸入](#)。
- **編輯** — 編輯或在已儲存的地標中加入資訊 (例如街道地址)。
- **加入至類別** — 在地標應用程式的類別中加入地標。選取每一個您想加入地標的類別。
- **傳送** — 傳送一或多個地標到相容的裝置。您收到的地標會置於訊息的收件匣資料夾中。

您可以使用預設類別為地標分類，也可以建立新的類別。若要編輯或建立新的地標類別，請開啟類別索引標籤，並選取[選項](#) > [編輯類別](#)。

GPS 資料



選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [GPS 資料](#)。

GPS 資料的設計是為了提供所選取之目的地的路徑導航資訊、有關您目前位置的位置資訊和行程資訊，例如：到達目的地的大約距離以及行程的大約時間。

GPS 內的座標使用國際 WGS-84 座標系統，以具小數點的經緯度格式表示。

若要使用 GPS 資料，手機的 GPS 接收器必須先至少從四顆衛星接收位置資訊以計算您所處位置的座標。初步計算完成後，可能只需要三顆衛星的訊號便可繼續計算您所處位置的座標。通常，搜尋到越多衛星，準確性會越高。

路徑導航

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [GPS 資料](#)以及[導航資訊](#)。

請在戶外啟動路徑導航功能。如果在室內啟動，GPS 接收器可能無法從衛星接收必要的資訊。

路徑導航會在裝置螢幕上使用旋轉式指南針。紅球會指示目的地的方向，而到達目的地的概略距離則會顯示在指南針環內。

路徑導航的設計只會顯示到達目的地的直線路徑，以及按直線計算的最短距離。路徑上的任何障礙物 (例如，建築物和天然屏障) 都會被忽略。在計算距離時並不會將高度差異考慮在內。只有當您移動時，路徑導航功能才會啟動。

若要設定行程目的地，請選取[選項](#) > [設定目的地](#)，然後選取地標做為目的地，或輸入目的地的經緯度座標。

若要清除為行程所設定的目的地，請選取[停止導航](#)。

擷取位置資訊

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [GPS 資料](#)以及[位置](#)。

您可以在位置檢視中，檢視目前位置的位置資訊。預估的位置精確度會顯示出來。

若要將目前的位置儲存成地標，請選取[選項](#) > [儲存位置](#)。地標是含有詳細資訊的已儲存位置，而且可以在其他相容的應用程式中使用，也可以在相容的裝置之間傳輸。

里程表

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [GPS 資料](#)以及[行程距離](#)。

里程表的精確度有限，而且可能會產生除不盡的問題。精確度也可能會受 GPS 訊號的穩定度及品質影響。

若要開啟或關閉行程距離計算，請選取[選項](#) > [啟動](#)或[停止](#)。計算後的值會出現在螢幕中。請在戶外使用這項功能，以接收較佳的 GPS 訊號。

若要將行程距離、時間以及平均和最大速度設定為零，並啟動新的計算，請選取[選項](#) > [重設](#)。若要將里程表和總時間設定為零，請選取[重新啟動](#)。

地圖

地圖

Maps 地圖服務的提供視乎每個國家及地區的法律規定 (如國家及地區法令限制而無法提供地圖導航功能)，諾基亞對所提供的地圖服務 (包括其精確性、正確性或者即時的更新) 不作任何保證。

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [地圖](#)。

藉由地圖應用程式，您可以在地圖上查看您目前的位置、瀏覽不同城市和國家的地圖、搜尋地址和不同的景點、規劃從一地到另一地的路徑，以及將位置儲存並傳送到相容的裝置。您也可以購買附加服務的授權，例如旅遊導覽、交通資訊以及提供語音指引的導航服務。並非所有國家或地區都可使用這些服務。

當您第一次使用地圖時，您可能需要選取一個網際網路存取點，以使用來下載地圖。

如果您瀏覽到裝置目前已下載的地圖未涵蓋的區域，便會自動透過網際網路下載該區域的地圖。您的裝置或記憶卡中可能已有一些可用的地圖。您也可以使用 Nokia Map Loader 電腦軟體來下載地圖。若要在相容電腦上安裝 Nokia Map Loader，請參閱 www.nokia.com.tw/maps 網站。



秘訣：若要避免產生資料傳輸費用，您也可以在使用地圖時不使用網際網路連線，並瀏覽已儲存在裝置或記憶卡中的地圖。

幾乎所有數位圖片在一定程度上都並非絕對精確及完整。請勿完全依賴您下載到本裝置上使用的地圖。

下載地圖和附加服務可能會從服務提供商的網路傳輸大量的資料。如需數據傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

網路定位

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [地圖](#)。

即使在室內，您也可以使用行動網路來找出您目前的位置。這種定位方式比較迅速，但是沒有 GPS 來得精確，而且您無法使用該位置做為導航的起點。

若要使用行動網路進行定位，請從裝置設定中選取網路架構的定位方式。當您啟動地圖應用程式而且 GPS 連線就緒後，GPS 便會取代行動網路成為定位方式。

在地圖上移動

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [地圖](#)。

若要放大到 GPS 方位或您的上一個已知位置，請選取 [選項](#) > [我的方位](#)。

當 GPS 連線開啟時， 會在地圖上顯示您的目前位置。

若要在地圖上移動，請使用導覽鍵向上、下、左或右捲動。依照預設，地圖頂端會朝向北方。

當您有使用中的連線而且正在瀏覽地圖時，如果您捲動到目前已下載的地圖未涵蓋的區域，便會自動下載新地圖。地圖會自動儲存在裝置記憶體或相容記憶卡中 (若已插入)。

若要使用鍵盤放大和縮小地圖，請按 * 和 #。若要使用鍵盤放大和縮小地圖，請按 Shift 和退格鍵。

螢幕指示符號

GPS 指示符號  顯示衛星訊號的可用狀態。一個訊號條表示一顆衛星。當裝置嘗試搜尋衛星訊號時，訊號條會變成黃色。當裝置從衛星接收足夠讓 GPS 計算您的位置的資料時，訊號條會變成綠色。綠色條越多，位置計算越可靠。

最初，您的裝置必須至少接收到四顆衛星的訊號才可計算您的位置。初始計算以後，可能只需要接收三顆衛星的訊號便夠了。

資料傳輸指示符號  **21.5 kb** 顯示使用的網際網路連線，以及在應用程式啟動後已傳輸的資料量。

尋找位置

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [地圖](#)。

若要在地圖上顯示的城市或區域中尋找位置，請在搜尋欄位中輸入該位置的完整或部分地址，然後按導覽鍵。若要尋找其他城市中的位置，請輸入城市及完整或部分地址，例如 **London Oxford Street**，然後按導覽鍵。若要獲得最佳結果，請用當地語言輸入城市名稱。



秘訣：如果您不確定位置的名稱，請只輸入搜尋文字的前幾個字元。若要獲得最佳搜尋結果，請至少輸入三個字元。

若要尋找特定地址，或其他國家中的地址，請按導覽鍵，並選取 [搜尋](#) > [地址](#)。[國家/地區 *](#) 和 [城市/郵遞區號 *](#) 是必要欄位。



秘訣：若要使用搜尋欄位搜尋其他國家中的位置，請同時在搜尋欄位中輸入國名：**Rome Italy**。使用英文輸入國名，或使用三個字母的 ISO 代碼（ITA 代表義大利，GBR 代表英國，CHN 代表中國）。

若要從通訊錄應用程式匯入位置地址，請按導覽鍵，並選取 [搜尋](#) > [地址](#) > [選項](#) > [從通訊錄選擇](#)。

如果您搜尋位置時沒有網際網路連線，則搜尋結果將限制在半徑 50 公里 (31 英哩) 內。

依類別搜尋

搜尋結果會依類別分組。若要將搜尋限制在單一類別，請選取 [選項](#) > [搜尋](#) > [地點](#) 以及類別。



範例：若要尋找位置附近的餐廳，請選取 [選項](#) > [搜尋](#) > [地點](#) > [飲食](#) > [餐廳](#)。



範例：若要尋找特定的旅館，請選取 [選項](#) > [搜尋](#) > [地點](#) > [住宿](#)。在搜尋欄位中輸入旅館名稱，並選取 [搜尋全部](#)。

規劃路徑

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [地圖](#)。

若要規劃路徑，請在地圖上選取您的起點或搜尋一個位置，按導覽鍵，然後選取 [加入](#) > [加入至路徑](#)。

若要定義目的地並在路徑中加入更多位置，請搜尋位置，然後選取 [選項](#) > [加入路徑點](#)。

若要變更路徑中位置的順序，請選取一個位置，按導覽鍵並選取 [移動](#)。捲動至您想要移到的位置，並選取 [選擇](#)。

若要編輯路徑，請按導覽鍵，並選取 [編輯路徑](#)。

若要定義路徑規劃的設定，請選取 [選項](#) > [設定](#)。

若要在地圖上顯示路徑，請選取 [選項](#) > [顯示路徑](#)。

如果您已購買這些附加服務，若要開車或步行導航到目的地，請選取 [選項](#) > [開始駕駛](#) 或 [開始步行](#)。

若要儲存路徑，請選取 [選項](#) > [儲存路徑](#)。

儲存及傳送位置

選取 **功能表** > **應用程式** > **GPS** > **地圖**。

若要將位置儲存在裝置上，請按導覽鍵，並選取**加入** > **加入至我的地點**。位置會儲存在**最愛項目** > **我的地點**中。

若要將位置傳送到相容的裝置，請按導覽鍵，並選取**發送**。如果您使用文字訊息傳送位置，則資訊會轉換成純文字格式。

檢視儲存的項目

若要檢視您已儲存在裝置上的項目，請選取**選項** > **最愛項目**。

地點

若要檢視您已儲存在裝置上的位置，請選取**我的地點**。

若要組織已儲存的位置，請選取**選項** > **排序**。

若要在地圖上檢視選取的位置，請按導覽鍵，並選取**顯示於地圖上**。

若要在地點中加入位置，請按導覽鍵，並選取**加入** > **加入至路徑**。

記錄

若要在地圖上查看您已搜尋過的位置，請選取**記錄**。

若要在地圖上檢視選取的位置，請按導覽鍵，並選取**顯示於地圖上**。

若要將位置傳送到相容的裝置，請按導覽鍵，並選取**發送**。

地點集

若要建立您最喜愛地點的地點集，例如餐廳或博物館，請選取**地點集** > **選項** > **新地點集**。

若要在地點集中加入位置，請開啟**我的地點**，選取一個位置，按導覽鍵，然後選取**加入** > **加入至地點集**。

若要在地圖上檢視選取的位置，請按導覽鍵，並選取**顯示於地圖上**。

路徑

若要檢視您已儲存的路徑，請選取**路徑**。

若要開啟選取的路徑，請選取**選項** > **開啟**。

導航到目的地

選取 **功能表** > **應用程式** > **GPS** > **地圖**。

若要導航到您的目的地，您必須購買導航服務的授權。

若要購買步行及車用導航語音導航的授權，請選取**選項** > **附加** > **開車與步行**。若只要購買步行導航的授權，請選取**步行**。授權有區域上的限制，而且只能在您所選取的區域中使用。如果您的服務提供商支援，您可以透過信用卡或電話帳單付費購買授權。您可以將授權從您的裝置轉移到另一部相容裝置，不過一次只有一部裝置可以使用授權。

當您第一次使用導航時，會要求您選取語音導航的語言，並下載相關的語音導航檔案。若稍後要變更語言，請在主檢視中選取**選項** > **工具** > **設定** > **導航** > **語音導航**。步行導航時無法使用語音導航。

若要開始導航，請選取一個位置以及**開車至**或**步行至**。

若要停止導航，請選取**選項** > **停止導航**。

步行到您的目的地

步行路徑會忽略汽車導覽可能的任何限制，例如單行道和轉彎限制，並且會包含人行道和停車場等區域。它會優先列出行人走道和較小的道路，並忽略高速公路。

路徑會顯示在地圖上，並以箭頭指示方向。小點會指出您行進的方向。

步行路徑的長度限制為 50 公里 (31 英哩)，而最高的行進速度為每小時 30 公里 (18 英哩/小時)。如果超出速度限制，則導航將會停止，當速度回到速限內時才會恢復導航。

步行導航時無法使用語音導航。

若要購買步行導航的授權，請選取[選項](#) > [附加](#) > [步行](#)。授權有地區上的限制，而且只能在您所選取的地區中使用。如果您的服務提供商支援，您可以透過信用卡或電話帳單付費購買授權。

若要開始導航，請捲動至一個位置，按導覽鍵，並選取[步行至](#)。購買此服務後，才可使用此功能。

若要尋找替代路徑，請選取[選項](#) > [不同的路徑](#)。

若要停止導航，請選取[停止導航](#)。

開車到您的目的地

若要購買步行及汽車導航語音導航的授權，請選取[選項](#) > [附加](#) > [開車與步行](#)。授權有地區上的限制，而且只能在您所選取的地區中使用。

若要開始使用汽車導航，請捲動至一個位置，按導覽鍵，並選取[開車至](#)。當您第一次使用汽車導航時，會要求您選取語音導航的語言，並下載相關的語音導航檔案。

在導航期間，若要在不同的檢視中切換，請按導覽鍵，並選取[動態檢視](#)、[鳥瞰](#)或[箭號檢視](#)。

若要尋找替代路徑，請選取[選項](#) > [不同路徑](#)。

若要重覆語音導航，請選取[選項](#) > [重複](#)。

若要調整語音導航的音量，請選取[選項](#) > [音量](#)。

若要檢視可能會影響您行程的交通事故相關資訊 (附加服務)，請選取[選項](#) > [交通資訊](#)。

若要停止導航，請選取[停止導航](#)。

交通資訊

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [地圖](#)。

即時交通資訊服務可提供可能影響您旅程之交通事件的資料。交通資訊是一項附加服務，如果您所在的國家/地區提供這項服務，您便可以購買並下載到您的裝置。

若要購買交通資訊服務的授權，請選取[選項](#) > [附加](#) > [交通資訊](#)。

若要檢視交通事件的相關資訊，請選取[選項](#) > [交通資訊](#)。這些事件會以三角形和線條顯示在地圖上。

若要檢視事件的詳細資訊 (包括可能的路徑重新規劃選項)，請選取[選項](#) > [開啟](#)。

若要更新交通資訊，請選取[更新交通資訊](#)。

旅遊指南

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [地圖](#)。

旅遊指南可提供名勝、餐廳、旅館以及其他景點的相關資訊。部分指南包含影片及聲音檔。使用指南之前，必須先行購買並下載。

若要購買及下載旅遊指南，或檢視已下載的指南，請選取[選項](#) > [附加](#) > [指南](#)。選取一個類別及一本指南，並選取[是](#)。您可以透過信用卡支付指南的費用，如果您的服務提供商支援，也可以透過電話帳單付款。

地圖設定

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [地圖](#)。

選取[選項](#) > [工具](#) > [設定](#)，並自下列項目選取：

- [網際網路](#) — 定義網際網路設定，例如要使用的預設存取點，以及漫遊時是否通知您。
- [導航](#) — 定義導航設定，例如語音導航設定以及交通資訊更新。
- [路徑](#) — 定義路徑設定，例如交通模式以及計算路徑的方式。
- [地圖](#) — 定義地圖設定，例如地圖的顏色以及使用的測量系統。

網際網路設定

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [地圖](#)和[選項](#) > [工具](#) > [設定](#) > [網際網路](#)。

若要選取是否允許地圖在啟動應用程式時開啟網際網路連線，請選取[啟動時連線](#)。

若要選取連線至網際網路時使用的存取點，請選取[預設存取點](#)。

若要選取是否在裝置註冊到非原註冊系統的網路時提示您，請選取[漫遊警告](#)。

導航設定

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [地圖](#)和[選項](#) > [工具](#) > [設定](#) > [導航](#)。

若要選取語音導航的語言，請選取[語音導航](#)。您可能需要先下載語音檔案，才能選取語言。

若要定義背景燈光設定，請選取[背景燈光](#)。

若要選取交通事件資訊更新的頻率，請選取[交通資訊更新](#)。

若要設定裝置規劃新路徑以避開交通事件，請選取[因交通重新規劃路徑](#)。

路徑設定

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [地圖](#)和[選項](#) > [工具](#) > [設定](#) > [路徑](#)。

若要選取交通模式，請選取[交通模式](#) > [步行](#)或[開車](#)。如果您選取[步行](#)，單行道會被視為一般街道且可使用人行道。

若要計算最快的路徑，請選取[路徑選擇](#) > [較快路徑](#)。您必須選取[開車](#)做為交通模式，才能使用此選項。

若要計算最短的路徑，請選取[路徑選擇](#) > [較短路徑](#)。

若要規劃結合最短與最快路徑兩者優點的路徑，請選取[路徑選擇](#) > [最佳化](#)。

地圖設定

選取**功能表** > **應用程式** > **GPS** > **地圖和選項** > **工具** > **設定** > **地圖**。

若要選取您要在地圖上顯示的景點類別，請選取**類別**。例如，若要顯示餐廳，請選取**餐廳**。

若要將色彩配置最佳化以供白天或夜間使用，請選取**顏色**。

若要選取裝置記憶體或相容記憶卡 (若已插入) 上可用來儲存地圖資料的空間，請選取**最大記憶體使用量**。當到達記憶體上限時，會移除最舊的資料。

若要選取是否使用公制或英制系統，請選取**測量系統**。

更新地圖

若要更新裝置上的地圖，請選取**選項** > **工具** > **設定** > **地圖** > **選項** > **檢查地圖更新**，或使用 Nokia Map Loader。

若要更新地圖應用程式，請造訪 www.nokia.com.tw/maps。

Nokia Map Loader

藉由 Nokia Map Loader 應用程式，您可以從網際網路將地圖和語音導航檔案下載到裝置記憶體或相容記憶卡中。使用 Nokia Map Loader 之前，您至少必須用地圖應用程式瀏覽過地圖一次，因為 Nokia Map Loader 會使用地圖應用程式的資訊來檢查要下載的地圖版本。

若要在相容電腦安裝 Nokia Map Loader，請前往 www.nokia.com.tw/maps 網站，並依照螢幕上的指示操作。

捷徑

若要變更地圖類型，請按 **1**。

若要回目前位置，請按 **0**。

若要調整地圖以便於日間或夜間汽車導航，請按 **3**。

若要在汽車導航時尋找不同的路徑，請按 **5**。

若要在汽車導航時調整語音導航音量，請按 **6**。

若要在汽車導航時加入路徑點，請按 **7**。

若要在汽車導航時檢視交通事故的相關資訊，請按 **8**。

若要在汽車導航時檢查路徑資訊，請按 **9**。

若要放大地圖，請按左 Shift 鍵。

若要縮小地圖，請按右 Shift 鍵。

若要在汽車導航時重複語音導航，請按 **4**。

若要在汽車導航時儲存目前位置，請按 **2**。

Nokia 商務工具

Nokia 商務工具支援行動商務並能與工作團隊有效溝通。

隨身備註

選取 [功能表](#) > [辦公室](#) > [隨身備註](#)。

隨身備註可讓您建立、編輯和檢視不同類型的備註，例如會議備忘、喜好備註或購物清單。您可以在備註中插入影像、影片和聲音，也可以將備註連結至其他應用程式 (例如通訊錄)，並將備註傳送給其他人。

建立並編輯備註

選取 [功能表](#) > [辦公室](#) > [隨身備註](#)。

若要建立備註，請開始進行撰寫。

若要編輯備註，請選取備註以及 [選項](#) > [編輯選項](#)。

若要為文字加上粗體、斜體或底線，或變更字體顏色，請按住 Shift 鍵並捲動以選取文字。接著，請選取 [選項](#) > [文字](#)。

選取 [選項](#)，並自下列項目選取：

- [插入](#) — 插入影像、聲音檔、影片、名片、網路書籤和檔案。
- [傳送](#) — 傳送備註。
- [將備註與通訊錄連結](#) — 選取 [新增連絡人](#) 將備註連結至連絡人。撥打電話給連絡人或接到連絡人的來電時，便會顯示備註。

設定隨身備註

選取 [功能表](#) > [辦公室](#) > [隨身備註](#) 和 [選項](#) > [設定](#)。

若要選取儲存備註的位置，請選取 [使用的記憶體](#) 及所要的記憶體。

若要變更隨身備註的版面配置，或是以清單檢視備註，請選取 [變更檢視](#) > [圖示](#) 或 [清單](#)。

若要在通話中於背景檢視備註，請選取 [通話中顯示備註](#) > [是](#)。



秘訣： 如果您暫時不想在通話中檢視備註，請選取 [通話中顯示備註](#) > [否](#)。這樣一來，就不需要移除備註與連絡人名片之間的連結。

計算機

選取 [功能表](#) > [辦公室](#) > [計算機](#)。

此計算機功能的準確度有限，而且只能用於簡單的計算。

若要執行計算，請輸入計算的第一個數字。從函數圖中選取函數，例如加或減。輸入計算的第二個數字，然後選取 [=](#)。計算機會依照輸入的順序執行運算。計算結果會保留在編輯器欄位中，可以做為新運算的第一個數字。

裝置會將最後一次計算的結果儲存在記憶體中。結束計算機應用程式或關閉裝置並不會清除記憶體。若要在下次開啟計算機應用程式時，叫出前次儲存的結果，請選取 [選項](#) > [上回計算結果](#)。

若要儲存數字或計算結果，請選取[選項](#) > [記憶體](#) > [儲存](#)。

若要從記憶體中擷取運算結果以供計算時使用，請選取[選項](#) > [記憶體](#) > [重現記憶](#)。

檔案管理

選取[功能表](#) > [辦公室](#) > [檔案管理](#)。

關於檔案管理

選取[功能表](#) > [辦公室](#) > [檔案管理](#)。

您可以使用檔案管理來瀏覽、管理及開啟檔案。

可用的選項可能會因情況而有所不同。

若要對映或刪除磁碟機，或是定義連接到手機的相容遠端磁碟機的設定，請選取[選項](#) > [遠端磁碟機](#)。

尋找和整理檔案

選取[功能表](#) > [辦公室](#) > [檔案管理](#)。

若要尋找檔案，請選取[選項](#) > [尋找](#)。請輸入符合檔案名稱的搜尋詞彙。

若要移動和複製檔案及資料夾，或建立新的資料夾，請選取[選項](#) > [組織](#)。



快捷操作：若要即刻將動作套用在多個項目上，請標記該項目。若要標記或取消標記項目，請按 **#**。

管理記憶卡

選取[功能表](#) > [辦公室](#) > [檔案管理](#)。

只有當手機插入相容的記憶卡時，這些選項才可使用。

選取[選項](#)，並自下列項目選取：

- [記憶卡選項](#) — 重新命名或格式化記憶卡。
- [記憶卡密碼](#) — 設定密碼以保護記憶卡。
- [取消鎖定記憶卡](#) — 解除鎖定記憶卡。

將檔案備份至記憶卡

選取[功能表](#) > [辦公室](#) > [檔案管理](#)。

若要將檔案備份至記憶卡，請選取您要備份的檔案類型，然後選取[選項](#) > [備份手機記憶體](#)。請確認您的記憶卡有足夠的可記憶體，可備份您所選擇的檔案。

Quickoffice

關於 Quickoffice

選取[功能表](#) > [辦公室](#) > [Quickoffice](#)。

Quickoffice 含有下列應用程式：用以檢視 Microsoft Word 文件的 Quickword、用以檢視 Microsoft Excel 工作表的 Quicksheet、用以檢視 Microsoft PowerPoint 簡報的 Quickpoint 以及購買軟體使用的 Quickmanager。使用 Quickoffice 就可以檢視 Microsoft Office 2000、XP、2003 和 2007 文件 (DOC、XLS、和 PPT 檔案格式)。若您有 Quickoffice 的編輯器版本，也可編輯檔案。

並非所有檔案格式或功能均可支援。

使用檔案

選取 **功能表** > **辦公室** > **Quickoffice**。

開啟一個檔案 — 開啟檔案索引標籤，並從清單中選取檔案。

排序檔案 — 選取 **選項** > **排序依據**。

將檔案傳送至相容裝置 — 選取 **選項** > **傳送** 及傳送方式。

換算器

選取 **功能表** > **辦公室** > **換算器**。

換算器的精確度有限，而且可能會產生進位誤差。

換算度量單位

選取 **功能表** > **辦公室** > **換算器**。

1. 捲動至類型欄位，並選取 **選項** > **轉換類型** 以開啟度量單位清單。請選取要使用的度量單位類型 (非貨幣) 並選取 **確定**。
2. 捲動至第一個單位欄位，並選取 **選項** > **選取單位**。選取要換算的原始單位，並選取 **確定**。捲動至下一個單位欄位，並選取要換算成的單位。
3. 捲動至第一個數值欄位，並輸入要換算的值。另一個數值欄位便會自動變更以顯示換算後的值。

設定基準貨幣與匯率

選取 **功能表** > **辦公室** > **換算器**。

變更基準貨幣時，您必須輸入新的換算匯率，因為之前設定的所有換算匯率都會清除。

進行貨幣換算前，您必須選擇基準貨幣並新增匯率。基準貨幣的匯率一律為 1。基準貨幣可決定其他貨幣的換算比率。

1. 若要設定貨幣單位的匯率，請捲動至類型欄位，並選取 **選項** > **匯率**。
2. 捲動至貨幣類型，並輸入您要為每個單一貨幣單位設定的匯率。
3. 若要變更基準貨幣，請捲動至該貨幣，並選取 **選項** > **設定為基準貨幣**。
4. 選取 **完成** > **是** 以儲存變更。

在設定所有必要的匯率後，即可進行貨幣換算。

Zip 管理

選取 **功能表** > **辦公室** > **Zip 管理員**。

使用 Zip 管理，您可以建立新的記錄檔案以儲存壓縮的 ZIP 格式檔案；加入單個或多個壓縮檔或目錄至記錄；為受保護的記錄設定、清除或變更記錄密碼；變更設定 (例如壓縮等級)。您可以將封存檔儲存在裝置記憶體或記憶卡上。

PDF 閱讀程式

選取 **功能表** > **辦公室** > **Adobe PDF**。

您可以使用 PDF 閱讀程式在裝置螢幕上閱讀 PDF 文件、搜尋文件中的文字、修改設定 (例如縮放比例及頁面檢視)，以及使用電子郵件傳送 PDF 檔案。

列印



您可以從裝置列印文件，例如檔案、訊息、影像或網頁。您可能無法列印所有文件類型。

檔案列印

列印檔案

選取 **功能表** > **控制台** > **印表機**。

列印之前，請確認將裝置連線到印表機的所有必要設定均已完成。

選取 **選項** > **列印選項**，並自下列項目選取：

- **列印** — 列印文件。若要列印至檔案，請選取 **列印至檔案**，並定義該檔案的位置。
- **頁面設定** — 您可以變更紙張大小和方向、定義邊界，並插入頁首和頁尾。頁首及頁尾的長度上限為 128 個字元。
- **預覽** — 列印前預覽文件。

列印選項

開啟如檔案或訊息等文件，並選取 **選項** > **列印選項** > **列印**。

定義下列選項：

- **印表機** — 從清單中選取可用的印表機。
- **列印** — 選取 **全部**、**偶數頁** 或 **奇數頁** 做為列印範圍。
- **列印範圍** — 選取 **範圍內全部頁面**、**當前頁面** 或 **自訂頁面** 做為頁面範圍。
- **份數** — 選取列印的份數。
- **列印至檔案** — 選取此項目以列印至檔案，並決定該檔案的位置。

可用的選項可能會因實際情況而有不同。

印表機設定

選取 **功能表** > **控制台** > **印表機**。

若要新增印表機，請選取 **選項** > **加入**。

定義下列項目：

- **印表機** — 輸入印表機的名稱。
- **驅動程式** — 選取印表機的驅動程式。
- **傳輸方式** — 選取印表機的供應商。
- **存取點** — 選取存取點。
- **通訊埠** — 選取連接埠。
- **主機** — 定義主機。
- **使用者** — 輸入使用者。
- **佇列** — 輸入列印佇列。
- **列印方向** — 選取紙張方向。
- **紙張大小** — 選取紙張大小。
- **媒體類型** — 選取媒體類型。
- **顏色模式** — 選擇色彩模式。
- **印表機型號** — 選取印表機型。

可用的選項可能會因實際情況而有不同。

影像列印

您可以使用相容於 PictBridge 的印表機從您的裝置列印影像。您只能列印 JPEG 檔案格式的影像。

若要列印多媒體資料、相機或影像檢視器中的影像，請標記該影像，並選取 **選項** > **列印**。

連線至印表機

透過相容的傳輸線將您的裝置連線至相容的印表機，並選取**影像傳輸**做為 USB 連線模式。

若要讓裝置在每次連接傳輸線時詢問連線目的，請選取**功能表** > **控制台**以及**連線方式** > **USB** > **連線時詢問** > **是**。

列印預覽

當您選取印表機後，所選取的影像會以預先定義的版面配置顯示。

如果影像大小超過一頁，向上或向下捲動可顯示其他頁面。

影像列印檢視

在您選取要列印的影像和印表機之後，請定義印表機設定。
自下列項目選取：

- **版面配置** — 選取影像的版面配置。
- **紙張大小** — 選取紙張大小。
- **列印品質** — 選取列印品質。

時鐘

選取**功能表** > **應用程式** > **時鐘**。

在時鐘應用程式中，您可以檢視您當地的時間和時區資訊、設定與編輯鬧鈴，或修改日期和時間設定。

鬧鈴

選取**功能表** > **應用程式** > **時鐘**。

若要檢視已啟動和未啟動的鬧鈴，請開啟鬧鈴標籤。若要設定新鬧鈴，請選取**選項** > **新鬧鈴**。依需要定義重覆的時間。如果鬧鈴已啟動，便會顯示 。

若要關閉鬧鈴，請選取**停止**。若要停止鬧鈴達某段時間，請選取**重響**。如果到達預定鬧鈴時間時裝置處於關機狀態，裝置會自動開機並發出鬧鈴聲。



秘訣：在您設定重響後，若要定義鬧鈴再次響起的时间，請選取**選項** > **設定** > **鬧鈴重響時間**。

若要取消鬧鈴，請選取**選項** > **取消鬧鈴**。

若要變更時間、日期與時鐘類型設定，請選取**選項** > **設定**。

若要自動更新裝置的時間、日期和時區資訊(系統服務)，請選取**選項** > **設定** > **時間自動更新** > **開**。

世界時鐘

選取**功能表** > **應用程式** > **時鐘**。

若要檢視不同位置的時間，請開啟世界時鐘標籤。若要在清單中加入位置，請選取**選項** > **加入位置**。您最多可以在清單中加入 15 個位置。

若要設定您目前所在的位置，請捲動至該位置，並選取**選項** > **設為目前的位置**。該位置會顯示在時鐘的首頁畫面，而且裝置的時間也會根據選取的位置而變更。請確定時間正確且符合您所在的時區。

時鐘設定

選取**選項** > **設定**。

若要變更時間或日期，請選取**時間**或**日期**。

若要變更在首頁畫面中顯示的時鐘類型，請選取**時鐘類型** > **指針式時鐘**或**數位式時鐘**。

若要允許行動電話系統更新裝置的時間、日期和時區資訊(系統服務)，請選取**時間自動更新** > **開**。

若要變更鬧鈴鈴聲，請選取**鬧鈴鈴聲**。

條碼讀取器

關於條碼讀取器

選取**功能表** > **應用程式** > **條碼**。

使用條碼讀取器應用程式為不同類型的條碼解碼(例如雜誌的條碼)。條碼中可能包含網路和電子郵件位址、電話號碼及名片等資訊。條碼讀取器應用程式並不支援一維(1D)條碼。條碼讀取器應用程式會使用裝置的相機掃描條碼。

掃描條碼

選取**功能表** > **應用程式** > **條碼**。

1. 若要掃描條碼，請選取**掃描條碼**。
2. 設定條碼使其適合螢幕大小。

應用程式會嘗試掃描和將條碼解碼，並顯示解碼資訊。

3. 若要儲存掃描的資料，請選取**選項** > **儲存**。

資料會以 BCR 檔案格式儲存於已儲存的資料夾中。

若要選取資料儲存的記憶體，請選取**選項** > **設定** > **使用的記憶體**。

4. 若要使用解碼資訊，請選取**選項**和所要的動作。

如果條碼讀取器應用程式無法啟動或在一分鐘內沒有按任何按鍵，裝置便會還原至待機模式以節省電力。

辭典

選取**功能表** > **辦公室** > **辭典**。

若要將字彙從一種語言翻譯成另一種語言，請在搜尋欄位中輸入文字。在您輸入文字時，要翻譯字彙的建議即會顯示。若要翻譯字彙，請從清單中選取字彙。部分語言可能無法支援。

選取**選項**，並自下列項目選取：

- **聆聽** — 聆聽所選取的字彙。
- **記錄** — 從目前的視窗尋找之前翻譯的字彙。
- **語言** — 變更來源或目標語言、從網際網路下載語言，或從辭典移除語言。您無法從辭典移除英語。除了英語之外，您還可以安裝另外兩種語言。
- **語音** — 編輯語音功能設定。您可以調整語音的速度及音量。

記事本

選取**功能表** > **應用程式** > **記事本**。

您可以建立及傳送備註至其他相容的裝置，並將收到的純文字檔(TXT 檔案格式)儲存至記事本。

若要編寫備註，請開始輸入文字。備註編輯器會自動開啟。

若要開啟備註，請選取**開啟**。

若要將備註傳送至其他相容裝置，請選取**選項** > **傳送**。

若要同步處理或定義備註的同步處理設定，請選取 **選項** > **同步處理**。選取 **啟動** 可開始同步處理，或 **設定** 可定義備註的同步處理設定。

影音工具

您的裝置包含多項可供商務及平時使用的媒體應用程式。

相機

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [相機](#)。

拍攝影像

若要啟動相機，請選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [相機](#) 或按拍攝鍵。

本裝置支援高達 2048 x 1536 像素的影像拍攝解析度。本指南中的影像解析度也許會與實際解析度有所不同。

若要拍攝影像，請使用螢幕做為觀景窗，然後按拍攝鍵。裝置會將影像儲存在多媒體資料中。

在拍攝影像或錄製影片前後，工具列會提供不同項目和設定的捷徑。請選取工具列項目，然後按導覽鍵。

 切換至影像模式。

 切換至影片模式。

 選取場景。

 關閉影片燈光 (僅限影片模式)

 開啟影片燈光 (僅限影片模式)

 選取閃光燈模式 (僅限影像)。

 啟動自動計時器 (僅限影像)。

 啟動連拍模式 (僅限影像)。

 選取色調。

 調整白平衡。

 調整曝光補償 (僅限影像)。

可用的選項會根據您所在的拍攝模式和畫面而有所不同。關閉相機時，設定即會還原為預設值。

若要自訂相機工具列，請切換至影像模式，然後選取 [選項](#) > [自訂工具列](#)。

若要在拍攝影像或錄製影片前後檢視工具列，請選取 [選項](#) > [顯示工具列](#)。

若只想在需要時才檢視工具列，請選取 [選項](#) > [隱藏工具列](#)。

場景

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [相機](#)。

場景可以協助您找到目前環境適用的顏色與光線設定。每個場景的設定是依據特定的樣式或環境設定的。

若要變更場景，請從工具列中選取 [場景模式](#)。

若要自訂場景，請捲動至使用者自訂，並選取 [選項](#) > [變更](#)。

若要複製另一個場景的設定，請選取 [依照場景模式](#) 以及所要的場景。

若要啟動您自己的場景，請選取[使用者自訂](#) > [選取](#)。

拍攝連續影像

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [相機](#)。

若要連拍數個影像，請在記憶體充足的情況下，選取工具列中的[連拍模式](#)，然後按下拍攝鍵。

拍攝的影像會顯示於螢幕上的窗格中。若要檢視影像，請捲動至該影像，並按導覽鍵。若您使用時間間隔拍攝相片，螢幕上只會顯示最後拍攝的相片，而其他影像會儲存在多媒體資料中。

若要傳送影像，請選取[選項](#) > [傳送](#)。

若要在通話進行中傳送影像給來電者，請選取[選項](#) > [傳送至來電號碼](#)。

若要停用連拍模式，請在工具列中選取[連拍模式](#) > [拍攝單張](#)。

檢視拍攝的影像

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [相機](#)。

您拍攝的影像會自動儲存在多媒體資料中。如果不想保留影像，請從工具列中選取[刪除](#)。

請選取下列的工具列項目：

- [傳送](#) — 傳送影像至相容裝置。
- [傳送至來電號碼](#) — 在通話進行時傳送影像給來電者。
- [發表至](#) — 將影像傳送至相容的線上相簿 (系統服務)。

若要將影像做為背景影像，請選取[選項](#) > [設為桌面圖案](#)。

若要將影像加入至連絡人，請選取[選項](#) > [指定給連絡人](#)。

錄製影片

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [相機](#)。

1. 如果相機處於影像模式，請從工具列中選取影片模式。
2. 若要開始錄製，請按拍攝鍵。
3. 若要暫停錄製，請選取[暫停](#)。選取[繼續](#)可恢復錄製。
4. 若要停止錄製，請選取[停止](#)。影片會自動儲存在多媒體資料中。錄製影片的長度上限需視可用的記憶體而定。

播放影片

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [相機](#)。

若要播放錄製影片，請從工具列選取[播放](#)。

請選取下列的工具列項目：

- [傳送](#) — 將影片傳送至其他相容裝置。
- [傳送至來電號碼](#) — 在通話進行時傳送影片給來電者。
- [發表至](#) — 將影片傳送至線上相簿 (系統服務)。
- [刪除](#) — 刪除影片。

若要輸入影片的新名稱，請選取[選項](#) > [重新命名影片](#)。

影像設定

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [相機](#)。

若要變更靜態影像設定，請選取[選項](#) > [設定](#)，並自下列項目選取：

- [影像品質](#) — 設定影像品質。影像品質越好，所使用的記憶體就越多。

- **顯示 GPS 資訊** — 若要將可用的位置資訊新增至已拍攝的影像中，請選取**開**。
- **加入相簿** — 定義將拍攝的影像儲存在哪個相簿。
- **顯示已拍攝影像** — 若要在拍攝後檢視影像，請選取**是**。若要立即繼續拍攝影像，請選取**關**。
- **預設影像名稱** — 定義拍攝影像的預設名稱。
- **進階數位縮放** — **開(持續)**選項可以讓數位縮放與進階數位縮放之間的縮放順暢且持續，**關**選項可以讓您進行有限度的縮放，同時又可以維持影像的解析度。
- **拍攝聲** — 設定拍攝影像時聽到的聲音。
- **使用的記憶體** — 選擇儲存影像的位置。
- **還原相機設定** — 將相機設定還原為預設值。

影片設定

選取**功能表** > **應用程式** > **影音工具** > **相機**。

若要變更影片模式設定，請選取**選項** > **設定**，並自下列項目選取：

- **影片品質** — 設定影片的品質。如果您想要使用多媒體訊息傳送影片，請選取**分享**。影片是以 OCIF 解析度、3GPP 檔案格式錄製，大小限制為 300 KB (約 20 秒)。您可能無法使用多媒體訊息傳送儲存為 MPEG-4 檔案格式的影片。
- **顯示 GPS 資訊** — 若要將可用的位置資訊新增至已錄製的影片中，請選取**開**。
- **錄音** — 如果您不想錄製聲音，請選取**靜音**。
- **加入相簿** — 定義將錄製的影片儲存在哪個相簿。
- **顯示已拍攝影片** — 在攝影停止後檢視錄製影片的第一個影格。若要檢視整個影片，請從工具列中選取**播放**。
- **預設影片名稱** — 定義錄製影片的預設名稱。
- **使用的記憶體** — 選擇儲存影片的位置。

- **還原相機設定** — 將相機設定還原為預設值。

多媒體資料

選取**功能表** > **多媒體**。

使用多媒體資料可以存取不同類型的媒體，包括影像、音樂、影片和聲音檔。所有檢視過的影像和影片，以及所有接收的音樂和聲音檔，都會自動儲存至多媒體資料。聲音檔與音樂會在音樂播放機中播放，而影片與串流連結則會在 RealPlayer 應用程式中播放。影像會在影像檢視器中開啟。

使用媒體檔案和資料夾

選取**功能表** > **多媒體**。

若要開啟檔案或資料夾，請選取該項目。

若要建立新的資料夾，請捲動至檔案，並選取**選項** > **組織** > **新增資料夾**。您無法在資料夾內另建資料夾。

若要複製或移動檔案，請捲動至檔案，並選取**選項** > **組織**以及所要的選項。

若要使用網路瀏覽器將檔案下載至多媒體資料中，請選取**下載圖案**、**下載影片**、**下載歌曲**或**下載聲音**。網路瀏覽器便會開啟。選取書籤，或輸入下載網站的網址。

若要搜尋檔案，請選取**選項** > **尋找**。輸入您要搜尋的項目。相符的檔案便會顯示出來。



快捷操作：若要選取檔案，請按 **#**。

檢視影像

選取 [功能表](#) > [多媒體](#)。

若要開啟要檢視的影像，請選取 [選項](#) > [開啟](#)。

若要開啟下一個或上一個要檢視的影像，請向右或向左捲動。

若要放大或縮小影像，請選取 [選項](#) > [放大](#) 或 [縮小](#)。

若要 90 度順時鐘或逆時鐘旋轉影像，請選取 [選項](#) > [旋轉](#) > [向右旋轉](#) 或 [向左旋轉](#)。

管理影像檔案

若要檢視影像的詳細資訊，請選取 [選項](#) > [檢視詳細資訊](#)。

若要傳送影像，請選取 [選項](#) > [傳送](#)，以及傳送影像的方式。

若要重新命名影像，請選取 [選項](#) > [重新命名](#)。

若要將影像設定為螢幕背景，請選取 [選項](#) > [使用影像](#) > [設為桌面圖案](#)。

若要將影像加入至連絡人，請選取 [選項](#) > [使用影像](#) > [指定給連絡人](#)。連絡人應用程式隨即會開啟，讓您選取要加入影像的連絡人。

線上分享

關於線上分享

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [線上分享](#)。

透過線上分享 (系統服務)，您可以從您的裝置將影像、影片及聲音檔發佈到相容的線上分享服務中，例如相簿或部落

格。您也可以在这些服務中檢視文章、發表評論，以及下載內容到相容的 Nokia 裝置上。

線上分享服務的支援的內容類型及可用與否可能會因服務而不同。

申請服務

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [線上分享](#)。

若要申請線上分享服務，請移至服務提供商的網站，確認您的 Nokia 裝置是否與該服務相容。依照網站上的指示建立帳號。您會收到在裝置上設定帳號所需的使用者名稱和密碼。

1. 若要啟動服務，請開啟裝置中的線上分享應用程式，選取一項服務以及 [選項](#) > [啟動](#)。
2. 允許裝置建立網路連線。當詢問您網路存取點時，請從清單中選取一個存取點。
3. 依照服務提供商網站上的指示登入您的帳號。

如需協力廠商服務的可用性和成本以及資料傳輸成本，請連絡服務提供商或相關協力廠商。

管理您的帳號

若要檢視您的帳號，請選取 [選項](#) > [設定](#) > [我的帳號](#)。

若要建立新的帳號，請選取 [選項](#) > [新增帳號](#)。

若要變更帳號的使用者名稱或密碼，請選取該帳號以及 [選項](#) > [開啟](#)。

若要將帳號設定為從裝置傳送文章的預設帳號，請選取 [選項](#) > [設為預設](#)。

若要移除帳號，請選取該帳號以及 [選項](#) > [刪除](#)。

發表文章

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [線上分享](#)。

若要將媒體檔案發表至某個服務，請選取該服務以及 [選項](#) > [新上傳](#)。如果線上分享服務有提供發表檔案的頻道，請選取想要的頻道。

若要在文章中加入影像、影片或聲音檔，請選取 [選項](#) > [插入](#)。

輸入發表文章的標題或說明 (如果有的話)。

若要在文章中加入標籤，請選取 [標籤](#)。

若要啟用包含在檔案中的位置資訊的發表，請選取 [位置](#)。

若要設定檔案的隱私等級，請選取 [隱私](#)。若要允許所有人檢視您的檔案，請選取 [公開](#)。若要限制他人查看您的檔案，請選取 [私人](#)。您可以在服務提供商的網站上定義 [預設值](#) 設定。

若要將文章傳送到服務，請選取 [選項](#) > [上傳](#)。

從多媒體發表檔案

您可以從多媒體將檔案發表至線上分享服務。

1. 選取 [功能表](#) > [多媒體](#) 以及您想要發表的檔案。
2. 選取 [選項](#) > [傳送](#) > [上傳](#) 以及要使用的帳號。
3. 視需要編輯您的文章。
4. 選取 [選項](#) > [上傳](#)。

單鍵上傳

單鍵上傳可以讓您在拍攝影像後立即發佈到線上分享服務。

若要使用單鍵上傳，請使用裝置的攝影機拍攝影像，然後從工具列中選取線上分享圖示。

標籤清單

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [線上分享](#)。

標籤描述了文章的內容，可協助檢視者在線上分享服務中尋找內容。

當您建立文章時，若要檢視可用的標籤清單，請選取 [標籤](#)。

若要將標籤加入文章，請從清單中選取一個標籤以及 [完成](#)。若要在文章中加入多個標籤，請選取每個標籤以及 [選項](#) > [標記/取消標記](#) > [標記](#)。

若要搜尋標籤，請在搜尋欄位中輸入搜尋文字。

若要將標籤加入標籤清單，請選取 [選項](#) > [新標籤](#)。

管理寄件匣中的文章

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [線上分享](#)。

寄件匣會顯示您目前正在上傳的文章、上傳失敗的文章，以及您已傳送的文章。

若要開啟寄件匣，請選取 [寄件匣](#) > [選項](#) > [開啟](#)。

若要開始上傳文章，請選取文章以及 [選項](#) > [立即上傳](#)。

若要取消上傳文章，請選取文章以及 [選項](#) > [取消](#)。

若要刪除文章，請選取文章以及 [選項](#) > [刪除](#)。

檢視服務內容

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [線上分享](#)。

若要檢視服務的內容，請選取該服務以及 [選項](#) > [開啟](#)。

若要開啟收取點，請選取該收取點。若要在瀏覽器中開啟收取點，請選取服務供應商的網站。

若要檢視與檔案相關的評論，請選取該檔案以及 [選項](#) > [檢視評論](#)。

若要以全螢幕模式檢視檔案，請選取該檔案。

若要更新收取點，請選取該收取點以及 [選項](#) > [立即更新](#)。

如果您看到有趣的檔案，想要將整個收取點下載到裝置上，請選取該檔案以及 [選項](#) > [訂閱連絡人](#)。

服務提供商設定

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [線上分享](#)。

若要檢視服務提供商清單，請選取 [選項](#) > [設定](#) > [服務提供商](#)。

若要查看服務的詳細資訊，請從清單中選取該服務。

若要刪除選取的服務，請選取 [選項](#) > [刪除](#)。

編輯帳號設定

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [線上分享](#)。

若要編輯您的帳號，請選取 [選項](#) > [設定](#) > [我的帳號](#) 以及一個帳號。

若要變更帳號的使用者名稱，請選取 [使用者名稱](#)。

若要變更帳號的密碼，請選取 [密碼](#)。

若要變更帳號名稱，請選取 [帳號名稱](#)。

若要決定發佈的影像大小，請選取 [上傳影像大小](#) > [原始大小](#)、[中](#) (1024 x 768 像素) 或 [小](#) (640 x 480 像素)。

編輯進階設定

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [線上分享](#)。

若要編輯進階設定，請選取 [選項](#) > [設定](#) > [進階](#)。

若只要使用無線區域網路 (WLAN) 連線分享，請選取 [使用行動網路](#) > [已關閉](#)。若要同時允許封包數據連線，請選取 [已開啟](#)。

若要允許在家用網路範圍外分享及下載項目，請選取 [允許漫遊](#) > [已開啟](#)。

若要自動從服務下載新項目，請選取 [下載間隔](#) 以及下載的間隔時間。若要手動下載項目，請選取 [手動](#)。

資料計數器

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [線上分享](#)。

若要查看您已經上傳和下載的資料量，請選取 [選項](#) > [設定](#) > [已傳輸資料](#)。

若要重設計數器，請選取 [選項](#) > [清除已傳送](#)、[清除已接收](#) 或 [清除全部](#)。

Nokia 影片中心

您可以使用 Nokia 影片中心 (系統服務)，利用封包數據或無線區域網路 (WLAN) 連線，從相容的網際網路影片服務下載和線上播放影片。您也可以將影片從相容的電腦傳輸至裝置，並且在影片中心觀看這些影片。

使用封包數據存取點下載影片時，可能會透過服務提供商的網路傳輸大量的資料。如需數據傳輸費率相關的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

您的裝置可能已有預先設定好的服務。

服務提供商可能會提供免費或付費的內容。請查詢服務的計費方式，或洽詢服務提供商。

觀看與下載影片

連線至影片服務

1. 選取 **功能表** > **應用程式** > **影音工具** > **影片中心**。
2. 若要連線至服務以安裝影片服務，請選取 **新增服務**，並從服務目錄中選取所需的影片服務。

觀看影片

若要瀏覽已安裝的影片服務內容，請選取 **影片收取點**。

某些影片服務的內容會區分成不同類別。若要瀏覽影片，請選取類別。

若要搜尋服務中的影片，請選取 **影片搜尋**。並非所有的服務都有搜尋功能。

某些影片可以在線上播放，但是有些影片必須先下載到您的裝置。若要下載影片，請選取 **選項** > **下載**。如果您退出應用

程式，下載仍會繼續在背景執行。下載的影片會儲存在我的影片中。

若要在線上播放影片或觀看已下載的影片，請選取 **選項** > **播放**。當影片正在播放時，您可以使用選擇鍵及導覽鍵來控制播放器。若要調整音量，請使用音量鍵。



警告： 長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

選取 **選項**，並自下列項目選取：

- **恢復下載** — 重新繼續暫停或失敗的下載。
- **取消下載** — 取消下載。
- **預覽** — 預覽影片。此選項僅在服務支援時才可用。
- **收取點詳細資訊** — 檢視影片的相關資訊。
- **重新整理清單** — 重新整理影片清單。
- **在瀏覽器中開啟連結** — 在網路瀏覽器中開啟連結。

排程下載

設定應用程式自動下載影片時，可能會透過服務提供商的網路傳輸大量的資料。如需數據傳輸費率相關的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。若要在服務中排定自動下載影片的時間，請選取 **選項** > **排程下載**。影片中心每天都會依照您定義的時間自動下載新影片。

若要取消已排程的下載，請選取 **手動下載** 做為下載方式。

影片收取點

選取 **功能表** > **應用程式** > **影音工具** > **影片中心**。

已安裝的影片服務內容會透過 RSS 收取點進行發佈。若要檢視和管理收取點，請選取 **影片收取點**。

選取**選項**，並自下列項目選取：

- **訂閱收取點** — 查看您目前的訂閱收取點。
- **收取點詳細資訊** — 檢視影片的相關資訊。
- **加入收取點** — 訂閱新的收取點。選取**透過影片目錄**，從影片目錄中的服務選取收取點。
- **重新整理收取點** — 重新整理所有收取點的內容。
- **管理帳號** — 管理特定收取點的帳號選項 (若有的話)。
- **移動** — 將影片移至所要的位置。

若要檢視在某個收取點可取得的影片，請從清單中選取收取點。

我的影片

您可以將影片中心應用程式中的所有影片儲存在我的影片中。您可以在個別的檢視中列出已下載的影片以及使用裝置攝影機錄製的影片。

1. 若要開啟資料夾並檢視影片，請使用導覽鍵。播放影片時，請使用導覽鍵和選擇鍵來控制影片播放器。
2. 若要調整音量，請按音量鍵。

選取**選項**，並自下列項目選取：

- **恢復下載** — 重新繼續暫停或失敗的下載。
- **取消下載** — 取消下載。
- **影片詳細資訊** — 檢視影片的相關資訊。
- **尋找** — 尋找影片。請輸入符合檔案名稱的搜尋詞彙。
- **記憶體狀態** — 檢視可用記憶體和已使用記憶體的容量。
- **排序** — 將影片排序。選取所要的類別。
- **移動和複製** — 移動或複製影片。選取**複製**或**移動**以及所要的位置。

從您的電腦傳輸影片

請使用相容的 USB 資料傳輸線，將您自己的影片從相容裝置傳輸到「影片中心」。「影片中心」只會顯示手機所支援的影片格式。

1. 若要將手機當作電腦的大型記憶體傳輸資料檔案，請使用 USB 資料傳輸線建立連線。
2. 選取**大容量儲存裝置**做為連接模式。您必須將相容的記憶卡插入手機。
3. 從您的電腦選擇想要複製的影片。
4. 將影片傳輸至記憶卡的 **E:\My Videos**。

傳輸的影片會出現在「影片中心」的「我的影片」資料夾中。在手機其他資料夾中的影片檔案不會顯示。

影片中心設定

請在「影片中心」主檢視中選取**選項** > **設定**和以下選項：

- **影片服務選項** — 選取要顯示在「影片中心」的影片服務。您也可以加入、移除、編輯和檢視影片服務的詳細資訊。不過，您不能編輯預先安裝的影片服務。
- **連線設定** — 若要定義網路連線使用的網路目的地，請選取**網路連線**。如果要在「影片中心」每次開啟網路連線時手動選取連線，請選取**總是詢問**。

若要設定開啟或關閉 GPRS 連線，請選取**允許使用 GPRS**。

若要設定開啟或關閉漫遊，請選取**允許漫遊**。

- **家長控制** — 對影片設定年齡限制。要求的密碼與手機鎖定密碼相同。鎖定密碼的原廠設定為 **12345**。在隨選影片服務中，高於或等於您所設定的年齡限制的影片會隱藏起來。

- **首選記憶體** — 選取下載的影片要儲存在手機記憶體或相容的記憶卡。
- **縮圖** — 選擇是否要在影片收取點下載並檢視縮圖。

Nokia Podcasting

選取 **功能表** > **應用程式** > **影音工具** > **Podcasting**。

下載 Podcast 到您的裝置並播放。

播放及管理 Podcast

Podcasting 會透過網路傳送聲音和影片內容，以便在行動裝置及電腦上播放。

透過 Nokia Podcasting 應用程式，您就可以用無線傳輸的方式搜尋、探索、訂閱和下載 Podcast；並使用裝置播放、管理和共享 Podcast。

請在使用應用程式之前，先定義連線和下載設定。選取 **選項** > **設定** > **連線** 以及 **下載**。

若要搜尋想要訂閱的新 Podcast 媒體檔案，請選取 **目錄**。

若要使用關鍵字和 Podcast 顯示標題搜尋 Podcast，請選取 **搜尋**。

若要顯示選取的 Podcast 中可用的媒體檔案，開啟 **Podcast** 資料夾並選取 **開啟**。

若要下載選取的媒體檔案，請選取 **下載**。

若要播放下載的媒體檔案，請選取 **播放**。

若要更新已選取或已標記的媒體檔案，請選取 **選項** > **更新**。

若要開啟 Podcast 網站 (系統服務)，請選取 **選項** > **開啟網頁**。

某些 Podcast 提供評論或投票等與建立者互動的機會。若要連線至網際網路進行評論或投票，請選取 **選項** > **檢視註解**。

目錄

選取 **目錄**。

目錄可幫助您尋找想要訂閱的新 Podcast 媒體檔案。

目錄的內容會變更。選取想要的目錄資料夾進行更新 (系統服務)。更新完成後，資料夾的顏色會變更。

若要訂閱 Podcast，請捲動至 Podcast 的標題並選取 **更新**。在您完成訂閱 Podcast 媒體檔案後，您便可以在 Podcast 功能表下載、管理與播放這些媒體檔案。

若要增加新的目錄或資料夾，請選取 **選項** > **新增** > **網路目錄** 或 **資料夾**。選取標題、.opml (Outline Processor Markup Language) 的 URL，然後按 **完成**。

若要匯入儲存在裝置中的 .opml 檔案，請選取 **選項** > **匯入 OPML 檔案**。

若要儲存收到的 .opml 檔案，請開啟檔案，然後將檔案儲存到目錄中的 **已接收** 資料夾。開啟資料夾以訂閱任何連結，並增加到您的 Podcast 中。

搜尋 Podcast

搜尋可幫助您藉由關鍵字或標題來尋找 Podcast。

搜尋引擎會使用您在 **Podcasting** > **選項** > **設定** > **連線** > **搜尋服務 URL** 之中所設定的 Podcast 搜尋服務。

若要搜尋 Podcast，請選取[搜尋](#)，並輸入關鍵字。



秘訣：搜尋過程會在說明中尋找 Podcast 標題和關鍵字，而非特定的媒體檔案。搜尋一般主題，例如：美式足球或嘻哈，通常會比搜尋特定球隊或歌手有更好的搜尋結果。

若要訂閱選取的頻道並將它新增到您的 Podcast，請選取[訂閱](#)。

若要開始新的搜尋，請選取[選項](#) > [新搜尋](#)。

若要查看 Podcast 的詳細資訊，請選取[選項](#) > [內容說明](#)。

Podcasting 設定

若要編輯連線設定，請選取[選項](#) > [設定](#) > [連線](#)。

若要編輯下載設定，請選取[選項](#) > [設定](#) > [下載](#)。

若要恢復預設設定，請開啟相關設定並選取[選項](#) > [還原預設值](#)。

音樂播放機

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [音樂播放](#)。

音樂播放機支援的檔案格式包括 AAC、AAC+、eAAC+、MP3 和 WMA。音樂播放機並不一定支援某個檔案格式的所有功能或檔案格式的所有衍生類型。

您也可使用音樂播放機來聆聽 Podcast 片段。Podcasting 是一種使用 RSS 或 Atom 技術透過網際網路傳輸聲音或視訊內容的方法，以便在行動裝置和電腦上進行播放。

您可以從其他相容裝置將音樂傳輸到您的裝置。[請參閱第95頁的「從電腦傳輸音樂」。](#)

播放歌曲或 Podcast 媒體檔案

若要將所有可用歌曲和 Podcast 加入音樂資料庫，請選取[選項](#) > [重新整理資料庫](#)。

若要播放歌曲或 Podcast 片段，請選取所要的類別以及歌曲或 Podcast 片段。

若要暫停播放，請按導覽鍵；若要恢復播放，請再按一次導覽鍵。若要停止播放，請向下捲動。

若要快轉或倒轉，請向右或向左按住導覽鍵。

若要跳至下一個項目，請向右捲動。若要返回項目的開頭，請向左捲動。若要跳至上一個項目，請在歌曲或 Podcast 開始後的兩秒內再次向左捲動。

若要修改音樂播放的音調，請選取[選項](#) > [平衡器](#)。

若要修改平衡及立體聲效果，或是要加重低音，請選取[選項](#) > [設定](#)。

若要返回首頁畫面並讓播放機繼續在背景中播放，請按結束鍵。

播放清單

若要檢視和管理播放清單，請選取[音樂資料庫](#) > [播放清單](#)。

若要建立新的播放清單，請選取[選項](#) > [新增播放清單](#)。

若要將歌曲加入播放清單中，請選取歌曲及[選項](#) > [新增歌曲](#) > [已存的播放清單](#)或[新增播放清單](#)。

若要重新排列播放清單中的歌曲，請捲動至您要移動的歌曲，並選取[選項](#) > [重新排列清單](#)。

從電腦傳輸音樂

若要從電腦傳輸音樂，請使用藍牙連線或相容的 USB 傳輸線將裝置連接至您的電腦。若您要使用 USB 傳輸線，請選取 [大容量儲存裝置](#) 做為連線模式。請確認裝置中已插入相容的記憶卡。

如果您選取 [電腦端套件](#) 做為連線模式，您可以使用 Nokia Music 同步處理裝置和電腦之間的音樂。

使用 Windows Media Player 傳輸

音樂同步處理功能在不同版本的 Windows Media Player 應用程式中可能會有不同。如需詳細資訊，請參閱 Windows Media Player 的相關指南和說明。以下為 Windows Media Player 11 的專用說明。

手動同步處理

使用手動同步處理，您可以選取要移動、複製或移除的歌曲和播放清單。

1. 在裝置與 Windows Media Player 連線後，如果連線一個以上的裝置，請在右邊的導覽窗格中選取您的裝置。
2. 在左邊的導覽窗格中，瀏覽電腦中您要同步處理的音樂檔案。
3. 將歌曲拖放到右邊的同步清單中。
您可以在同步清單的上方看見裝置中的可用記憶體量。
4. 若要移除歌曲或專輯，請在同步清單中選取項目，並選取從清單移除。
5. 若要開始同步處理，請按一下開始同步處理。

自動同步處理

1. 若要啟動 Windows Media Player 中的自動同步處理功能，請按一下同步索引標籤，選取 **Nokia 手機** > 設定同步...，並選取自動同步此裝置核取方塊。
2. 在可用的播放清單窗格中選取您要自動同步處理的播放清單，然後按一下新增。
所選取的項目便會傳輸到要同步的播放清單窗格。
3. 若要結束自動同步處理的設定，請按一下完成。

當選取自動同步此裝置核取方塊並且將裝置連接到電腦時，裝置中的音樂資料庫會自動以您在 Windows Media Player 中選取要同步處理的播放清單來進行更新。如果您未選取任何播放清單，則會同步處理整個電腦的音樂資料庫。如果裝置中的可用記憶體不足，Windows Media Player 會自動選擇手動同步處理。

若要停止自動同步處理，請按一下同步索引標籤，並選取停止同步處理 **Nokia 手機**。

預設頻率設定

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [音樂播放](#) 以及 [選項](#) > [移至正在播放](#) > [選項](#) > [平衡器](#)。

若要在播放音樂時使用預設的頻率設定，請選取您要使用的頻率設定，並選取 [選項](#) > [啟動](#)。

若要修改預設設定的頻率，請選取 [選項](#) > [編輯](#) 和頻帶，並向上或向下捲動以調整其值。您可以立即透過播放聽到頻率調整的結果。

若要将頻帶重設為原始值，請選取 [選項](#) > [重設為預設](#)。

若要建立您自己的頻率設定，請選取[選項](#) > [新預設](#)。輸入頻率設定的名稱。向上或向下捲動以在頻帶間移動，並設定每個頻帶的頻率。

RealPlayer

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [RealPlayer](#)。

RealPlayer 可以播放裝置上儲存的影片和聲音檔，這些檔案可能是從電子郵件訊息、相容的電腦或由您的裝置透過網路串流傳輸而來。所支援的檔案格式包括 MPEG-4、MP4 (非串流)、3GP、RV、RA、AMR 及 Midi。RealPlayer 並不一定支援媒體檔案格式的所有衍生格式。

播放影片與串流連結

若要播放影片，請選取[影片](#)以及一段影片。

若要列出最近曾經播放過的檔案，請在應用程式主檢視中選取[最近播放項目](#)。

若要線上播放串流內容 (系統服務)，請選取[串流連結](#)以及一個連結。RealPlayer 可辨識兩種連結：rtsp:// URL 以及指向 RAM 檔的 http:// URL。開始串流內容之前，裝置必須先連線至網站，並對該內容進行緩衝處理。如果網路連線問題導致播放錯誤，RealPlayer 會自動嘗試重新連線至網際網路存取點。

若要從網路下載影片，請選取[下載影片](#)。

若要在播放時調整音量，請使用音量鍵。

若要在播放時快轉，請向右捲動並按住。若要在播放時倒轉，請向左捲動並按住。

若要停止播放或串流，請選取[停止](#)。串流網站的緩衝處理或連線隨即會停止，檔案也會停止播放，同時該檔案會倒轉至開頭。

若要以一般螢幕模式觀賞影片，請選取[選項](#) > [在標準螢幕繼續播放](#)。

檢視媒體檔案的相關資訊

若要檢視影片、聲音檔或網路連結的內容，請選取[選項](#) > [影音檔詳細資訊](#)。資訊可能包括位元速率或串流檔案的網際網路連結等資訊。

RealPlayer 設定

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [RealPlayer](#)。

您可能會從服務提供商收到以訊息形式傳送的 RealPlayer 設定。

若要手動定義設定，請選取[選項](#) > [設定](#) > [影片](#)或[串流](#)。

錄音機

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [錄音機](#)。

使用錄音機應用程式，您可以錄製語音備忘和電話對話內容。當有進行中的數據通話或 GPRS 連線時，錄音機便不能使用。

若要錄製聲音檔，請選取 。

若要停止錄製聲音檔，請選取 。

若要聆聽聲音檔，請選取 。

若要選取錄音品質或儲存聲音檔的位置，請選取**選項** > **設定**。

錄製的聲音檔會儲存在多媒體資料的聲音檔資料夾中。

要錄製電話對話內容，請在語音通話時開啟錄音機，並且選取。雙方在錄音期間會定期聽到提示音。

FM 收音機

FM 收音機使用的天線並非無線裝置的天線。您必須將相容的耳機或配件連接到裝置，才能使 FM 收音機正常運作。

選取**功能表** > **應用程式** > **影音工具** > **收音機** > **FM 收音機**。

收音機廣播品質的好壞須視廣播電台在該特定區域的涵蓋範圍而定。

收聽收音機

選取**功能表** > **應用程式** > **影音工具** > **收音機** > **FM 收音機**。

收音機廣播品質的好壞，需視廣播電台在該特定區域的涵蓋範圍而定。

收聽收音機時，仍然可以撥打電話或接聽來電。在通話期間，收音機會轉為靜音。

若要搜尋電台，請選取  或 .

若您已在手機儲存廣播電台，要前往下一個或前一個儲存的電台，請選取  或 .

選擇**選項**和以下功能：

- **啟動擴音器** — 使用擴音器收聽收音機。
- **手動搜尋** — 手動變更頻率。
- **電台目錄** — 依照地點檢視可用的電台 (網路服務)。
- **儲存電台** — 將目前收聽的電台儲存到您的電台清單。
- **電台** — 開啟已儲存電台的清單。
- **背景播放** — 回到首頁畫面並在背景中收聽 FM 收音機。

已儲存的電台

選取**功能表** > **應用程式** > **影音工具** > **收音機** > **FM 收音機**。

若要開啟已儲存的電台清單，請選取**選項** > **電台**。

若要收聽已儲存的電台，請選取**選項** > **電台** > **收聽**。

若要變更電台詳細資訊，請選取**選項** > **電台** > **編輯**。

FM 收音機設定

選取 **功能表** > **應用程式** > **影音工具** > **收音機** > **FM 收音機**。

要在收訊不佳時，自動搜尋替代的頻率，請選擇**選項** > **設定** > **替代頻率** > **自動掃描**。

要為收音機設定預設的存取點，請選擇**選項** > **設定** > **存取點**。

要選擇您目前所在的區域，請選擇**選項** > **設定** > **目前地區**。此設定只會在您啟動應用程式後，沒有網路涵蓋範圍時才會顯示。

Nokia 網際網路收音機

選取 **功能表** > **應用程式** > **影音工具** > **收音機** > **網際網路收音機**。

使用 Nokia 網際網路收音機應用程式 (系統服務)，您可以在網際網路上收聽可用的收音機電台。若要收聽收音機電台，您的裝置必須定義無線區域網路 (WLAN) 或封包數據存取點。收聽電台可能會從服務提供商的網路傳輸大量資料。建議的連線方式為無線區域網路 (WLAN)。使用其他連線之前，請先洽詢服務提供商，以了解使用條款及數據服務費用。例如：單一費率方案可允許以固定的月租費進行大量的資料傳輸。

收聽網際網路收音機電台

選取 **功能表** > **應用程式** > **影音工具** > **收音機** > **網際網路收音機**。

要收聽網際網路上的收音機電台，請執行下列操作：

1. 從我的最愛或電台目錄選取電台，或從 Nokia 網際網路收音機服務以名稱搜尋電台。

若要手動加入電台，請選取**選項** > **手動加入電台**。您也可以使用網路瀏覽器應用程式瀏覽電台連結。相容的連結會自動在網際網路收音機應用程式中開啟。

2. 選擇**收聽**。

正在播放檢視隨即會開啟，並顯示目前正在播放的電台和歌曲的相關資訊。

若要暫停播放，請按導覽鍵；若要恢復播放，請再按一次導覽鍵。

要查看電台資訊，請選擇**選項** > **電台資訊** (如果您以手動方式儲存電台，則無法查看相關資訊)。

如果您正在收聽儲存在我的最愛中的電台，向左或向右捲動即可收聽上一個或下一個儲存的電台。

我的最愛電台

選取 **功能表** > **應用程式** > **影音工具** > **收音機** > **網際網路收音機**。

若要檢視與收聽您最喜愛的電台，請選取**我的最愛**。

若要手動將電台加入我的最愛，請選取**選項** > **手動加入電台**。輸入電台網址以及要顯示在我的最愛清單上的電台名稱。

若要将正在播放的電台加入我的最愛，請選取[選項](#) > [加入至我的最愛](#)。

若要檢視電台資訊、在清單中將電台向上或向下移動，或是從我的最愛刪除電台，請選取[選項](#) > [電台](#)以及所要的選項。

若只想檢視以特定字元或號碼開頭的電台，請輸入字元。隨即會顯示相符的電台。

搜尋電台

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [收音機](#) > [網際網路收音機](#)。

若要在 Nokia 網際網路收音機服務中以名稱搜尋收音機電台，請執行下列操作：

1. 選取[搜尋](#)。
2. 在搜尋欄位輸入電台名稱或電台名稱的前幾個字，然後選取[搜尋](#)。

隨即會顯示相符的電台。

若要收聽電台，請選取電台以及[收聽](#)。

若要将電台儲存至我的最愛，請選取該電台以及[選項](#) > [加入至我的最愛](#)。

若要再次搜尋，請選取[選項](#) > [再次搜尋](#)。

電台目錄

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [收音機](#) > [網際網路收音機](#)和[電台目錄](#)。

電台目錄是由 Nokia 維護。如果您想要收聽目錄外的網際網路收音機電台，請手動加入電台資訊，或使用網路瀏覽器應用程式在網際網路瀏覽電台連結。

自下列項目選取：

- [依種類瀏覽](#) — 查看可用的收音機電台種類。
- [依語言瀏覽](#) — 查看電台廣播的語言。
- [依國家/地區瀏覽](#) — 查看電台廣播的所屬國家。
- [最受歡迎電台](#) — 查看目錄中最受歡迎的電台。

網際網路收音機設定

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [收音機](#) > [網際網路收音機](#)和[選項](#) > [設定](#)。

若要選取預設的存取點以連線到網路，請選取[預設存取點](#)，並自可用的選項中選取。如果您要裝置在您每次開啟應用程式時要求您選取存取點，請選取[總是詢問](#)。

若要變更不同連線類型的連線速度，請自下列項目選取：

- [GPRS 連線傳輸率](#) — GPRS 封包數據連線
- [3G 連線傳輸率](#) — 3G 封包數據連線
- [Wi-Fi 連線傳輸率](#) — 無線區域網路連線

收音機廣播的品質需視選取的連線速度而定。速度越快，品質會越好。若要避免發生緩衝處理狀況，請只在高速連線時使用最高品質。

N-Gage

關於 N-Gage

選取[功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [N-Gage](#)。

透過 **N-Gage**，您可以下載免費的試玩版遊戲以嘗試新遊戲，並購買您喜歡的項目。您可以單獨遊戲，也可以與朋友一同玩樂。**N-Gage** 也提供與其他玩家溝通的管道，並且可記錄及分享您的成績和其他遊戲成果。

下載遊戲

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [遊戲](#)。

若要檢視可供下載的遊戲清單，請開啟商店標籤，並選取 [查看全部遊戲](#)。

當您連線至網際網路時，商店便會自動更新。若要手動更新，請選取 [選項](#) > [立即更新](#)。

若要檢視遊戲的詳細資訊，請選取 [檢視詳細資訊](#)。關於標籤包含遊戲的說明和價格資訊。媒體標籤包含遊戲的螢幕快照和影片。評論標籤則包含玩家評論和評分。

若要嘗試遊戲，請選取 [選項](#) > [下載「免費試玩版」](#)。

若要購買遊戲，請從遊戲中選取購買選項。

您也可以使用相容電腦在 www.n-gage.com 下載及購買遊戲。

若要取消下載遊戲，請開啟遊戲標籤，然後選取該下載以及 [選項](#) > [取消下載](#)。

購買遊戲

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [遊戲](#)。

若要購買遊戲，請執行下列動作：

1. 開啟商店標籤，選取一個遊戲以及 [立即購買](#)。

2. 輸入信用卡詳細資訊和您的個人資料。請確定您輸入的電子郵件位址有效，因為收據將透過電子郵件寄送，而且收據中會包含遊戲的啟動密碼。
3. 請閱讀並接受條款與條件，然後檢查帳單的內容是否正確。
4. 選取 [購買](#)。您購買的遊戲授權只能使用於您的這部裝置。

建立玩家姓名

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [遊戲](#)。

當您首次啟動 **N-Gage** 應用程式並連線至 **N-Gage** 服務時，便會提示您建立玩家姓名。擁有玩家姓名才能參與 **N-Gage** 社區、與其他玩家連線，以及分享您的遊戲成果、建議與評論。

若要建立新的玩家姓名，請執行下列動作：

1. 選取 [註冊新帳戶](#)。
2. 輸入您的生日，並自訂一個玩家姓名和密碼。如果玩家姓名已被使用，**N-Gage** 會建議可用的相似名稱。
3. 輸入您的詳細資訊，閱讀並接受條款與條件，然後選取 [註冊](#)。

您也可以在 www.n-gage.com 建立玩家姓名。

若沒有玩家姓名，您還是可以下載、購買和玩遊戲。

尋找和加入朋友

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [遊戲](#)。

若要邀請 **N-Gage** 玩家加入您的好友清單，請開啟朋友標籤，然後在新增好友欄位中輸入玩家姓名。輸入訊息並選取 [發送](#)。如果收件者接受邀請，他們的玩家姓名就會加入至您的好友清單。

若要與其他玩家會面，請瀏覽 www.n-gage.com 的聊天室和論壇。

若要檢視朋友的個人資料，請從好友清單中選取該位朋友。
若要查看朋友的線上狀態，您必須先連線至 N-Gage 服務。

若要從好友清單中移除朋友，請選取 [選項](#) > [從「好友清單」中移除](#)。

若要依照顯示狀態、玩家姓名或總點數將朋友排序，請選取 [選項](#) > [好友分類依據](#)。

若要對玩家評分，請選取 [選項](#) > [玩家評分](#)。

玩遊戲和管理遊戲

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [N-Gage](#)。

若要玩遊戲及管理遊戲，請開啟遊戲標籤。

遊戲包括五種類型：

- 您已購買完整授權的完整版遊戲。
- 您只能在限定時間內使用或只能使用限定內容的試玩版遊戲。
- 只包含遊戲一小部分內容，提供有限功能和關卡的展示版遊戲。
- 您已購買有限授權，但目前已逾期的逾期遊戲。
- 您已移除或安裝不完整，因此無法使用的遊戲。

若要安裝遊戲，請選取 [選項](#) > [安裝遊戲](#)。

若要玩遊戲，請選取 [選項](#) > [開始遊戲](#)。若要恢復已暫停的遊戲，請選取 [選項](#) > [繼續遊戲](#)。

若要為遊戲評分或發表評論，請選取 [選項](#) > [遊戲評比](#)。您可以用到一到五顆星的等級為遊戲評分，並且可輸入評論。

的長度上限為 60 個字元。若要送出評論，您必須以您的玩家姓名登入 N-Gage 服務。

若要向 N-Gage 朋友推薦遊戲，請選取 [選項](#) > [發送推薦](#)。

設定顯示狀態

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [N-Gage](#)。

若要透過 N-Gage 應用程式設定您的顯示狀態，請開啟個人資料標籤，選取 [選項](#) > [設置玩家狀態](#)，並自下列項目選取：

- [可進行遊戲](#) — 您已登入網路，並且可進行遊戲或聊天。
- [不可進行遊戲](#) — 您已登入，但目前無法進行遊戲。
- [離線](#) — 您尚未登入網路。

即使您的狀態是無法進行遊戲或離線，您仍然可以收到來自 N-Gage 朋友的訊息。

若要設定顯示狀態訊息，告訴朋友您何時可以或不可以進行遊戲，請選取訊息區域，然後輸入您的訊息。

讀取和傳送訊息

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [N-Gage](#)。

若要讀取來自 N-Gage 朋友的新訊息，請開啟首頁標籤，並選取 [新訊息](#)、一則訊息以及 [選項](#) > [檢視訊息](#)。

若要傳送訊息給 N-Gage 朋友，請開啟朋友標籤，並選取 [選項](#) > [發送訊息](#)。訊息的長度上限為 115 個字元。若要傳送訊息，請選取 [提交](#)。

首頁標籤

選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [影音工具](#) > [N-Gage](#)。

當您開啟 N-Gage 應用程式時，將會顯示首頁標籤。

若要開始進行您上次玩的遊戲，請選取**開始遊戲**。若要繼續暫停的遊戲，請選取**選項 > 繼續遊戲**。

若要檢視您目前總計的 N-Gage 點數，請選取**追蹤我的進度**。

若要檢視您的操作模式，請選取**選項 > 檢視個人資料**。

若要與 N-Gage 玩家連線並且邀請他們加入遊戲，請選取**與好友一起玩**。N-Gage 會根據您的遊戲記錄以及您的 N-Gage 朋友的狀態對於進行遊戲的朋友提出建議。

若要尋找不同的朋友進行遊戲，請選取**選項 > 檢視我的好友**。

若要了解有關新遊戲的資訊，請選取**獲得更多遊戲**。

若要查看是否有更新的 N-Gage 應用程式，請選取**選項 > 檢查更新**。

管理您的個人資料

選取**功能表 > 應用程式 > 影音工具 > 遊戲**。

若要檢視您的個人資料，請開啟個人資料索引標籤。

您的個人資料包含下列項目：

- 您的 N-Gage 點數級別。N-Gage 點數級別會根據您的 N-Gage 總點數，指出您的達成級別。N-Gage 點數是透過完成累積的點數、進行多人遊戲以及參與社群活動等方式所獲得的。若要檢視您目前 N-Gage 點數的詳細資訊，請在個人資料檢視最上層選取**選項 > 個人資料詳細資訊**。
- 您的聲譽。您的聲譽表示的是由其他玩家為您評比的遊戲聲譽。
- 您的遊戲記錄。遊戲記錄會顯示您玩過的遊戲清單。

若要編輯讓所有人都可以檢視的個人詳細資料，請選取**選項 > 編輯個人資料**，開啟公開索引標籤，並自下列項目選取：

- **圖示** — 加入代表您的資料影像。
- **座右銘 (格言)** — 加入簡短的個人訊息。
- **最喜愛的遊戲** — 輸入您最喜愛的遊戲名稱。
- **手機型號** — 本設定為自動定義且無法編輯。
- **顯示位置** — 在公開的個人資料顯示您所在的城市和國家。

在您更新個人資料之後，請使用您的玩家姓名登入 N-Gage 服務以將您的個人資料與 N-Gage 伺服器進行同步處理。

刪除遊戲

選取**功能表 > 應用程式 > 影音工具 > 遊戲**。

若要將遊戲從裝置中移除，請開啟遊戲索引標籤，並選取**選項 > 移除遊戲**。移除遊戲時，遊戲存檔和其他相關聯的遊戲資料仍會保留在裝置中，並且移除的遊戲在遊戲清單上會顯示為無法使用。如果授權仍然有效，您可以再次下載和重新安裝遊戲。

若要從裝置完整移除遊戲，請選取**選項 > 刪除遊戲**。所有相關聯的遊戲資料，包括您的排名、N-Gage 點數和點數整理，都已從裝置和 N-Gage 服務中移除。

編輯 N-Gage 設定

選取**功能表 > 應用程式 > 影音工具 > 遊戲**。

開啟個人資料索引標籤，選取**選項 > N-Gage 設定**，並從下列項目選取：

- [玩家姓名](#) — 編輯您的玩家姓名。您只能在第一次登入 N-Gage 服務前編輯玩家姓名。
- [個人化設定](#) — 定義您的個人詳細資料 (不會在公開的個人資料中顯示)，並訂閱 N-Gage 最新消息。您也可以定義是否要在進行遊戲時收到 N-Gage 好友通知。
- [連線設定](#) — 需要時允許 N-Gage 與系統自動連線，並定義您想要的存取點及會觸發提示聲的資料傳輸限制。
- [帳戶詳細資料](#) — 設定購買喜好。

連線方式

本裝置提供了數種選項，可連線至網際網路、公司內部網路或其他裝置或電腦。

連線方式安全性

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要的。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式(如藍牙、多媒體訊息、紅外線或者手機傳輸線)所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能(若有的話)；
- 接收不明來源的文件時(如藍牙文件或多媒體訊息)要特別謹慎；
- 對於來源不明的手機程式請不要安裝；
- 下載手機鈴聲、手機遊戲等應用程式，請至知名品牌網站(如諾基亞的軟體庫)，以提供您安全可靠的應用軟體。

以上僅為提示訊息，相關功能及組態可能視手機型號而不同。

高速下載

高速下載封包存取 (HSDPA，也稱為 3.5G，以 **3.5G** 表示) 是一項 UMTS 系統的系統服務，可提供高速數據下載。如果裝置中的 HSDPA 支援已啟動，而且裝置已連線至支援 HSDPA 的 UMTS 系統，透過行動系統下載訊息、電子郵件和瀏覽器頁面

等資料時，速度可能比較快。啟動的高速下載封包存取 (HSDPA) 連線會以  表示。各地區的圖示可能會不同。

若要開啟或關閉 HSDPA，請選取 **功能表 > 控制台 > 設定** 以及 **連線 > 封包數據 > 高速封包存取**。部分行動系統不允許在 HSDPA 啟用時有語音來電，因此您必須停用 HSDPA 才能接聽來電。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

如需得知是否有提供數據連線服務以及相關申請事宜，請洽詢您的服務提供商。

HSDPA 只對下載速度有影響；傳送資料到系統，例如傳送訊息和電子郵件，則並無影響。

資料傳輸線

為避免損壞資料，請勿在資料傳輸中途移除資料傳輸線。

在裝置與電腦間傳輸資料

1. 將記憶卡插入裝置，並使用 USB 資料傳輸線將裝置連接至相容電腦。
2. 當裝置詢問所使用的模式時，請選取 **大容量儲存裝置**。在此模式中，您可以在電腦的卸除式磁碟中看到此裝置。
3. 從電腦結束連線 (例如，從 Windows 的拔除或退出硬體精靈)，以避免記憶卡損壞。

若要在您的裝置使用 Nokia 電腦端套件 (PC Suite)，請在您的電腦上安裝 Nokia 電腦端套件，連接資料傳輸線，然後選取 **電腦端套件**。

若要使用您的裝置將您的電腦連線至網路，請連接資料傳輸線，然後選取[連結電腦至網路](#)。

若要使用 Nokia 音樂播放機同步處理您裝置上的音樂，請在您的電腦上安裝 Nokia 音樂播放機軟體，連接資料傳輸線，然後選取[電腦端套件](#)。

若要在相容的印表機上列印影像，請選取[影像傳輸](#)。

若要變更您平常搭配資料傳輸線使用的 USB 模式，請選取[功能表](#) > [控制台](#) > [連線方式](#) > [USB](#) 和 [USB 連線模式](#)，以及需要的選項。

若要設定裝置在您每次將 USB 資料傳輸線連接至裝置時詢問要使用的模式，請選取[功能表](#) > [控制台](#) > [連線方式](#) > [USB](#) 和 [連線時詢問](#) > [是](#)。

藍牙

選取[功能表](#) > [控制台](#) > [連線方式](#) > [藍牙](#)。

關於藍牙

藍牙技術可在 10 公尺 (33 英尺) 範圍內讓電子裝置進行無線連線。藍牙連線可用來傳送影像、影片、文字、名片、行事曆備註，或無線連線至使用藍牙技術的裝置。

由於使用藍牙技術的裝置是使用無線電波進行通訊，因此您的手機和其他裝置不需要在彼此的視線範圍之內。兩個裝置僅須保持 10 公尺以內的距離，不過連線會受到障礙物的干擾 (例如：牆壁或其他電子裝置)。

一次可啟動數個藍牙連線。舉例來說，如果您的手機已連線至耳機，您還可以同時傳輸檔案到其他相容裝置。

此裝置符合藍牙規格 2.0 + EDR，可支援下列模式：進階聲音分發 (Advanced Audio Distribution)、影音遠端控制 (Audio/Video Remote Control)、基本拍攝 (Basic Imaging)、基本列印 (Basic Printing)、裝置識別碼 (Device ID)、撥號網路 (Dial-Up Networking)、檔案傳輸 (File Transfer)、一般影音分發 (Generic Audio/Video Distribution)、一般存取 (Generic Access)、一般物件交換 (Generic Object Exchange)、免持聽筒 (Handsfree)、人性化介面裝置 (Human Interface Device)、耳機 (Headset)、物件推入 (Object Push)、電話簿存取 (Phone Book Access)、序列埠 (Serial Port) 以及 SIM 卡存取 (SIM Access) 為確保能與其他支援藍牙技術的裝置順利溝通，請在本裝置使用諾基亞認可的配件。若要使用其他藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。使用藍牙技術的功能會加快電池電力的消耗並縮短電池的壽命。

使用藍牙傳送與接收資料

選取[功能表](#) > [控制台](#) > [連線方式](#) > [藍牙](#)。

1. 第一次啟動藍牙連線時，系統會要求命名您的裝置。如果鄰近區域有多個藍牙裝置，請為裝置指定唯一的名稱，以易於辨識。
2. 選取[藍牙](#) > [開](#)。
3. 選取[本機識別模式設定](#) > [開放模式](#)或[定義時限](#)。如果選取[定義時限](#)，您必須定義讓其他裝置可看到您裝置的時間。現在，其他持有使用藍牙技術之裝置的使用者，也可以看見您的裝置和您所輸入的名稱了。
4. 開啟您要傳送的項目所在的應用程式。
5. 選取該項目以及[選項](#) > [傳送](#) > [透過藍牙](#)。裝置會搜尋並列出範圍內使用藍牙技術的其他裝置。



秘訣：如果您先前曾使用藍牙連線傳送資料，則會顯示先前的搜尋結果清單。若要搜尋更多藍牙裝置，請選取**其他裝置**。

- 選取您想要連線的裝置。如果需要與其他裝置配對才能傳輸資料，系統會要求您輸入識別碼。

當連線建立後，便會顯示**傳送資料中**。

訊息應用程式中的附件備份資料夾不會儲存使用藍牙連線方式所傳送的訊息。

若要使用藍牙連線接收資料，請選取**藍牙** > **開**以及**本機識別模式設定** > **開放模式**以接收來自未配對裝置的資料，或選取**隱藏模式**只接收來自自己配對裝置的資料。透過藍牙連線接收資料時，根據目前使用中之操作模式的設定，裝置會發出提示音，並詢問您是否要接受包含資料的訊息。如果接受，就會將訊息放置於訊息應用程式中的收件匣資料夾。



秘訣：您可以使用相容的設備(可支援「檔案傳輸操作模式用戶端」服務，例如筆記型電腦)來存取裝置或記憶卡中的檔案。

當傳送或接收資料之後，藍牙連線會自動中斷。只有 Nokia 電腦端套件(PC Suite)和部分配件(例如耳機)會保持連線，即使處於未使用狀態也一樣。

配對裝置

選取**功能表** > **控制台** > **連線方式** > **藍牙**。

開啟已配對裝置標籤。

配對前，請決定您自己的密碼(1 到 16 位數)並同意其他裝置的使用者使用相同的密碼。沒有使用者介面的裝置會有一組固定的密碼。只有當您第一次連接裝置時才需要識別碼。配對後，即可授權連線。配對和授權連線可更快且更輕鬆地進

行連線，因為您不必在每次建立連線時，接受已配對裝置之間的連線。

遠端 SIM 卡存取的密碼必須有 16 位數。

當無線裝置處於遠端 SIM 卡模式時，您僅能使用已連接的相容配件(例如：車用套件)來進行通話。

在此模式中，除了裝置內建的緊急電話號碼外，本無線裝置無法撥出任何電話。

若要從裝置撥打電話，必須先退出遠端 SIM 卡模式。如果裝置已經鎖定，請先輸入鎖定密碼取消鎖定。

- 選取**選項** > **新配對裝置**。手機會開始搜尋範圍內的藍牙裝置。如果以前曾經使用藍牙連線傳送資料，那麼便會顯示之前的搜尋結果清單。若要尋找更多藍牙裝置，請選取**其他裝置**。
- 選取您想進行配對的裝置，接著輸入密碼。另一個裝置也必須輸入相同的密碼。
- 選取**是**可在您的手機與其他裝置間自動建立連線，或選擇**否**可於每次嘗試連線時，以手動方式確認連線。配對後，會將裝置儲存至已配對裝置頁面。

若要為配對的裝置指定暱稱，請選取**選項** > **指定簡稱**。該暱稱顯示在您的手機中。

若要刪除配對，請選取您想要刪除配對的裝置，以及**選項** > **刪除**。若要刪除所有配對，請選取**選項** > **全部刪除**。如果您目前已連線到某個裝置，並取消與該裝置的配對，則會立即移除配對，連線也會結束。

若要允許已配對裝置自動與您的手機連線，請選取**設定為已授權**。之後會在不詢問您的情況下建立您的手機與其他裝置的連線。無須個別認可或授權即可進行連線。請僅在使用您自己的裝置(例如：您的相容耳機或電腦)或者裝置屬於您信

任的某個人時，才使用此設定狀態。如果您想每次個別接受其他裝置的連線請求，請選取**設為未授權**。

若要使用藍牙音訊增強配件，例如：藍牙免持聽筒或耳機，您必須將您的手機與增強配件進行配對。如需密碼及其他說明，請參閱配件用戶指南。要連線到音訊增強配件，請開啟該配件。有些音訊增強配件會自動與您的手機連線。或者開啟配對的手機標籤，選擇增強配件及**選項 > 連線至聲音裝置**。

封鎖裝置

選取**功能表 > 控制台 > 連線方式 > 藍牙**。

1. 若要封鎖其他裝置與您的裝置建立藍牙連線，請開啟已配對裝置標籤。
2. 選取您想要封鎖的裝置以及**選項 > 封鎖**。

若要在裝置被封鎖之後重新允許裝置的配對，請將其從封鎖裝置清單中刪除。

開啟封鎖裝置索引標籤，並選取**選項 > 刪除**。

若您拒絕了來自另一個裝置的配對請求，將會詢問您是否要封鎖該裝置未來所有的連線請求。若您接受了該封鎖問題，會將此遠端裝置新增至封鎖裝置的清單中。

安全性提示

在隱藏模式下操作裝置是避免惡意軟體危害比較安全的做法。不要接受來自無法信任的來源之藍牙連線。您也可以將藍牙功能關閉。這並不會影響手機的其他功能。

選取**功能表 > 控制台 > 連線方式 > 藍牙**。

當您不使用藍牙連線方式時，請選取**藍牙 > 關或本機識別模式設定 > 隱藏模式**。

請勿與不明裝置配對。

SIM 卡存取模式

您可以使用 SIM 卡存取模式，從相容的車用配件裝置中存取您裝置的 SIM 卡。透過此種方式，您就不需要使用另一張 SIM 卡來存取 SIM 卡資料及連線至 GSM 系統。

若要使用 SIM 卡存取模式，您需要下列項目：

- 支援藍牙無線技術的相容車用配件裝置
- 裝置中有效的 SIM 卡

當無線裝置處於遠端 SIM 卡模式時，您僅能使用已連接的相容配件 (例如：車用套件) 來進行通話。

在此模式中，除了裝置內建的緊急電話號碼外，本無線裝置無法撥出任何電話。

若要從裝置撥打電話，必須先退出遠端 SIM 卡模式。如果裝置已經鎖定，請先輸入鎖定密碼取消鎖定。

如需車用配件裝置和與裝置相容性的詳細資訊，請參閱 Nokia 網站以及您車用配件的用戶指南。

使用 SIM 卡存取模式

1. 選取**功能表 > 控制台 > 連線方式 > 藍牙和遠端 SIM 卡模式 > 開**。
2. 在車用配件中啟動藍牙連線方式。
3. 使用車用配件搜尋相容的裝置。如需相關說明，請參閱車用配件的用戶指南。
4. 從相容裝置的清單中選取您的裝置。

5. 若要將裝置配對，請將車用配件螢幕上所顯示的藍牙識別碼輸入裝置。



秘訣：如果您曾經透過使用中的使用者操作模式從車用配件存取 SIM 卡，車用配件就會自動搜尋具有該 SIM 卡的裝置。如果找到您的裝置，並且已啟動自動授權，則當您啟動汽車的點火裝置時，車用配件便會自動連線到 GSM 系統。

當啟動遠端 SIM 卡存取模式時，您可以在裝置上使用不需系統或 SIM 卡服務的應用程式。

若要將您的裝置與車用配件進行連線，而不要另外接受或授權，請選取**功能表** > **控制台** > **連線方式** > **藍牙**，並開啟已配對的裝置索引標籤。選取車用配件以及**設定為已授權**，並在確認詢問訊息回答**是**。如果車用配件設為未授權，每一次使用時都必須分別接受連線要求。

若要從裝置結束遠端 SIM 卡存取連線，請選取**功能表** > **控制台** > **連線方式** > **藍牙**和**遠端 SIM 卡模式** > **關**。

無線區域網路

部分國家/地區對於 WLAN 的使用可能會有部分限制。請洽詢當地主管機關，以取得更多資訊。

您的裝置可以偵測和連結至無線區域網路 (WLAN)。若要使用 WLAN，在您所在的位置必須有可用的網路，而且裝置必須連結至該網路。

無線區域網路連線

若要使用 WLAN，您必須在 WLAN 中建立一個網際網路存取點。請使用應用程式連線到網際網路所需的存取點。當您使用無線區域網路的存取點建立數據連線時，無線區域網路連

線便已建立。當您結束數據連線時，使用中的無線區域網路連線便會結束。您也可以手動結束連線。

您可以於語音通話期間或使用封包數據連線時使用 WLAN。一次僅能連接到一個 WLAN 存取點裝置，但是一個網際網路存取點可供數個應用程式同時使用。

當裝置處於離線操作模式時，您還是可以使用無線區域網路 (若可使用)。建立和使用 WLAN 連線時，請記得遵守任何適用的安全規定。

如果您將裝置移至無線區域網路範圍內的其他位置，而脫離了無線區域網路存取點的範圍，漫遊功能可以自動將裝置連線到屬於相同無線區域網路的另一個存取點。只要您保持在屬於相同網路的存取點範圍內，裝置的網路連線就不會中斷。



秘訣：若要查看可辨識您裝置的唯一媒體存取控制 (MAC) 位址 (例如，將裝置的 MAC 位址設定至無線區域網路路由時)，請在首頁畫面上輸入 *#62209526#。將會顯示 MAC 位址。

查看無線區域網路可用性

若要設定裝置顯示無線區域網路 (WLAN) 可用性，請選取**功能表** > **控制台** > **設定**以及**連線** > **無線區域網路** > **顯示 WLAN 狀態**。

如果可使用無線區域網路，便會顯示 .

WLAN 精靈

選取**功能表** > **控制台** > **連線方式** > **WLAN 精靈**。

WLAN 精靈可協助您尋找並連線至無線區域網路 (WLAN)。開啟應用程式時，手機會開始掃描可用 WLAN 並列出它們。

選擇**選項**和以下功能：

- **重新整理** — 更新可連線的無線區域網路清單。
- **篩選 WLAN 網路** — 從找到的網路清單中篩選出 WLAN。應用程式會在下次搜尋 WLAN 時，篩選出選定的網路。
- **開始網路瀏覽** — 開始使用 WLAN 的存取點瀏覽網路。
- **繼續網路瀏覽** — 使用目前的 WLAN 連線繼續瀏覽網路。
- **中斷 WLAN 連線** — 與目前連線的無線區域網路中斷連線。
- **詳細資訊** — 查看無線區域網路的詳細資訊。



重要：請啟用其中一種可用的加密方式，以增加無線區域網路連線的安全性。使用加密可降低他人未經授權存取您資料的風險。

在首頁畫面中使用 WLAN 精靈

在首頁畫面中，WLAN 精靈會顯示無線區域網路的連線狀態以及網路的搜尋狀態。如果 WLAN 精靈預設未在首頁畫面中啟動，您可以在首頁畫面設定中啟動它。要檢視可用的選項，請選取狀態列。根據狀態的不同，您可以使用 WLAN 連線啟動網路瀏覽器、連線至網路通話服務、從 WLAN 中斷連線、搜尋 WLAN，或開啟/關閉網路掃描。

如果 WLAN 掃描已停用，並且您沒有連線至任何 WLAN，則首頁畫面中將顯示 **WLAN 掃描已關**。要啟用 WLAN 掃描並且搜尋可用的 WLAN，請選擇狀態列。

要開始搜尋可用的 WLAN，請選擇狀態和 **尋找 WLAN**。

要停用 WLAN 掃描，請選擇狀態列及 **關閉 WLAN 掃描**。

當選取**開始網路瀏覽**或**用於**時，無線區域網路精靈會自動建立所選取之無線區域網路的網際網路存取點。此存取點也可以用於其他需要無線區域網路連線的應用程式。

如果您選取的是安全的無線區域網路，便會要求您輸入相關的識別碼。若要連線至隱藏的網路，您必須輸入正確的服務設定識別碼 (SSID)。

要使用找到的 WLAN 進行網路通話連線，請選擇狀態列、**用於**、所需網路通話服務以及要使用的 WLAN。

連線管理

選取**功能表** > **控制台** > **連線方式** > **連線管理**。

檢視和結束當前連線

若要檢視開啟的數據連線，請選取**當前數據連線**。

若要檢視網路連線的詳細資訊，請從清單中選取連線以及**選項** > **詳細資訊**。顯示的資訊類型需視連線類型而定。

若要結束選取的網路連線，請選取**選項** > **中斷連線**。

若要同時結束所有當前網路連線，請選取**選項** > **中斷全部連接**。

搜尋無線區域網路

若要搜尋範圍內可用的無線區域網路，請選取**可使用的 WLAN 網路**。可用的無線區域網路會列出其網路模式 (基礎結構或臨機操作)、訊號強度和網路加密指示，以及您的裝置目前是否與網路連線。

若要檢視網路的詳細資訊，請捲動至該網路，並按導覽鍵。

若要建立網路的網際網路存取點，請選取**選項** > **定義存取點**。

安全性及資料管理

管理您裝置中的資料及軟體，並負責裝置及其內容的安全性。



重要： 本裝置可能僅支援一個防毒應用程式。附有超過一個帶防毒功能的應用程式可能影響性能及操作或導致裝置停止運作。

鎖定裝置

鎖定密碼可以防止他人未經授權使用您的裝置。預設的密碼為 12345。

若要鎖定裝置，請在首頁畫面中按電源鍵，並選取[鎖定手機](#)。

若要解除定裝置，請選取[取消鎖定](#)、輸入鎖定密碼，然後選取[確定](#)。

若要變更鎖定密碼，請選取[功能表](#) > [控制台](#) > [設定及一般](#) > [安全性](#) > [手機與 SIM 卡](#)。輸入舊的密碼，然後輸入新的密碼兩次。新密碼的長度可以有 4 至 255 個字元。字母和數字都可使用，大寫和小寫字母也都可以使用。

請寫下新的密碼，並且妥善保管新密碼，與裝置分開存放。如果您忘記鎖定密碼而且裝置被鎖定，您必須攜帶裝置至經 Nokia 授權的服務機構，並可能需負擔額外的費用。若要解除鎖定裝置，您必須重新載入軟體，而且裝置內儲存的資料可能會遺失。

您也可以將簡訊傳送至裝置來遠端鎖定裝置。若要啟用遠端鎖定並定義簡訊內容，請選取[功能表](#) > [控制台](#) > [設定及一般](#) > [安全性](#) > [手機與 SIM 卡](#) > [遠端手機鎖](#) > [開](#)。輸入

遠端鎖定訊息，並確認該訊息。訊息長度必須至少為 5 個字元。請寫下訊息文字，以備日後之需。

記憶卡安全性

選取[功能表](#) > [辦公室](#) > [檔案管理](#)。

您可以使用密碼保護記憶卡，以防止未經授權的使用。若要設定密碼，請選取[選項](#) > [記憶卡密碼](#) > [設定](#)。密碼長度上限為 8 個字元，並且區分大小寫。密碼會儲存在您的裝置中，當您在同一部裝置上使用記憶卡時，不需要再次輸入密碼。如果在其他裝置上使用記憶卡，則會要求您輸入密碼。並非所有記憶卡都支援密碼保護。

若要移除記憶卡密碼，請選取[選項](#) > [記憶卡密碼](#) > [移除](#)。當您移除密碼時，就無法保護記憶卡上的資料，以防止未經授權的使用。

若要開啟已鎖定的記憶卡，請選取[選項](#) > [取消鎖定記憶卡](#)。輸入密碼。

如果您無法想起解除鎖定記憶卡的密碼，您可以將卡片重新格式化，如此記憶卡便會解除鎖定，而且密碼也會移除。格式化記憶卡會刪除卡片上儲存的所有資料。

加密

選取[功能表](#) > [控制台](#) > [手機](#) > [加密](#)。

將您的裝置或記憶卡加密，以防止他人存取您的重要資訊。

加密裝置記憶體或記憶卡

若要加密裝置記憶體，請選取**手機記憶體**。

若要加密記憶卡，請選取**記憶卡**，並自下列項目選取：

- **加密但不儲存金鑰** — 加密記憶卡但不儲存加密金鑰。如果您選取此選項，您將無法使用其他裝置的記憶卡，並且如果您恢復原廠設定時，您將無法解密記憶卡。
- **加密並儲存金鑰** — 加密記憶卡並將金鑰手動儲存在預設資料夾中。為安全起見，請將金鑰儲存在裝置以外的安全地點。例如，您可以將金鑰傳送到您的電腦。請輸入金鑰的密碼以及金鑰檔案的名稱。密碼應既長又複雜。
- **加密並還原金鑰** — 使用您收到的金鑰加密記憶卡。選取金鑰檔案，然後輸入密碼。

解密裝置記憶體或記憶卡

在更新裝置軟體前，請謹記解密裝置記憶體/記憶卡。

若要解密裝置記憶體，請選取**手機記憶體**。

若要解密記憶卡但卻不破壞加密金鑰，請選取**記憶卡** > **解密**。

若要解密記憶卡並破壞加密金鑰，請選取**記憶卡** > **解密並關閉加密**。

固定撥號

選擇**功能表** > **通訊錄**和**選項** > **SIM 卡號碼** > **固定撥號連絡人**。

透過固定撥號服務即可限制手機只能撥出某些電話號碼。並非所有 SIM 卡皆支援固定撥號服務。如需詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

當使用限制通話的安全性功能時 (例如：通話限制、特定分組和固定撥號)，您還是可以撥打裝置內建的官方緊急電話號碼。通話限制和來電轉接無法同時啟動。

您必須有 PIN2 碼才能啟動及停用固定撥號或編輯固定撥號的聯絡人。請洽詢您的服務供應商以取得您的 PIN2 碼。

選擇**選項**和以下功能：

- **啟動固定撥號** — 啟動固定撥號。
- **關閉固定撥號** — 停用固定撥號。
- **新增 SIM 卡連絡人** — 輸入允許撥號的聯絡人姓名及電話號碼。
- **從通訊錄新增** — 將聯絡人從通訊錄複製到固定撥號清單。

若要在啟動固定撥號服務時，將文字訊息傳送到 SIM 卡聯絡人，您需要將文字訊息中心號碼新增至固定撥號清單。

憑證管理

選取**功能表** > **控制台** > **設定**以及**一般** > **安全性** > **憑證管理**。

數位憑證通常用來驗證軟體的來源，但是並無法保證安全。憑證類型共分為四種：授權憑證、個人憑證、信任網站的憑證和裝置憑證。在安全連線期間，伺服器會將伺服器憑證傳送至您的裝置。接收時，儲存於裝置中的授權憑證會對其進行檢查。如果伺服器的身分未經過驗證，或您的裝置沒有正確的憑證，您便會收到通知。

您可以從網站下載憑證，或以訊息接收憑證。連線至網路銀行或遠端伺服器時，可以使用憑證來傳輸機密資訊。憑證的

其他用途還包括：降低病毒或其他惡意軟體的風險，以及下載軟體並將其安裝至裝置時，檢查該軟體的可靠性。



秘訣： 新增憑證時，請檢查其可靠性。

查看憑證詳細資料

當伺服器憑證的簽名和有效期都通過檢查後，您才能夠正確辨識伺服器。

若要查看憑證詳細資料，請開啟憑證資料夾，選擇一個憑證以及 [選項](#) > [憑證詳細資訊](#)。

接著可能會出現下列其中一個注意事項：

- [不信任憑證](#) — 您尚未設定使用此憑證的應用程式。您可能需要變更信任設定。
- [憑證逾期](#) — 選定憑證的有效期已過。
- [憑證尚未生效](#) — 選定憑證尚未開始生效。
- [憑證已損毀](#) — 無法使用憑證。請洽詢您的憑證授權單位。

憑證信任設定

選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [設定以及一般](#) > [安全性](#) > [憑證管理](#)。

信任憑證即表示，您授權該憑證來驗證網頁、電子郵件伺服器、軟體套件及其他資料。只有受信任的憑證可以用來驗證服務和軟體。



重要： 即使憑證的使用可降低進行遠端連線和軟體安裝的風險，但您仍須正確使用憑證才能提升安全性。憑證本身無法提供任何保護；憑證管理必須包含正確、真實、可信任

的憑證才能提升安全性。憑證都有使用期限。如果在憑證有效期間出現「憑證逾期」或「憑證尚未生效」，請檢查裝置的目前日期和時間是否正確。

在更改任何憑證設定前，您必須確定確實信賴憑證的擁有者及確定此憑證屬於所列的擁有者。

若要變更信任設定，請選取憑證以及 [選項](#) > [信任設定](#)。請捲動至應用程式欄位，然後按導覽鍵以選取 [是](#) 或 [否](#)。您無法變更個人憑證的信任設定。

根據憑證的不同，螢幕上會顯示可使用該憑證的應用程式清單：

- [Symbian 安裝](#) — 新的 Symbian 作業系統應用程式。
- [網際網路](#) — 電子郵件和圖案。
- [應用程式安裝](#) — 新的 Java 應用程式。
- [連線憑證檢查](#) — 連線憑證狀態通訊協定。

檢視及編輯安全模組

選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [設定和一般](#) > [安全性](#) > [安全模組](#)。

若要檢視或編輯安全模組，請從清單中選取該模組。

若要檢視安全模組的詳細資訊，請選取 [選項](#) > [安全性詳細資訊](#)。

若要編輯安全模組的 PIN 碼，請開啟該模組，並選取 [安全模組 PIN 碼](#) 以編輯安全模組的 PIN 碼，或 [簽名 PIN 碼](#) 以編輯數位簽名的 PIN 碼。您可能無法變更所有安全模組的密碼。

金鑰儲存包含了安全模組的內容。若要刪除金鑰儲存，請選取 [選項](#) > [刪除](#)。您可能無法刪除所有安全模組的金鑰儲存。

程式管理

您可以透過程式管理查看裝置中已安裝的套裝軟體。您也可以檢視已安裝應用程式的詳細資訊、移除應用程式及定義安裝設定。

您可以在裝置上安裝兩種類型的應用程式和軟體：

- 以 Java 技術為基礎的 JME 應用程式，副檔名為 .jad 或 .jar
- 適用 Symbian 作業系統的其他應用程式和軟體，副檔名為 .sis 或 .sisx

請只安裝與您的裝置相容的軟體。

安裝應用程式和軟體

您可從相容電腦將安裝檔案傳輸至手機、瀏覽網路時下載安裝檔案，或從多媒體訊息接收檔案、從電子郵件的附件取得；或使用其他連線方式（例如藍牙連線方式）。您也可以使用 Nokia 電腦端套件的「Nokia 應用程式安裝管理員」（Nokia Application Installer）為手機安裝應用程式。

[應用程式管理] 的圖示表示：

 .sis 或 .sisx 應用程式

 Java 應用程式

 應用程式並未完全安裝

 安裝於記憶卡的應用程式

 **重要：** 請只從可信任的來源安裝及使用應用程式和其他軟體，例如經過 Symbian Signed 或通過 Java Verified™ 測試的應用程式。

在安裝之前，請注意以下步驟：

- 選取 **選項** > **檢視詳細資訊** 檢視應用程式類型、版本號碼，以及應用程式的提供商或製造商。

若要顯示應用程式的安全憑證詳細資訊，請選取 **詳細資訊：** > **憑證：** > **檢視詳細資訊**。

- 若您安裝的檔案包含現有應用程式的更新或修復，則您只能在具備原始安裝檔案或已移除軟體套件的完整備份情況下，才能還原原始應用程式。若要還原原始應用程式，請先移除該應用程式，然後再從原始安裝檔或備份副本重新安裝應用程式。

安裝 Java 應用程式需要 .jar 檔案。若找不到這個檔案，手機可能會要求您下載該檔案。如果您未定義應用程式存取點，手機會要求您選取一個存取點。當您下載 .jar 檔案時，可能必須輸入使用者名稱和密碼以存取伺服器。您可以從應用程式的提供商或製造商取得上述資料。

若要安裝應用程式或軟體，請執行下列操作：

1. 若要找出安裝檔案，請選取 **功能表** > **控制台** > **程式管理**。或者，亦可使用檔案管理搜尋安裝檔案，或選取 **訊息** > **收件匣**，然後開啟內含安裝檔案的訊息。

2. 在應用程式管理中，選取 **選項** > **安裝**。在其他應用程式中，若要開始進行安裝，請選取安裝檔案。

在安裝期間，手機會顯示安裝的進度資訊。若安裝的應用程式沒有數位簽署或憑證，手機會顯示警告訊息。請確認應用程式的來源和內容無害後，才繼續進行安裝。

若要開啟已安裝的應用程式，請選取該應用程式。如果應用程式沒有定義預設資料夾，預設資料夾會安裝在主功能表的安裝資料夾中。

若要查看已安裝或已移除的套裝軟體，並瞭解安裝或移除的時間，請選取 **選項** > **檢視記錄**。



重要： 本裝置可能僅支援一個防毒應用程式。附有超過一個帶防毒功能的應用程式可能影響性能及操作或導致裝置停止運作。

當您在相容的記憶卡上安裝應用程式之後，安裝檔案 (.sis、.sisx) 會保留在裝置記憶體中。這些檔案可能會佔用大量的記憶體，使您無法儲存其他檔案。若想維持充足的記憶體，請使用 Nokia 電腦端套件將安裝檔案備份到相容的電腦，然後用檔案管理員將安裝檔案從裝置記憶體中移除。如果 .sis 檔案是訊息中的附件，請從訊息收件匣中將此訊息刪除。

移除應用程式和軟體

選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [程式管理](#)。

捲動到套裝軟體，然後選擇 [選項](#) > [解除安裝](#)。選擇 [是](#) 進行確認。

若您移除了軟體，在您擁有該軟體的原始套裝軟體或完整備份的情況下，才能重新安裝。若移除了某套裝軟體，您可能無法開啟使用該軟體所建立的文件。

若有另一個套裝軟體必須藉由被移除的套裝軟體才能使用，則該套裝軟體可能也會無法使用。如需詳細資訊，請參閱已安裝套裝軟體的說明文件。

應用程式管理設定

選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [程式管理](#)。

選取 [選項](#) > [設定](#)，並自下列項目選取：

- [軟體安裝](#) — 選取是否可安裝沒有已驗證之數位簽章的 Symbian 軟體。
- [連線憑證檢查](#) — 在安裝應用程式之前先檢查連線憑證。

- [預設網址](#) — 設定在檢查連線憑證時所使用的預設位址。有些 Java 應用程式可能需要傳送訊息或建立網路連線至特定存取點，才能下載其他資料或元件。

應用程式更新

選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [手機](#) > [程式更新](#)。

您可以使用應用程式更新來檢查應用程式是否有可用更新，並將更新下載至您的裝置。

在使用應用程式更新來更新您的裝置軟體後，《用戶指南》或說明中與已更新應用程式相關的功能指示可能就不是最新的。

若要下載可用的更新，請選取 [選項](#) > [開始更新](#)。

若要將更新取消標記，請選取該更新。

若要檢視更新的資訊，請選取 [選項](#) > [檢視詳細資訊](#)。

若要變更設定，請選取 [選項](#) > [設定](#)。

授權

關於授權

選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [手機](#) > [授權](#)。

有些媒體檔案會受到數位使用權限的保護，例如影像、音樂或影片。這類檔案的授權可能會允許或限制您對檔案的使用。例如，某些授權可能會限制您聆聽某首歌曲的次數。在一個播放工作階段中，您可以倒轉、快轉或暫停該首歌曲，但是一旦停止播放後，您便算是實際使用一次。

使用授權

數位權限管理 (DRM) 保護的內容隨相關啟動密鑰一起提供，該密鑰定義您使用該內容的權限。

如果手機中具有 OMA DRM 保護的內容，請使用 Nokia 電腦端套件中的備份功能，同時備份啟動密鑰和這些內容。

如果裝置中包含了受 WMDRM 保護的內容，一旦將裝置記憶體格式化，您將同時失去啟動密鑰和受保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能會失去啟動密鑰和受保護的內容。一旦失去啟動密鑰和受保護的內容，您可能無法再次於裝置上使用相同的內容。詳情請洽詢您的服務提供商。

有些啟動密鑰可能會與特定的 SIM 卡連線，因此受保護的內容僅能在 SIM 卡插入裝置中時才能存取。

若要依類型檢視授權，請選取 [有效的授權](#)、[無效的授權](#) 或 [未使用的授權](#)。

若要檢視密鑰詳細資訊，請選取 [選項](#) > [授權詳細資訊](#)。

每一個媒體檔案都會顯示下列詳細資訊：

- **狀態** — 狀態可能為 [授權有效](#)、[授權已逾期](#) 或 [授權尚未生效](#)。
- **內容傳送** — [允許](#) 表示您可以將檔案傳送至另一個裝置。[不允許](#) 表示您不能將檔案傳送至另一個裝置。
- **手機中的內容** — [是](#) 表示檔案位於裝置中，並且會顯示檔案路徑。[否](#) 表示相關檔案目前不在裝置中。

若要啟動密鑰，請在授權的首頁畫面中選取 [無效的授權](#) > [選項](#) > [取得授權](#)。當畫面出現提示時，便會建立網路連線，並且將您導引至可購買媒體權限的網站。

若要移除檔案權限，請開啟有效的密鑰標籤或未使用的密鑰標籤，捲動至所要的檔案，然後選取 [選項](#) > [刪除](#)。如果同一個媒體檔案有數個權限，則所有權限都會被刪除。

群組密鑰檢視會顯示與特定群組權限相關的所有檔案。如果您已下載具有相同權限的數個媒體檔案，這些檔案都會顯示在此檢視中。您可以從有效的密鑰或無效的密鑰標籤中開啟群組檢視。若要存取這些檔案，請開啟群組權限資料夾。

同步處理



選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [同步處理](#)。

同步處理可讓您在相容的電腦或網際網路上使用各種相容的應用程式，來同步處理記事本、行事曆項目、簡訊、多媒體訊息、瀏覽器書籤或通訊錄。

您可能會從服務提供商收到有關同步處理設定的特殊訊息。同步處理操作模式包含必要的同步處理設定。

開啟同步處理應用程式時，會顯示預設或先前使用過的同步處理操作模式。若要修改操作模式，請捲動到同步處理項目，然後選取 [標記](#) 將該項目包含在操作模式中，或選取 [取消標記](#) 將其排除在外。

若要管理同步處理操作模式，請選取 [選項](#) 以及所要的選項。

若要同步處理資料，請選取 [選項](#) > [同步處理](#)。若要在完成同步處理前取消同步處理，請選取 [取消](#)。

行動 VPN

選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [設定和連線](#) > [VPN](#)。

Nokia 行動虛擬私人網路 (VPN) 用戶端可與相容的企業網路及服務 (例如電子郵件) 建立安全連線。裝置會透過行動電話網路，利用網際網路連線至企業的 VPN 閘道，此閘道扮演相容企業網路大門的角色。VPN 用戶端使用 IP Security (IPSec) 技

術。IPSec 是一種開放標準架構，可以透過 IP 網路安全地交換資料。

VPN 原則可定義 VPN 用戶端和 VPN 閘道之間彼此驗證的方式，以及定義所使用的加密演算法，以保護機密資料。有關 VPN 原則，請洽詢貴公司的 IT 部門。

若要安裝及設定 VPN 用戶端、憑證和原則，請洽詢貴公司的 IT 部門。安裝原則後，VPN 連線方式會自動在內部網路連線目標位置內建立。

若要檢視 VPN 原則安裝、更新和同步處理以及其他 VPN 連線的記錄，請選取 **VPN** > **VPN 記錄**。

編輯 VPN 存取點

選取 **功能表** > **控制台** > **設定** 以及 **連線** > **網路連線方式**。

存取點是手機連線至網路的位置。若要使用電子郵件和多媒體服務，或是瀏覽網頁，必須先定義這些服務的網際網路存取點。虛擬私人網路 (VPN) 存取點會將一般的網際網路存取點與 VPN 原則加以結合，以建立安全的連線。

您的服務提供商可能會在裝置中預設部分或所有的存取點，而您可能無法建立新的存取點，也無法編輯或移除現有的存取點。

選取一個目的地以及 **選項** > **編輯**，並定義下列項目：

- **連線名稱** — 輸入 VPN 存取點的名稱。
- **VPN 原則** — 選取要與網際網路存取點結合的 VPN 原則。
- **網際網路存取點** — 選取要與 VPN 原則結合的網際網路存取點，以建立資料傳輸的安全連線。
- **Proxy 伺服器位址** — 輸入私人網路的 Proxy 伺服器位址。
- **Proxy 通訊埠號碼** — 輸入 Proxy 通訊埠號碼。
- **使用存取點** — 選取使用此存取點的連線是否可自動建立。

可編輯的設定可能會因情況而不同。

如需了解正確的設定，請聯絡您公司的 IT 部門。

使用於應用程式中的 VPN 連線

您在登入企業網路時可能需要進行身份識別。請連絡您公司的 IT 部門取得憑證。

若要在應用程式中使用 VPN 連線，該應用程式必須與 VPN 存取點關聯。



秘訣： 您可以設定應用程式的連線設定為**總是詢問**，亦即您在建立連線時從連線清單中選取 VPN 存取點。

1. 在您要建立 VPN 連線的應用程式中，選取一個 VPN 存取點做為存取點。
2. 如果您使用的是舊式驗證方法，請輸入您的 VPN 使用者名稱以及密碼。如果 SecurID 標記與 ACE/伺服器時鐘不同步時，請輸入下一個密碼。如果您使用的是憑證式驗證方法，您可能需要輸入密鑰儲存密碼。

設定

選取 **功能表** > **控制台** > **設定**。

您可以定義及修改裝置的各種設定。修改這些設定會影響裝置中多個應用程式的操作。

服務提供商可能已預先設定裝置的部分設定，或透過特殊訊息傳送這些設定給您。您無法變更這類設定。

選取所要編輯的設定以進行下列操作：

- 在兩個值之間切換，例如開或關。
- 從清單中選取值。
- 開啟文字編輯器以輸入值。
- 開啟一個滑桿，並向左或向右捲動以調整其值。

一般設定

選取 **功能表** > **控制台** > **設定** 以及 **一般**。

自下列項目選取：

- **個人化** — 修改螢幕顯示設定以及個人化裝置。
- **日期與時間** — 變更日期與時間。
- **行動週邊產品** — 修改配件的設定。
- **感應器設定** — 修改感應器設定。
- **安全性** — 修改安全性設定。
- **原廠設定** — 還原裝置的原始設定。
- **定位** — 定義以 **GPS** 為基礎之應用程式的定位方法及伺服器。
- **滑蓋設定** — 修改滑蓋設定。

可用的選項可能會因情況而不同。

個人化設定

選取 **功能表** > **控制台** > **設定** 和 **一般** > **個人化**。

螢幕顯示設定

若要定義裝置在開啟背光之前所需的亮度層級，請選取 **螢幕顯示** > **亮度感應**。

若要變更文字大小，請選取 **螢幕顯示** > **字體大小**。

若要調整啟動螢幕保護之前螢幕保持閒置的時間長度，請選取 **螢幕顯示** > **省電螢幕保護逾時**。

若要選取螢幕顯示的問候語或標誌，請選取 **螢幕顯示** > **問候語或標誌**。您可以選擇預設的問候語、輸入您自己的文字，或者選取影像。

若要設定最後一次按鍵後螢幕變暗的速度，請選取 **螢幕顯示** > **燈光逾時**。

鈴聲設定

選取 **功能表** > **控制台** > **設定**。

選取 **一般** > **個人化** > **鈴聲**，並自下列項目選取：

- **鈴聲** — 從清單中選取鈴聲，或選取 **下載聲音** 以開啟書籤資料夾，此資料夾中包含了使用瀏覽器下載鈴聲的書籤清單。如果您有兩條使用中的電話線路，您可以為每條線路指定一種鈴聲。

- **視訊通話鈴聲** — 選取視訊通話的鈴聲。
- **說出來電方姓名** — 如果您選取此設定，而且連絡人清單中的某位連絡人撥號給您時，裝置響起的鈴聲會結合連絡人的姓名以及所選取的鈴聲。
- **鈴聲類型** — 選取鈴聲的提示方式。
- **鈴聲音量** — 設定鈴聲的音量大小。
- **訊息提示聲** — 選取收到簡訊的鈴聲。
- **電子郵件提示聲** — 選取收到電子郵件訊息的鈴聲。
- **行事曆鬧鈴鈴聲** — 選取行事曆提示的鈴聲。
- **時鐘鬧鈴鈴聲** — 選取鬧鈴的鈴聲。
- **震動提示** — 將裝置設定為當您收到來電或訊息時產生振動。
- **按鍵音** — 設定按鍵音的音量大小。
- **警告音** — 將警告音開啟或關閉。
- **開啟提示聲** 或 **關閉提示聲** — 選取您在開啟或關閉投影片時發出的鈴聲。

語言設定

選取 **功能表** > **控制台** > **設定和一般** > **個人化** > **語言**。

若要設定手機語言，請選取 **手機語言**。

若要選取編寫備註和訊息時所使用的語言，請選取 **編寫語言**。

若要選擇是否使用智慧文字輸入，請選取 **智慧輸入**。

若要定義智慧文字輸入的設定，請選取 **輸入選項**。

導覽鍵燈光

選取 **功能表** > **控制台** > **設定和一般** > **個人化** > **通知燈**。

若要設定導覽鍵在不使用裝置時緩慢閃爍，請選取 **待機訊號燈**。

若要設定導覽鍵在有未接來電或收到訊息時快速閃爍，請選取 **提示燈**，設定閃爍時間，並選取需要通知的事件。

單鍵操作鍵設定

選取 **功能表** > **控制台** > **設定和一般** > **個人化** > **單鍵操作鍵**。

若要選取當您按單鍵操作鍵時要開啟的應用程式及工作，請選取按鍵以及 **選項** > **開啟**。

若要恢復預設的應用程式及工作，請選取 **還原預設值**。

日期與時間設定

選取 **功能表** > **控制台** > **設定以及一般** > **日期與時間**。

自下列項目選取：

- **日期** 與 **時間** — 設定目前的日期與時間。
- **時區** — 定義您的時區。
- **日期格式** 與 **日期分隔符號** — 定義日期格式與分隔符號。
- **時間格式** 與 **時間分隔符號** — 選取是否使用 12 小時制或 24 小時制的時鐘系統，以及小時及分鐘的分隔符號。
- **時鐘類型** — 定義時鐘類型。
- **鬧鈴鈴聲** — 選取鬧鈴的鈴聲。
- **鬧鈴重響時間** — 定期鬧鐘的延期時間。
- **工作日** — 定義一週的工作日。
- **時間自動更新** — 自動更新時間、日期和時區資訊 (系統服務)。

一般配件設定

選取 **功能表** > **控制台** > **設定和一般** > **行動週邊產品**。

對於大部分的配件，您都可以進行下列操作：

若要定義將配件連接到裝置時啟動的操作模式，請選取該配件以及[預設操作模式](#)。

若要讓裝置在連接配件時，於來電 5 秒後自動接聽，請選取[自動接聽](#) > [開](#)。如果在所選取的操作模式中將鈴聲類型設定為[嗶一聲](#)或[無聲](#)，自動接聽便會關閉。

若要讓裝置在連接配件時開啟燈光，請選取[燈光](#) > [開](#)。

感應器設定

選取[功能表](#) > [控制台](#) > [設定](#)和[一般](#) > [感應器](#)。

若要讓螢幕隨著裝置的方向自動旋轉，請選取[旋轉螢幕](#)。

安全性設定

關於安全性設定

選取[功能表](#) > [控制台](#) > [設定](#)和[一般](#) > [安全性](#)。

定義下列安全性設定：

- [手機與 SIM 卡](#) — 調整裝置和 SIM 卡的安全性設定。
- [憑證管理](#) — 管理安全性憑證。
- [受保護的內容](#) — 調整對於 DRM 保護內容的設定。
- [安全模組](#) — 管理安全模組。

請避免使用與緊急電話號碼類似的密碼，以免不小心撥打緊急電話號碼。密碼會顯示為星號。當您變更密碼時，請輸入目前的密碼，然後輸入新密碼兩次。

裝置和 SIM 卡安全性

若要變更 PIN 碼，請選取[手機與 SIM 卡](#) > [PIN 碼](#)。新的 PIN 碼長度必須為 4 到 8 位數；PIN 碼可防止您的 SIM 卡遭到未經授權的使用，且該碼是與 SIM 卡一併提供。在連續輸入三次錯誤的 PIN 碼後，PIN 碼會被封鎖，此時您需要使用 PUK 碼解除封鎖後才能再次使用 SIM 卡。

若要設定鍵盤在定義的時限後自動鎖定，請選取[手機與 SIM 卡](#) > [按鍵自動鎖定時限](#)。

若要設定裝置自動鎖定的逾時時限，並且只有在輸入正確的鎖定密碼後才能再次使用，請選取[手機與 SIM 卡](#) > [手機自動鎖定時限](#)。輸入逾時的分鐘數，或選取[無](#)以關閉自動鎖定時限。當裝置鎖定時，您仍然可以接聽來電以及撥打裝置中內建的官方緊急電話號碼。

若要設定新的鎖定密碼，請選取[手機與 SIM 卡](#) > [鎖定密碼](#)。預設的鎖定密碼為 12345。請輸入目前的密碼，然後輸入新的密碼兩次。新密碼的長度可以有 4 至 255 個字元。字母和數字都可使用，大寫和小寫字母也都可以使用。如果鎖定密碼的格式不正確，裝置將會告知您。

還原原始設定

若要還原裝置的原始設定，請選取[功能表](#) > [控制台](#) > [設定](#)和[一般](#) > [原廠設定](#)。您需要裝置的鎖定密碼，才能將原始設定還原。在重設之後，裝置可能需要較長的時間來開機。

定位設定

選取[功能表](#) > [控制台](#) > [設定](#)以及[一般](#) > [定位](#)。

若要使用特定的定位方法來偵測裝置的位置，請選取[定位方法](#)。

若要選取定位伺服器，請選取[定位伺服器](#)。

若要定義位置標記法所使用的測量系統和座標格式，請選取[標記法喜好設定](#)。

滑蓋設定

選取[功能表](#) > [控制台](#) > [設定](#)和[一般](#) > [滑蓋設定](#)。

若要選取當您開啟滑蓋時所要開啟的應用程式，請選取[開啟滑蓋](#)。

若要讓裝置在您關閉滑蓋時將使用中的應用程式保持開啟，請選取[關閉滑蓋](#)。

若要設定裝置在您開啟滑蓋時啟動擴音器，請選取[當開啟時變更聲音](#)。

若要設定裝置在您關閉滑蓋時關閉擴音器，請選取[當關閉時變更聲音](#)。

若要讓裝置在您關閉滑蓋時鎖定鍵盤，請選取[啟動鍵盤鎖](#)。

若要選取開啟或關閉滑蓋時的提示聲，請選取[鈴聲](#) > [開啟提示聲](#)或[關閉提示聲](#)。

電子郵件鍵設定

選取[功能表](#) > [控制台](#) > [設定](#)和[一般](#)。

若要選取以電子郵件鍵開啟的信箱，請選取[電子郵件鍵設定](#) > [電子郵件鍵](#)，然後按導覽鍵。

電話設定

選取[功能表](#) > [控制台](#) > [設定](#)和[手機](#)。

自下列項目選取：

- [通話](#) — 定義一般通話設定。
- [來電轉接](#) — 定義來電轉接設定。請參閱第 56 頁的「[來電轉接](#)」。
- [通話限制](#) — 定義通話限制設定。請參閱第 57 頁的「[通話限制](#)」。
- [系統](#) — 調整系統設定。

通話設定

選取[功能表](#) > [控制台](#) > [設定](#)以及[手機](#) > [通話](#)。

自下列項目選取：

- [本機號碼傳送](#) — 將您的電話號碼顯示給正在撥號的對象。
- [傳送本機網路電話號碼](#) — 將您的網際網路通話位址顯示給正在使用網際網路通話撥號的對象。
- [來電插撥](#) — 設定裝置在您通話中有其他來電時通知您 (系統服務)。
- [網際網路通話等待中](#) — 設定裝置在通話期間收到新的網際網路來電時通知您。
- [網際網路通話提示](#) — 若要設定裝置在收到網際網路來電時通知您，請選取[開](#)。若您選取[關](#)，則只有您漏接通話時才會收到通知。
- [以訊息拒絕來電](#) — 拒絕通話，並傳送簡訊給來電者。
- [簡訊](#) — 編寫當您拒絕通話時傳送的標準簡訊。
- [是否顯示近端影像](#) — 允許或拒絕在視訊通話期間從裝置傳送視訊。

- **視訊通話中的影像** — 當視訊通話期間未傳送視訊時，顯示一個靜態影像。
- **自動重撥** — 設定裝置在撥號失敗之後繼續撥號，最多十次。若要停止自動重撥，請按結束鍵。
- **顯示通話計時** — 在通話期間顯示通話的時間長度。
- **通話報告** — 在通話後顯示通話的時間長度。
- **單鍵撥號** — 啟動單鍵撥號。
- **任意鍵接聽** — 啟動任意鍵接聽。
- **連絡人搜尋** — 啟動首頁畫面中的連絡人搜尋。
- **使用中的號碼** — 當 SIM 卡支援兩組用戶號碼 (即兩組電話號碼) 時才會顯示此設定 (系統服務)。請選取要用來撥打電話和傳送簡訊的電話號碼。無論選取哪組電話號碼，您都可以接聽兩組電話號碼的來電。如果您選取**號碼 2**但沒有申請此項系統服務，您會無法撥打電話。
- **號碼切換** — 如果 SIM 卡支援，此選項可避免選取號碼的麻煩 (系統服務)。若要變更此設定，您必須輸入 PIN2 碼。

系統設定

選取**功能表** > **控制台** > **設定和手機** > **系統**。

若要選取系統模式，請選取**系統模式**以及**雙系統**、**UMTS** 或 **GSM**。在雙系統模式中，裝置會自動在系統之間切換。



秘訣：選取 **UMTS** 可使數據傳輸更快速，但可能會增加耗電量並縮短電池壽命。在接近同時涵蓋 **GSM** 和 **UMTS** 系統的地區，選取**雙系統**可能會不斷在兩個系統間切換，因而增加電池耗電量。

若要選取系統業者，請選取**系統業者選擇**和**手動**以便從可用的系統中選取，或**自動**以便讓裝置自動選取系統。

若要讓裝置在使用微行動網路系統 (MCN) 時顯示指示，請選取**基地台狀態顯示** > **開**。

連線設定

選取**功能表** > **控制台** > **設定和連線**。

自下列項目選取：

- **藍牙** — 編輯藍牙設定。
- **USB** — 編輯資料傳輸線設定。
- **網路連線方式** — 設定新的存取點，或編輯現有的存取點。裝置中的部分或全部存取點可能是由您的服務提供商預先設定，而且您可能無法建立、編輯或移除這些存取點。
- **VPN** — 管理虛擬私人網路的設定。
- **封包數據** — 定義封包數據網路的使用時機，並輸入將裝置當做電腦數據機時所使用的預設封包交換存取點名稱。
- **無線區域網路** — 設定裝置在無線區域網路 (WLAN) 可用時顯示指示符號，並定義裝置搜尋網路的頻率。
- **視訊分享** — 啟用視訊分享、選取視訊分享的 SIP 操作模式，並定義視訊分享的設定。
- **線上狀態** — 編輯線上狀態的設定 (系統服務)。若要註冊此服務，請洽詢您的服務提供商。
- **SIP 設定** — 檢視或建立工作階段初始通訊協定 (SIP) 操作模式。
- **XDM 操作模式** — 建立 XDM 操作模式。許多通訊應用程式都需要 XDM 操作模式，例如：線上狀態。
- **遠端磁碟機** — 將裝置連線至遠端磁碟機。
- **設定檔** — 檢視及刪除信任的伺服器 (裝置可從此伺服器接收設定檔設定)。

存取點

建立新的存取點

選取 **功能表** > **控制台** > **設定** 以及 **連線** > **網路連線方式**。

您可從服務提供商接收到包含存取點設定的訊息。您的服務提供商可能已預先在手機中設定某些或全部的存取點，您可能無法變更、建立、編輯或移除這些設定。

當您選取其中一個存取點群組時 (、、、、)，可以看見存取點類型：

 表示受到保護的存取點

 表示封包數據存取點

 表示無線區域網路 (WLAN) 存取點

 **秘訣：** 您可以在無線區域網路中使用 WLAN 精靈來建立網際網路存取點。

若要建立新的存取點，請選取  **存取點**。裝置會詢問是否檢查有哪些可用的連線。搜尋後，隨即會顯示可用的連線，並可用新的存取點分享這些連線。如果您跳過此步驟，將會要求您選擇一種連線方式並定義所需的設定。

若要編輯存取點設定，請選取其中一個存取點群組，捲動至一個存取點並選取 **編輯**。請依照服務提供商所提供的指示編輯下列項目：

- **連線名稱** — 輸入連線的名稱。
- **數據傳輸方式** — 選取數據連線類型。

根據您所選取的數據連線，您只能輸入特定的設定欄位。填入所有以 **必須定義** 或紅色 * 標記的欄位。其他欄位可保留空白，除非您的服務提供商指示您必須填寫。

若要使用數據連線，您的服務提供商必須支援此功能。若有必要，請使用 SIM 卡啟動此功能。

建立存取點群組

按 **功能表**，然後選取 **控制台** > **設定** > **連線** > **網路連線方式**。

某些應用程式可允許您使用存取點群組連線至網路。

若要避免每次手機嘗試建立網路連線時都要選取一個存取點，您可以建立包含不同存取點的群組並定義存取點的使用順序以連線至網路。

例如，您可以新增無線區域網路 (WLAN) 及封包數據存取點至網際網路存取點，並使用群組來瀏覽網路。如果您將 WLAN 存取點設為較高優先權，則若 WLAN 可用，手機會透過 WLAN 連線至網際網路，如果無法使用 WLAN，則會透過封包數據連線。

若要建立新的存取點，請選取 **選項** > **管理** > **新網路連線方式**。

若要在存取點群組新增存取點，請選取該群組並選取 **選項** > **新增存取點**。若要從其他群組複製現有的存取點，請選取群組並捲動至一個現有的存取點，然後選取 **選項** > **組織** > **複製到其他連線方式**。

若要變更群組內存取點的優先順序，請捲動至一個存取點，然後選取 **選項** > **組織** > **變更優先順序**。

封包數據存取點

選取 **功能表** > **控制台** > **設定** 和 **連線** > **網路連線方式** > **存取點**，並依照螢幕上的指示操作。或者，開啟其中一個存取點群組，選取標示為  的存取點，然後選取 **編輯**。

請依照服務提供商所提供的指示編輯下列項目：

- **存取點名稱** — 存取點名稱通是由服務提供商所提供。

- **使用者名稱** — 建立數據連線時可能會需要使用者名稱，此名稱通常是由服務提供商所提供。
- **提示輸入密碼** — 若您要讓裝置在您每次登入伺服器時詢問密碼，或者您不想將密碼儲存在裝置中，請選取**是**。
- **密碼** — 建立數據連線時可能需要輸入密碼，而密碼通常是由服務提供商所提供。
- **驗證** — 選取**安全**，一律傳送加密的密碼，或者選取**一般**，在可能的情況下傳送加密的密碼。
- **首頁** — 根據您設定的存取點類型，輸入網址或多媒體訊息中心的位址。
- **使用存取點** — 選取**確認之後**以讓裝置在使用此存取點建立連線之前先要求確認，或**自動**以讓裝置自動使用此存取點連線至目的地。

選取**選項** > **進階設定**和下列選項：

- **網路類型** — 選取用來傳輸資料到您的手機以及從手機發送資料的網際網路通訊協定類型。其他設定則依據所選取的網路類型而定。
- **手機 IP 位址** (僅適用於 IPV4) — 輸入手機的 IP 位址。
- **DNS 位址** — 輸入主要和次要 DNS 伺服器的 IP 位址 (如果您的服務提供商要求)。請洽詢您的網際網路服務提供商，以取得這些位址。
- **Proxy 伺服器位址** — 輸入 Proxy 伺服器的位址。
- **Proxy 通訊埠號碼** — 輸入 Proxy 伺服器的通訊埠號碼。

WLAN 網際網路存取點

選取**功能表** > **控制台** > **設定和連線** > **網路連線方式** > **存取點**，並依照螢幕上的指示操作。或者，開啟其中一個存取點群組，選取標示為的存取點，然後選取**編輯**。

請依照服務提供商所提供的指示編輯下列項目：

- **WLAN 網路名稱** — 選取**手動輸入**或**搜尋網路**。如果您選取現有的網路、**WLAN 網路模式**和**WLAN 安全模式**，則由其存取點裝置的設定決定。
- **網路狀態** — 定義是否要顯示網路名稱。
- **WLAN 網路模式** — 選取**隨機操作**可建立隨機操作的網路並讓裝置直接傳送接收資料；不需要使用 WLAN 存取點裝置。在隨機操作網路中，所有裝置都必須使用相同的 WLAN 網路名稱。
- **WLAN 安全模式** — 選取要使用的加密：**WEP**、**802.1x** 或 **WPA/WPA2**。(802.1x 與 WPA/WPA2 不適用於無線網路。) 如果您選取**開放式網路**，則不使用加密。僅在網路支援時才可使用 WEP、802.1x 和 WPA 功能。
- **使用存取點** — 選取**確認之後**以讓裝置在使用此存取點建立連線之前先要求確認，或**自動**以讓裝置自動使用此存取點連線至目的地。

若要進入所選取的安全模式設定，請選取**WLAN 安全性設定**。

進階 WLAN 設定

選擇**選項** > **進階設定**和以下選項：

- **IPv4 設定** — 輸入裝置的 IP 位址、子網路 IP 位址、預設閘道以及主要和次要 DNS 伺服器的 IP 位址。請洽詢您的網際網路服務提供商以取得這些位址。
- **IPv6 設定** — 定義 DNS 位址的類型。
- **隨機操作頻道** (僅適用於隨機操作網路) — 要手動輸入通道號碼 (1-11)，請選擇**使用者自訂**。
- **Proxy 伺服器位址** — 輸入 Proxy 伺服器的位址。
- **Proxy 通訊埠號碼** — 輸入 Proxy 通訊埠號碼。

封包數據 (GPRS) 設定

選取 **功能表** > **控制台** > **設定** 以及 **連線** > **封包數據**。

您的裝置支援封包數據連線，例如 GSM 系統中的 GPRS。當您在 GSM 與 UMTS 系統中使用裝置時，可以同時啟動多個數據連線；多個存取點可以共用一個數據連線，而且各個數據連線仍可保持啟動，例如在語音通話期間。

若要定義封包數據設定，請選取**封包數據連線**以及**當可用時**，以便在於支援的網路中啟動裝置時，向封包數據網路註冊裝置，或**當需要時**以便在應用程式或動作嘗試建立封包數據連線時，向封包數據網路註冊裝置。此設定會影響封包數據連線的所有存取點。若要將裝置做為電腦的數據機使用，請選取**存取點**，並輸入服務提供商所提供的存取點名稱。若要使用高速數據連線，請選取**高速封包存取** > **已啟用**。

WLAN 設定

選取 **功能表** > **控制台** > **設定** 和 **連線** > **無線區域網路**。

若要在目前位置有無線區域網路 (WLAN) 可用時顯示指示符號，請選取**顯示 WLAN 狀態** > **是**。

若要選取裝置掃描可用 WLAN 及更新指示符號的間隔，請選取**掃描網路**。除非您選取**顯示 WLAN 狀態** > **是**，否則無法使用此設定。

若要讓裝置自動測試所選取 WLAN 的網際網路連線能力、每次使用時要求允許，或從不執行連線能力測試，請選取**網路連線能力測試** > **自動執行**、**每次詢問** 或 **永不執行**。若您選取**自動執行**或在裝置詢問時允許執行測試，而且連線能力測試也順利通過，該存取點便會儲存為網際網路連線方式。

若要查看可識別本裝置的專用媒體存取控制 (MAC) 位址，請在首頁畫面中輸入 *#62209526#。隨即會顯示裝置的 MAC 位址。

進階無線區域網路設定

選取**選項** > **進階設定**。進階無線區域網路設定通常會自動定義，因此不建議您變更這些設定。

若要手動編輯設定，請選取**自動設定檔** > **已關閉**，並定義下列項目：

- **長重試限制** — 輸入當裝置未從系統收到接收確認訊號時，最大的傳輸嘗試次數。
- **短重試限制** — 輸入當裝置未從系統收到允許傳送 (clear-to-send) 訊號時，最大的傳輸嘗試次數。
- **RTS 臨界值** — 選取數據封包大小，這會使無線區域網路存取點裝置在傳送封包前先發出傳送要求。
- **傳輸電位** — 選取裝置在傳送資料時的電位。
- **無線測量** — 啟用或關閉無線測量。
- **省電** — 選取是否要使用無線區域網路省電機制節省裝置電池的電力。使用省電機制可增強電池效能，但卻可能影響無線區域網路的操作能力。

若要将所有設定還原為其原始值，請選取**選項** > **還原預設值**。

WLAN 安全性設定

選取 **功能表** > **控制台** > **設定** 和 **連線** > **網路連線方式** > **存取點**，並依照螢幕上的指示操作。

若要編輯無線區域網路 (WLAN) 存取點，請開啟其中一個存取點群組，然後選取一個有  標記的存取點。

若要進入所選取的安全模式設定，請選取 **WLAN 安全性設定**。

WEP 安全性設定

選取 **WEP** 做為無線區域網路的安全性模式。

有線等位私密 (Wired Equivalent Privacy, WEP) 加密方法會在傳輸資料前加密資料。如果沒有必要的 WEP 金鑰，使用者在存取網路時會遭到拒絕。如果裝置在使用 WEP 安全模式時，收到未使用 WEP 金鑰加密的數據封包，便會捨棄該資料。

在臨機操作系統中，所有裝置都必須使用相同的 WEP 金鑰。

選取 **WLAN 安全性設定**，並自下列項目選取：

- **使用中的 WEP 金鑰** — 選取所要的 WEP 金鑰。
- **驗證類型** — 選取**開放**或**共用**。
- **WEP 金鑰設定** — 編輯 WEP 金鑰的設定。

WEP 金鑰設定

在臨機操作系統中，所有裝置都必須使用相同的 WEP 金鑰。

選取 **WLAN 安全性設定** > **WEP 金鑰設定**，並自下列項目選取：

- **WEP 加密** — 選取所要的 WEP 加密金鑰長度。
- **WEP 金鑰格式** — 選擇是否要以 **ASCII** 或 **十六進位** 格式輸入 WEP 金鑰資料。
- **WEP 金鑰** — 輸入 WEP 金鑰資料。

802.1x 安全性設定

選取 **802.1x** 做為無線區域網路安全模式。

802.1x 會驗證並授權裝置存取無線網路，若驗證程序失敗則禁止存取。

選取 **WLAN 安全性設定**，並自下列項目選取：

- **WPA/WPA2** — 選取 **EAP** (可延伸驗證通訊協定) 或**預先共用金鑰** (裝置識別使用的保密金鑰)。
- **EAP 外掛程式設定** — 如果您已選取 **WPA/WPA2** > **EAP**，請選取裝置中定義使用此存取點的 EAP 外掛程式。
- **預先共用金鑰** — 如果您已選取 **WPA/WPA2** > **預先共用金鑰**，請輸入在您連線的無線區域網路中用以識別裝置的共用私密金鑰。

WPA 安全性設定

選取 **WPA/WPA2** 做為無線區域網路安全模式。

選取 **WLAN 安全性設定**，並自下列項目選取：

- **WPA/WPA2** — 選取 **EAP** (可延伸驗證通訊協定) 或**預先共用金鑰** (裝置識別使用的保密金鑰)。
- **EAP 外掛程式設定** — 如果您選取 **WPA/WPA2** > **EAP**，請選取裝置中定義使用此存取點的 EAP 外掛程式。
- **預先共用金鑰** — 如果您選取 **WPA/WPA2** > **預先共用金鑰**，請輸入在您連線的無線區域網路中用以識別裝置的共用私密金鑰。
- **僅 WPA2 模式** — 若要允許 TKIP 和 AES (進階加密標準) 加密，請選取**關**。若僅允許 AES，請選取**開**。

無線區域網路外掛程式

選取 **功能表** > **控制台** > **設定** 以及 **連線** > **網路連線方式** 和 **存取點群組**。

可延伸驗證通訊協定 (EAP) 外掛程式可在無線網路中使用，以驗證無線裝置和驗證伺服器，而且不同的 EAP 外掛程式也讓您可以使用不同的 EAP 方法 (系統服務)。

您可以檢視目前安裝在裝置中的 EAP 外掛程式 (系統服務)。

EAP 外掛程式

1. 若要定義 EAP 外掛程式設定，請選取 **選項** > **新增存取點**，並定義將無線區域網路當做數據傳輸方式使用的存取點。
2. 選取 **802.1x** 或 **WPA/WPA2** 做為安全模式。
3. 選取 **WLAN 安全性設定** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP 外掛程式設定**。

使用 EAP 外掛程式

若要在使用存取點連線至無線區域網路時使用 EAP 外掛程式，請選取所要的外掛程式以及 **選項** > **啟用**。可與此存取點搭配使用的 EAP 外掛程式旁邊會顯示核取標記。若不要使用外掛程式，請選取 **選項** > **關閉**。

若要編輯 EAP 外掛程式設定，請選取 **選項** > **編輯**。

若要變更 EAP 外掛程式設定的優先順序，請選取 **選項** > **提高優先順序**，以便在以存取點連線至網路時優先嘗試使用此外掛程式，然後才使用其他外掛程式；或選取 **選項** > **降低優先順序**，在嘗試使用其他外掛程式之後才使用此外掛程式進行網路驗證。

如需 EAP 外掛程式的詳細資訊，請參閱裝置中的說明。

工作階段初始通訊協定 (SIP) 設定

選取 **功能表** > **控制台** > **設定** 和 **連線** > **SIP 設定**。

工作階段初始通訊協定 (SIP) 是用於建立、修改及終止包含一或多位參與者之特定類型的通訊工作階段 (系統服務)。典型的通訊工作階段包括視訊分享及網路通話。SIP 操作模式包含這些工作階段的設定。通訊工作階段預設使用的 SIP 操作模式會以底線標示。

若要建立 SIP 操作模式，請選取 **選項** > **新 SIP 操作模式** > **使用預設操作模式** 或 **使用已有的操作模式**。

若要選取通訊工作階段預設使用的 SIP 操作模式，請選取 **選項** > **預設操作模式**。

編輯 SIP 操作模式

選取 **功能表** > **控制台** > **設定** 和 **連線** > **SIP 設定**。

選取 **選項** > **編輯**，並自下列項目選取：

- **操作模式名稱** — 輸入 SIP 操作模式的名称。
- **服務操作模式** — 選取 **IETF** 或 **Nokia 3GPP**。
- **預設目的地** — 選取用於網際網路連線的網路連線方式。
- **預設存取點** — 選取用於網際網路連線的存取點。
- **公共使用者名稱** — 輸入服務提供商所提供的使用者名稱。
- **使用壓縮** — 選取是否使用壓縮。
- **註冊** — 選取註冊模式。
- **使用安全性** — 選取是否使用安全性協商。
- **Proxy 伺服器** — 輸入此 SIP 操作模式的 Proxy 伺服器設定。
- **登錄伺服器** — 輸入此 SIP 操作模式的登錄伺服器設定。

編輯 SIP Proxy 伺服器

選取 [選項](#) > [新 SIP 操作模式](#) 或 [編輯](#) > [Proxy 伺服器](#)。

Proxy 伺服器是介於瀏覽服務與使用者之間的中介伺服器，有些服務提供商會使用這種伺服器。這些伺服器可以提高安全性，並提高存取服務的速度。

自下列項目選取：

- [Proxy 伺服器位址](#) — 輸入使用中 Proxy 伺服器的主機名稱或 IP 位址。
- [領域](#) — 輸入 Proxy 伺服器的領域。
- [使用者名稱](#) 與 [密碼](#) — 輸入 Proxy 伺服器的使用者名稱與密碼。
- [允許寬鬆路由](#) — 選取是否允許寬鬆路由。
- [傳輸類型](#) — 選取 [UDP](#)、[自動](#) 或 [TCP](#)。
- [通訊埠](#) — 輸入 Proxy 伺服器的通訊埠號碼。

編輯登錄伺服器

選取 [選項](#) > [新 SIP 操作模式](#) 或 [編輯](#) > [登錄伺服器](#)。

自下列項目選取：

- [登錄伺服器位址](#) — 輸入使用中登錄伺服器的主機名稱或 IP 位址。
- [領域](#) — 輸入登錄伺服器的領域。
- [使用者名稱](#) 與 [密碼](#) — 輸入登錄伺服器的使用者名稱與密碼。
- [傳輸類型](#) — 選取 [UDP](#)、[自動](#) 或 [TCP](#)。
- [通訊埠](#) — 輸入登錄伺服器的通訊埠號碼。

設定檔設定

選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [設定](#) 和 [連線](#) > [設定檔](#)。

您可以從服務提供商或公司的資訊管理部門，接收包含信任伺服器之設定檔設定的訊息。這些設定會自動儲存在設定檔中。您可以從信任的伺服器接收存取點、多媒體或電子郵件服務的設定檔設定，以及聊天室 (IM) 或同步處理的設定。

若要刪除信任伺服器的設定檔，請選取 [選項](#) > [刪除](#)。由此伺服器提供之其他應用程式的設定檔設定，也會一併刪除。

應用程式設定

選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [設定](#) 和 [應用程式](#)。

從清單選取一個應用程式以調整其設定。

捷徑

以下為您裝置中部分可用的鍵盤捷徑。捷徑可讓您更有效率地使用應用程式。

一般捷徑

電源鍵	按住此鍵可開機或關機。 按一下可在操作模式之間切換。
*	按住以啟動或關閉藍牙連線。
#	按住以啟動或關閉無聲操作模式。
Ctrl + C	複製文字。
Ctrl + V	貼上文字。
Ctrl + X	剪下文字。
Ctrl + A	全部選取。

首頁畫面

左選擇鍵 + *	鎖定和解除鎖定按鍵與鍵盤。
通話鍵	開啟通話記錄。
0	按住此鍵可在網路瀏覽器中開啟首頁。
1	按住此鍵可撥號到語音信箱。

數字鍵 (2-9)

使用單鍵撥號撥打電話號碼。您必須先在 [功能表](#) > [控制台](#) > [設定及手機](#) > [通話](#) > [單鍵撥號](#) 中啟動單鍵撥號。

按鍵的網路捷徑

*	放大頁面。
#	縮小頁面。
0	前往首頁。
1	開啟書籤資料夾。
2	開啟搜尋對話方塊。
3	返回上一頁。
8	檢視頁面總覽。
9	開啟對話方塊以輸入新的網址。

鍵盤的網路捷徑

+	放大頁面。
-	縮小頁面。
h	前往首頁。
b	開啟書籤資料夾。
f	開啟搜尋對話方塊。

p	返回上一頁。
o	檢視頁面總覽。
g	開啟對話方塊以輸入新的網址。

多媒體資料

通話鍵	傳送影像。
*	放大。
#	縮小。
4	在縮放的影像中向左捲動。
6	在縮放的影像中向右捲動。
2	在縮放的影像中向上捲動。
8	在縮放的影像中向下捲動。
3	順時針方向旋轉。

電子郵件

C	建立新的電子郵件訊息。
D	移除選取的電子郵件訊息。
R	建立回覆訊息給電子郵件訊息寄件者。
A	建立回覆訊息給寄件者及所有其他收件者。
F	轉寄電子郵件訊息。
N	開啟下一封電子郵件訊息。

P	開啟上一封電子郵件訊息。
O	開啟選取的電子郵件訊息。
L	變更訊息的處理狀態。
J	在電子郵件訊息中上移一頁。
K	在電子郵件訊息中下移一頁。
T	移動到信箱中的第一封電子郵件訊息，或移至電子郵件訊息的開頭。
B	移動到信箱中的最後一封電子郵件訊息，或移至電子郵件訊息的結尾。
M	開啟電子郵件資料夾清單以便移動訊息。
U	變更電子郵件訊息的已讀取或未讀取狀態。
E	接受會議要求。
G	暫訂接受會議要求。
V	拒絕會議要求。
W	將電子郵件訊息排序。
I	展開和摺疊訊息。
Z	開始同步處理。
S	開始搜尋。

鍵盤的行事曆捷徑

A	開啟議程檢視。
----------	---------

D	開啟日檢視。
W	開啟週檢視。
M	開啟月檢視。
T	開啟待辦事項檢視。
N	新增會議。

名詞解釋

名詞解釋

3G	第 3 代行動通訊。一種數位式行動通訊系統，其主要目的在於全球通行，並可提供更高的頻寬。3G 讓行動裝置得以使用各式各樣的服務，例如多媒體服務。
臨機操作模式	一種無線區域網路模式，不使用無線區域網路存取點，而直接以無線區域網路相互連接兩個或兩個以上的裝置。
Cookie	Cookie 為伺服器提供給您的資訊片段，可儲存您所造訪網站的資訊。當您接受 Cookie 時，伺服器即可評估您使用過哪些網站，您對哪些東西感興趣以及您閱讀過的資訊等。
DNS	網域名稱服務 (Domain name service, DNS)。一種將網域名稱 (例如 www.nokia.com) 轉譯成 IP 位址 (例如 192.100.124.195) 的網際網路服務。由於網際網路是架構於 IP 位址之上，雖然網域名稱比較容易記憶，但是這項轉譯是必要的。
DTMF 音	雙音多頻音 (Dual-tone multifrequency tones, DTMF 音)。按鍵式電話使用 DTMF 音系統。DTMF 音會為每個按鍵指定一個特定的頻率或音調，這樣一來，微處理器即可輕鬆進行驗證。透過 DTMF 音，您就可以和語音信箱、電腦語音系統等服務溝通。

EAP	可延伸驗證協定 (Extensible authentication protocol, EAP)。EAP 外掛程式用於無線系統，可驗證無線裝置和驗證伺服器。
EGPRS	增強型 GPRS (Enhanced GPRS, EGPRS)。EGPRS 與 GPRS 類似，但前者的連線速度較快。如需了解可用性與資料傳輸速度，請洽詢您的服務提供商。
GPRS	整合封包無線電服務 (General packet radio service, GPRS)。GPRS 讓行動電話得以透過無線方式存取數據網路 (系統服務)。GPRS 使用封包數據技術，這項技術會在行動網路上，以簡短的叢發式訊號傳送數據。以封包傳送資料的好處是，只有在傳送或接收資料時才會佔用網路。由於 GPRS 能有效率地使用網路，因此它可以快速地設定數據連線，並提供高速的資料傳輸。 您必須申請 GPRS 服務。如需了解是否可使用 GPRS 並申請 GPRS，請洽詢您的服務提供商。 在語音通話期間，您無法建立 GPRS 連線，且除非系統支援雙重傳輸模式，否則任何現有的 GPRS 連線會進入保留狀態。
GPS	全球定位系統 (Global positioning system, GPS)。GPS 是一種全球性的無線電導航系統。

HSDPA	高速下行封包存取 (High-speed Downlink Packet Access, HSDPA)。HSDPA 在 3G 終端設備上實現了高速的資料傳輸，突破以往無線電網路存取速度的瓶頸，可滿足使用者在多媒體應用方面的需求。
HTTP	超文字傳輸協定 (Hypertext transfer protocol, HTTP)。網路上所使用的文件傳輸通訊協定。
HTTPS	使用安全連線的 HTTP。
IMAP4	網際網路郵件存取協定第 4 版 (Internet mail access protocol, IMAP4)。一種用來存取您遠端信箱的協定。
網際網路存取點	存取點即為您的手機連線至某個系統網路的位置。若要使用電子郵件和多媒體服務，或連線至網際網路並瀏覽網頁，您必須先定義這些服務的網際網路存取點。
基礎結構操作模式	一種無線區域網路模式，使用無線區域網路存取點將裝置連線至無線區域網路。
PIN	個人識別碼 (Personal Identity Number, PIN)。PIN 碼可防止他人未經允許使用您的裝置。PIN 碼會隨著 SIM 卡提供。若您選取要求 PIN 碼，則每次裝置開機時都必須輸入 PIN 碼。PIN 碼的長度必須為 4 到 8 位數。
PIN2	部份 SIM 卡會提供 PIN2 碼。存取 SIM 卡所支援的特定功能時必須輸入 PIN2 碼。PIN2 碼的長度為 4 到 8 位數。

POP3	郵局協定第 3 版 (Post office protocol, POP3)。一種可用來存取遠端信箱的常見郵件協定。
PUK 和 PUK2	個人解鎖碼。PUK 和 PUK2 碼是分別用來解除被鎖住的 PIN 和 PIN2 碼。解鎖碼的長度為 8 位數。
SIP	階段作業初始協定 (Session initiation protocol, SIP)。SIP 是用於建立、修改及終止含有一或多位參與者之特定類型的通訊連結。
SSID	服務組識別碼 (Service set identifier, SSID)。SSID 是識別特定無線區域網路的名稱。
串流	串流聲音和影片檔案是指，直接透過網路播放聲音和影片檔案，不需先將檔案下載到您的手機。
UMTS	通用行動電訊系統 (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS)。UMTS 是一種 3G 行動通訊系統。除了語音和數據，UMTS 還可將聲音和影片傳送至無線裝置。 當您在 GSM 與 UMTS 系統使用手機時，您可以同時啟動數個數據連線，各存取點共享一個數據連線。在 UMTS 系統服務範圍內，在語音通話期間仍會啟動數據連線。例如，您可以在通話的同時，以前所未有的速度瀏覽網路。
UPIN	在 UMTS 系統中使用的 PIN 碼。
UPUK	PIN 解鎖碼。UPUK 碼是用來解除被鎖住的 UPIN 或 PIN2 碼。解鎖碼的長度為 8 位數。

USIM	在 UMTS 系統中使用的 SIM 卡。
USSD 指令	從裝置傳送給系統業者或服務提供商的服務要求，例如要求啟動應用程式或遠端要求不同的設定。
VoIP	語音傳送 IP 技術 (Voice over IP technology, VoIP)。VoIP 是可透過 IP 網路 (例如網際網路) 撥打電話的一組通訊協定。
VPN	虛擬私人網路 (Virtual private network, VPN)。VPN 可以建立連線到相容企業內部網路與服務 (例如：電子郵件) 的安全連線。
WAP	無線應用程式通訊協定 (Wireless Application Protocol, WAP)。WAP 是一種無線通訊的國際標準。
WEP	有線等位私密 (Wired equivalent privacy, WEP)。WEP 是一種在無線區域網路中使用的加密方法，可在傳輸資料前先進行加密。
WLAN	無線區域網路 (Wireless local area network, WLAN)。
WPA	Wi-Fi 保護存取規格 (Wi-Fi Protected Access, WPA)。用於無線區域網路的安全性方法。
WPA2	Wi-Fi 保護存取規格 2 (Wi-Fi Protected Access 2, WPA2)。用於無線區域網路的安全性方法。

疑難排解

若要檢視關於您裝置的常見問答集，請查看 Nokia 網站的產品支援頁面。

問：我的鎖定密碼是 PIN 碼還是 PUK 碼？

答：預設的鎖定密碼是 12345。如果您忘記鎖定密碼，請連絡裝置供應商。如果您忘記 PIN 碼或 PUK 碼，或者尚未收到 PIN 碼或 PUK 碼，請諮詢您的系統服務提供商。

問：如何關閉沒有回應的應用程式？

答：請按住首頁鍵。請捲動至該應用程式，然後按退格鍵以關閉應用程式。

問：為何影像看起來有些髒污？

答：確認攝影機鏡頭的保護窗是否乾淨。

問：為什麼每次開機時，裝置的螢幕都會有色彩消失、色彩不均、或者是出現亮點的情況發生？

答：這是這一類螢幕特有的現象。有些螢幕可能會包含恆亮或恆暗的像素或點。這是正常現象，並不是故障。

問：使用藍牙連線時，為何找不到我朋友的裝置？

答：請檢查兩個裝置是否相容、都已啟動藍牙連線而且未設定為隱藏。也請檢查兩裝置之間的距離是否有超過 10 公尺 (33 英尺)，或兩裝置之間是否有任何牆壁或其他阻礙物。

問：為何無法關閉藍牙連線？

答：如果有其他裝置連線到您的裝置，您可以使用其他裝置或停用藍牙中斷連線。選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [連線方式](#) > [藍牙](#) 以及 [藍牙](#) > [關](#)。

問：即使我在網路涵蓋範圍內，為何還是看不到無線區域網路存取點？

答：請確定您的裝置沒有使用離線操作模式。

可能是因為無線區域網路存取點 (WLAN) 使用隱藏的服務設定辨識器 (SSID)。您必須知道正確的 SSID，並且在 Nokia 裝置上建立了這個網路的無線區域網路存取點，才能夠進入使用隱藏 SSID 的網路。

請確定無線區域網路存取點不是位於 12-13 頻道，因為這些頻道無法建立關聯。

問：如何關閉 Nokia 裝置的無線區域網路？

答：當您中斷連線或嘗試連線到另一個存取點、或不再掃描可用的網路時，Nokia 裝置上的無線區域網路便會關閉。若要進一步降低電池耗電量，您可以指定 Nokia 裝置不要在背景中掃描可用的網路或減少掃描的頻率。無線區域網路在不進行背景掃描的時間會關閉。

若要停止背景掃描，請選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [設定和連線](#) > [無線區域網路](#) > [顯示 WLAN 狀態](#) > [永不](#)。您仍可手動掃描可用的無線區域網路系統，並如往常般連線到無線區域網路系統。

若要延長背景掃描時間間隔，請選取 [顯示 WLAN 狀態](#) > [是](#)，並定義 [掃描網路](#) 中的間隔。

問：為什麼我的無線區域網路連線正常且 IP 設定正確，但卻不能瀏覽網路？

答：請確定您在無線區域網路存取點的進階設定中，定義了正確的 HTTP/HTTPS Proxy 設定。

問：如何檢查無線區域網路連線的訊號品質？

選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [連線方式](#) > [連線管理](#)和[當前數據連線](#) > [選項](#) > [詳細資訊](#)。如果訊號品質微弱，您可能遭遇連線問題。請靠近存取點重試一次。

問：為何安全模式發生問題？

答：請確定您設定的安全模式是正確的，並且網路使用的安全模式也是正確的。若要檢查網路使用的安全模式，請選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [連線方式](#) > [連線管理](#)和[當前數據連線](#) > [選項](#) > [詳細資訊](#)。

請同時檢查下列項目：您擁有正確的 WPA 模式 (預先共用金鑰或 EAP)，您已停用所有不需要的 EAP 類型，並且所有的 EAP 類型設定是正確的 (密碼、使用者名稱、憑證)。

問：為何我不能選取傳送訊息的連絡人？

答：連絡人名片沒有包含電話號碼、地址或電子郵件地址。請選取 [功能表](#) > [通訊錄](#)，然後編輯連絡人名片。

問：擷取訊息通知顯示的時間過短。發生什麼事？

答：裝置可能正嘗試從多媒體訊息中心擷取多媒體訊息。如果您選取了 [功能表](#) > [訊息和選項](#) > [設定](#) > [多媒體訊息](#) > [多媒體擷取](#) > [總是自動](#)，便會顯示此通知。請確定多媒體訊息的設定是正確的，並且電話號碼或地址無誤。

問：當裝置一直反覆啟動數據連線時，我該如何結束數據連線？

答：裝置可能正嘗試從多媒體訊息中心擷取多媒體訊息。若要停止裝置的數據連線，請選取 [功能表](#) > [訊息和選項](#) > [設定](#) > [多媒體訊息](#) > [多媒體擷取](#) > [手動](#)，讓訊息儲存在多媒體訊息中心以供日後擷取，或選取 [關](#)忽略所有收到的多媒體訊息。若選取 [手動](#)，當多媒體訊息中心有新的多媒體訊息可供擷取時，您便會收到通知。若選取 [關](#)，裝置將不會再建立任何與多媒體訊息有關的網路連線。

若要設定裝置只有在啟動需要封包數據連線的應用程式或動作時，才使用封包數據連線，請選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [設定和連線](#) > [封包數據](#) > [封包數據連線](#) > [當需要時](#)。

如果這個方式沒有幫助，請重新啟動裝置。

問：如何節省電池電力？

答：裝置中的多項功能會加快電池電力的消耗並縮短電池的壽命。若要節省電池電力，請遵循下列事項：

- 不需要藍牙連線時，請將它關閉。
- 停止無線區域網路的背景掃描。選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [設定和連線](#) > [無線區域網路](#) > [顯示 WLAN 狀態](#) > [永不](#)。您仍可手動掃描可用的無線區域網路系統，並如往常般連線到無線區域網路系統。
- 設定只有在啟動需要封包數據連線的應用程式或動作時，裝置才使用封包數據連線。選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [設定和連線](#) > [封包數據](#) > [封包數據連線](#) > [當需要時](#)。
- 防止裝置自動下載地圖應用程式中的新地圖。選取 [功能表](#) > [應用程式](#) > [GPS](#) > [地圖](#)及[選項](#) > [工具](#) > [設定](#) > [網際網路](#) > [啟動時連線](#) > [否](#)。
- 變更背景燈光的逾時時限。選取 [功能表](#) > [控制台](#) > [設定和一般](#) > [個人化](#) > [螢幕顯示](#) > [燈光逾時](#)。

- 關閉您沒有使用的應用程式。請按住首頁鍵。請捲動至該應用程式，然後按退格鍵以關閉應用程式。

問：我試過使用電子郵件精靈建立電子郵件帳號，但失敗了。該怎麼辦？

答：您可以手動建立電子郵件帳號。移除不完整的電子郵件帳號。切換到離線操作模式。請選取[功能表](#) > [電子郵件及設定](#)、所要的電子郵件帳號，以及[選項](#) > [移除信箱](#)。在離線操作模式中，選取電子郵件精靈。每當顯示[選取連線](#)，請選取[取消](#)。出現提示時請輸入您的電子郵件地址和密碼。選取[功能表](#) > [電子郵件](#)和[設定](#)。選取新信箱以及[信箱設定](#)，並手動輸入必要的設定。若要儲存設定，請選取[返回](#)。

環保小秘訣

這裡有一些您可以為環境保護盡份心力的小秘訣。



節省能源

當您的電池完全充電並中斷充電器與裝置的連線後，請從牆上插座拔下充電器。

如果您執行下列動作，將不需要太頻繁充電：

- 在不使用時關閉應用程式、服務和連線。
- 降低螢幕亮度。
- 如果裝置有省電模式，設定裝置在沒有活動後的最短時間內進入省電模式。
- 關閉不必要的聲音，例如按鍵音和鈴聲。

回收

Nokia 手機的大部分材質均可回收。請至 www.nokia.com/werecycle 網站查看如何回收 Nokia 產品；如果是行動裝置，請至 www.nokia.mobi/werecycle。

在當地的資源回收機關回收包裝和用戶指南。

節省紙張

這份用戶指南會協助您開始使用裝置。如需更詳細的指示，請開啟裝置內的說明 (在大部分的應用程式中，請選取 [選項](#) > [說明](#))。如需進一步的支援，請參閱 www.nokia.com/support。

深入了解

如需與環境相關的裝置環境詳細資訊，請參閱 www.nokia.com/ecodeclaration。

配件

Nokia 原廠配件



警告： 請只搭配諾基亞所認可的電池、充電器及配件來使用此特定型號。使用其他未經認可的配件可能會使保固失效，並導致危險。使用未經認可的充電器或電池，特別可能會造成失火、爆炸、漏液或其他危險。

如需經認可的合格配件之資訊，請洽詢您的經銷商。

現有多種配件供您的行動電話使用。

如需詳細資訊，請上網查詢：

www.nokia.com.tw。



關於配件的實用提示

- 將所有配件放在孩童接觸不到的地方。
- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有配件是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝任何複雜的車用配件都必須由合格的專業人員執行。

電池

類型	通話時間	待機時間
BL-4U	高達 4.2 小時 / 3.7 小時 (WCDMA/GSM)	高達 270 小時 / 270 小時 (WCDMA/GSM)



重要： 電池的通話和待機時間為估計值，只有在最佳網路條件下才可能達到。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池壽命與狀況、電池所在環境的溫度、網路條件以及其他眾多因素而定，可能遠低於上述數值。鈴聲、免持通話設定、使用數位模式以及使用其他功能也都會消耗電池電力，而裝置用於通話的時間也會影響其待機時間。同樣地，裝置開機後處於待機模式下的總時間也會影響其通話時間。

電池

電池與充電器資訊

本裝置由充電電池供電。本裝置必須搭配 BL-4U 電池使用。諾基亞可能會為本裝置提供其他電池型號。本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-8。實際的充電器型號會因插頭類型的不同而異。特定插頭類型的辨識方式如下所示：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。例如：充電器型號可能是 AC-5 等。

電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。請只使用諾基亞認可的電池，並只使用經過諾基亞認可，為本裝置所設計的充電器為電池充電。

若是第一次使用電池，或者已經很久沒有使用該顆電池，您可能需要將電池連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。安全移除。取出電池前，請務必關機，並中斷裝置與充電器的連接。

正確充電。充電器不用時，請拔出充電器插頭，並中斷與裝置的連接。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

避免異常的溫度。儘量將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將明顯受限制。

請勿造成短路。當金屬物品（如硬幣、迴紋針或筆等）直接碰觸電池的正極（+）與負極（-）（電池上的小金屬條）時，便有可能會發生意外短路的狀況（例如當您將備用電池放在口袋或手提袋中時）。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

棄置。請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

滲漏。請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、刺穿或絞碎。如果發生電池液滲漏，請避免讓電池液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。

損壞。請勿改裝及重製電池、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞，可能會發生爆炸。

正確使用。請勿將電池移作他用。不正確地使用電池可能會造成失火、爆炸或其他危險。如果裝置或電池不慎掉落（特別是掉落於堅硬的表面上），而您推測電池已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的充電器或電池。請將電池放在孩童接觸不到的地方。

Nokia 電池驗證原則

為了您的安全著想，請務必使用諾基亞原廠電池。若要確保您的電池為諾基亞原廠電池，請向諾基亞客戶服務中心或經銷商購買電池，然後再依照下列步驟檢查電池的防偽標籤：

驗證防偽標記

1. 檢查防偽標籤時，您應可以從一個角度看見 Nokia 握手標誌 (Nokia Connecting Hands)，而另一個角度則可以看見 Nokia 原廠週邊產品標誌。
2. 當您將防偽標籤轉向左、右、下和上時，應該會分別看見 1 個點、2 個點、3 個點和 4 個點。



順利完成這些步驟並不能保證電池是原廠電池。如果您無法確認是否為原廠電池，或基於任何因素導致您認為具有防偽標籤的電池不是諾基亞原廠電池，您應該立即停止使用該電池，並將電池送到最近的諾基亞客戶服務中心或經銷商以尋求協助。

若要取得諾基亞原廠電池的更多資訊，請參閱 www.nokia.com/batterycheck。



維護裝置

您的裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請取出電池，等裝置完全乾了之後再裝回電池。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫或低溫環境。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。當本裝置從低溫恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 請僅使用所提供的或合格的替代天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞本裝置，並可能會違反無線裝置管制法。
- 請在室內使用充電器。
- 備份所有要保存的資料，例如：連絡人或行事曆備註。
- 有時可以將裝置重設以保持最佳效能，請將裝置電源關閉，並將電池拆下。

這些建議對於裝置、電池、充電器或任何其他配件均適用。

回收

務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。請至 www.nokia.com/werecycle 或 nokia.mobi/werecycle 查看產品環境資訊以及如何回收您的諾基亞相關產品。

其他安全資訊

幼小孩童

您的裝置及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 2.2 公分 (7/8 英吋) 遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為了傳送資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需有品質良好的連線。資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確保您有確實遵守上述的隔離距離指示。

本裝置的某些部分具有磁性。裝置可能會吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

醫療裝置

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的功能。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外在 RF 能量。在業經公告規定需關

閉本裝置之處，請將本裝置關機。醫院或醫療診所可能使用容易受外在 RF 能量影響的設備。

植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置 (例如心律調整器或植入式心臟除顫器) 之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話。
- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾助聽器。

您的行動裝置機型符合管理助聽器材相容性的 FCC 法規。這些法規要求使用 M3 麥克風或較高的值。裝置的 M 值標示於外盒。較高的 M 值通常表示該裝置機型具有較低的 RF 放射等級，可增加本裝置與某些助聽器搭配操作的成功率。有些助聽器比較不容易受到干擾。請洽詢您的聽力治療專家，確

認您的助聽器是否可以搭配本裝置使用。如需輔助設備的詳細資訊，請瀏覽 www.nokiaaccessibility.com。

車輛

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統 (例如電子加油系統、防鎖死煞車系統、電子車速控制系統和安全氣囊系統)。如需詳細資訊，請洽詢汽車或配備的製造商。

僅應由合格的專業人員來維修裝置、在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會造成危險，而且可能導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請注意安全氣囊充氣時會具有強大的衝撞力。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊設置的區域。

登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全，而且是違法的。

可能引起爆炸的環境

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，請關閉裝置。請遵守所有公告的指示。在這類區域中產生的火花，可能引起爆炸或火災，造成人身傷害或死亡。在補給燃料的地點 (例如加油站的加油槍附近)，請關閉裝置。請遵守在油庫、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破作業區域的使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，通常 (但不一定) 會明顯標示。這些區域包括建議您關閉汽車引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子 (例如微粒、塵埃或金屬粉) 等地點。您可以向使用

液化石油 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

緊急電話



重要： 本裝置是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。如果您的裝置支援透過網際網路的語音通話 (網際網路通話)，請同時啟動網際網路通話及行動電話。如果同時啟動這兩者，本裝置會嘗試透過行動電話網路及網路電話提供商來撥打緊急電話。但是無法保證在所有情況下連線的暢通。所以在重要的通訊 (例如：醫療緊急救護) 上，絕不應完全依賴無線電話。

若要撥打緊急電話：

1. 如果裝置尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。視您的裝置而定，您可能還需要完成下列操作：
 - 如果裝置使用 SIM 卡，請插入卡片。
 - 如果您的裝置啟動了某些通話限制，請加以移除。
 - 將操作模式從離線或航空操作模式，變更至啟動的操作模式。
2. 視需要多按幾次結束鍵以清除螢幕，並回到一開始的顯示畫面。
3. 輸入您所在地區適用的緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點不同而異。
4. 請按通話鍵。

當撥打緊急電話時，請盡可能提供正確的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

台灣的緊急電話



請注意：在已插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位：

- 線路擁塞，或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。
- USIM/SIM 卡已暫時或永久停止服務時。
- 您的撥話地點不在台灣區域（如國外）時。

認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate, 或 SAR。ICNIRP 標準中所規範的 SAR 限制為平均 10 克的人體組織不超過 2.0 瓦特/公斤 (W/kg)。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素 (例如您與基地台距離的遠近) 而改變。

在 ICNIRP 標準下，於耳旁使用裝置的最高 SAR 值為 1.20 瓦特/公斤。

使用裝置的配件也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 www.nokia.com 網站上的產品資訊。

To obtain an English user guide

您的個人資料 Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他)：

Name (Mr/Mrs/Ms/Others): _____

地址：

Address: _____

購買日期：

Date of Purchase: _____

行動電話型號與類型：

Handset model and type: _____

行動電話 IMEI 號碼：

Handset IMEI No: _____

經銷商店章

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/asknokia>

Upon receiving the request, the English User Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

根據國家通訊傳播委員會 (NCC)「低功率電波輻射性 電機管理辦法」第 12 條和 第 14 條規定：

低功率電波輻射性電機管理辦法

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

索引

符號 / 數字

3-D 鈴聲 29

802.1x

安全性設定 125

EAP

外掛程式設定 126

使用 EAP 外掛程式 126

FM 收音機 97

GPRS

設定 124

GPS

位置要求 70

GPS (全球定位系統) 69

HSDPA 104

Java 應用程式 113

JME Java 應用程式支援 113

Mail for Exchange 41

MMS (多媒體訊息服務) 46

MMS (多媒體訊息服務) 43

N-Gage 99

下載遊戲 100

刪除遊戲 102

朋友 100

玩家姓名 100

玩遊戲 101

首頁標籤 101

訊息 101

設定 102

操作模式 102

購買 100

顯示狀態 101

Nokia Map Loader 77

Nokia 支援資訊 19

Nokia 原廠配件 138

Ovi 35

Ovi 商店 36

PDF 閱讀程式 80

PIN 碼

變更 119

Podcasting 93

目錄 93

設定 94

搜尋 93

Proxy 設定 123

Quickoffice 80

RealPlayer

設定 96

播放影片 96

檢視檔案詳細資訊 96

SIM 卡

插入 9

簡訊 43

SIM 卡存取模式 107

SIP

建立操作模式 126

設定 126

編輯 Proxy 伺服器 127

編輯登錄伺服器 127

編輯操作模式 126

SMS (簡訊服務) 43

Symbian 應用程式 113

UPIN 碼

變更 119

USB 資料傳輸線 104

VPN

存取點 116

使用於應用程式中 116

WEP

安全性設定 125

金鑰 125

Widget 65

WLAN

MAC 位址 108, 124

安全性設定 124

設定 124

WLAN 精靈 108

WPA 安全性設定 125

三劃

下載

訂閱 68

設定 68

搜尋設定 68

購買記錄 68

下載！
管理項目 67
上傳媒體檔 88
工具列
相機 85

四劃

內容
同步處理、傳送和擷取 16
內部網路
瀏覽 67
分享的視訊 53
天線 17
手機設定 22
手機轉換應用程式 15
支援資源 19
文字
變更大小 117
文字訊息
傳送 43
日期
設定 118
日期和時間 82

五劃

世界時鐘 82
加密
裝置記憶體和記憶卡 111
功能表 22
平衡器 95
本機號碼 120

六劃

列印 81
印表機設定 81
地圖 72
Nokia Map Loader 77
交通資訊 75
地圖設定 77
更新 77
步行 75
指示符號 72
旅遊指南 75
設定 76
最愛項目 74
尋找位置 73
傳送位置 74
路徑 73
路徑設定 76
網路定位 72
網際網路設定 76
駕駛 75
導航 74
導航設定 76
儲存位置 74
儲存的項目 74
鍵盤捷徑 77
瀏覽 72
地標 70
多工作業 35
多媒體訊息 43, 46
回覆 44
附件 45
建立簡報 44

接收 44
多媒體資料 87
存取點 122
VPN 116
群組 122
安全性
記憶卡 110
裝置和 SIM 卡 119
網路瀏覽器 66
藍牙 107
安全密碼 110
安全模組 112
安裝，應用程式 113
收取點，新聞 65
收音機 97
收聽 97
設定 98
電台 97
耳機
連接 14
自動更新時間/日期 82
自動鎖定時限 119
行事曆 32
建立項目 32
會議要求 33
農曆 33
檢視 33
行事曆鍵 32
行動週邊產品
遠端 SIM 卡存取 107

七劃

- 位置資訊 69
- 佈景主題 28
 - 下載 28
- 即按即說 59
 - 回撥要求 60
 - 回應頻道邀請 62
 - 建立頻道 61
 - 接聽即按即說通話 60
 - 設定 62
 - 登入和結束 60
 - 進行群組通話 60
 - 網路群組 61
 - 與頻道對話 61
 - 撥打一對一通話 60
 - 頻道 61
 - 檢視記錄 62
 - 請參閱 *即按即說*
- 快取記憶體 66
- 更新
 - 裝置軟體 20
- 系統
 - 設定 121
- 系統業者
 - 選取 121
- 車用配件
 - 遠端 SIM 卡存取 107

八劃

- 來電轉接 56
- 固定撥號 111

定位

- 設定 119
- 定位資訊 69
- 服務指令 45
- 服務訊息 45
 - 設定 47
- 金鑰
 - WEP 金鑰 125
- 金鑰儲存 112
- 附件
 - 多媒體訊息 45

九劃

- 封包數據
 - 設定 124
- 封包數據連線
 - 存取點設定 122
- 度量單位
 - 換算 80
- 按鍵 12
- 指示符號 23
- 相機
 - 工具列 85
 - 拍攝影像 85
 - 連拍模式 86
 - 場景 85
 - 影片 86
 - 影片設定 87
 - 影像設定 86
 - 播放影片 86
 - 檢視影像 86
- 背景影像 28
- 計算機 78

音量 26

- 音樂播放器
 - 傳送音樂 95
 - 播放清單 94
- 音樂播放機
 - 播放 94
- 頁面總覽 65
- 首頁畫面 31
 - 設定 28
- 首頁鍵 32

十劃

- 個人化
 - 鈴聲 117
 - 螢幕顯示 117
 - 變更語言 118
- 原始設定 119
- 時區設定 82
- 時間
 - 設定 118
- 時間和日期 82
- 時鐘
 - 設定 82
- 書籤 66
- 桌面圖案 88
- 索引標籤 26
- 記憶卡
 - 退出 11
 - 密碼 110
 - 插入 10
 - 鎖定 110
- 記憶體
 - 清除 21

- 網路快取記憶 66
- 訊息 37
 - 其他設定 48
 - 服務訊息 45
 - 設定檔訊息 127
 - 資料夾 37
 - 簡訊設定 46
 - 簡訊廣播服務設定 48
- 訊息閱讀助理 42
 - 選取語音 42
- 訊號強度 23
- 迷你縮圖 65
- 配件
 - 設定 118
- 配對
 - 密碼 106
 - 裝置 106
- 十一劃
- 側面按鍵 12
- 問候語 117
- 將裝置開機 / 關機 11
- 捷徑 128
- 授權 115
- 啟動密鑰 115
- 條碼 83
- 聊天 48
 - 聊天室 48
 - 伺服器設定 51
 - 使用聊天室群組 50
 - 查看與開啟會談 49
 - 修改個人化喜好設定 49
 - 記錄聊天內容 50

- 連線到聊天室伺服器 48
- 畫面 48
- 開啟新的會談 49
- 搜尋群組和使用者 50
- 擷取聊天室連絡人清單 50
- 變更狀態 49
 - 請參閱 聊天室
- 設定
 - EAP 外掛程式 126
 - FM 收音機 98
 - GPRS 124
 - Podcasting 94
 - RealPlayer 96
 - SIP 126
 - WEP 安全性 125
 - WLAN 124
 - WLAN 安全性 124
 - WLAN 網際網路存取點 123
 - 下載應用程式 68
 - 日期 118
 - 印表機 81
 - 同步處理 40
 - 存取點 122
 - 系統 121
 - 定位 119
 - 服務訊息 47
 - 封包數據 124
 - 封包數據存取點 122
 - 按鍵鎖定 119
 - 相機 86
 - 時間 118
 - 時鐘 82
 - 訊息 46

- 配件 118
- 通訊記錄 63
- 通訊錄 35
- 通話 120
- 無線區域網路 123
- 視訊分享 54
- 進階無線區域網路 124
- 感應器 119
- 滑蓋 120
- 鈴聲 117
- 電子郵件 47
- 電子郵件鍵 120
- 網際網路收音機 99
- 網際網路通話 56
- 語言 118
- 影片中心 92
- 憑證 112
- 燈光 118
- 螢幕顯示 117
- 隨身備註 78
- 應用程式 127
- 聲控指令 59
- 還原 119
- 瀏覽器 66
- 簡訊 46
- 簡訊廣播服務 48
- 設定精靈 22
- 設定檔訊息 127
- 貨幣換算 80
- 軟體更新 20
- 軟體應用程式 113
- 通訊記錄 62
 - 刪除 62

- 將號碼加入至通訊錄 62
- 設定 63
- 傳送訊息 63
- 撥打電話 63
- 通訊錄 34
 - 設定 35
 - 連絡人群組 34
- 通話
 - 拒接 52
 - 限制
 - 請參閱 *固定撥號*
 - 限制網路通話 57
 - 從通訊記錄撥打電話 63
 - 接聽 52
 - 設定 120
 - 會議通話 52
 - 鈴聲靜音 52
 - 網際網路通話 56
 - 語音訊息 53
 - 撥打 52
 - 聲控指令 58
 - 聲控撥號 58
- 通話佈景主題 58
- 通話限制 57
 - 網路通話 57
- 連絡人
 - 加入鈴聲 35
 - 同步處理 115
 - 搜尋 34
- 連線
 - 結束 109
 - 電腦連線 68

- 連線方式
 - 資料傳輸線 104
 - 藍牙 105
- 部落格 65
- 十二劃
- 備份手機記憶體 79
- 備註 83
- 單鍵撥號 56
- 單鍵操作鍵 13, 118
- 媒體
 - 收音機 97
- 插入
 - SIM 卡 9
 - 記憶卡 10
 - 電池 9
- 插孔 12
- 提示聲 117
- 換算
 - 度量單位 80
 - 貨幣 80
- 智慧文字輸入 118
- 無線區域網路
 - 802.1x 安全性設定 125
 - WEP 金鑰 125
 - WPA 安全性設定 125
 - 可用性 108
 - 存取點 108
 - 進階設定 124
 - 搜尋網路 109
- 程式管理 113
- 結束
 - 網路連線 109

- 虛擬私人網路
 - 使用於應用程式中 116
- 視訊
 - 分享的 53
- 視訊通話
 - 切換至語音通話 53
 - 撥打電話 53
- 郵件答錄機回覆訊息 40
- 十三劃
- 傳送
 - 使用藍牙 105
 - 檔案 26
- 傳輸線 104
- 感應器設定 119
- 搜尋 25
 - 可用的無線區域網路 109
 - 設定 25
 - 連絡人 34
- 新聞收取點 65
- 會議要求
 - 接收 39
- 會議通話 52
- 滑蓋, 裝置 120
- 裝置管理員 19
- 解密
 - 裝置記憶體和記憶卡 111
- 資料的同步處理 115
- 鈴聲 117
 - 3-D 29
 - 個人化 29
 - 設定 117
 - 連絡人 35

震動提示 117
操作模式中 27
鈴聲主題 29
電子郵件 41
 下載附件 39
 中斷連線 40
 加入附件 38
 同步處理 40
 刪除 39
 信箱 47
 帳號 39
 設定 16, 38, 40, 47
 郵件答錄機回覆 40
 傳送 38
 搜尋 39
 資料夾 39
 閱讀 38
電子郵件帳號 47
電子郵件鍵 32
電子郵件鍵設定 120
電池
 充電 10
 充電電量 23
 插入 9

十四劃

疑難排解 134
網路日誌 65
網路通話
 限制 57
網路連線 64
網路電話 55

網際網路收音機
 收聽 98
 我的最愛 98
 設定 99
 搜尋電台 99
 電台目錄 99
網際網路通話 120
 啟動 55
 設定 56
 撥打 56
網際網路連線 64
 請同時參閱 瀏覽器
語言
 設定 118
語音 42
語音助理
 請參閱 通話佈景主題
語音訊息
 更改號碼 53
 來電 53
說明應用程式 20
輔助 GPS (A-GPS) 69
遠端設定檔 19
遠端資料庫搜尋 34
遠端鎖定 110

十五劃

影片
 詳細資訊 96
 播放 86, 96
影片中心 91
 下載 91
 我的影片 92

傳輸影片 92
影片收取點 91
檢視 91
影片分享
 分享即時視訊 54
 分享影片 54
 接受邀請 55
影像
 加入至通訊錄 88
 旋轉 88
 傳送 88
 縮放 88
 顯示背景 88
撥打電話 52
播放
 訊息 42
 視訊及聲音 96
數據連線
 同步處理 115
數據機 68
標誌
 歡迎標誌 117
線上分享 88
 申請 88
 服務內容 90
 服務提供商設定 90
 寄件匣 89
 帳號 88
 帳號設定 90
 啟動服務 88
 單鍵上傳 89
 發表 89
 發表文章 89

進階設定 90
資料計數器 90
標籤 89
線上分享媒體檔 88
震動提示 117
鬧鈴 82

十六劃

導航工具 69
導覽鍵 118
憑證
設定 112
詳細資訊 112
操作模式
自訂 27
建立 27
個人化 27
選取鈴聲 27
螢幕保護 28, 117
螢幕顯示
指示符號 23
設定 117
隨身備註 78
設定 78

十七劃

儲存
設定 26
檔案 26
壓縮管理 80
應用程式 113
更新 114

常用動作 26
應用程式設定 127
檔案
下載 87
檔案管理 79
聲音訊息 43
聲音檔
詳細資訊 96
聲控指令
啟動應用程式 59
設定 59
變更操作模式 59
還原原始設定 119
鍵盤
鈴聲 117
鎖定 14
鎖定設定 119
鍵盤鎖 14

十八劃

瀏覽
內部網路 67
瀏覽器 64
Widget 65
工具列 64
安全性 66
快取記憶體 66
書籤 66
設定 66
搜尋內容 65
瀏覽網頁 64, 65

簡訊
SIM 卡上的訊息 43
設定 46
簡訊廣播服務 45
設定 48
簡報 44
藍牙
安全性 107
配對 106
密碼 106
接收資料 105
授權裝置 106
傳送資料 105
藍牙連線
封鎖裝置 107
鎖定
裝置 110
裝置自動鎖定 119
鍵盤 14, 119
鎖定密碼 110, 119
雙音多頻音 57

十九劃

辭典 83

二十劃

警告音 117