


Nokia Extra Power DC-11/DC-11K



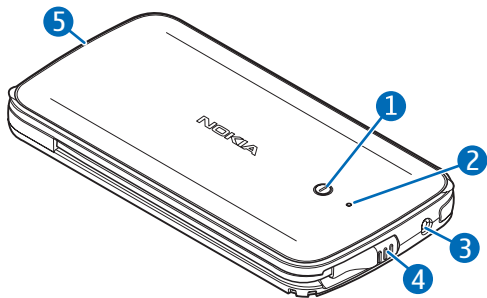

© 2008-2010 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People y el logo de Nokia Original Accessories son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation.

Introducción

Con el Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (de aquí en adelante DC-11), puede cargar la batería simultáneamente en dos dispositivos Nokia compatibles cuando no tenga acceso a una fuente de poder externa.

El dispositivo DC-11 se puede utilizar para cargar la batería de un dispositivo Nokia que tenga un conector para el cargador de 2 mm o de un dispositivo que tenga un conector micro USB para el cargador.

El dispositivo DC-11 está diseñado para brindar una carga parcial y ocasional.

Lea atentamente esta guía del usuario antes de utilizar el dispositivo DC-11. Además, lea el manual del usuario del dispositivo que va a cargar con el dispositivo DC-11.

Este producto puede contener partes pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.

Inicio

El dispositivo DC-11 está compuesto por las siguientes piezas que aparecen en la página del título: tecla Encender/Apagar (1), luz indicadora (2), conector del cargador de 2 mm (3), conector micro USB del cargador (4) y enchufe del cargador de 2 mm (5).

Antes de que pueda utilizar el dispositivo DC-11 para cargar la batería de un dispositivo compatible, debe cargar el dispositivo DC-11.

Cargar el dispositivo DC-11

Antes de cargar el dispositivo DC-11, lea atentamente la "Información sobre baterías y cargadores".



Advertencia: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por

Nokia para este modelo en particular. El uso de otros accesorios puede anular

toda aprobación o garantía aplicables y puede resultar peligroso.

Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujételo y tírelo del enchufe, no del cable.

1. Conecte un cargador compatible a una fuente de energía.
2. Conecte el cable del cargador al conector del cargador del dispositivo DC-11. El dispositivo se enciende.

La luz indicadora parpadea durante la carga. Si no aparece la luz, verifique que el cargador esté conectado correctamente al dispositivo DC-11.

3. Cuando el dispositivo DC-11 está completamente cargado, la luz indicadora deja de parpadear. Desconecte el cargador del

dispositivo DC-11 y luego de la fuente de energía.

El dispositivo DC-11 también se puede cargar por medio de un puerto USB de una PC compatible con el cable de conectividad CA-100 o CA-126 de Nokia (se venden por separado).

Conecte un extremo del cable al conector del cargador en el dispositivo DC-11 y el otro extremo a un puerto USB de la PC.

Mientras carga el dispositivo DC-11, puede utilizarlo para cargar la batería de uno o dos dispositivos. Conecte el o los dispositivos al dispositivo DC-11.

Cargar la batería del otro dispositivo

Puede utilizar el dispositivo DC-11 para cargar la batería de dos dispositivos al mismo tiempo.

El dispositivo DC-11 tiene suficiente energía para cargar completamente una batería 950 mAh una vez.

1. Si el enchufe del cargador que desea utilizar está insertado en el extremo del dispositivo DC-11, tire el enchufe de la cavidad y desenrolle el cable de carga desde el costado del dispositivo.

2. Conecte el enchufe del cargador al otro dispositivo.
3. Pulse la tecla Encender/Apagar del dispositivo DC-11.

La luz indicadora parpadea durante la carga. Si la luz no parpadea, verifique que el otro dispositivo esté correctamente conectado al dispositivo DC-11. Si no aparece la luz, cargue el dispositivo DC-11 y pulse la tecla Encender/Apagar para encenderlo.

Si el dispositivo DC-11 no puede iniciar la carga del otro dispositivo en un lapso de 30 segundos, el dispositivo DC-11 se apaga.

4. Verifique el nivel de carga en el dispositivo conectado.
5. Cuando la batería del otro dispositivo está completamente cargada, la luz indicadora deja de parpadear y permanece encendida cerca de 30 segundos y luego el dispositivo DC-11 se apaga. También puede detener la carga y apagar el dispositivo DC-11 al mantener pulsada la tecla Encender/Apagar aproximadamente cinco segundos.

El dispositivo DC-11 se apaga automáticamente si se descarga.

Cuando carga la batería de un dispositivo que tiene poca energía, como un auricular Bluetooth, la luz indicadora puede continuar parpadeando incluso después de que la batería está completamente cargada.

6. Desconecte el dispositivo DC-11 del otro dispositivo.
7. Para trasladar el dispositivo DC-11, inserte el cable de carga en la ranura lateral y empuje el enchufe del cargador en la cavidad.

Información sobre baterías y cargadores

Este dispositivo tiene una batería interna, fija y recargable. No intente retirar la batería del dispositivo puesto que puede dañarlo. Este dispositivo está diseñado

para su uso con los siguientes cargadores: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 y DC-9. Es posible que el número exacto de modelo de cargador varíe

según el tipo de enchufe. La variante de enchufe se identifica con una de las siguientes opciones: E, EB, X, AR, U, A, C o UB. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Recargue su batería sólo con cargadores aprobados por Nokia y diseñados para este dispositivo. El uso de un cargador no aprobado podría generar riesgo de incendio, explosión, pérdida u otro peligro.

Si se usa una batería por primera vez, o si no se usó la batería durante un tiempo prolongado, tal vez sea necesario conectar el cargador, desconectarlo y reconectarlo para iniciar la carga de la batería. Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer alguna llamada.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada al cargador después de haberla cargado

completamente, puesto que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si no se la utiliza, una batería completamente cargada se descargará paulatinamente.

Intente mantener la batería siempre entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la vida útil de la batería. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. También pueden explotar si están dañadas.

No utilice nunca el cargador si está dañado.



Importante: La capacidad de carga es sólo una estimación y depende de la antigüedad y las condiciones de la batería, y de la temperatura a la que se ha expuesto la batería.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación superiores, y se lo debe tratar con cuidado. Las siguientes sugerencias lo ayudarán a mantener la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, espere a que el dispositivo esté completamente seco.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las temperaturas altas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las tarjetas de circuitos electrónicos.
- No trate de abrir el dispositivo.
- No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar los mecanismos delicados.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiarlo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir la operación apropiada.

Si el producto no funciona adecuadamente, llévelo al centro de servicio autorizado más cercano.



Eliminación

El símbolo del contenedor con ruedas tachado en su producto, batería, documentación o embalaje, le recuerda que todos

los productos eléctricos y electrónicos, las baterías y los acumuladores deben ser entregados por separado para su eliminación luego de finalizada su vida útil. Este requisito se aplica a la Unión Europea y a otros sitios que disponen de sistemas de recolección separados. No deseche estos productos junto con los demás desperdicios domésticos. Para obtener más información ambiental, consulte la Declaración ecológica del producto en www.nokia.com/environment (en inglés).

Siempre devuelva los productos electrónicos usados, baterías y materiales de embalaje en un punto de recolección dedicado. De este modo ayuda a evitar la eliminación de desechos no controlada y a promover el reciclaje de materiales. El vendedor minorista de los productos,

las autoridades locales de eliminación de desechos, las organizaciones de responsabilidad de la producción nacional o su representante Nokia local cuentan con información más detallada. Verifique cómo reciclar sus productos Nokia en www.nokia.com/werecycle (en inglés) o si está explorando desde un dispositivo móvil, www.nokia.mobi/werecycle (en inglés).