


دليل المستخدم لهاتف Nokia 2228

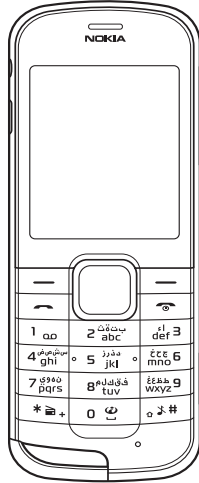

9208516
الإصدار 1 AR

حقوق النشر والطبع © 2009 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.
Nokia وNavi وNokia Connecting People هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة، وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تيسر به القوانين المعمول بها، لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. الضمانات الضمنية للرواج والصلاحيات لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر عكس هندسة أي من البرامج الموجودة بجهاز Nokia إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات القانونية تخص شركة Nokia. فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمائن وأضرار ومسئوليات قانونية تخص مرخصيها.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكًا لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تملك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحًا أم ضمنيًا وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

إشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش. بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

AR 1 / الإصدار 9208516

المحتويات

٧.....	السلامة.....
٨.....	معلومات عن الجهاز.....
٩.....	خدمات الشبكة.....
١٠.....	الملحقات والبطاريات وأجهزة الشحن.....
١١.....	معلومات عامة.....
١١.....	رموز الوصول.....
١١.....	دعم Nokia على الويب.....
١٢.....	١. لتبدأ.....
١٢.....	تركيب البطارية وإزالتها.....
١٣.....	إدخال بطاقة UIM.....
١٤.....	شحن البطارية.....
١٥.....	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.....
١٦.....	وضع التشغيل الطبيعي.....
١٧.....	٢. جهازك.....
١٧.....	المفاتيح والأجزاء.....
١٨.....	وضع الاستعداد والاختصارات.....
١٩.....	قفل المفاتيح.....
٢٠.....	٣. وظائف الاتصال.....
٢٠.....	إجراء مكالمة والرد على مكالمة.....
٢٠.....	إجراء المكالمات الجماعية.....
٢١.....	السماعة الخارجية.....
٢١.....	الاتصال الصوتي.....
٢٢.....	٤. كتابة نص.....
٢٣.....	الإدخال التقليدي للنص.....
٢٣.....	الإدخال التنبؤي للنص.....
٥.....	

٢٤.....	٥. وظائف القائمة.....
٢٤.....	الرسائل.....
٣٠.....	الأسماء.....
٣٢.....	السجل.....
٣٣.....	الضبط.....
٤١.....	الاستوديو.....
٤٤.....	الوسائط.....
٤٨.....	المنسق.....
٥٢.....	الويب.....
٥٢.....	الملحقات.....
٥٣.....	١. معلومات البطارية وجهاز الشحن.....
٥٦.....	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia.....
٥٨.....	العناية والصيانة.....
٦١.....	معلومات السلامة الإضافية.....
٦٨.....	المفهرس.....

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات
استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء
هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكة CDMA بقوة 800 ميغا هرتز. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقًا التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضًا الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية جأها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات. وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة خديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئته خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP وSSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. بعض خصائص هذا الجهاز، مثل إرسال البريد الإلكتروني أو تصفح مواقع الويب أو تنزيل ملفات، تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ الملحقات والبطاريات وأجهزة الشحن

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطرًا.



للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك. تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من جهاز الشحن التالي: AC-6E.

معلومات عامة

■ رموز الوصول

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك. يتطلب إجراء مكالمات طوارئ في وضع عدم الاتصال بالشبكة أو عندما يكون الجهاز مقفلاً أن يتعرف الجهاز على رقم الطوارئ الرسمي. ويوصى بتغيير الوضع أو إلغاء قفل الجهاز بإدخال رمز القفل. قبل إجراء مكالمات الطوارئ:

لتنشيط الجهاز عندما يكون مقفلاً، أدخل رمز القفل. رمز القفل الافتراضي هو 1234.

لتحديد ضبط الحماية لجهازك، اختر القائمة > الضبط > الحماية.

■ دعم Nokia على الويب


راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدارات هذا الدليل والمعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتجات Nokia الخاص بك. على موقع الويب، يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات وخدمات Nokia. إذا احتجت إلى الاتصال بخدمة العملاء،

فراجع قائمة مراكز الاتصال المحلية الخاصة بشركة Nokia على موقع www.nokia.com/customerservice.
وللمعلومات الخاصة بخدمات الصيانة، راجع أقرب مركز خدمة Nokia على موقع www.nokia.com/repair.


١. لتبدأ

■ تركيب البطارية وإزالتها


ملاحظة: قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

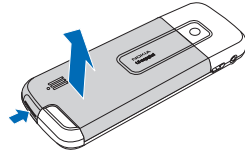

١. لإزالة الغطاء، اضغط على زر تحرير الغطاء - مع توجيه الجزء الخلفي للجهاز جَهِك- ثم ارفع الغطاء الخلفي.

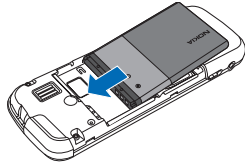


٢. لإدخال البطارية، ضعها بحيث تتلامس مناطق التلامس ذات اللون الذهبي مع مناطق التلامس الموجودة بالجهاز. ثم أدخل البطارية في الفتحة الخاصة بها.

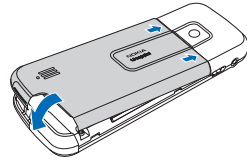

٣. اضغط على الطرف الآخر للبطارية حتى تستقر البطارية في مكانها.

٤. أدخل الغطاء الخلفي تجاه مقدمة الجهاز. وادفعه لأسفل حتى تسمع صوت طقطقة.

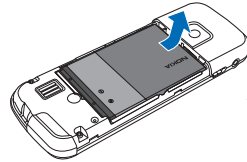


٥. لإخراج البطارية، قم بإزالة الغطاء (انظر الخطوة ١). وأدخل إصبعك في جزء إدخال الإصبع لرفع البطارية من مكانها.

■ إدخال بطاقة UIM

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إدخال بطاقة UIM أو إخراجها.

١. قم بإزالة الغطاء والبطارية. انظر الخطوتين ١ و ٥ في "تركيب البطارية وإزالتها". الصفحة ١٢.

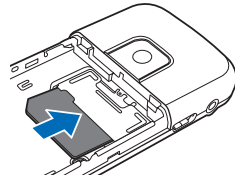


٢. تأكد من أن منطقة التماس الذهبية على بطاقة UIM تتجه لأسفل. وأدخل بطاقة UIM في فتحة البطاقة.
٣. قم بتركيب البطارية وأعد الغطاء إلى مكانه. انظر الخطوة ٤ في "تركيب البطارية وإزالتها". الصفحة ١٢.

■ شحن البطارية

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

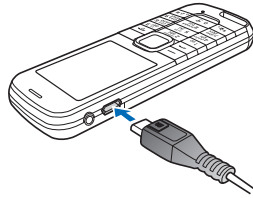


١. قم بتوصيل الشاحن بمقبس
بالجانب.

٢. قم بتوصيل قابس الشاحن
بمنفذ توصيل USB الموجود
بالجانب الأيسر للجهاز.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا.
فقد يستغرق مؤشر الشحن ثواني
قليلة حتى يظهر على شاشة الجهاز. أو قد تمر عدة ثواني قبل
أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

■ تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

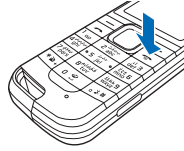

اضغط مع الاستمرار على مفتاح
التشغيل من لوحة المفاتيح لمدة ثلاث
ثواني على الأقل.

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام
الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا
أو تشويشًا.



■ وضع التشغيل الطبيعي

لهاتفك هوائي داخلي. استخدم الجهاز في وضع التشغيل العادي فقط.




ملاحظة: قد يكون لهاتفك هوائيان: هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب. وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



٢. جهازك

■ المفاتيح والأجزاء

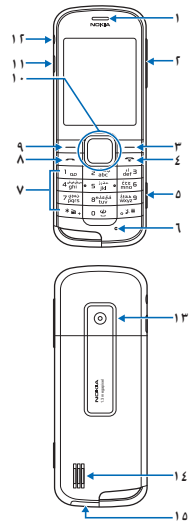


١. طقم الأذن
٢. مفتاح مستوى الصوت
٣. مفتاح الاختيار الأيمن
٤. مفتاح التشغيل/الإنهاء
٥. مفتاح الكاميرا
٦. الميكروفون
٧. لوحة المفاتيح
٨. مفتاح الاتصال
٩. مفتاح الاختيار الأيسر
١٠. مفتاح Navi™ والمشار إليه في هذا الدليل بمفتاح الانتقال
١١. منفذ الشاحن/USB
١٢. منفذ توصيل سماعة الأذن
١٣. عدسة الكاميرا
١٤. السماعة
١٥. زر التحرير

■ وضع الاستعداد والاختصارات

وفقًا لمزود الخدمة اللاسلكية ورقم طراز الجهاز الخاص بك. قد تظهر بعض مفاتيح الاختيار التالية أو كلها في وضع الاستعداد.

١. قوة الإشارة - لعرض قوة إشارة الشبكة اللاسلكية المتاحة في مكانك الحالي.
 ٢. مستوى شحن البطارية - لعرض مستوى شحن البطارية.
 ٣. ذهاب إلى - اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر للوصول إلى ميزة معينة بسرعة.
 ٤. الأسماء - اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن للوصول إلى قائمة الأسماء.
 ٥. القائمة - اضغط على مفتاح الاختيار الأوسط للوصول إلى القائمة الرئيسية.
- الاختصارات المتاحة في وضع الاستعداد:
- للوصول إلى قائمة الأرقام الصادرة. اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة.
 - للتبديل بين الوضع الحالي والوضع الصامت. اضغط مع الاستمرار على # لمدة ثلاث ثوانٍ على الأقل.

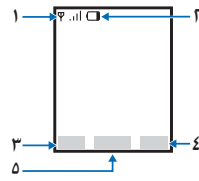

- لتشغيل وظيفة الراديو. اضغط مع الاستمرار على * لمدة ثلاث ثوانٍ على الأقل.
- لاستخدام اختصارات مفتاح الانتقال. انظر "اختصارات شخصية"، الصفحة ٣٦.

■ قفل المفاتيح

تقوم وظيفة قفل المفاتيح بقفل لوحة المفاتيح لمنع الضغط غير المقصود على المفاتيح. عندما تكون لوحة المفاتيح مقفلة، قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. لا يتم عرض الرقم قبل إدخال آخر رقم منه.

لقفل لوحة المفاتيح آليًا. عند عدم الضغط على أية مفاتيح لفترة معينة، اختر القائمة < الضبط > الهاتف < قفل المفاتيح آليًا > تشغيل.

ولقفل لوحة المفاتيح، اختر القائمة. واضغط على * خلال ثانيتين. لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر إلغاء قفل. واضغط على * خلال ثانيتين.

في حالة تلقي مكالمة عندما تكون لوحة المفاتيح مقفلة، يتم إلغاء قفلها آليًا ثم إعادة قفلها عند إنهاء المكالمة.

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالة والرد على مكالة

لإجراء مكالة: أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز البلد ورمز المنطقة إذا لزم الأمر، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. اضغط على مفتاح مستوى الصوت. لضبط مستوى الصوت لطقم الأذن أو سماعة الأذن أثناء إجراء المكالة.

وللرد على مكالة. اضغط على مفتاح الاتصال. لإنهاء مكالة واردة أو رفضها. اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ إجراء المكالمات الجماعية

تسمح لك خدمة إجراء المكالمات الجماعية (خدمة شبكة) بالمشاركة في مكالة جماعية مع مشاركين آخرين. للاتصال بطرف ثالث أثناء إجراء مكالة. اختر **خيارات > مكالة جديدة**. أدخل الرقم الذي تريد الاتصال به. ثم اضغط على مفتاح الاتصال. وعند الرد على المكالة الجديدة. اضغط على مفتاح الاتصال لتوصيل المكالمات. لإنهاء المكالة الجماعية. اختر **خيارات > إنهاء كل المكالمات**. أو اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ السماعة الخارجية

 تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل الميكروفون لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً. لتنشيط السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اختر **مكرفون**. ولإلغاء تنشيط السماعة الخارجية، اختر **عادي**. في حالة توصيل سماعة أذن، اختر **السماعة**. يتم إيقاف تشغيل الميكروفون آلياً عند انتهاء مكالمة (أو محاولة اتصال) أو عند توصيل ملحقات إضافية معينة.

■ الاتصال الصوتي

يمكنك إجراء مكالمة هاتفية بنطق الاسم المحفوظ في قائمة الأسماء بجهازك. قبل استخدام الاتصال الصوتي، يجب تسجيل بصمة صوت في جهازك. قبل استخدام بصمات الصوت، لاحظ الآتي:

- لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة، بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك نطق الاسم تمامًا مثلما نطقته عندما قمت بتسجيله.
- بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. لذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.

- لا يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماءً طويلة وجتنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

 **ملاحظة:** إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

لتسجيل بصمة صوت، اختر القائمة < الأسماء > أسماء واختر اسمًا ثم اختر التفاصيل < خيارات > إضافة بصمة صوت. اختر بدء وانطق الاسم بعد سماع نغمة. لإيقاف التسجيل، اختر إنهاء.

لتنشيط الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت. تصدر نغمة قصيرة. ويتم عرض الأمر **حدث الآن**. لإلغاء تنشيط الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.

لإجراء جميع المكالمات بالاتصال الصوتي، انطق الاسم الذي تريد الاتصال به بوضوح. إذا تعرّف الجهاز على الاسم الذي تنطقه، يعرض قائمة بالمطابقات.

٤. كتابة نص

يمكنك إدخال نص باستخدام الإدخال التقليدي  أو الإدخال التنبؤي  للنص. لتغيير طريقة إدخال النص

وللتبديل بين الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة، اضغط على #.
لعرض قائمة بالأحرف الخاصة، اضغط على *.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (من 2 إلى 9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لإضافة مسافة، اضغط على 0.
ولإضافة رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

■ الإدخال التنبؤي للنص

يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مدمج عند الكتابة بالإنجليزية. اختر **خيارات > تم تشغيل التنبؤ**.
عند استخدام الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال كل حرف. يقترح الجهاز كلمة مطابقة.
إذا كانت الكلمة المعروضة هي الكلمة المطلوبة، فاضغط على 0.
ثم ابدأ في كتابة الكلمة التالية. وإن لم تكن، فكرر الضغط على * لعرض خيارات كلمة أخرى.

إذا ظهر الرمز "؟" بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هجا**، ثم أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص. ثم اختر **حفظ**.

٥. وظائف القائمة

تم تجميع وظائف الجهاز في قوائم. وليست جميع وظائف القائمة أو عناصر الخيار مطلوبة هنا.

في وضع الاستعداد، اختر **القائمة**، وانتقل إلى عنصر القائمة الذي تريد فتحه، ثم حدده. للخروج من مستوى القائمة الحالي، اختر **خروج** أو **رجوع**. وللعودة إلى وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الإنهاء.



■ الرسائل

يمكنك فقط استخدام الخدمات التي يدعمها مزود الشبكة أو الخدمة لديك.

ضبط الرسائل النصية

اختر **القائمة** < **الرسائل** < **رسائل نصية** < **ضبط الرسائل**.

اختر **خيارات الإرسال** واختر ما يلي:

أولوية – لإرسال رسائل نصية بالأولوية العادية أو عاجل

تقارير التسليم – لاستلام تأكيد عند استلام رسالتك

إرسال رقم طلب الرد – لإرسال رقم تريد منه الاتصال بك

التوقيع – لإرفاق توقيع بالرسائل المرسلة.

اختر الضبط الآخر واختر ما يلي:

حفظ الرسائل النصية الواردة – لحفظ الرسائل النصية الواردة إلى الجهاز

حجم خط الرسالة – لتغيير حجم الخط عند قراءة رسائل أو كتابتها

استبدال الرسائل – عند امتلاء ذاكرة الرسائل، لا يمكن لجهازك استلام أية رسائل جديدة. لاختيار الرسائل المطلوب استبدالها عند استلام رسائل جديدة، اختر **الحفظ فقط** أو **الوارد فقط** أو **الحفظ والوارد**.

حفظ الرسائل المرسلة – لاختيار خيار الحفظ أو الحفظ دائمًا أو السؤال دائمًا لحفظ الرسائل المرسلة إلى حافظّة العناصر المرسلة

انتظار الرسائل عند غياب الخدمة الرقمية – لاختيار ما إذا كنت تريد تخزين الرسائل التي فشلت إرسالها في حافظّة صندوق الصادر

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل > رسائل وسائط متعددة < ضبط الرسائل واختر ما يلي:

حفظ الرسائل المرسلة – لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي تقوم بإرسالها في حافظّة العناصر المرسلة.

تقارير التسليم – لاختيار ما إذا كنت تريد استلام تقارير تسليم الرسائل.

توقيت الشريحة الافتراضي – لضبط الوقت الافتراضي للشرائح في رسائل الوسائط المتعددة.

السماح باستقبال رسائل الوسائط – لاختيار ما إذا كنت تريد استلام رسائل وسائط متعددة. لاستلام رسائل وسائط متعددة، عندما تكون في الشبكة المحلية، اختر في الشبكة المحلية (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

رسائل الوسائط المتعددة الواردة – لاختيار جلب رسائل الوسائط المتعددة الواردة آلياً أو يدوياً، أو عدم جلبها إطلاقاً.

السماح للإعلانات – لاختيار حظر الإعلانات (خدمة شبكة) المرسله كرسائل وسائط متعددة أو السماح بها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

كتابة رسالة نصية وإرسالها

١. اختر القائمة < الرسائل > رسائل نصية < إنشاء رسالة.
٢. لإرسال الرسالة إلى مستلم واحد، اختر إضافة < الأسماء > واختر المستلم ثم اختر اختيار.
٣. لإرسال الرسالة إلى عدة مستلمين، اختر إضافة < مجموعات الأسماء > واختر المجموعة ثم اختر اختيار.
٤. اكتب الرسالة واختر إرسال.

كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها

للتحقق من مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة (خدمة شبكة) والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة الدرجة المحدد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل MMS. لإرسال رسالة وسائط متعددة، قم بما يلي:

1. اختر القائمة < الرسائل > رسائل وسائط متعددة < إنشاء رسالة.
2. اختر إدخال. ثم اختر حافظة وسائط متعددة واختر الملف الذي تريد إرساله.
3. اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار الملف الثاني أو الثالث.
4. اختر إرسال لإدراج الملفات في الرسالة.
5. أدخل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم، أو اختر إضافة لطلب رقم أو عنوان من قائمة الأسماء.
6. أدخل موضوعًا للرسالة ثم اختر إرسال.

قراءة رسالة والرد عليها

- عندما تستلم رسالة، يتم عرض إشعار والرمز .
١. اختر **عرض** لقراءة الرسالة أو **خروج** لرفض الإشعار.
- يشير رمز  في وضع الاستعداد إلى وجود رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد لديك.
٢. اختر **رد** واختر من الخيارات المتاحة.
٣. أدخل الرد الخاص بك ثم اختر **إرسال**.

حافظات صندوق الوارد والعناصر المرسلة والمسودات

يتم حفظ كل الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة الواردة في حافظة صندوق الوارد. بينما تحتوي حافظة صندوق الصادر على الرسائل غير المرسلة أو التي فشلت إرسالها.

إذا قمت بضبط الجهاز على حفظ الرسائل المرسلة، يتم حفظها في حافظة العناصر المرسلة.

لحفظ الرسالة التي تكتبها في حافظة المسودات لتحريرها وإرسالها لاحقًا، اختر **خيارات** > **حفظ كمسودة** (رسالة نصية) أو **حفظ الرسالة** (رسالة وسائط متعددة).

مسح الرسائل

في حالة امتلاء ذاكرة الرسائل ولديك رسائل واردة، يومض الرمز  في وضع الاستعداد. لاستلام الرسائل، امسح بعض الرسائل القديمة.

لمسح رسالة، اختر القائمة < الرسائل > رسائل نصية أو رسائل وسائط متعددة. ثم اختر الرسالة واختر خيارات < مسح > نعم.

لمسح كل الرسائل الموجودة بحافظة معينة، اختر القائمة < الرسائل > رسائل نصية < مسح الرسائل > الكل وكل المقروء وكل غير المقروء واختر الحافظة.

لمسح كل رسائل الوسائط المتعددة في حافظة، اختر القائمة < الرسائل > رسائل وسائط متعددة < مسح الرسائل واختر الحافظة.

الرسائل الصوتية

لتنشيط البريد الصوتي (خدمة شبكة)، اتصل بمزود الخدمة. عندما تشترك بالخدمة، تستلم رقم صندوق البريد الصوتي. احتفظ بالرقم في جهازك، لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

للاستماع إلى الرسائل الصوتية المحفوظة لديك، اختر القائمة < الرسائل > رسالة صوتية < سماع الرسائل الصوتية. أو اضغط مع الاستمرار على 1 في وضع الاستعداد.

رسائل المتصفح الصغير

يسمح لك المتصفح الصغير (خدمة شبكة) بفحص رسائل البريد الإلكتروني باستخدام جهازك. لمزيد من المعلومات، انظر "خدمات الشبكة"، الصفحة ٩. اختر القائمة < الرسائل > رسائل المتصفح الصغير.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



الأسماء



للبحث عن اسم، اختر القائمة < الأسماء > أسماء < خيارات > بحث. وأدخل الأحرف الأولى من الاسم. يتم عرض الأسماء المطابقة. لتغيير طريقة إدخال النصوص، اختر #. لتعديل عنصر تفاصيل أو ضبط الاتصال السريع أو إضافة بصمة صوت للاسم، قم بتحديد الاسم واختر التفاصيل < خيارات واختر من الخيارات المتاحة.

لتحديد كيفية عرض الأسماء، اختر القائمة < الأسماء > الضبط واختر من الخيارات المتاحة. لعرض مقدار الذاكرة الذي تستخدمه معلومات الأسماء، اختر حالة الذاكرة.

لتفريغ قائمة الأسماء، اختر القائمة < الأسماء > مسح كل الأسماء.

المجموعات

تسمح لك المجموعات بإرسال رسائل إلى مجموعة أفراد محددين. لإضافة مجموعة جديدة، اختر القائمة < الأسماء > المجموعات < إضافة. واختر تفاصيل المجموعة، ثم اختر حفظ.

الاتصال السريع

يسمح لك الاتصال السريع بالاتصال باسم، بمجرد الضغط مع الاستمرار على أحد المفاتيح.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي، اضغط مع الاستمرار على 1 في وضع الاستعداد. لتخصيص رقم هاتف لمفتاح رقم آخر، اختر القائمة < الأسماء > الاتصال السريع < واختر مفتاح رقم من 2 إلى 99. ثم اختر تخصيص. أدخل رقم الهاتف الذي تريد تخصيصه للمفتاح، أو اختر بحث لطلب الرقم من الأسماء.

بصمة الصوت

يمكنك تسجيل بصمات صوت لأسماء؛ كي تتمكن من الاتصال بهم باستخدام الاتصال الصوتي. انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٢١.



■ السجل

لعرض آخر الأرقام التي لم يرد عليها أو المستلمة أو الصادرة. اختر القائمة < السجل > مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة. يمكنك عرض تاريخ المكالمات ووقتها. أو تعديل رقم الهاتف المسجل أو عرضه أو الاتصال به. أو إرسال رسالة نصية إليه. أو حفظه في الأسماء لديك.

لعرض كل الأرقام بالتزامن. اختر سجل المكالمات. لعرض الأسماء التي أرسلت إليها آخر الرسائل المرسل. اختر مستلمو الرسائل.

لمسح مكالمات من السجل. اختر القائمة < السجل > مسح قوائم السجل واختر من الخيارات المتاحة.

لعرض مدة المكالمات التقريبية. اختر القائمة < السجل > مدة المكالمات. لإعادة ضبط الموقتات. اختر مسح الموقتات. ثم أدخل رمز الحماية واختر موافق.

لعرض مدة أو مقدار البيانات المرسل أو المستلمة أثناء إجراء مكالمات بيانات (خدمة شبكة). أو استخدام المتصفح الصغير (خدمة شبكة). اختر القائمة < السجل > مكالمات فاكس/بيانات أو اتصالات متصفح صغير.



■ الضبط

من هذه القائمة، يمكنك تعديل إعدادات ضبط الجهاز المختلفة.

الأوضاع

تحدد الأوضاع كيفية تفاعل جهازك عند استقبال مكالمات أو استلام رسالة. كما تحدد كيفية إصدار لوحة المفاتيح لصوت عند الضغط على أحد المفاتيح. يمكنك تخصيص خيارات الرنين ونغمات لوحة المفاتيح وإعدادات الضبط الأخرى الخاصة بكل وضع متاح. الأوضاع المتاحة هي: **عام وصامت واجتماع وفي الخارج وطيران**. إضافة إلى وضعين يمكن تخصيصهما. لتنشيط وضع أو تخصيصه، أو ضبط مدة زمنية لأحد الأوضاع، اختر القائمة < **الضبط** < **الأوضاع**. واختر أحد الأوضاع و**تشغيل** أو **تخصيص** أو **محدد**.

الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر مختلفة لتخصيص جهازك. لتغيير الموضوع الخاص بجهازك، اختر القائمة < **الضبط** < **الموضوعات**. واختر وضعًا ثم اختر **تطبيق**.

النفقات

ينطبق ضبط النفقات فقط على الوضع المحدد حاليًا.

اختر القائمة < الضبط > النفقات وما يلي:

تنبيه المكالمات الواردة – لضبط نوع التنبيه للمكالمات الواردة

نغمة الرنين – لضبط نغمة للمكالمات الواردة

مستوى الرنين – لضبط مستوى صوت نغمة الرنين ونغمة تنبيه الرسائل

فيديو المكالمات الواردة – لتعيين مقطع فيديو يتم تشغيله عند استلام مكالمة

التنبيه بالاهتزاز – لتشغيل التنبيه بالاهتزاز في الجهاز عند استلام مكالمة أو رسالة نصية

نغمة تنبيه الرسائل – لتعيين نغمة تصدر رنينًا عند استلام رسالة نصية

نفقات المفاتيح – لاختيار مستوى صوت نفقات المفاتيح

نغمة نهاية القائمة – لتعيين نغمة تصدر رنينًا عندما تكون في نهاية قائمة عناصر القائمة أو قائمة الأسماء أو قائمة المكالمات

النفقات الأخرى – لاختيار نغمة للوظائف الأخرى

نفقات التطبيقات – لتعيين نغمة التطبيق الافتراضية

تنبيه ل – لضبط الجهاز كي يصدر تنبيهًا لكل المكالمات أو عند اتصال أحد أعضاء مجموعة متصلين محددة

الشاشة

اختر القائمة < الضبط > الشاشة واختر من الخيارات التالية:

الخلفية – لضبط صورة خلفية للشاشة يتم عرضها أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد

لون الخط في وضع الاستعداد – لتعيين لون الخط للنص للعروض في وضع الاستعداد

مؤشر الإضاءة – لضبط المدة التي يمكن أن يومض خلالها مؤشر الإضاءة عند استلام الجهاز لإشعار

الشاشة المؤقتة – لضبط شاشة مؤقتة تظهر على الشاشة.

موفر الطاقة – لاختيار موفر الطاقة لتوفير طاقة البطارية

وضع المحمول – لإغلاق شاشة الهاتف في حالة عدم تنشيطها

حجم الخط – لاختيار حجم الخط للنص الذي يظهر على الشاشة

الإضاءة الخلفية – لتحديد مدة بقاء الإضاءة الخلفية قيد

التشغيل

الاستعداد النشط – لتشغيل وضع الاستعداد النشط أو إيقاف

تشغيله. وتنظيم وضع الاستعداد النشط وتخصيصه

رموز مفتاح الانتقال – لعرض رموز اختصارات مفتاح الانتقال

الحالية في وضع الاستعداد. عندما يكون وضع الاستعداد النشط متوقفًا

التاريخ والوقت

اختر القائمة < الضبط > التاريخ والوقت واختر ما يلي:
ضبط التاريخ والوقت – لضبط التاريخ والوقت. وتغيير المنطقة الزمنية ووقت التوقيت الصيفي
ضبط صيغة التاريخ والوقت – لضبط صيغة التاريخ والوقت
التحديث الآلي للتاريخ والوقت – لضبط ما إذا كان جهازك سيقوم بتحديث التاريخ والوقت آليًا

اختصارات شخصية

للوصول بسرعة إلى الوظائف المستخدمة بكثرة لديك، قم بإضافتها إلى قائمة اختصارات شخصية.
اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية. واختر المفتاح الذي تريد تخصيص الاختصار له ثم اختر اختيار.

التوصيل

يمكنك نقل بيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB طراز CA-101.

هام: لإجراء مكالمة هاتفية، قم بفصل كبل بيانات USB.



- للسؤال عن سبب الاتصال في كل مرة عندما يكون الكبل متصلاً.
اختر القائمة < الضبط > التوصيل < كبل بيانات USB >
سؤال عند الاتصال.
لاستخدام PC Suite لنقل ملفات بين جهازك والكمبيوتر:
١. قم بتوصيل جهازك والكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB
طراز CA-101.
٢. في حالة مطالبتك باختيار وضع الاتصال، اختر PC Suite.

المكالمات

- اختر القائمة < الضبط > اتصال واختر من الخيارات التالية:
الرد بأي مفتاح – للرد على مكالمات واردة بالضغط على أي
مفتاح عدا مفتاح الاتصال أو مفتاح الاختيار الأيسر
معاودة الاتصال آلياً – لإعادة طلب رقم آلياً بعد محاولة
اتصال فاشلة
الاتصال السريع – لاختيار ما إذا كنت ستستخدم مفاتيح
الأرقام (2-99) للاتصال برقم من خلال الضغط مع الاستمرار
على المفتاح
بطاقة الاتصال – لحفظ أرقام حتى أربع بطاقات اتصال في
جهازك لاستخدامها في المكالمات الخارجية
الاتصال المختصر – لبرمجة بادئة من خمسة أو ستة أرقام لأرقام
الهاتف الأكثر استخداماً

الحامل المفضل – لاختيار حامل الاتصال البعيد المفضل
فتح خط دولي – لإجراء مكالمات باستخدام علامة + كيانة دولية.
يضع الجهاز علامة + قبل رقم هاتف محفوظ عند إجراء مكالمات
مكالمات فاكس/بيانات – لضبط جهازك ليقوم بإرسال مكالمات
بيانات أو استلامها عند توصيل الجهاز بجهاز PDA أو كمبيوتر
ملخص المكالمات – لعرض مدة المكالمات عند إنهاؤها
عرض مدة المكالمات على الشاشة – لاختيار ما إذا كنت ستسمح
بعرض مدة المكالمات الحالية
نغمة رنين للمتصلين بدون هوية – لضبط ما إذا كنت تريد أن
تصدر نغمة للمكالمات في حالة عدم وجود هوية للمتصل

الجهاز

اختر القائمة < الضبط > الهاتف واختر من الخيارات التالية:
ضبط اللغة – لاختيار اللغة لنص الشاشة
حالة الذاكرة – لعرض مقدار الذاكرة الخالية والذاكرة
المستخدمة بجهازك
قفل المفاتيح آلياً – لضبط لوحة المفاتيح على القفل آلياً
بعد فترة تأخير مضبوطة مسبقاً
نغمات DTMF – لضبط مدة النغمة عند الضغط على
المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح بجهازك

نغمة التشغيل وإيقاف النغمة – لاختيار ما إذا كان الجهاز سيصدر نغمة عند تشغيله أو إيقاف تشغيله
رسالة الترحيب – لكتابة رسالة ترحيب تظهر لفترة وجيزة عندما تقوم بتشغيل الجهاز
تشغيل التعليمات – لعرض نصوص شرح مختصرة لمعظم عناصر القائمة
سؤال عن الطيران – ليتم سؤالك ما إذا كان يجب استخدام وضع الطيران. كلما قمت بتشغيل الجهاز

الأوامر الصوتية

يمكنك ضبط حتى ستة أوامر صوتية. تسمح بتشغيل طقم تحرير اليدين لمزايا معينة بالجهاز.
قبل استخدام الأوامر الصوتية، عليك إضافة بصمة صوت إلى وظيفة الجهاز.

١. اختر القائمة < الضبط > الأوامر الصوتية.
٢. اختر وظيفة الجهاز التي تريد إضافة بصمة إليها. ثم اختر إضافة < بدء > وانطق بصمة الصوت بوضوح في الميكروفون. وبعد تسجيل بصمات الصوت، يمكنك تغييرها أو مسحها.
٣. لتنشيط أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن في وضع الاستعداد. عند عرض الأمر **تحدث الآن**، انطق بصمة الصوت بوضوح في الميكروفون.
٤. في حالة وجود مطابقة، يتم تنشيط الوظيفة.

الأجهزة الملحقة

لتوصيل أجهزة ملحقة متوافقة بجهازك، اختر **القائمة > الضبط > الأجهزة الملحقة**.
لاختيار الوضع الذي ترغب في تشغيله أليًا عند توصيل سماعة أذن، اختر **سماعة الأذن > وضع الجهاز**.

الحماية

لتعيين ضبط الحماية لجهازك، اختر **القائمة > الضبط > الحماية**، وأدخل رمز القفل واختر من الخيارات المتاحة.

الشبكة

تسمح لك قائمة الشبكة بتخصيص كيفية اختيار جهازك للشبكة التي يتم تشغيلها عندما تكون داخل نظامك الأساسي أو الرئيسي أو بعيدًا عنه. تم ضبط الجهاز للبحث عن أكثر الشبكات فعالية. لضبط الشبكة التي يتم استخدامها عندما يتعذر على الجهاز العثور على شبكة مفضلة، اختر **القائمة > الضبط > الشبكة > تعيين الوضع**، ثم اختر وضعًا.

خدمات الشبكة

لعرض خدمات الشبكة المتاحة على جهازك، اختر **القائمة > الضبط > خدمات الشبكة** واختر من الخيارات المتاحة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

معلومات الجهاز

لعرض معلومات المستخدم والإصدار والنظام والرمز الخاصة بجهازك، اختر **القائمة > الضبط > تفاصيل الهاتف**.

استعادة الضبط

يمكنك استعادة الضبط الأصلي للمصنع لجهازك، دون التأثير على البيانات الشخصية مثل الأسماء أو اختيار اللغة أو ملاحظات التقويم.

لإعادة ضبط بعض إعدادات القائمة على القيم الأصلية:

١. اختر **القائمة > الضبط > استعادة ضبط المصنع > استعادة الضبط فقط**.

٢. أدخل رمز القفل، ثم اختر **موافق**.



الاستوديو

يمكنك حفظ صور ومقاطع فيديو وملفات موسيقى ونغمات وتسجيلات في إحدى الحافظات بالاستوديو.

جرافيك

يمكنك تخصيص جهازك بصورة للخلفية (صور خلفية). وشاشة مؤقتة وقصاصات فنية رائعة وإطارات باستخدام الصور المحملة مسبقاً أو تنزيل صور إلى هذه الحافظة. لعرض قائمة بحافظات الصور المتاحة. اختر القائمة < الأستوديو < جرافيك < فتح. لمسح صورة أو إرسالها أو نقلها. اختر الصورة وخيارات واختر من الخيارات المتاحة.

الصور

لعرض صور ملتقطة بواسطة كاميرا جهازك وإدارتها. اختر القائمة < الأستوديو < الصور < فتح. لمسح صورة أو إرسالها. اختر الصورة وخيارات واختر من الخيارات المتاحة.

مقاطع فيديو

يتم تخزين مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها بواسطة الكاميرا في حافظة مقاطع الفيديو. لعرض مقاطع فيديو وإدارتها. اختر القائمة < الأستوديو < مقاطع فيديو < فتح. لتعيين مقاطع فيديو كشاشة مؤقتة أو نغمة مكالمات الفيديو. اختر مقطع الفيديو. ثم اختر خيارات واستخدام مقطع فيديو.

الموضوعات

تساعدك الموضوعات على تخصيص جهازك. لعرض قائمة بالموضوعات المتاحة، اختر **القائمة** < **الاستوديو** < **الموضوعات** < **فتح**. لمسح موضوع أو إرساله أو نقله أو إعادة تسميته، اختر الموضوع و**خيارات** واختر من الخيارات المتاحة.

النغمات

يمكنك تخصيص جهازك بنغمات رنين ونغمات تنبيه. لعرض قائمة بالنغمات المتاحة، اختر **القائمة** < **الاستوديو** < **النغمات**. للاستماع إلى نغمة، اختر النغمة ثم اختر **فتح**. لاختيار نغمة للمكالمات الواردة والتنبيه، اختر النغمة و**خيارات** و**استخدام نغمة**.

الملفات المستلمة

يتم حفظ الملفات المرسلّة إلى جهازك في هذه الحافظة. لعرض قائمة بالملفات المستلمة، اختر **القائمة** < **الاستوديو** < **ملفات مستلمة** < **فتح**. لمسح ملفات مستلمة أو إرسالها أو نقلها أو إعادة تسميتها، اختر ملفًا و**خيارات** والخيارات المتاحة.

التسجيلات

التسجيلات هي الحافظة الافتراضية للملفات التي تقوم بتسجيلها. لعرض قائمة بالتسجيلات، اختر **القائمة** < **الاستوديو** < **تسجيلات** < **فتح**. للاستماع إلى تسجيل، اختر التسجيل ثم

اختر **فتح**. لنقل تسجيل من التسجيلات أو مسحه أو إرساله.
اختر **خيارات** واختر من الخيارات المتاحة.



■ الوسائط

تحتوي حافظة الوسائط على وظائف الكاميرا والفيديو ومشغل الوسائط والراديو ومسجل الصوت.

الكاميرا

يمكنك التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المدمجة. تنتج الكاميرا صوراً بتنسيق JPEG ومقاطع فيديو بتنسيق 3GP. تقع عدسة الكاميرا بالجزء الخلفي للجهاز. يدعم جهازك التقاط صور بدقة تصل إلى ١٠٢٤ × ١٢٨٠ بكسل. يمكنك إرسال صور في رسالة وسائط متعددة. كما يمكنك إرفاق صورة باسم ليتم عرضها عندما يتصل بك الاسم.

التقاط صورة

في وضع الاستعداد، اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا. أو اضغط على مفتاح الكاميرا.

لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الكاميرا أو **التقاط**. يتم حفظ الصورة في حافظة الصور بالأسستوديو. لالتقاط صورة أخرى، اختر **رجوع**. لإرسال الصورة كرسالة، اختر **إرسال**. لعرض مزيد من الخيارات، اختر **خيارات**.

خيارات الكاميرا

في وضع الاستعداد، اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا < خيارات واختر ما يلي:

فيديو – للانتقال إلى وضع الفيديو.

الوضع الأفقي أو الوضع الرأسي – لتبديل وضع الالتقاط إلى أفقي أو رأسي.

تم تشغيل الوضع الليلي أو تم إيقاف الوضع الليلي – لتشغيل الوضع الليلي أو إيقافه بالكاميرا.

الموقت الذاتي – لاستخدام الموقت الذاتي لتضمين نفسك في الصورة. اختر الوقت الذي تنتظر الكاميرا خلاله قبل التقاط الصورة بعد الضغط على مفتاح الكاميرا.

تشغيل تسلسل الصور وإيقاف تسلسل الصور – لالتقاط ثلاث صور بالتتابع.

المؤثرات – لضبط مرشحات الكاميرا.

فتح الأستوديو – لفتح الأستوديو لعرض الصور المحفوظة.

الضبط – لتغيير ضبط الكاميرا.

الفيديو

يمكنك تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المدمجة. يتم حفظ مقاطع الفيديو بتنسيق 3GP. تقع عدسة الكاميرا

بالجزء الخلفي للجهاز. يدعم جهازك التقاط صور بدقة تصل إلى ١٤٤ × ١٧٦ بكسل.

تسجيل مقطع فيديو

في وضع الاستعداد، اختر القائمة < الوسائط > فيديو. لتسجيل مقطع فيديو، اضغط على مفتاح الكاميرا أو اختر **تسجيل**. لضبط مستوى التكبير/التصغير بالكاميرا، اضغط على مفتاح الانتقال أو مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل. يتم حفظ مقطع الفيديو آليًا في حافظة التسجيلات في الأستوديو. لتسجيل مقطع فيديو آخر، اختر **رجوع**. لإرسال مقطع الفيديو في رسالة، اختر **خيارات** < إرسال. لعرض مزيد من الخيارات، اختر **خيارات**.

خيارات الفيديو

في وضع الاستعداد، اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا < خيارات واختر ما يلي:

صورة ساكنة – للانتقال إلى وضع الفيديو.
كتم – لتسجيل مقطع فيديو بدون صوت.
المؤثرات – لضبط مرشحات الفيديو.
فتح الأستوديو – لفتح الأستوديو لعرض مقاطع فيديو محفوظة وتسجيلات أخرى.
الضبط – لتغيير ضبط الكاميرا.

مشغل الوسائط

يستخدم لتنزيل صور وملفات صوت وفيديو وصور متحركة متوافقة من مصادر مختلفة، وعرضها وتشغيلها. لفتح ملف، اختر القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < فتح الاستوديو. واختر الملف ثم اختر فتح.

الراديو

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يجب توصيل سماعة رأس متوافقة أو جهاز ملحق متوافق بالجهاز؛ لتتمكن من تشغيل راديو FM بشكل جيد.  تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. للاستماع إلى الراديو، اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة. لتوليف الموجة على إحدى القنوات، انتقل يمينًا أو يسارًا. للانتقال إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، انتقل لأعلى أو لأسفل. للبحث عن محطات متاحة، اختر خيارات < بحث عن كافة المحطات. للوصول إلى مزيد من الخيارات أثناء الاستماع إلى قناة، اختر خيارات. لإيقاف تشغيل الإذاعة، اختر خيارات < إطفاء.

مسجل الصوت

يستخدم لتسجيل حديث أو صوت من جهازك والاستماع إليه لاحقًا. يمكنك تسجيل حتى ١٨٠ ثانية صوت. وفقًا للذاكرة المتاحة. لبدء التسجيل، اختر القائمة > الوسائط > المسجل. وزر التسجيل ●. لإيقاف التسجيل، اختر زر الإيقاف ■. يتم حفظ التسجيل في قائمة التسجيلات في حافظة التسجيلات بالأسطوانة. بعد حفظ تسجيل، اختر خيارات > تشغيل آخر تسجيل أو إرسال آخر تسجيل أو قائمة التسجيلات.



المنسق

يحتوي جهازك على مزايا تساعدك على تنظيم أنشطتك اليومية.

المنبه

يعتمد المنبه على ساعة الجهاز. يصدر صوت عن التنبيه المحفوظ. وإن كان الجهاز مطفئًا. لضبط تنبيه، اختر القائمة > المنسق > المنبه > المنبه. واختر تشغيل. ثم أدخل الوقت.

ولضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في أيام محددة من الأسبوع.
اختر **تكرار وأيام التكرار**.
لضبط نغمة التنبيه، اختر **نغمة التنبيه**.
عندما تصدر نغمة التنبيه، اختر **إيقاف** لإغلاق التنبيه، أو **غفوة** لتأجيله.
لإيقاف منبه نشط، اختر **القائمة** < **المنسق** < **المنبه** < **المنبه** < **إيقاف**.

التقويم

يحتفظ التقويم بسلسلة من رسائل التذكير، والمكالمات التي تريد إجرائها والاجتماعات والمذكرات وقائمة المهام وتواريخ الميلاد. كما يمكنك ضبط تنبيه لتذكيرك بهذه الأحداث.
لفتح التقويم، انتقل إلى اليمين أو اختر **القائمة** < **المنسق** < **التقويم**. للانتقال إلى تاريخ محدد، اختر **خيارات** في شاشة عرض التقويم واختر **الذهاب للتاريخ**. وأدخل التاريخ ثم اختر **موافق**.

قائمة المهام

يمكنك الاحتفاظ بسلسلة من المهام باستخدام قائمة المهام. لإضافة ملاحظة مهام، اختر **القائمة** < **المنسق** < **قائمة المهام** < **إضافة**. أدخل الموضوع والأولوية وتاريخ الانتهاء ووقت الانتهاء ونوع التنبيه، ثم اختر **حفظ**.

الملاحظات

يمكنك حفظ ملاحظات قصيرة في جهازك.
لإضافة ملاحظة، اختر القائمة < المنسق < الملاحظات < إضافة.
أدخل الملاحظة، ثم اختر حفظ.

الحاسبة

يمكنك استخدام الحاسبة لإجراء وظائف الجمع والطرح والضرب والقسمة، وحساب التربيع والجذر التربيعي، وتحويل قيمة العملة، إضافة إلى استخدام القيم السالبة.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

1. اختر القائمة < المنسق < الحاسبة.
2. أدخل الرقم الأول في العملية الحسابية.
اضغط على # لإدخال علامة عشرية إذا لزم الأمر.
اضغط على * بشكل متكرر لإضافة معامل الجمع (+) أو الطرح (-) أو الضرب (*) أو القسمة (/). توقف مؤقتًا لفترة وجيزة لاختيار الحرف المعروض.
3. أدخل الرقم الثاني في العملية الحسابية. لعرض النتيجة، اختر يساوي. لإجراء عملية تربيع أو جذر تربيعي بعد ذلك، اختر خيارات < تربيع أو جذر تربيعي.

موقت العد التنازلي

يمكنك إدخال وقت محدد حتى ٩٩ ساعة و ٥٩ دقيقة و ٥٩ ثانية. يبدأ الموقت في العد التنازلي.

يعمل موقت العد التنازلي فقط إذا كان الجهاز قيد التشغيل.

اختر القائمة < المنسق > موقت العد التنازلي.

لضبط موقت العد التنازلي. اختر الموقت العادي. ثم أدخل الوقت بصيغة hh:mm:ss واختر موافق. أدخل ملاحظة للموقت. واختر بدء.

لضبط موقت فترات. اختر موقت الفترات < إضافة موقت جديد. وأدخل اسمًا للموقت ثم اختر حفظ. أدخل الفترة الزمنية. واختر موافق.

لبداء موقت فترات. اختر القائمة < المنسق > موقت العد التنازلي < موقت الفترات. وأدخل موقت الفترات الذي تريده. ثم بدء الموقت < بدء. وعندما يحين الوقت. يصدر جهازك تنبيهًا ويعرض ملاحظة الموقت. وتومض مؤشرات الإضاءة.

ساعة الإيقاف

جهازك مزود بساعة إيقاف. يمكن استخدامها لتتبع الوقت. تعرض ساعة الإيقاف الوقت بالساعات والدقائق والثواني وأجزاء الثانية.

يؤدي استخدام ساعة الإيقاف أو تركها تعمل في الخلفية عند استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية.

لاستخدام وظيفتي تقسيم الوقت ووقت التداخل لحساب الوقت الذي تستغرقه في أنشطة معينة، اختر القائمة < المنسق > ساعة الإيقاف < تقسيم الوقت أو وقت التداخل > بدء.

لإيقاف ساعة الإيقاف، اختر إيقاف.



■ الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت مختلفة على هاتفك المحمول باستخدام متصفح هاتفك. تحقق من توفر هذه الخدمات وأسعارها ورسومها والإرشادات من خلال مزود الخدمة.



■ الملحقات

اختر القائمة < الملحقات.

لتشغيل لعبة موجودة بجهازك، اختر الألعاب.

لضبط الوقت أو عرضه في مكان مختلف، اختر المجموعة < التوقيت العالمي.

لحساب أسعار صرف العملات، اختر المجموعة < المحول.

٦. معلومات البطارية وجهاز الشحن

يقدم هذا القسم معلومات حول بطاريات هاتفك والأجهزة الملحقة وأجهزة الشحن الخاصة به. إضافة إلى إرشادات السلامة والمعلومات الفنية. انتبه إلى أن المعلومات الواردة بهذا القسم تخضع للتغيير. عند تغيير البطاريات وأجهزة الشحن والأجهزة الملحقة. يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي بطارية أيون ليثيوم ٨١٠ مللي أمبير لكل ساعة (طراز BL-4C). هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من جهاز الشحن التالي: AC-6E. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي. فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة: فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، أفصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني. أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كمنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو حاول إدراج عناصر دخيلة بها. ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية: قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سببًا يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز خدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرةً أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



1. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز: أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة: فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعويضات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية: قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتتلّف البطاريات وتتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالأواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.

- لا تُطَلَّ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أي عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائيًا بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها. مثل: الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز. أو البطارية. أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة. اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف الخاصة بك إلى إحدى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات. بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. تتوفر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج. وهيئات التخلص من النفايات المحلية. والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين. أو الممثل المحلي لـ Nokia. تحقق من كيفية

إعادة تدوير منتجات Nokia من الموقع التالي www.nokia.com/werecycle
أو من خلال تصفح الموقع www.nokia.mobi/werecycle من هاتفك
الحمول.

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان
متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو
العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات
والمراكم يجب أن يتم جمعها كمجموعات منفصلة عند
انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد
الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات
محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع
البيان البيئي للمنتج من الموقع www.nokia.com/environment



معلومات السلامة الإضافية

■ الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بالإرشادات الخاصة بالتعرض لموجات (RF) عند استعماله إما بطريقة الاستعمال العادية على الأذن أو عند وضعه على مسافة من الجسم لا تقل عن ٢,٢ سم (٧/٨ بوصة). عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك الحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تـحـي.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع. مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- أبقِ الجهاز اللاسلكي دومًا على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) من الجهاز الطبي في حالة تشغيل الجهاز اللاسلكي.
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الهاتف قرب الأذن المواجهة للجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- قم بإغلاق الهاتف على الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اقرأ التوجيهات الواردة من المصنع الخاص بالجهاز الطبي المزروع والتزم بتطبيقها.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة. وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود. وعدم الانزلاق. وتحديد السرعة. والوسائد الهوائية الواقية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تمثل خطرًا. وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المحصن لانتفاخ هذه الوسادة، إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا. قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي خطر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق. ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية. والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. يجب عليك مراجعة الشركات المصنعة للسيارات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام الجهاز بأمان في الأماكن القريبة منها.

■ مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

1. قم بتنشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
 - تركيب بطاقة UIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
2. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
3. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
4. اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات الشهادة (SAR)

يُفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية. هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠.٧٦ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار

الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

■ معلومات البطارية

يقدم هذا القسم معلومات حول أمانة شحن البطارية باستخدام شاحن السفر (AC-6E). وتخضع المعلومات الواردة بهذا القسم للتغيير. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

هام: إن زمن التحدث وزمن الاستعداد بالهاتف هو زمن تقديري فقط. يعتمد الأداء الفعلي على العديد من العوامل مثل حالات الشبكة وضبط الهاتف المحدد وخصائص الهاتف المستخدمة (أو المشغلة في الخلفية) وحالة البطارية ودرجة الحرارة المحيطة والاستخدام في الوضع الرقمي وغيرها من العوامل. يؤثر إجراء مكالمات باستخدام الهاتف على زمن الاستعداد. وبالمثل، يؤثر مقدار الزمن الذي يكون الهاتف فيه في وضع الاستعداد على وقت التحدث.

أمانة الشحن

تعد أمانة الشحن التالية تقريبية:

الشاحن	AC-6E
بطارية أيون ليثيوم ٨١٠ مللي أمبير لكل ساعة (BL-4C)	حتى ٣ ساعات

الفهرس

أ

- الاتصال السريع ٣١
- الاتصال الصوتي ٢١
- أجهزة السمع ٦٣
- الأجهزة الملحقة ٤٠
- الاختصارات ١٨
- اختصارات ١٨
- استعادة ضبط المصنع ٤١
- الأسماء ٣٠
- الألعاب ٥٢
- الأوامر الصوتية ٣٩
- الأوضاع ٣٣

ب

- البطارية
- تركيب ١٢

ت

- التاريخ والوقت ٣٦
- التسجيلات ٤٣
- تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله ١٥

- التقويم ٤٩
- التوصيل ٣٦

ح

- الحاسبة ٥٠

ر

- الراديو ٤٧
- الرسالة
- الرسائل النصية ٢٤
- الصوتية ٢٩
- قراءة ورد ٢٨
- كتابة وإرسال ٢٧
- المتصفح الصغير ٣٠
- مسح ٢٩
- رموز الوصول ١١

س

- ساعة الإيقاف ٥١
- سجل المكالمات ٣٢

ش

- الشاشة ٣٥
- شحن البطارية ١٤

معلومات البطارية ٦٧	ض
معلومات البطارية وجهاز الشحن ٥٣	الضبط ٣٣
معلومات الجهاز ٤١	الرسائل النصية ٢٤
المكالمات الجماعية ٢٠	رسائل الوسائط المتعددة ٢٥
المكالمات المستلمة ٣٢	ضبط الجهاز ٣٨ ٣٩
مكالمات لم يرد عليها ٣٢	ضبط الحماية ٤٠
المكالمات	ضبط الشبكة ٤٠
إجراء ٢٠	ضبط اللغة ٣٨
إنهاء ٢٠	ضبط المكالمات ٣٧
الملاحظات ٥٠	ف
المنبه ٤٨	الفيديو ٤٥
المنسق ٤٨	ق
الموضوعات ٣٣	قائمة المهام ٤٩
موقت العد التنازلي ٥١	قفل المفاتيح ١٩
الميكروفون ٢١	ك
ن	الكاميرا ٤٤
النعيمات ٣٤	كبل بيانات USB ٣٦
هـ	كتابة نص
الهوائي ١٦	الإدخال التقليدي للنص ٢٣
و	الإدخال التنبؤي للنص ٢٣
الوسائط ٤٤	م
وضع الاستعداد ١٨	المحول ٥٢
الويب ٥٢	مسجل الصوت ٤٨
	مشغل الوسائط ٤٧