

دليل المستخدم لهاتف Nokia 5310 XpressMusic

9203489
الإصدار 1

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-303 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0434

© Nokia 2007 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Visual Radio Nokia Connecting People Nokia tune هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خططي مسبق من Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved

.Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpeglallc.com>

هذا المنتج مخصص طبقاً لـ (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المنشورة بالاتفاق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك للأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالاتفاق مع فيديو MPEG-4 الموفى بواسطة مزود فيديو مخصوص. لا يتم منح ترخيص أو يشار إليه لأي استخدام آخر المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والت التجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpeglallc.com>.

تبعد Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرضيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة منها كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وياستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفهولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحافظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير
قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواءً صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمه لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي
قد يسبب الهاتف الخاص بك تداخلاً مع جهاز الراديو أو جهاز التلفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف بالقرب من أجهزة الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية FCC وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك.
يتواافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC). تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (1) لا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً. (2) أن يستقبل الجهاز أي تشويش يصل إليه، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

المحتويات

١٩.....	٤. كتابة نص.....	٧.....	لسلامتك.....
١٩.....	أوضاع النص.....	٨.....	١. معلومات عامة.....
٢٠.....	الإدخال التقليدي للنص.....	٨.....	معلومات عن الهاتف.....
٢٠.....	الإدخال التنبؤي للنص.....	٨.....	خدمات الشبكة.....
٢٠.....	٥. التنقل في القوائم.....	٨.....	التعزيزات.....
٢١.....	٦. الرسائل.....	٩.....	رموز الوصول.....
٢١.....	الرسائل النصية ورسائل الوسائط	٩.....	خدمة إعدادات التهيئة.....
٢١.....	المتعددة.....	٩.....	تنزيل محتوى.....
٢١.....	رسائل نصية.....	٩.....	تحديثات البرامج.....
٢١.....	رسائل الوسائط المتعددة.....	١٠.....	دعم Nokia.....
٢١.....	إنشاء رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.....	١٠.....	إدارة الحقوق الرقمية.....
٢٢.....	قراءة رسالة والرد عليها.....	١١.....	٢. لتببدأ.....
٢٢.....	إرسال الرسائل.....	١١.....	تركيب بطاقة SIM والبطارية.....
٢٢.....	البريد الإلكتروني.....	١٢.....	إدخال بطاقة microSD.....
٢٣.....	معالج إعداد البريد الإلكتروني.....	١٢.....	قم بإزالة بطاقة microSD.....
٢٣.....	كتابه رسالة بريد إلكتروني وإرسالها.....	١٢.....	شحن البطارية.....
٢٣.....	قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها.....	١٣.....	الهواي.....
٢٣.....	اشعارات البريد الإلكتروني الجديد.....	١٣.....	سماعة الأذن.....
٢٤.....	رسائل فلاش.....	١٤.....	الرباط.....
٢٤.....	رسائل Nokia Xpress الصوتية.....	١٤.....	المفاتيح والأجزاء.....
٢٤.....	الرسائل الفورية.....	١٥.....	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.....
٢٤.....	رسائل المعلومات ورسائل بطاقة SIM وأوامر الخدمة.....	١٥.....	وضع الاستعداد.....
٢٥.....	الرسائل الصوتية.....	١٦.....	الشاشة.....
٢٥.....	ضبط الرسائل.....	١٦.....	موفر الطاقة.....
٢٥.....	٧. الأسماء.....	١٦.....	وضع الاستعداد النشط.....
٢٥.....	إدارة الأسماء.....	١٦.....	الاختصارات في وضع الاستعداد.....
٢٧.....	بطاقات الأعمال.....	١٦.....	المؤشرات.....
٢٧.....	تخصيص اختصارات الاتصال.....	١٧.....	وضع الطائرة.....
٢٧.....	٨. سجل المكالمات.....	١٧.....	قف بلوحة المفاتيح (حارس المفاتيح).....
٢٧.....	٩. الضبط.....	١٧.....	وظائف لا تحتاج إلى بطاقة SIM.....
٢٧.....	الأوضاع.....	١٨.....	٣. المكالمات.....
٢٨.....	الموضوعات.....	١٨.....	إجراء مكالمة.....
٢٨.....	النغمات.....	١٨.....	الرد على مكالمة أو إنهائها.....

المحتويات

٤١.	١٤. التطبيقات.....	الشاشة.....
٤١.	تشغيل أحد التطبيقات.....	التاريخ والوقت.....
٤١.	تنزيل أحد التطبيقات.....	اختصاراً تي.....
٤٢.	١٥. المنسق.....	مفتاحاً الاختيار الآيسير والأمين.....
٤٢.	المنبه.....	اختصارات أخرى.....
٤٢.	التقويم.....	التزامن والنسخ الاحتياطي.....
٤٣.	قائمة المهام.....	التوصيل.....
٤٣.	الملاحظات.....	تقنية Bluetooth اللاسلكية.....
٤٣.	الحاسبة.....	حزم البيانات.....
٤٣.	الموقتات.....	كبل بيانات (USB).....
٤٣.	ساعة الإيقاف.....	مجموعة برامج Nokia PC Suite (الكمبيوتر).....
٤٤.	١٦. الويب.....	المكالمات.....
٤٤.	الاتصال بإحدى الخدمات.....	الهاتف.....
٤٤.	إعدادات الشكل.....	الأوامر الصوتية.....
٤٥.	ضبط الحماية.....	تحديث برامج الجهاز عبر الأثير.....
٤٥.	الذاكرة المؤقتة.....	التعزيزات.....
٤٥.	نصوص البرمجة عبر اتصال آمن.....	التهيئة.....
٤٥.	صندوق وارد الخدمة.....	الحماية.....
٤٦.	حماية المتصل	استعادة إعدادات المصنع.....
٤٦.	الشهادات.....	
٤٦.	التوقيع الرقمي.....	
٤٧.	١٧. خدمات SIM.....	١٠. قائمة المشغل.....
٤٧.	١٨. معلومات البطارية.....	١١. الاستوديو.....
٤٧.	الشحن وتاريخ البطارية.....	الحافظات والملفات.....
٤٨.	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق	طباعة صور.....
٤٨.	بطاريات Nokia.....	بطاقة الذاكرة.....
٤٨.	تحقق من أصلية الملصقات	
٤٨.	البارزة.....	١٢. الوسائل.....
٤٩.	ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من	الكاميرا والفيديو.....
٤٩.	أصلية البطارية؟	التقط صورة.....
٥٠.	العناية والصيانة.....	تسجيل مقطع فيديو.....
٥١.	التخلص منها.....	خيارات الكاميرا والفيديو.....
٥١.	معلومات أمان إضافية.....	مشغل الموسيقى.....
٥١.	الأطفال الصغار.....	قائمة الموسيقى.....
٥١.	بيئة التشغيل.....	تشغيل مسارات الموسيقى.....
٥١.	الأجهزة الطبية.....	تغيير شكل مشغل الموسيقى.....
٥١.	أجهزة ضبط نبضات القلب.....	الإذاعة.....
٥٢.	أجهزة السمع.....	التوليف إلى محطات الراديو.....
٥٢.	السيارات.....	خصائص الراديو.....
		١٣. خدمة الضغط والتحدد.....
		٤٠.

المحتويات

٥٢.....	أماكن قابلة للانفجار
٥٣.....	مكالمات الطوارئ
٥٣.....	معلومات عن شهادة (SAR)
٥٥.....	الفهرس

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون. توجّد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشوشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشوشاً

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشوشاً مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القواعد. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القواعد. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشوشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القواعد. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصى منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإناء عدة مرات لمسح الشاشة والعودة إلى وضع الاستعداد. أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنهِ المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



١. معلومات عامة معلومات عن الهاتف

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات EGSM 900 وGSM 1800 و1900. اتصل بمزود الخدمة، للحصول على مزيد من المعلومات حول الشبكات.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نعمات الرنين) والمحفوظات الأخرى.

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوظاً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشتراك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويذ خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات: وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديداً من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وأو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضاً تهيئة خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم، وترتيبها، والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

التعزيزات

قواعد عملية حول الملحقات والتعزيزات

- أبقِ جميع الملحقات والتعزيزات للهاتف بعيداً عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الملحقات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائماً من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة و تعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

رموز الوصول

لضبط كيفية استخدام هاتفك لرموز الوصول وضبط الحماية، اختر القائمة < الضبط > الحماية.

- ويساعد رمز الحماية على حماية هاتفك من الاستخدام غير المسموح به، الرمز المضبوط مسبقاً هو 12345. يمكنك تغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز.
- ويساعد رمز رقم التعريف الشخصي PIN (رقم التعريف الشخصي العام UPIN) المرفق ببطاقة SIM أو (USIM) لحماية البطاقة من الاستخدام غير المسموح به.
- كما أن رمز PIN2 أو (UPIN2) المرفق ببعض بطاقات SIM أو (USIM) ضروري للوصول إلى خدمات معينة.
- وقد ترقى الرموز PUK أو (UPUK2) أو PUK2 أو (UPUK) ببطاقة SIM أو (USIM). فإذا قمت بإدخال رقم التعرف الشخصي PIN بطريقة خطأ ثلاثة مرات متتالية، فسيطلب منك رمز مفتاح فك القفل الشخصي PUK. فإذا لم تكن الرموز مرفقة بالبطاقة، فاتصل بمزود الخدمة الخاص بك.
- يلزم إدخال كلمة مرور الحظر عند استخدام خدمة حظر المكالمات لتقيد هذه المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة).
- لعرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره، اختر القائمة < الضبط > الحماية < ضبط وحدة الحماية.

خدمة إعدادات التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكة، مثل: خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، أو رسائل MMS أو رسائل البريد الصوتية الخاصة بـ Nokia Xpress أو مزامنة مركز خدمة الإنترنت عن بعد، يجب أن يحتوي الهاتف على ضبط التهيئة الصحيح. لمزيد من المعلومات حول توافر هذه الإعدادات، اتصل بمزود الخدمة أو بأقرب موزع معتمد لـ Nokia. أو تفضل بزيارة منطقة الدعم على موقع Nokia على الويب. [انظر دعم Nokia](#)، إذا استلمت الضبط كرسالة تهيئة ولم تقم بحفظه وتشغيله آلياً، تم استلام ضبط التهيئة فسيتم عرض الرسالة.

ولحفظ الإعدادات، اختر عرض < حفظ>. إذا لزم الأمر، أدخل رمز PIN الذي قدمه لك مزود الخدمة.

تنزيل محتوى

قد تتمكن من تنزيل محتوى جديد (مثل الموضوعات) إلى الهاتف (خدمة الشبكة).

هام: استخدم الخدمات الموثوقة بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة. لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

تحديثات البرامج

قد تنتج Nokia تحديثات برامج قد تقدم مزايا جديدة أو وظائف محسنة أو أداء محسن. لتحديث برامج الهاتف، ستحتاج إلى تطبيق محدث البرامج Nokia وجهاز كمبيوتر.

متواافق به نظام تشغيل Microsoft Windows الحالي، اتصال وصول إنترنت واسع النطاق، وكل بيانات متواافق لاتصال هاتفك بجهاز الكمبيوتر.
للحصول على مزيد من المعلومات ولتنزيل تطبيق محدث برامج Nokia. الرجاء زيارة Nokia على الموقع www.nokia.com/softwareupdate أو الموقع www.nokia.com المحلي على الويب.
إذا كانت خدمة تحديث برامج الجهاز عبر الأنترنت مدعاة من شبكةك، قد تكون قادرًا أيضًا على طلب تحديثات عبر الهاتف. انظر "تحديث برامج الجهاز عبر الأنترنت" ، ص ٣٣.

هام: استخدم الخدمات الموثوقة بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة. ←

دعم Nokia

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

خدمة ضبط التهيئة

قم بتنزيل ضبط تهيئة مجاني مثل رسائل الوسائط المتعددة، GPRS، ورسائل البريد الإلكتروني، والخدمات الأخرى الخاصة بطاراز جهازك على الموقع www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)

يمكنك الحصول على PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر) ومعلومات متعلقة بها على موقع الويب الخاص بـ Nokia www.nokia.com/support. خدمة العملاء

إذا احتجت إلى الاتصال بخدمة العملاء، راجع قائمة مراكز اتصال Nokia Care المحلية على الصيانة www.nokia.com/customerservice.

للحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب مركز خدمة Nokia بالنسبة إليك على الموقع www.nokia.com/repair.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10.0 OMA DRM 2.0 و OMA DRM 1.0 وإعادة توجيه القفل 1.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بالغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي إلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

لتبدأ

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط بحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

ولعمل نسخة احتياطية من محتوى OMA DRM المحمي، استخدم خاصية النسخ الاحتياطية الموجودة في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

٢. لتبدأ


تركيب بطاقة SIM والبطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM، الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر. تم إعداد هذا الهاتف للاستخدام مع البطاريات من طراز BL-4CT. استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية. انظر "الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia" ، ص ٨.

يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع التماس بها بسهولة بفعل الخدش أو الثنّي؛ لذا كن حذرًا أثناء إمساك البطاقة أو إدخالها أو إزالتها.

هام: لتحرير قفل بطاقة SIM، قم دائمًا بإزالة البطارية قبل إدخال بطاقة SIM أو إزالتها.

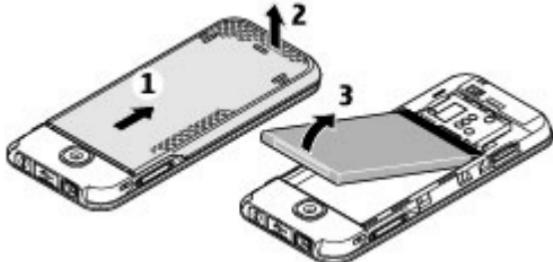


١. افتح الغطاء الخلفي (1.2).

وقم بإزالة البطارية (3).


٢. أدخل بطاقة SIM أو قم

بإزالتها (4).

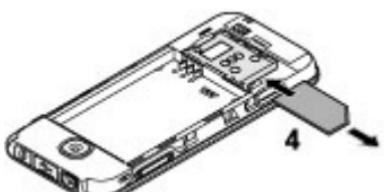

لتبدأ

٣. أدخل البطارية (5) ثم أعد تركيب الغطاء الخلفي (6.7).

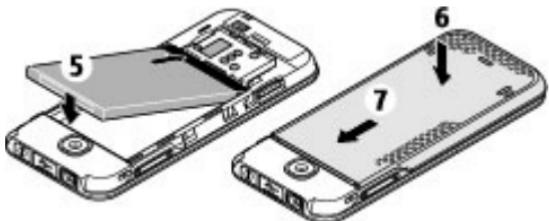

إدخال بطاقة microSD

استخدم فقط بطاقات microSD cards المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتفقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي للهاتف.

٢. أدخل البطاقة في فتحة بطاقات microSD مع جعل سطح التماس متوجهًا لأسفل واضغط عليها حتى تستقر في موضعها.



قم بإزالة بطاقة microSD

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

يمكنك إزالة بطاقة microSD أو استبدالها أثناء تشغيل الجهاز دون إيقاف تشغيله.

١. تأكد من عدم وصول أي تطبيق إلى بطاقة ذاكرة microSD.

٢. قم بإزالة الغطاء الخلفي للجهاز.

٣. اضغط برفق على بطاقة microSD لتحرير القفل ثم إزالتها.

شحن البطارية

تأكد من رقم الطراز لاي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الهاتف مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن طراز 5 AC-4 و 4C.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطيراً.

لتبدأ

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.



١. صل الشاحن بمقبس بالحائط
٢. قم بتوصيل السلك الخارج من الشاحن بمنفذ توصيل الشاحن الموجود بهاتفك.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن المستخدم. يستغرق شحن البطارية من طراز BL-4CT بشاحن من طراز AC-3 حوالي ساعتين و30 دقيقة والهاتف في وضع الاستعداد.

الهوائي



ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. على سبيل المثال، لا تلمس الهوائي الخاص بالهاتف الخلوي أثناء إجراء مكالمة تليفونية. يؤثر لمس الهوائي الخاص بالإرسال والاستقبال على جودة الاتصال الأسلكية، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب و التأثير سلباً على متوسط عمر البطارية. ويتم تمييز الصورة التي تعرض الهوائي باللون الرمادي.

سماعة الأذن

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة أذن - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.


تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر، لا تقوم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج؛ فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقوم بتوصيل أي مصدر للفولطية بمنفذ توصيل Nokia AV.

الرباط

قم بتمرير رباط المعصم كما هو موضح في الصورة واربطة بإحكام.



المفاتيح والأجزاء

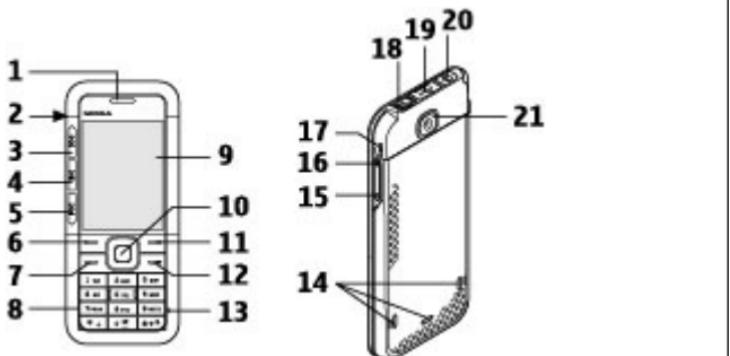

مفتاح الإنهااء	12	السماعة	1
منفذ توصيل جهاز الشحن	13		2
مكبر الصوت	14	مُشغل الموسيقى: مفتاح التخطي / الترجيع	3
مفتاح خفض مستوى الصوت	15	مُشغل الموسيقى: مفتاح التشغيل/إيقاف المؤقت	4
مفتاح رفع مستوى الصوت	16	مُشغل الموسيقى: مفتاح التخطي / التقديم	5
فتحة الرباط	17	مفتاح الاختيار الأيسر	6
منفذ توصيل Nokia AV بمقاس (3.5 مم)	18	مفتاح الاتصال	7
منفذ توصيل كابل Micro USB	19	لوحة المفاتيح	8
مفتاح التشغيل	20	الشاشة	9

عدسة الكاميرا	21	مفتاح™ الانتقال: والمشار إليه فيما بعد بمفتاح التنقل	10
		مفتاح الاختيار الأيمن	11

تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN أو UPIN، فأدخل الرمز (الذي يُعرض على شكل ****).

قد يطلب منك الهاتف ضبط الوقت والتاريخ. أدخل الوقت المحلي، ثم اختر منطقة التوقيت الخاصة بموقعك حسب فرق التوقيت عن توقيت جرينتش الرئيسي (GMT) وأدخل التاريخ. انظر "التاريخ وأوقت".^{٢٨}


عندما تقوم بتشغيل الجهاز لأول مرة، فقد يُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، ارجع إلى [اتصال بالدعم](#).^{٣٣}

راجع "التهيئة" صفحة ^٩، و"خدمة إعدادات التهيئة" صفحة ^{٣٣}.

وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف معداً للاستخدام، دون إدخال أية حروف، فإن الهاتف يكون حينئذٍ في وضع الاستعداد.

الشاشة

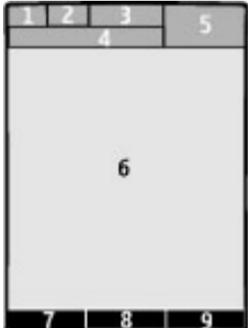	قوية إشارة الشبكة الخلوية	1
	حالة شحن البطارية	2
	المؤشرات	3
	اسم الشبكة أو شعار مشغل الشبكة	4
	الساعة	5
	الشاشة	6
	وظيفة مفتاح الاختيار الأيسر	7
	وظيفة مفتاح Navi	8
	وظيفة مفتاح الاختيار الأيمن	9

يمكنك تغيير وظيفة مفاتحي الاختيار الأيسر والأيمن. انظر "مفاتحا الاختيار الأيسر والأيمن".^{٢٩}

موفر الطاقة

يحتوي هاتفك على موفر الطاقة وخاصية وضع الخمول التي تعمل على توفير طاقة البطارية أثناء وجود الجهاز في وضع الاستعداد وذلك عند عدم الضغط على أي مفاتيح. من الممكن تشغيل هذه الخصائص. انظر "شاشة" ، ص ٢٨.

وضع الاستعداد النشط

في وضع الاستعداد النشط توجد قائمة تضم خصائص الهاتف المختارة ومعلومات يمكنك الوصول إليها مباشرةً.

لتشغيل وضع الاستعداد النشط أو ليقاف تشغيله، اختر القائمة > الضبط > الشاشة > الاستعداد النشط > وضع الاستعداد النشط.

في وضع الاستعداد: انتقل إلى أعلى أو أسفل للتنقل في القائمة، ثم اختر اختبار أو عرض. تشير الأسهم إلى إمكانية الحصول على معلومات إضافية. للتوقف عن الانتقال، اختر خروج.

لتنظيم وضع الاستعداد النشط أو تغييره، اختر خيارات.

الاختصارات في وضع الاستعداد

للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. انتقل إلى الرقم أو الاسم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم.

لفتح متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على ٠.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على ١.

استخدم المفاتيح كاختصار. انظر "اختصارات الاتصال" ، ص ١٨.

المؤشرات

الرسائل غير المقررة

رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها

المكالمات الفائتة

تم قفل لوحة المفاتيح.

لا ين الهاتف في حالة وجود مكالمة واردة أو رسالة نصية.

تم تشغيل المنبه.

G/ الهاتف مسجل على شبكة GPRS أو EGPRS.

E/ يتم إنشاء اتصال GPRS أو EGPRS.

تم تعليق اتصال GPRS أو EGPRS (قيد الانتظار).

جاري تشغيل اتصال Bluetooth.

إذا كان لديك خطان للهاتف، يتم اختيار الخط الثاني.

كل المكالمات الواردة يتم تحويلها إلى رقم آخر.

تم قصر المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة.
تم اختيار الوضع المحدد زمنياً.

وضع الطائرة

استخدم وضع الطائرة في البيئات الحساسة لأجهزة اللاسلكي—مثل على متن الطائرات أو في المستشفيات—إيقاف تشغيل جميع وظائف التردد اللاسلكي. مازال بإمكانك الوصول إلى الألعاب في وضع عدم الاتصال بالشبكة والتقويم وأرقام الهواتف. عندما يكون وضع الطيران نشطاً، يتم عرض الرمز  لتشغيل وضع الطيران أو لإعداده. اختر القائمة > الضبط > الأوضاع > طيران > تشغيل أو صيانته.

لإيقاف تشغيل وضع الطائرة، اختر أي وضع آخر.

مكالمات الطوارئ في وضع الطيران

أدخل رقم الطوارئ، واضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر نعم عند ظهور السؤال: إنهاء وضع الطيران؟

 تحذير: عندما يكون الهاتف في وضع الطائرة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تفعيل الشبكة. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير وضع في حالة **أقفال** الجهاز؛ أدخل رمز القفل. إذ احتجت إلى إجراء أي مكالمة طارئة أثناء أقفال الجهاز مع تنشيط وضع الطائرة؛ فقد تكون قادرًا أيضًا على إدخال رقم طوارئ مبرمج في هاتفك في حقل رمز القفل ثم الضغط على "اتصال". يؤكد الهاتف أنك على وشك إنهاء وضع الطائرة لبدء مكالمة طوارئ.

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لمنع الاستجابة للضغط غير المقصود على المفاتيح، اختر القائمة، ثم اضغط على المفتاح * في غضون 3.5 ثوانٍ لـ**أقفال** لوحة المفاتيح.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر إلغاء قفل، ثم اضغط على المفتاح * في غضون 1.5 ثانية. في حالة تشغيل **أقفال** اللوحة برمز حماية أدخل رمز الحماية إذا طلب منك ذلك.

للرد على مكالمة عندما تكون لوحة المفاتيح مقفلة، اضغط على مفتاح الاتصال. حيث يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالمة أو رفضها.

توجد خصائص أخرى وهي **أقفال المفاتيح آلياً** و**أقفال اللوحة برمز حماية**.

انظر "الهاتف": ص ٣٢.

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقين، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

وظائف لا تحتاج إلى بطاقة SIM

يمكن استخدام بعض وظائف الهاتف دون تركيب بطاقة SIM مثل: مشغل الموسيقى والراديو والألعاب ونقل البيانات باستخدام كمبيوتر شخصي متواافق أو أي جهاز آخر متواافق). بعض الوظائف تظهر معتمة في القوائم ولا يمكن استخدامها.

٣. المكالمات

إجراء مكالمة

يمكنك بدء مكالمة بطرق عديدة:

- أدخل رقم الهاتف، الذي يتضمن رمز المنطقة، واضغط على مفتاح الاتصال لإجراء مكالمة دولية اضغط على * مرتين لإدخال البايادة الدولية (يحل حرف + محل رمز الاتصال الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفر، إذا لزم الأمر، ورقم الهاتف.
- للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة في وضع الاستعداد. اختر رقم أو اسم واضغط على مفتاح الاتصال.
- ابحث عن الاسم أو رقم الهاتف الذي قمت بحفظه في الأسماء. [انظر "ادارة الأسماء"](#).

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، اضغط على مفتاح ضبط الصوت لأعلى أو لأسفل.

الرد على مكالمة أو إنهائها

للرد على مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الاتصال. لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لرفض مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الإنهاء. لكم صوت نغمة الرنين، اختر صامت.

اختصارات الاتصال

قم أولاً بتحصيص رقم هاتف واحد من مفاتيح الأرقام من 2 إلى 9. [انظر "تحصيص اختصارات الاتصال"](#).

استخدم اختصار اتصال لإجراء مكالمة بإحدى الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح رقم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- في حالة اختيار القائمة > الضبط > المكالمات > الاتصال السريع > تشغيل، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام.

الاتصال الصوتي

قم بإجراء مكالمة بواسطة ذكر الاسم الذي تم تخزينه في قائمة أسماء الهاتف. ونظراً لاعتماد الأوامر الصوتية على اللغة، يجب عليك اختيار القائمة > الضبط > الهاتف > ضبط اللغة > لغة التعرف على الصوت ولغتك قبل استخدام الأوامر الصوتية.

 **ملاحظة:** إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختبار الأيمن، أو على مفتاح خُص الصوت. يصدر الجهاز نعمة قصيرة، ويتم عرض الرسالة: تحدث الان.
٢. انطق الاسم الذي تريده الاتصال به. في حالة نجاح التعرف الصوتي، تظهر قائمة بالكلمات المماثلة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي لأول كلمة مماثلة في القائمة. وإذا لم يكن الأمر صحيحاً، فانتقل إلى إدخال آخر.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

تعتبر العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة من خدمات الشبكة. ولمعرفة مدى توافرها، اتصل بمزود الخدمة.

أثناء مكالمة، اختر خيارات ومن الخيارات التالية:

خيارات المكالمة هي كتم أو الغاء كتم أو الأسماء أو القائمة أو قفل لوحة المفاتيح أو تسجيل أو وضوح الصوت أو السماقة الخارجية أو سماعة الهاتف. خدمات الشبكة هي رد أو رفض أو تعليق أو إنهاء التعليق أو مكالمة جديدة أو إضافة إلى المكالمة، إنهاء المكالمة أو إنهاء كل المكالمات وبالتالي:

- **ارسال DTMF** — لإرسال سلاسل نغمات
- **المكالمة الأخرى** — للتبديل بين المكالمة الجارية والمكالمة قيد الانتظار
- **تحويل** — لتحويل مكالمة قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية وإلغاء اتصالك بالآخرين
- **مكالمة جماعية** — لإجراء مكالمة جماعية
- **مكالمة خاصة** — ليكون لديك مكالمة خاصة في مكالمة جماعية

 **تحذير:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

٤. كتابة نص أوضاع النص

يمكنك استخدام الإدخال التقليدي للنص أو استخدام الإدخال التنبؤي للنص لإدخال نص (على سبيل المثال عند كتابة الرسائل).

عند كتابة النص، اضغط مع الاستمرار على خيارات للتبديل بين الإدخال التقليدي للنص الذي يشار إليه بواسطة ، والإدخال التنبؤي للنص الذي يشار إليه بواسطة . الإدخال التنبؤي للنص لا يدعم جميع اللغات.

يشار إلى حالات الحرف بـ ،  و . لتغيير حالة الحرف، اضغط على #. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام الذي يشار إليه بواسطة ، اضغط مع الاستمرار على #، ثم اختر **وضع الأرقام**. للتغيير من وضع الأرقام إلى وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على #.

لضبط لغة الكتابة، اختر **خيارات > لغة الكتابة**.

الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 2 إلى 9، بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. تعتمد الحروف المتاحة على لعة الكتابة المختارة. إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر ثم أدخل الحرف. للوصول إلى علامات الترقيم والحروف الخاصة الأكثر شيوعاً، اضغط بشكل متكرر على مفتاح الرقم 1 أو اضغط على * لاختيار حرف خاص.

الإدخال التنبؤي للنص

يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس م ضمن يمكن إضافة كلمات جديدة إليه.

١. ابدأ في كتابة الكلمة باستخدام المفاتيح من 2 إلى 9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد.
٢. لتأكيد كلمة بإضافة مسافة، اضغط على 0.
٣. إذا لم تكن الكلمة صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر، ثم اختر الكلمة من القائمة.
٤. إذا ظهر الرمز؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة للقاموس، اختر هجاء، أكمل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص ثم اختر حفظ.
٥. لكتابة كلمات مركبة، قم بإدخال الجزء الأول من الكلمة واضغط على مفتاح الانتقال الآيمن لتأكيدتها. قم بكتابة الجزء التالي من الكلمة وقم بتأكيدها.
٦. ابدأ في كتابة الكلمة التالية.

٥. التنقل في القوائم

يوفر لك هذا الهاتف نطاقاً واسعاً من الوظائف التي تم تصنيفها في قوائم.

١. للوصول إلى القائمة، اختر القائمة.
٢. تنقل في القائمة، ثم اختر أحد الخيارات (على سبيل المثال الضبط).
٣. إذا كانت القائمة التي تم اختبارها تحتوي على قوائم فرعية أخرى؛ فاختر واحدة منها (على سبيل المثال: المكالمات).
٤. إذا كانت القائمة المختارة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، فكرر الخطوة 3.
٥. اختر الضبط المطلوب.
٦. للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، اختر رجوع.
للخروج من القائمة، اختر خروج.
لتغيير عرض القائمة؛ اختر خيارات < عرض قائمة رئيسية > قائمة أو شبكة أو شبكة بيضاخات أو علامات تبويب.
لإعادة ترتيب القائمة؛ انتقل إلى القائمة المطلوب نقلها ثم اختر خيارات < تنظيم > نقل. انتقل إلى المكان الذي تريد نقل القائمة إليه، ثم اختر موافق. ولحفظ التغيير:
اختر تم > نعم.

٦. الرسائل

يمكنك قراءة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة و رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الصوتية والرسائل الواي فاي وحفظها. يمكن استخدام خدمات الرسائل فقط في حالة دعمها بواسطة الشبكة أو مزود الخدمة.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

يمكنك إنشاء رسالة وإرفاق صورة على سبيل المثال بشكل اختياري. يقوم هاتفك آلياً بتغيير الرسالة النصية إلى رسالة وسائط متعددة عند إرفاق أحد الملفات.

رسائل نصية

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية بعده حروف أكبر من المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغّل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، وذلك يحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يقوم المؤشر الموجود في أعلى الشاشة بعرض العدد الإجمالي للحروف المتبقية وكذلك عدد الرسائل المطلوبة لإتمام الإرسال.

يجب حفظ رقم مركز الرسائل الخاص بك قبل أن تتمكن من إرسال أية رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني SMS. اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > رسائل نصية > مراكز الرسائل > إضافة مركز، وأدخل اسمًا، ثم الرقم من مزود الخدمة.

رسائل الوسائط المتعددة

يمكن أن تحتوي رسالة وسائط متعددة على نص ومقاطع صوت ومقاطع فيديو.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل البريد الإلكتروني على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطاريقه أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والإشتراك فيها، اتصل بمزود الخدمة. يمكنك أيضًا تنزيل ضبط التهيئة. انظر دعم Nokia، ص ١٠.

إنشاء رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١. اختر القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة.
٢. لإضافة مستلمين، انتقل إلى الحقل إلى: وأدخل رقم المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني، أو اختر إضافة لاختيار المستلمين من بين الخيارات المتاحة. اختر خيارات لإضافة مستلمين ومواضيع ولضبط خيارات الإرسال.
٣. انتقل إلى الحقل النص: وأدخل نص الرسالة.
٤. لإرفاق محتوى بالرسالة، انتقل إلى شريط المرفقات الموجود أسفل الشاشة واختر نوع المحتوى المطلوب.
٥. لإرسال الرسالة، اضغط على إرسال.

الرسائل

يُشار إلى نوع الرسالة في أعلى الشاشة ويتغير بشكل تلقائي حسب محتوى الرسالة.
قد تختلف التكاليف المحددة من قبل مزودي الخدمة حسب نوع الرسالة. تحقق من التفاصيل من قبل مزود الخدمة.

قراءة رسالة والرد عليها

هام: اخترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.
يقوم هاتفك بإصدار إشعار عند تلقي رسالة. اضغط على عرض لعرض الرسالة. إذا تلقيت أكثر من رسالة، اختر رسالة من صندوق الوارد وأضغط على فتح. استخدم مفتاح التنقل لعرض كافة أجزاء الرسالة.
اختر رد لإنشاء رسالة رد.

إرسال الرسائل

لإرسال الرسالة، اختر إرسال. يقوم الجهاز بحفظ الرسالة في الحافظة صندوق الصادر وتبديأ عملية الإرسال.

ملاحظة: لا يشير رمز أو نص الرسائل المرسلة الموجود على شاشة جهازك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة.
وإذا تمت إعادة إرسال الرسالة، سيحاول الهاتف إعادة إرسالها في دقائق معدودة. وإذا فشلت هذه المحاولات، تظل الرسالة في الحافظة صندوق الصادر. للغاء إرسال الرسائل الموجودة في الحافظة، صندوق الصادر اختر خيارات > إلغاء لإرسال.
لحفظ الرسائل المرسلة في الحافظة، الرسائل المرسلة اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > ضبط عام > حفظ الرسائل الخاصة بك.

ترتيب الرسائل الخاصة بك
يقوم الهاتف بحفظ الرسائل المستلمة في الحافظة صندوق الوارد. قم بترتيب الرسائل الخاصة بك في حافظة الرسائل المحفوظة.
لإضافة حافظة أو إعادة تسميتها أو مسحها، اختر القائمة > الرسائل > المحفوظة > خيارات.

البريد الإلكتروني

قم بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني POP3 أو IMAP4 الخاصين بك من خلال هاتفك لقراءة رسائل البريد الإلكتروني وكتابتها وإرسالها. يختلف تطبيق البريد الإلكتروني هذا عن وظيفة SMS الخاصة بالبريد الإلكتروني.

قبل تمكنك من استخدام البريد الإلكتروني، يجب أن يكون لديك حساب بريد الكتروني وأضبطه؛ اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني. وقد تستلزم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة إعدادات التهيئة"، ص.

معالج إعداد البريد الإلكتروني

ببدأ تشغيل معالج إعداد البريد الإلكتروني تلقائياً إذا لم يتم تحديد ضبط للبريد الإلكتروني على الهاتف. ولبدء معالج الأعداد لحساب بريد إلكتروني إضافي، اختر القائمة > الرسائل وحساب البريد الإلكتروني الحالي. اختر خيارات > إضافة صندوق بريد لبدء معالج إعداد البريد الإلكتروني. اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني.

١. اختر القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة بريد إلكتروني.

٢. في حالة تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد، قم باختيار الحساب الذي ترغب في إرسال البريد الإلكتروني عبره.

٣. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم، والموضوع، ورسالة البريد الإلكتروني. لإرفاق ملف، اختر إدراج واختر من بين الخيارات.

٤. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني، اختر إرسال.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١. لتنزيل رؤوس رسائل البريد الإلكتروني، اختر القائمة > الرسائل وحساب البريد الإلكتروني الخاص بك.

٢. لتنزيل رسالة بريد إلكتروني ومرفقاتها، اختر رسالة بريد إلكتروني واضغط على فتح أو استرداد.

٣. للرد على رسالة بريد إلكتروني أو توجيهها، اختر خيارات.

٤. لقطع الاتصال من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، اختر خيارات > قطع الاتصال. يتم إنهاء الاتصال بحساب البريد الإلكتروني آلياً بعد مرور بعض الوقت دون حدوث أي نشاط.

إشعارات البريد الإلكتروني الجديد

يمكن التتحقق من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال الهاتف على فترات زمنية، وإرسال إشعار، وذلك في حالة استلام بريد إلكتروني جديد.

١. اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > رسائل البريد > تعديل صناديق البريد.

٢. اختر حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، وضبط التنزيل، والخيارات التالية:

- فاصل تحديث ص. البريد – لضبط الفترات التي يتحقق فيها الهاتف من حساب البريد الإلكتروني للتحقق من ورود آية رسالة بريد جديدة.

- الجلب الآلي – لجلب البريد الإلكتروني الجديد تلقائياً من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك

٣. لتمكين إشعار البريد الإلكتروني الجديد، اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > رسائل البريد > إشعار بريد جديد > تشغيل.

رسائل فلاش

رسائل فلاش عبارة عن رسائل نصية يتم عرضها فور استلامها.

١. لكتابة رسالة فلاش، اختر القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة فلاش.
٢. أدخل رقم هاتف المستلم، ثم أكتب رسالتك (بحد أقصى 70 حرفاً) واختر إرسال.

رسائل Nokia Xpress الصوتية

إنشاء رسائل صوتية وإرسالها باستخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة MMS بطريقة سهلة.

١. اختر القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة صوتية. يتم فتح المسجل الصوتي.
٢. قم بتسجيل رسائلك. انظر "مسجل الصوت"، ص.^{٤٠}.
٣. أدخل رقم هاتف واحد أو أكثر في الحقل إلى: أو اختر إضافة لجلب رقم.
٤. لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

الرسائل الفورية

مع خدمة الرسائل الفورية (IM) (خدمة شبكة)، يمكنك إرسال رسائل نصية قصيرة إلى مستخدمين متصلين. ويجب عليك الاشتراك في إحدى الخدمات والتسجيل في خدمة الرسائل الفورية التي تريدها. لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات والرسوم والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة. قد تختلف القوائم حسب مزود خدمة الرسائل الفورية الخاص بك.

للاتصال بالخدمة، اختر القائمة > الرسائل > الدردشة واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

رسائل المعلومات ورسائل بطاقة SIM وأوامر الخدمة

رسائل المعلومات

يمكنك استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة > الرسائل > رسائل المعلومات ثم اختر من الخيارات المتاحة.

أوامر الخدمة

تسمح لك أوامر الخدمة بكتابة وإرسال طلبات الخدمة (أوامر USSD)، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة، وأرسلها إلى مزود الخدمة.

لكتابة وإرسال طلب خدمة، اختر القائمة > الرسائل > أوامر الخدمة. ولمعرفة التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

رسائل بطاقة SIM

إن رسائل بطاقة SIM عبارة عن رسائل نصية يتم حفظها في بطاقة SIM الخاصة بك. يمكنك نسخ هذه الرسائل أو نقلها من بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف، ولكن العكس غير صحيح.

لقراءة رسائل بطاقة SIM، اختر القائمة > الرسائل > خيارات > رسائل بطاقة SIM.

الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات، انصل بمزود الخدمة.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على 1. ولتعديل رقم صندوق البريد الصوتي الخاص بك، اختر القائمة > الرسائل > الرسائل الصوتية > رقم من. البريد الصوتي.

ضبط الرسائل

اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل لإعداد مزايا الرسائل الخاصة بك.

- **ضبط عام** — لضبط هاتفك ليقوم بحفظ الرسائل المرسلة، وللسماح باستبدال الرسائل الأقدم في حالة امتلاء ذاكرة الرسائل، وإعداد تفضيلات أخرى تتعلق بالرسائل.
- **رسائل نصية** — للسماح باستلام التقارير، وإعداد مراكيز الرسائل لرسائل SMS ولرسائل البريد الإلكتروني SMS، ولاختيار نوع دعم الحروف، وإعداد تفضيلات أخرى تتعلق بالرسائل النصية.
- **رسائل وسائل** — للسماح باستلام التقارير، وإعداد ظهور رسائل الوسائط المتعددة، وللسماح باستلام رسائل الوسائط المتعددة والإعلانات، وإعداد تفضيلات أخرى تتعلق برسائل الوسائط المتعددة.
- **رسائل البريد** — للسماح باستلام البريد الإلكتروني، وإعداد حجم الصورة في البريد الإلكتروني، وإعداد تفضيلات أخرى تتعلق بالبريد الإلكتروني.

٧. الأسماء

يمكنك حفظ أسماء وأرقام الهواتف كأسماء في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM والبحث عنها واستدعائهما لإجراء مكالمة هاتفية أو لإنشاء رسالة.

إدارة الأسماء

اختر الذاكرة الخاصة بالأسماء

يمكن أن تحفظ ذاكرة الهاتف بيانات أشخاص بتفاصيل إضافية، مثل أرقام هواتف عديدة وعناصر نصية. كما يمكنك حفظ صورة أو نغمة أو مقطع فيديو لعدد محدود من الأسماء.

يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ عدد من الأسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء. يشار إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

١. اختر القائمة > الأسماء > الضبط > الذاكرة المستخدمة لاختيار بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف أو كلًاهما لحفظ الأسماء الخاصة بك.

٢. اختر الهاتف والبطاقة لاستدعاء الأسماء من كلا الذاكرين. وعندما تقوم بحفظ الأسماء، سيتم حفظها في ذاكرة الهاتف.

حفظ الأسماء والأرقام

لحفظ اسم ورقم هاتف؛ اختر القائمة > الأسماء > أسماء > خيارات > إضافة اسم جديد.

إضافة وتعديل التفاصيل

يتم تلقائياً استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي، ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم (على سبيل المثال،). عند اختيار اسم من الأسماء، (إجراء مكالمة مثلاً)، يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم اختيار رقم آخر. ابحث عن الاسم الذي ستضيف له تفاصيل، ثم اختر التفاصيل > خيارات > إضافة تفاصيل من بين الخيارات المتاحة. البحث عن اسم

اختر القائمة > الأسماء > أسماء ثم انتقل داخل قائمة الأسماء، أو أدخل الأحرف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه.

لنسخ اسم أو نقله بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف

١. اختر القائمة > الأسماء > أسماء.

٢. اختر الاسم المطلوب نسخه أو نقله ثم اختر خيارات > نسخ الاسم أو نقل الاسم. لنسخ أسماء عديدة أو نقلها بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف

١. اختر الاسم الأول المطلوب نسخه أو نقله أو نسخه أو نقله وخيارات > تحديد.

٢. حدد الأسماء الأخرى ثم اختر خيارات > نسخ المحدد أو نقل المحدد. ولنسخ جميع الأسماء أو نقلها بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف

اختر القائمة > الأسماء > نسخ الأسماء أو نقل الأسماء.

مسح أسماء

ابحث عن الاسم المطلوب، واختر خيارات > مسح اسم.

لمسح جميع الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM، اختر القائمة > الأسماء > مسح كل الأسماء > من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM.

لمسح رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم، ثم اختر التفاصيل. انتقل إلى التفاصيل المطلوبة، واختر خيارات > مسح واختر من الخيارات المتاحة.

إنشاء مجموعة اتصال

قم بترتيب الأسماء فيمجموعات متصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

١. اختر القائمة > الأسماء > المجموعات.

٢. اختر إضافة أو خيارات > إضافة مجموعة جديدة لإنشاء مجموعة جديدة.

٣. أدخل اسم المجموعة، وبشكل اختياري قم باختيار صورة ونغمة رنين واختر حفظ.

٤. اختر المجموعة وعرض > إضافة لإضافة الأسماء إلى المجموعة.

بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال وتسليم معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص من جهاز متافق يدعم معيار vCard.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم ثم اختر التفاصيل > خيارات > إرسال بطاقة.

عندما تتسلم بطاقة أعمال؛ اختبر عرض > حفظ لحفظ بطاقة الأعمال على ذاكرة الجهاز.

تخصیص اختصارات الاتصال

خصص أرقام هواتف لمفاتيح الأرقام من 2 إلى 9 كاختصار.

١. اختر القائمة > الأسماء > الاتصال السريع، وانتقل إلى أحد مفاتيح الأرقام.

٢. اختر تخصيص، أو اختر خيارات > تغيير؛ إذا كان هناك رقم تم تخصيصه للمفتاح من قبل.

٣. أدخل رقمًا أو ابحث عن اسمًا.

٨. سجل المكالمات

لعرض المعلومات الخاصة بمكالماتك [اختر القائمة > السجل](#).

- سجل المكالمات — لعرض آخر المكالمات الفائتة والمستلمة والصادرة وفق الترتيب الزمني لها
 - مكالمات فائتة أو مكالمات مستلمة أو المكالمات الصادرة — للحصول على معلومات حول المكالمات الأخيرة
 - مستلمو الرسائل — لعرض الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها مؤخرًا
 - مدة المكالمات أو عدد حزم البيانات أو موقـت حزم البيانات — لعرض المعلومات العامة الخاصة بآخر اتصالاتك
 - سجل الرسائل أو سجل التر zaman — لعرض عدد الرسائل التي تم إرسالها واستقبالها أو التزaman

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقرير الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

٩. الضبط

الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط متعددة تسمى أوضاع، بحيث يمكنك تخصيصها مع نغمات رنين يحسب المنسابات والأماكن المختلفة.

اختر القائمة > الضبط > الأوضاع، والوضع المطلوب، ثم من بين الخيارات التالية:

- تشغيل — لتشغيل الوضع المختار
 - ضبط خاص — لتغيير إعدادات الأوضاع

- محدد — لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً حتى انتهاء وقت معين. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة قيد التشغيل.

الموضوعات

- يحتوي الموضوع على عناصر لإضفاء الطابع الشخصي على الهاتف.
- اختر القائمة > **الضبط** > **الموضوعات** واختر من الخيارات التالية:
- اختبار الموضوع — افتح حافظة الموضوعات، ثم اختر أحد الموضوعات.
 - تنزيل الموضوعات — افتح قائمة روابط لتنزيل المزيد من الموضوعات.

النغمات

- يمكنك تغيير ضبط النغمة للوضع النشط الذي تم اختياره.
- اختر القائمة > **الضبط** > **النغمات**. يمكنك إيجاد نفس ذلك الضبط بقائمة **الأوضاع**. إذا قمت بتحديد أعلى مستوى لنغمة الرنين، تصل نغمة الرنين إلى أعلى مستوى لها بعد بضع ثوان.

الشاشة

- اختر القائمة > **الضبط** > **الشاشة** ومن بين الخيارات التالية:
- صورة خلفية — لإضافة صورة خلفية في وضع الاستعداد
 - الاستعداد النشط — لتنشيط وضع الاستعداد النشط وتخصيصه
 - لون الخط في الاستعداد — لاختيار لون الخط لوضع الاستعداد
 - رموز مفتاح الانتقال — عرض رموز اختصارات مفتاح التنقل في وضع الاستعداد عند إيقاف تشغيل وضع الاستعداد النشط
 - تفاصيل الإشعار — عرض تفاصيل المكالمات التي لم يتم الرد عليها وإشعارات الرسائل
 - شاشة مؤقتة — لإنشاء شاشة مؤقتة وضبطها
 - موفر الطاقة — لجعل الشاشة معتمة آلياً ولعرض ساعة عند عدم استخدام الهاتف لفترة معينة من الوقت
 - وضع الخمول — لإيقاف تشغيل الشاشة آلياً عند عدم استخدام الهاتف لفترة معينة من الوقت
 - حجم الخط — لضبط حجم الخط المستخدم للرسائل، والأسماء، وصفحات الويب
 - شعار الشبكة — لعرض شعار المُشغل
 - عرض معلومات الخلايا — لعرض هوية الهاتف، إذا كانت الشبكة تدعم ذلك

التاريخ والوقت

- لتغيير نوع الساعة، الوقت، منطقة التوقيت، وضبط التاريخ، اختر القائمة > **الضبط** > **التاريخ والوقت**.

عند السفر إلى منطقة أخرى تختلف في التوقيت، اختر القائمة > **الضبط** > **التاريخ والوقت** > **ضبط التاريخ والوقت** > **المنطقة الزمنية**: وانقل لليسار أو لليمين لاختيار منطقة توقيت موقعك. يتم ضبط الوقت والتاريخ تبعاً لمنطقة التوقيت، مما

الضبط

يمكن الهاتف من عرض وقت الإرسال الصحيح للرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها.

فعلى سبيل المثال، الساعة 5 GMT بتوقيت جرينتش تشير إلى التوقيت الزمني لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بفارق خمس ساعات باتجاه الغرب عن توقيت جرينتش الخاص بمدينة لندن بالمملكة المتحدة.

اختصارات

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام باستخدام الاختصارات الشخصية.

مفتاحاً الاختيار الأيسر والأيمن

لاختيار إحدى الوظائف من القائمة، اختر القائمة > الضبط > اختصارات شخصية > مفتاح الاختيار الأيسر أو مفتاح الاختيار الأيمن.

في وضع الاستعداد، إذا كان مفتاح الاختيار الأيمن ذهاباً إلى، لتنشيط وظيفة، اختر ذهاباً إلى > خيارات واختر من الخيارات التالية:

- خيارات التحديد — لإضافة وظيفة أو إزالتها
- تنظيم — لترتيب الوظائف

اختصارات أخرى

اختر القائمة > الضبط > اختصارات شخصية ومن بين الخيارات التالية:

• مفتاح الانتقال — لتصنيص وظائف الجهاز الأخرى من قائمة محددة مسبقاً إلى مفتاح الانتقال (مفتاح التنقل).

• مفتاح الاستعداد البشط — لاختيار حركة مفتاح الانتقال لتنشيط وضع الاستعداد النشط

التزامن والنسخ الاحتياطي

اختر القائمة > الضبط > تزامن ون.احتياطي ومن بين الخيارات التالية:

• نقل البيانات — قم بمزامنة البيانات المحددة أو نسخها بين هاتفك وهاتف آخر باستخدام Bluetooth.

• إنشاء نسخة — قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات المحددة على بطاقة الذاكرة.

• استعادة نسخة — اختر ملف نسخ احتياطي مخزن على بطاقة الذاكرة وقم باستعادته إلى الهاتف. اختر خيارات > التفاصيل للحصول على معلومات حول ملف النسخ الاحتياطي المحدد.

• نقل البيانات — قم بمزامنة البيانات المحددة أو نسخها بين هاتفك وجهاز آخر أو جهاز كمبيوتر أو مركز خدمة شبكة (خدمة شبكة).

التوسيل

إن هاتفك مزود بموايا متعددة للتوصيل بأجهزة الأخرى لنقل البيانات واستلامها.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح لك تقنية Bluetooth توصيل هاتفك باستخدام موجات لاسلكية بجهاز Bluetooth متواافق على مسافة 10 أمتار (32 قدمًا).

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, hands-free, headset, audio video remote control, file transfer, object push, dial-up, serial port, up networking و SIM access. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إعداد اتصال Bluetooth

اختر القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth > واتبع الخطوات التالية:

١. اختر اسم هاتفي وأدخل اسم لهاتفك.
٢. لتنشيط توصيل Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل . ● الذي يشير إلى أن اتصال Bluetooth نشط.
٣. لتوصيل هاتفك بأحد تعزيزات الصوت، اختر بحث ملحقات الصوت والجهاز الذي تريده للاتصال به.
٤. ولتوصيل هاتفك بأي جهاز Bluetooth داخل النطاق، اختر الأجهزة الموثوقة < جديد .

اختر جهازاً ثم اختر وثوق.

أدخل رمز مرور (حتى 16 حرفاً) على هاتفك واسمح باتصال جهاز Bluetooth الآخر. إذا كنت مهتماً بشأن الحماية؛ فقم باتفاق تشغيل وظيفة Bluetooth. أو اضبط الخيارات إمكانية رؤية هاتفي على مخفى. لا تقبل اتصالات Bluetooth إلا من الأشخاص الذين تثق بهم فقط.

اتصال جهاز الكمبيوتر بالإنترنت

استخدم خاصية Bluetooth لتوصيل جهاز الكمبيوتر المتواافق الخاص بك بالإنترنت دون استخدام برنامج PC Suite. ينبغي أن يكون لهاتفك مزود خدمة نشط يدعى الوصول للإنترنت ويجب أن يقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بتدعيم اتصال Bluetooth شبكة المجموعة الشخصية (PAN). بعد الاتصال بخدمة نقطة وصول الشبكة (NAP) من الهاتف، واقترانه بالكمبيوتر، سيقوم هاتفك آلياً بفتح اتصال حزم بيانات للإنترنت.

حزم البيانات

تعد خدمة حزمة الراديوي العامة (GPRS) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهوائي المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP).

لتحديد كيفية استخدام الخدمة، اختر القائمة < الضبط > التوصيل < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات واختر من الخيارات التالية:

- عند الحاجة — لضبط اتصال حزمة البيانات بحيث يتم إنشاؤه في حالة احتياج أحد التطبيقات إليه. يتم غلق الاتصال في حالة إنهاء التطبيق.
- متصل دائمًا — للاتصال أليًا بشبكة حزمة بيانات عندما تقوم بتشغيل الجهاز يمكنك توصيل الهاتف بجهاز متواافق عن طريق اتصال Bluetooth أو اتصال كابل بيانات USB واستخدام الهاتف كمودم. ولمزيد من التفاصيل ارجع إلى برنامج Nokia PC Suite انظر دعم Nokia، ص ١٠.

كبل بيانات (USB)

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنقل البيانات بين الهاتف وكمبيوتر متواافق أو طابعة تدعم خاصية PictBridge لتنشيط الهاتف لنقل البيانات أو طباعة صورة، قم بتوصيل كبل البيانات واختر الوضع:

- طباعة ووسائط — لاستخدام الكبل لمجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite مع طابعة PictBridge متواقة أو كمبيوتر شخصي متواافق.
- تخزين البيانات — للتوصيل بجهاز كمبيوتر لا يتتوفر به برنامج Nokia ويستخدم الهاتف كجهاز مخزن للبيانات لتغيير وضع USB، اختر القائمة > الضبط > التوصيل > كبل بيانات USB ووضع USB المطلوب.

مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite

ويستخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، يمكنك إدارة الموسيقى، وزامنة الأسماء، والتقويم والملاحظات وملحوظات المهام فيما بين هاتفك والكمبيوتر المتواافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بعد (خدمة شبكة). يمكنك العثور على مزيد من المعلومات ومجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite على موقع ويب Nokia. انظر دعم Nokia، ص ١.

المكالمات

- اختر القائمة > الضبط > المكالمات واختر من الخيارات التالية:
- تحويل المكالمات — لتحويل المكالمات الواردة (خدمة شبكة). قد لا تتمكن من تحويل المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. انظر الحماية، ص ٣.
 - ضغط أي مفتاح للرد — للرد على مكالمة واردة من خلال الضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، فيما عدا مفتاح التشغيل، ومفتاح الاختيار الأيسر والأيمن، أو مفتاح الإنهاء.
 - معاودة الاتصال ألياً — لإرجاع عدد من المحاولات بعد أقصى 10 محاولات أخرى للاتصال بالرقم بعد محاولة اتصال غير ناجحة.
 - وضوح الصوت — لتحسين درجة وضوح الكلام وبخاصة في الأماكن الملبدة بالضوضاء.
 - الاتصال السريع — للاتصال بالأسماء وارقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الأرقام من 2 إلى 9 بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر.
 - خدمة انتظار المكالمات — لتقوم الشبكة بإبلاغك في حالة وجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة).
 - ملخص بعد المكالمة — لعرض المدة التقريرية للمكالمة لفترة وجiezة عقب كل مكالمة.

- إرسال هويتي — لعرض رقم الهاتف الخاص بك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك، اختر ضبط بالشبكة.
- خط المكالمات الصادرة — لاختيار خط الهاتف 1 أو 2 لإجراء المكالمات، إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك (خدمة شبكة).

الهاتف

اختر القائمة > الضبط > الهاتف واختر من الخيارات التالية:

- ضبط اللغة — لضبط لغة شاشة الهاتف الخاص بك، اختر لغة الهاتف. آلي يختار اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. لضبط لغة الأوامر الصوتية، اختر لغة التعرف على الصوت.
- حالة الذاكرة — للتحقق من استهلاك الذاكرة
- قفل المفاتيح آلياً — لففل لوحة المفاتيح آلياً بعد وقت انتظار معد مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد وجميع وظائفه لا تعمل.
- التعرف على الصوت — انظر "الأوامر الصوتية".
- قفل اللوحة برمز حماية — للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل لوحة المفاتيح
- رسائل الترحيب — لكتابية الرسالة التي تظهر عندما يكون الهاتف قيد التشغيل
- تحديات الهاتف — لتلقي تحديثات برامج من مزود الخدمة الخاص بك (خدمة شبكة). قد لا يتواجد هذا الخيار، تبعاً لهاتفك. انظر "تحديث برامج الجهاز عبر الآثير".
- اختيار المشغل — لضبط إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك
- تشغيل التعليمات — لاختيار عرض الهاتف لنصوص التعليمات أم لا
- نغمة التشغيل — للسماع للهاتف بتشغيل نغمة عند تشغيله
- سؤال عن الطيران — للسماع للهاتف بالسؤال عما إذا كنت تريد استخدام وضع الطيران أم لا عند تشغيله. يتم إيقاف تشغيل كافة اتصالات الإذاعة في حالة استخدام وضع الطيران.
- تأكيد تطبيقات SIM — انظر "خدمات SIM".

الأوامر الصوتية

الاتصال بأسماء واستخدام وظائف الهاتف عن طريق نطق الأوامر الصوتية.

تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. اختر القائمة > الضبط > الهاتف > ضبط اللغة > لغة التعرف على الصوت ولختك قبل استخدام الأوامر الصوتية. لتتدريب التعرف على الصوت لهاتفك على صوتك، اختر القائمة > الضبط > الهاتف > التعرف على الصوت > التعرف على الصوت.

لتنشيط أمر صوتي لوظيفة، اختر القائمة > الضبط > الهاتف > التعرف على الصوت > الأوامر الصوتية، والميزة والوظيفة المتالية. يشير إلى أنه تم تنشيط الأمر الصوتي.

لتتشغيل بصمة الصوت، اختر إضافة. لسماع الأمر الصوتي الذي تم تشغيله، اختر تشغل.

لاستخدام الأوامر الصوتية، انظر "الاتصال الصوتي"، الصفحة 18.

وللإدارة الأوامر الصوتية، انتقل إلى إحدى وظائف الهاتف، ثم اختر خيارات ومن بين الخيارات التالية:

- تعديل أو حذف — لإعادة تسمية الأمر الصوت أو إلغاء تنشيطه
- إضافة الكل أو حذف الكل — لتشغيل الأوامر الصوتية لجميع الوظائف الموجودة في قائمة الأوامر الصوتية أو لإيقاف تشغيلها

تحديث برامج الجهاز عبر الأثير

قد يقوم مزود الخدمة الخاص بك بإرسال تحديثات لبرامج الهاتف عبر الأثير مباشرةً إلى هاتفك (خدمة شبكة). قد لا يتوافق هذا الخيار، تبعًا لهاتفك.

 تحذير: إذا قمت بتنشيط تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تنشيط التحديث.

ضبط تحديث البرنامج

للسماع بتحديثات البرامج والتهيئة أو عدم السماح بها، اختر القائمة < الضبط > التهيئة < ضبط مدير الجهاز > تحديثات برامج المزود.

طلب أحد تحديثات البرامج

١. اختر القائمة < الضبط > الهاتف < تحديثات الهاتف لطلب تحديثات البرنامج المتاحة من مزود الخدمة.

٢. اختر تفاصيل البرنامج الحالي لعرض الإصدار الحالي للبرنامج ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لأحد التحديثات.

٣. اختر تنزيل برامج الهاتف لتنزيل تحديث برنامج وتثبيته. اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

٤. إذا تم إلغاء التثبيت بعد التنزيل، فاختر تثبيت تحديث البرنامج لبدء التثبيت.
قد تستغرق عملية تحميل البرنامج بضع دقائق. في حالة وجود مشكلات بعملية التثبيت، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

التعزيزات

يتم عرض هذه القائمة أو الخيارات التالية فقط في حالة اتصال الهاتف حالياً أو من قبل بأحد تحسينات الهاتف المحمول المتفاقة.

اختر القائمة < الضبط > التحسينات. اختر أحد التعزيزات، ثم اختر خياراً تبعًا للتحسين.

التهيئة

يمكنك تهيئه هاتفك بضبط مطلوب لخدمات معينة. كما قد يقوم مزود الخدمة بإرسال هذا الضبط إليك. انظر "خدمة إعدادات التهيئة" ص.

٩ اختر القائمة < الضبط > التهيئة واختر من الخيارات التالية:

- ضبط التهيئة الافتراضي — لعرض مزودي الخدمة المحفوظين بالهاتف وإعداد مزود خدمة افتراضي

- الافتراضي في التطبيقات — لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي بالنسبة للتطبيقات المدعومة.
- نقطة الوصول المفضلة — لعرض نقاط الوصول المحفوظة.
- اتصال بالدعم — لتنزيل ضبط التهيئة من مزود الخدمة الخاص بك.
- ضبط مدير الجهاز — للسماح للهاتف باستلام تحديثات البرامج أو منه. قد لا يتوافر هذا الخيار، تبعاً لهاتفك. انظر "تحديث برمج الجهاز عبر الآثير"، ص.^{٣٣}.
- ضبط التهيئة الشخصية — لإضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متعددة يدوياً، ولتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد، اختر إضافة أو خيارات > إضافة جديد. اختر نوع الخدمة، وأدخل المعاملات المطلوبة. لتنشيط حساب شخصي، انتقل إليه، واختر خيارات > تشغيل .

الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تقييد المكالمات المستخدمة (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في جهازك.

اختر القائمة > الضبط > الحماية ومن بين الخيارات التالية:

- طلب رمز PIN أو طلب رمز UPIN — لطلب رمز PIN أو UPIN الخاصين بك في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بآدخار الرمز الشخصي.
- طلب رمز PIN2 — لاختيار سواء المطالبة بآدخار رمز PIN2 عند استخدام ميزة معينة للهاتف تكون محمية برمز PIN2 أم لا. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بآدخار الرمز الشخصي.
- خدمة حظر المكالمات — لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة). ويلزم إدخال كلمة مرور الحظر.
- الاتصال بأرقام محددة — لتقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قبل بطاقة SIM. عند تشغيل الاتصال بأرقام محددة، لا يمكن استخدام اتصال GPRS إلا أثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة، يجب أن تتضمن قائمة الأرقام المحددة مسبقاً رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل.
- مج. مستخدمين مغلقة — لتحديد مجموعة من الأشخاص الذين يمكنك الاتصال بهم ويسطعون الاتصال بك (خدمة شبكة)
- مستوى الحماية — اختر الهاتف لطلب رمز الحماية عند إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف. اختر الذاكرة، لطلب رمز الحماية في حالة اختيار ذاكرة بطاقة SIM، وتريد تغيير الذاكرة المستخدمة.
- رموز الوصول — للتغيير رمز الحماية، أو رمز PIN أو رمز UPIN أو رمز PIN2، أو كلمة سر الحظر.
- الرمز مستخدم — لاختيار ما إذا كان سيتم تشغيل رمز UPIN أم رمز PIN
- شهادات التفويض أو شهادات المستخدم — لعرض قائمة شهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف. انظر "الشهادات"، ص.^{٦٤}.
- ضبط وحدة الحماية — لعرض بيانات وحدة الحماية، قم بتنشيط طلب رمز PIN للوحدة، أو قم بتغيير رمز PIN للوحدة ورمز PIN للتوقيع. انظر "رموز الوصول"، ص.^٩.

- ## استعادة إعدادات المصنع
- لاستعادة الهاتف لإعدادات المصنع، اختر القائمة > الضبط > استع. ضبط مصنع ومن بين الخيارات التالية:
- استعادة الضبط فقط – لإعادة ضبط كافة الإعدادات المفضلة دون حذف أية بيانات شخصية
 - استعادة الكل – لإعادة ضبط كافة الإعدادات المفضلة وحذف كافة البيانات الشخصية، مثل: الأسماء والرسائل وملفات الوسائط ومفاتيح التنشيط

١٠. قائمة المُشغل

قم بالوصول إلى مدخل الخدمات التي يتم توفيرها من خلال **مُشغل الشبكة**. ولمزيد من المعلومات، اتصل بـ**مُشغل الشبكة**. يمكن للمشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة. انظر ["صندوق وارد الخدمة"](#)، ص ٥٤.

١١. الاستوديو

يمكنك إدارة الصور، ومقاطع الفيديو، وملفات الموسيقى، والموضوعات، والرسومات، والنغمات، والتسجيلات، والملفات المتسلمة. يتم تخزين هذه الملفات في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة مثبتة وقد يتم ترتيبها في هيئة حفظات. قد تمنحك حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نعمات الرنين) والمحفوظات الأخرى. ويدعم الهاتف نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرأ دائمًا شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما، لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم.

الحافظات والملفات

لمشاهدة قائمة الحافظات، اختر القائمة > **الأستوديو**. لعرض قائمة الملفات الموجودة في حافظة، اختر حافظة ثم اختر فتح. لعرض حافظات بطاقة الذاكرة عند نقل ملف، انتقل إلى بطاقة الذاكرة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال الأيمن.

طباعة صور

- يعد هاتفك خاصية طباعة صور بتنسيق jpeg..
- لتوصيل هاتفك بطابعة متوقعة، استخدم كبل بيانات أو قم بارسال الصورة إلى طابعة تدعم تقنية Bluetooth إلى طابعة تدعم تقنية Bluetooth. انظر ["تقنية Bluetooth اللاسلكية"](#)، ص ٣٠.
 - اختر الصورة التي ترغب في طباعتها، ثم اختر خيارات > طباعة.

بطاقة الذاكرة

يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة لتخزين ملفات الوسائط المتعددة الخاصة بك مثل مقاطع الفيديو، ومسارات الموسيقى، وملفات الصوت، والصور، وبيانات الرسائل.

تحذير: احفظ كافة بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
قد يتم تخزين بعض الحافظات الموجودة في الأستوديو والتي تضم محتوى يستخدمه الهاتف (على سبيل المثال، **الموضوعات**) على بطاقة الذاكرة.
لإدخال بطاقة ذاكرة وإزالتها، انظر "[ادخال بطاقة microSD](#)", الصفحة [١٢](#) و "[قم بإزالة بطاقة microSD](#)", الصفحة [١٢](#).

تنسيق بطاقة الذاكرة

يتم تقديم بعض بطاقات الذاكرة بتنسيق مسبق، وبعضها الآخر يحتاج إلى تنسيق. عند القيام بتنسيق بطاقة الذاكرة، يتم فقد كافة البيانات الموجودة على ألبطاقة نهائياً.

١. لتنسيق بطاقة ذاكرة؛ اختر القائمة > **الأستوديو أو التطبيقات**، واختر حافظة بطاقة الذاكرة **_____**، ثم اختر خيارات > تنسيق بطاقة الذاكرة > نعم.
٢. عند اكتمال التنسيق، ادخل اسم لبطاقة الذاكرة.

قفل بطاقة الذاكرة

يمكنك ضبط كلمة سر (٨ حرفي كحد أقصى) لقفل بطاقة الذاكرة وحمايتها من الاستخدام غير المصرح به.

اختر حافظة بطاقة الذاكرة **_____** ثم اختر خيارات > ضبط كلمة السر.

يتم تخزين كلمة السر بالهاتف، ولا يتحتم إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الهاتف. إذا أردت استخدام بطاقة الذاكرة على جهاز آخر، فسوف تتم مطالبتك بكلمة السر.

لمسح كلمة السر، اختر خيارات > مسح كلمة السر.
التحقق من استهلاك الذاكرة

يمكنك التتحقق من استهلاك الذاكرة الخاص بمجموعات البيانات المختلفة، ومعرفة مساحة الذاكرة الفارغة المتاحة لتنبيهك ببرامج جديدة على بطاقة الذاكرة.

اختر بطاقة الذاكرة **_____** ثم اختر خيارات > التفاصيل.

١٢. الوسائل الكاميرا والفيديو

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة بالهاتف.

التقط صورة

لاستخدام وظيفة الصور الثابتة، اختر القائمة > **الوسائل > الكاميرا** أو إذا كانت وظيفة الفيديو قيد التشغيل، فقم بالتمرير إلى اليمين أو اليسار.
للتكبير والتضييق في وضع الكاميرا، انتقل لأعلى ولأسفل أو اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

لتقط صورة، اختر التقط صورة، يقوم الهاتف بحفظ لقطات الفيديو على بطاقة الذاكرة، إذا كانت متاحة، أو على ذاكرة الهاتف.

الوسائل

اختر خيارات > الضبط > مدة عرض الصورة ثم اختر مدة عرض لعرض الصورة الملقطة على الشاشة. في أثناء عرض، اختر رجوع لالتقاط صورة أخرى أو إرسال لإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة. يدعم هاتفك خاصية التقاط الصور بدقة حتى 1600 × 1200 بكسل.

تسجيل مقطع فيديو

لاستخدام وظيفة الفيديو، اختر القائمة > الوسائل > فيديو أو إذا كانت وظيفة الكاميرا قيد التشغيل، قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين. لبدء تسجيل الفيديو، اختر تسجيل وإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر إيقاف م ولاستئناف التسجيل، اختر استمرار وإيقاف التسجيل، اختر إيقاف. يقوم الهاتف بحفظ مقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة، إذا كانت متاحة، أو على ذاكرة الهاتف.

خيارات الكاميرا و الفيديو

لاستخدام مرشح، اختر خيارات > المؤثرات. لتكييف الكاميرا مع ظروف الإضاءة، اختر خيارات > موازنة اللون الأبيض. لتغيير عناصر ضبط أخرى للكاميرا ولفيديو ولاختيار تخزين الصور والفيديو؛ اختر خيارات > الضبط.

مشغل الموسيقى

يحتوي هذا الهاتف على مشغل موسيقى لل الاستماع إلى المسارات الموسيقية أو ملفات صوت آخر بتنسيق AAC أو MP3 أو قمت بتنزيلها من الويب أو تم نقلها إلى الهاتف باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)، [انظر ص ٣١](#). يمكنك أيضًا عرض مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها أو تنزيلها.

يتم الاتصال التلقائي لملفات الموسيقى والفيديو المخزنة في حافظة الموسيقى على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، وكذلك إضافتها إلى مكتبة الموسيقى أثناء بدء تشغيل الهاتف.

لفتح مشغل الموسيقى، اختر القائمة > الوسائل > م موسيقى.

قائمة الموسيقى

انتقل إلى ملفات الموسيقى والفيديو المخزنة على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، وقم بتنزيل مقاطع الموسيقى أو الفيديو من الويب أو قم بعرض مقاطع فيديو متداولة ومنوافقة من مركز خدمة شبكة (خدمة الشبكة).

للإستماع إلى الموسيقى أو تشغيل مقطع فيديو، اختر ملفاً من قوائم التشغيل أو الفنانون أو الألبومات أو الأنواع، واختر تشغيل.

لتنزيل الملفات من الويب، اختر خيارات > التنزيل وموقع تنزيل. لتحديث مكتبة الموسيقى بعد إضافة الملفات إليها، اختر خيارات > تحديث المكتبة.

الوسائل

إنشاء قائمة تشغيل

لإنشاء قائمة تشغيل تضم مجموعة الموسيقى التي اخترتها، قم بما يلي:

١. اختر قوائم التشغيل > إنشاء قائمة تشغيل، وأدخل اسم قائمة التشغيل.
٢. قم بإضافة مقاطع موسيقى أو فيديو من القوائم المعروضة.
٣. اختر تم لتخزين قائمة التشغيل.

تهيئة خدمة التدفق

يمكنك استلام إعدادات التهيئة المطلوب لخدمة التدفق على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة. **أنظر "خدمة إعدادات التهيئة" ، ص ٩** كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً.

انظر "التهيئة" ، ص ٣٣

لتنشيط الضبط، قم بما يلي:

١. اختر خيارات > التنزيل > ضبط تشغيل بالشبكة > تهيئة.
٢. اختر مزود خدمة، أو الافتراضي أو تهيئة شخصية لخدمة التدفق.
٣. اختر حساب وحساب خدمة التدفق الموجود بضبط التهيئة النشطة.

تشغيل مسارات الموسيقى

 تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت الخاصة بالهاتف. قم بتشغيل مشغل الموسيقى باستخدام مفاتيح مشغل الموسيقى أو المفاتيح الفعلية الموجودة على الشاشة.

لبدء التشغيل أو إيقافه مؤقتاً، اضغط على .

لتخطي المسار الموسيقي التالي، اضغط على . وللخطي إلى بداية المسار السابق، اضغط على  مرتين.

ولتقديم المسار الحالي بسرعة، اضغط مع الاستمرار على . ولإرجاع المسار الحالي، اضغط مع الاستمرار على . قم بتحرير المفتاح عند الموضع الذي ترغب في متابعة تشغيل الموسيقى عنده مرة أخرى.

لإيقاف مشغل الموسيقى، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء. في قائمة مشغل الموسيقى، يمكنك استخدام الاختصارات التالية:

للتبديل إلى قائمة الموسيقى، اختر .

للتبديل إلى قائمة التشغيل الحالية، اختر .

لإيقاف مشغل الموسيقى، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

تغيير شكل مشغل الموسيقى

يتوفر الهاتف الخاص بك العديد من الموضوعات لتغيير شكل مشغل الموسيقى.

الوسائل

اختر القائمة > الوسائل > م موسيقى > ذهاب إلى م.موسيقى > خيارات > الضبط > موضوع مشغل موسيقى واختر أحد الموضوعات الموجودة في القائمة. قد تتغير المفاتيح الفعلية وفقاً للموضوع.

الإذاعة

يعتمد راديو FM على هوائي خاص بهخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقه أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

 تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معنديل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية. لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

اختر القائمة > الوسائل > الإذاعة.
لاستخدام مفاتيح الرسومات ▲، أو ▼، أو ▶، أو ▶▶، أو ▶▶▶ الموجودة على الشاشة، انتقل يساراً أو يميناً للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.

التوليف إلى محطات الراديو البحث عن المحطات وحفظها

١. لبدء البحث، اختر مع الاستمرار ▶▶▶ أو ▶▶▶▶ لتغيير تردد الإذاعة في كل مرة بما يعادل 0.05 ميجا هرتز، اضغط لفترة وجيزة على ▶▶▶ أو ▶▶▶▶.
٢. لحفظ محطة في موقع الذاكرة، اختر خيارات > حفظ المحطة.
٣. لإدخال اسم محطة الراديو، اختر خيارات > المحطات > خيارات > إعادة تسمية.

اختر خيارات ومما يلي:

- بحث عن كافة المحطات — للبحث آلياً عن المحطات المتاحة في موقعك
- ضبط التردد — لإدخال التردد للمحطة المطلوبة
- دليل المحطات — للوصول إلى موقع ويب بقائمة محطات الراديو
- حفظ المحطة — لحفظ المحطة التي تم توليفها حالياً
- المحطات — لسرد المحطات المحفوظة وإعادة تسميتها أو مسحها

تغيير المحطات

اختر ▲ أو ▼ أو اضغط على مفاتيح الأرقام المناظرة.

خصائص الراديو

اختر خيارات > الضبط لإيقاف تشغيل الراديو، قم بالتبديل بين سماعة الأذن ومكبر الصوت وقم بالتبديل بين خرج ستريو والخرج الأحادي. اختر تشغيل RDS لعرض معلومات من نظام بيانات الراديو الخاص بالمحطة التي تم توليفها حالياً. اختر تشغيل تغيير التردد آلياً لتمكين التحويل الآلي لأفضل تردد لمحة التي تم توليفها حالياً.

خدمة الضغط والتحدد

الإذاعة المرئية

قد تقوم بعض محطات الراديو بإرسال معلومات نصية أو مصورة يمكنك عرضها باستخدامة تطبيق "الإذاعة المرئية" (خدمة شبكة). للتحقق من توفر الخدمة ومن تكفلتها، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

لضبط هوية الخدمة المرئية لمحطة، اختر خيارات > المحطات ثم محطة. اختر خيارات > **هوية الخدمة المرئية** وأدخل الهوية.

اختر خيارات > الإذاعة المرئية لتشغيل الإذاعة المرئية.

اختر خيارات > تشغيل الخدمة المرئية لتشغيل الإذاعة المرئية آلياً أو بعد التأكيد عند تشغيل الراديو.

مُسجل الصوت

تسجيل مقاطع من الكلام أو الأصوات أو مكالمه جارية وحفظها في الأستوديو.

اختر القائمة > الوسائط > المسجل. ولاستخدام مفاتيح الرسومات ● أو ■ الموجودة على الشاشة، انتقل يساراً أو يميناً.

تسجيل صوت

١. اختر ● أو أثناء إجراء مكالمة، اختر خيارات > تسجيل. أثناء تسجيل المكالمة، يسمع كل أطراف المكالمة تنبية خافت. لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اختر ■.

٢. لإنهاء التسجيل، اختر ■. يتم حفظ التسجيل في الأستوديو > تسجيلات.

اختر خيارات لإرسال آخر تسجيل، للوصول إلى قائمة التسجيلات ولاختيار الذاكرة والحافظة لتخزين التسجيلات.

معادل الصوت

اضبط مستوى الصوت عند استخدام مُشغل الموسيقى.

اختر القائمة > الوسائط > معادل الصوت.

لتشغيل ضبط محدد مسبقاً، انتقل إلى إحدى مجموعات معادل الصوت ثم اختر تشغيل.

إنشاء مجموعة معادل صوت شخصية

١. إختر إحدى المجموعتين الأخيرتين الموجودتين في القائمة وخيارات > تعديل.

٢. انتقل إلى اليمين أو اليسار للوصول إلى مربعات التحرير وانتقل للأعلى أو للأسفل لضبط المربع.

٣. اختر حفظ وخيارات > إعادة تسمية لحفظ الإعدادات باسم.

١٣. خدمة الضغط والتحدد

تُعد خدمة الضغط والتحدد (PTT) عبر شبكة خلوية بمثابة خدمة راديو ثنائية الاتجاه توفرها شبكة GPRS الخلوية (خدمة شبكة).

التطبيقات

يمكنك استخدام خدمة اضغط للتتحدث PTT في إجراء محادثة مع شخص أو مجموعة آخرين (قناة) لديهم هواتف متوافقة. أثناء الاتصال بخدمة اضغط للتتحدث PTT، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى.

لمعرفة مدى توفر الخدمة وتكتفيها والخصائص الإضافية والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك. قد تكون خدمات التجوال محدودة بشكل أكبر منها بالنسبة للمكالمات العادية. قد لا توفر هذه الميزة، وذلك حسب الجهاز.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الاشتراك في خدمات الضغط والتحدث PTT واستخدامه، الرجاء الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

للاتصال بخدمة الضغط والتحدث PTT، اختر القائمة < الضغط والتحدث > تشغيل ض. وت..

١٤. التطبيقات

يمكنك إدارة التطبيقات والألعاب. قد تكون هناك بعض الألعاب أو التطبيقات مثبتة في هاتفك. يتم تخزين هذه الملفات في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة مثبتة وقد يتم تثبيتها في هيئة حافظات. انظر [بطاقة الذاكرة](#)، ص ٣٥.

تشغيل أحد التطبيقات

اختر القائمة < التطبيقات > الألعاب أو بطاقة الذاكرة أو المجموعة. انتقل إلى لعبة أو تطبيق ثم اختر فتح لضبط إعدادات الصوت والإضاءة للعبة، اختر القائمة < التطبيقات > خيارات < ضبط التطبيقات.

قد تتضمن الخيارات المتاحة الأخرى الآتي:

- تحديث النسخة — للتحقق من توفر إصدار جديد من التطبيق للتنزيل من الويب (خدمة شبكة)
- صفحة ويب — لتوفير مزيد من المعلومات أو البيانات الإضافية حول التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت (خدمة شبكة) إذا كان ذلك متاحاً
- وصول للتطبيقات — لتنقييد التطبيق عن الوصول إلى الشبكة

تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات J2ME. وعليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع هاتفك قبل تزيله.

هام: قم بتنزيل تطبيقات والبرامج الأخرى من موقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™ كما يمكنك تنزيل تطبيقات وألعاب جديدة بطرق مختلفة:

- اختر القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيل > تنزيل التطبيقات أو تنزيل الألعاب؛ فيتم عرض قائمة العلامات المتاحة.
- ويمكنك استخدام التطبيق Nokia Application Installer من مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite لتنزيل التطبيقات على هاتفك.

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً أو التي تتيح الوصول إلى موقع توفرها أخرى لا تتبع Nokia. لا تقر هذه المواقع أو تتحمّل أي مسؤولية تجاهها، إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع إنترنت آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

١٥. المنسق

المنبه

لإصدار صوت تنبيه في وقت معين.
ضبط التنبيه

١. اختر القائمة > المنظم > المنبه.

٢. اضبط المنبه على تشغيل ثم أدخل وقت التنبيه.

٣. ولتكرار التنبيه في أيام معينة من الأسبوع، اختر التكرار: تشغيل ثم الأيام المطلوبة.

٤. اضبط نغمة التنبيه. وفي حالة اختيار الراديو كنغمة تنبيه، قم بتوصيل سماعة الأذن بالهاتف.

٥. اضبط انتهاء وقت الغفوة ثم اختر حفظ

إيقاف التنبيه

إذا حان وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيتم تشغيل الجهاز تلقائياً ويبداً الجهاز في إصدار نغمة التنبيه. إذا قمت باختيار إيقاف، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تشغيل الجهاز لإجراء مكالمات واستقبالها. اختر لا لإيقاف تشغيل الجهاز ونعم لإجراء مكالمات واستقبالها. لا تختار نعم حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

إيقاف التنبيه، اختر إيقاف. وفي حالة ترك الجهاز ليستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة أو في حالة اختيار غفوة، سيتوقف التنبيه لمدة انتهاء وقت الغفوة، ثم يسألف.

التقويم

اختر القائمة > المنظم > التقويم.

يتم وضع إطار حول رقم اليوم الحالي. بينما سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود آية ملاحظات خاصة به. لعرض ملاحظات اليوم، اختر عرض. لعرض أسبوع، اختر خيارات > عرض الأسبوع. لمسح كل الملاحظات الموجودة في التقويم، اختر عرض الشهر أو الأسبوع، ثم اختر خيارات > مسح مذكرات > كل المذكرات.

اختر خيارات > ضبط لضبط التاريخ والوقت ومنطقة التوقيت وصيغة التاريخ والوقت وفاصلة التاريخ وشاشة العرض الافتراضية وأول يوم في أيام الأسبوع. اختر خيارات > ملاحظات المسح الآلي لمسح الملاحظات القديمة ألياً بعد وقت محدد. تدوين ملاحظة تقويم

انتقل إلى التاريخ ثم اختر خيارات > تدوين ملاحظة واختر أحد أنواع الملاحظات التالية: تذكير أو اجتماع أو مكالمة أو عيد ميلاد أو مذكرة. قم بملء الحقول.

قائمة المهام

لحفظ ملاحظة لمهمة يجب عليك عملها، اختر القائمة > المنظم > قائمة المهام.
لعمل ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، اختر إضافة وإلا، اختر خيارات >
إضافة. قم بملء الحقول، ثم اختر حفظ
لعرض ملاحظة، انتقل إليها، واختر عرض. اختر خيارات لتعديل الإسهامات لمسح
الملاحظة المحددة ومسح كافة الملاحظات التي وضعت علامة "تمت" أمامها.

الملاحظات

لكتابة ملاحظات وإرسالها، اختر القائمة > المنظم > الملاحظات.
لعمل ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، اختر إضافة وإلا، اختر خيارات >
كتابه ملاحظة. اكتب الملاحظة، واختر حفظ

الحسابية

يوفر تطبيق الحاسبة الموجود في هاتفك حاسبة قياسية وعلمية ومالية.
اختر القائمة > المنظم > الحاسبة، نوع الحاسبة، ومن الخيارات المتاحة التي
تتضمن أيضًا إرشادات التشغيل.

◀ ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية
البسيطة فقط

الموقتات

موقت العد التنازلي

١. لتنشيط موقت العد التنازلي، اختر القائمة > المنظم > موقت تنازلي >
الموقف العادي وأدخل وقت التنبية، واكتب ملاحظة ليتم عرضها عند انتهاء ذلك
الوقت. لتغيير وقت العد التنازلي، اختر تغيير الوقت.
٢. لبدء الموقت، اختر بدء.
٣. لإيقاف الموقت، اختر إيقاف الموقت.

موقت الفترات

١. لبدأ موقت الفترات في العمل حتى 10 فترات، أولاً ادخل الفترات الزمنية.
٢. اختر القائمة > المنظم > موقت تنازلي > موقت الفترات.
٣. لبدء الموقت، اختر بدء الموقت > بدء.

ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت وأخذ أوقات مستقطعة أو أوقات دورية باستخدام ساعة الإيقاف.
اختر القائمة > المنظم > ساعة الإيقاف واختر من الخيارات التالية:
• **تقسيم الوقت — لأخذ أوقات مستقطعة. وإعادة ضبط الوقت بدون حفظه، اختر**
خيارات > إعادة ضبط

- وقت التداخل — لأخذ أوقات دورية.
- استمرار — لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفيّة.
- عرض الأخير — لعرض آخر وقت تم قياسه إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف.
- عرض الأوقات أو مسح الأوقات — لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها.
- ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفيّة، اضغط على مفتاح الإناء.

١٦. الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متعددة للمحمول باستخدام متصفح الهاتف. حيث يختلف الشكل تبعاً لحجم الشاشة. وقد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات والرسوم والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك استلام ضبط التهيئة المطلوب للتصفح على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة. انظر "خدمة إعدادات التهيئة": [ص ٩](#).

لضبط خدمة، اختر القائمة > الويب > الضبط > ضبط التهيئة، واختر تهيئة وحساب.

الاتصال بإحدى الخدمات

لإجراء اتصال بالخدمة، اختر القائمة > الويب > الصفحة الرئيسية أو في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **٠**.

لاختيار علامة، اختر القائمة > الويب > العلامات. قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً أو التي تتبع الوصول إلى مواقع توفرها أطراف أخرى لا تتبع Nokia. لا تقر هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبعي اتحاد ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع إنترنت آخر بالنسبة للأمان أو المحظوظ.

لاختيار عنوان URL الأخير، اختر القائمة > الويب > آخر عنوان ويب. لإدخال عنوان خدمة، اختر القائمة > الويب > ذهب للعنوان. أدخل العنوان، ثم اختر موافق.

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. لذا، اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

إعدادات الشكل

أثناء التصفح، اختر خيارات > خيارات أخرى > ضبط الشكل؛ أو في وضع الاستعداد، اختر القائمة > الويب > الضبط > ضبط الشكل. قد تتضمن الخيارات المتاحة الآتي:

- التفاف النص — لاختيار كيفية عرض النص

- التنبيهات — اختر التنبيه للاتصال غير الآمن > نعم للتنبيه عند تغيير اتصال آمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح.
- التنبيهات — اختر التنبيه للعناصر غير الآمنة > نعم للتنبيه عند احتواء صفحة آمنة على عنصر غير آمن. ولا تضمن تلك التنبيهات اتصالاً آمناً. انظر "حماية المتصفح". ص.⁴
- ترميز الحروف — اختر ترميز المحتوى لضبط الترميز لمحتوى صفحة المتصفح.

ضبط الحماية الذاكرة المؤقتة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة، مثل كلمات السر وبيانات الاسترجاع. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، فقم بتغريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. إن بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظتها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة.

لتغريغ الذاكرة المؤقتة أثناء التصفح، اختر خيارات > خيارات أخرى > تفريغ الذاكرة. للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها أثناء التصفح، اختر خيارات > خيارات أخرى > ضبط الاسترجاع أو في وضع الاستعداد، اختر القائمة > الويب > الضبط > ضبط الحماية > بيانات الاسترجاع.

نصوص البرمجة عبر اتصال آمن
يمكنك اختيار تشغيل نصوص برمجة من صفحة آمنة. ويدعم الهاتف نصوص برمجة WML للسماح للنصوص أثناء التصفح، اختر خيارات > خيارات أخرى > حماية > ضبط WMLScript أو في وضع الاستعداد، اختر القائمة > الويب > الضبط > ضبط WMLScript في اتصال > سماح.

صندوق وارد الخدمة

يمكن للهاتف استلام رسائل خدمة مُرسلة من قبل مزود الخدمة الخاص بك (خدمة شبكة). رسائل الخدمة عبارة عن إشعارات (على سبيل المثال: عناوين أخبار)، وقد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان خدمة ما.

اختر عرض للوصول إلى وارد الخدمة عند تسلُّم رسالة خدمة. إذا اخترت خروج، يتم نقل الرسالة إلى ص. وارد الخدمة.

للوصول إلى ص. وارد الخدمة في وقت لاحق، اختر القائمة > الويب > ص. وارد الخدمة. للوصول إلى ص. وارد الخدمة أثناء التصفح، اختر خيارات > خيارات أخرى > ص. وارد الخدمة. لتنشيط المتصفح وتتنزيل الرسالة كاملة، اختر الرسالة وتتنزيل.

لتغيير ضبط صندوق وارد الخدمة، اختر القائمة > الويب > الضبط > ضبط ص.

- رسائل الخدمة — لضبط ما إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة
- مرشح الرسائل — اختر تشغيل لتلقي رسائل الخدمة من مؤلفي المحتوى المعتمدين من قبل مزود الخدمة فقط

- اتصال آلي — اختر تشغيل لتنشيط المتصفح آلياً من وضع الاستعداد في حالة استلام الجهاز رسالة خدمة. إذا قمت باختيار إيقاف، لا يقوم الهاتف بتشغيل المتصفح إلا بعد أن تقوم باختيار تنزيل عند استلام الجهاز رسالة خدمة.

حماية المتصفح

قد تتطلب مزايا الحماية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM الخاصة بك. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

عرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره، اختر القائمة > الضبط > الحماية > ضبط وحدة الحماية.

الشهادات

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف).

توجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. يمكنك استلام تلك الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. وقد يتم حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة. لعرض قائمة شهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف، اختر القائمة > الضبط > الحماية > شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

يظهر  أثناء الاتصال إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفراً.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخدمات المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتامين عملية نقل البيانات بين البوابة وخدمات المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيع الرقمي بالهاتف إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. ويمثل استخدام التوقيع الرقمي قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

ولإنشاء توقيع رقمي، اختر ارتباطاً على أحدى الصفحات، مثل، عنوان الكتاب المطلوب شراؤه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه، وقد يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ.

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو قراءة وتأكد أيضاً من عرض رمز التوقيع الرقمي
إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، إذا فإن هناك خلل أمني وبالتالي يجب عليك الآلام دخول
أي بيانات شخصية (مثل توقيع رمز PIN).
لتوفيق النص، اقرأ النص بالكامل أولاً، ثم اختر توقيع. قد يصعب احتواء النص داخل
شاشة واحدة. لذا، تأكد من نقل حلال النص وقراءته قبل التوقيع.
اختر شهادة المستخدم المطلوب استخدامها، ثم أدخل توقيع رمز PIN. يختفي رمز
التوقيع الرقمي، وقد تعرض الخدمة تأكيداً لعملية الشراء.

١٧. خدمات SIM

قد تتوفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لا تظهر هذه القائمة إلا إذا كانت بطاقة SIM
تدعيمها. ويعتمد اسم القائمة ومحظياتها على بطاقة SIM.
للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات SIM ومدى توفرها، يرجى
مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.
لعرض رسائل التأكيد المرسلة بين هاتفك والشبكة عند استخدامك لخدمات SIM، اختر
القائمة > الضبط > الهاتف > تأكيد تطبيقات SIM
وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمة هاتفية قد تتحمل
أنت تكلفتها.

١٨. معلومات البطارية الشحن وتغريغ البطارية

يتم تزويد الهاتف بطاقة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية
وتغريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل
(زمن التحدث مع زمانت الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت
لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة
شحن البطارية فقط باستخدام جهاز الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم
تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة
طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى
لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا
ترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من
عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تغريغها تلقائياً
بمرور الوقت.

إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على
شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.
استخدم البطارية للغرض المقصود فقط لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية
تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد
عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسلال (-) للبطارية بواسطة

جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً يقلل من قدرة البطارية وعمرها. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين 15 درجة مئوية و 25 درجة مئوية (59° فهرنهايت و 77° فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تخلص من البطاريات بالقائهما في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تخلص من البطاريات كنفايات منزليه. لا تقم بفكك إلخالياً أو البطاريات أو تمزيقها. في حالة إرتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية، قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبباً يدعوك إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعرّض التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

1. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز، أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكيتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.





٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي:
(١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثالث نقاط لأسفل، (٤)第四点 نقاط لأعلى.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطير استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع: حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارة موقع: www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية.
- الأقراص الصلبة أدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
 - حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدواير الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزية أو محليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تُطلطل الجهاز، الطلاء قد يعيق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أي عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهي تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن الداخلية.
 - قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملحوظات التقويم.
 - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الإرشادات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، أعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص منها

يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان  الموجود على المنتج أو المطبوّعات أو العبوة بأن في دول الاتحاد الأوروبي، جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

قم بإعادة هذه المنتجات للتجميع لكي تمنع أي ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان ناتج عن التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز إعادة استخدام المواد المتاحة. معلومات التجميع متاحة من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر البيان الخاص بالأمور البيئية Eco-Declaration أو المعلومات الخاصة بكل بلد على موقع www.nokia.com.

معلومات أمان إضافية للأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات التردد اللاسلكي (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة 1.0 سم (3/8 بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل، أو مشبك بالحزام، أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي لا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحياناً قد توجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهاتف الخلوي، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحمامة غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الواقية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال.أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات و مراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتجو هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن 15.3 سم (6 بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب وألهاط المحمول لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط

نبضات القلب وأي جهاز آخر مزروع بالقلب. على الأشخاص الذين يحملون أحزمة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة لا تقل عن 15,3 سنتيمتر (6 بوصات).
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
 - إذا ظننت أن هناك أي تشويش؛ فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.
 - اقرأ تعليمات مصنع جهاز ضبط نبضات القلب واتبعها.
- إذا كان لديم أي استفسار عن استخدام الجهاز اللاسلكي في حالة وجود أجهزة طبية من ذلك النوع؛ فاستشر مسؤولاً الرعاية الصحية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه

الحالة، بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظام حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائل الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتكم أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما يتطلب أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتكم مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيزاته، بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائل الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادةإصابة خطيرة.

يمعن استخدام الهاتف أثناء الطيران.أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنع لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحموم أن تسبّب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجرح أو حتى إلى الوفاة. ينصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. ذكر بالحاجة إلى

الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة لانفجاراً كثيرةً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المساللة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواًها على كيماويات أو جزيئات كالجحوب أو العبار أو مساحيق المعادن. يجب عليك مراجعة الشركات المصنعة للسيارات التي تستخدم الغازات المساللة (كالبروبين أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام الجهاز بأمان في الأماكن القريبة منها.

المطالبات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليًّا على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمة طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.

قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.

٢. اضغط على مفتاح الإناء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمطالبات.

٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٤. اضغط على مفتاح الاتصال.

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة. عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنهِ المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العمليَّة المستقلة ICNIRP وتتضمن حيزًّاً آمنًّا يضمن سلامـة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحدد أو SAR (Specific Absorption Rate). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو 2.0 واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من 10 جرام من تسريح الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدـام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسـال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرـة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأنـ

معلومات أمان إضافية

الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي 1.07 واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الأكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاحتيار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بـ [معلومات المنتجات على موقع الويب](http://www.nokia.com).

الفهرس

الاختصارات ٢٩,١٦	P
الاستوديو ٣٥	٣١ PictBridge
الانتقال ٢٠	PTT
البريد الإلكتروني ٢٢	انظر خدمة الضغط والتحدد
البطارية ٤٧	U
الشحن ١٢	٩ UPIN
الثبت ١١	أ
التطبيقات ٤١	إرسال الرسائل ٢٢
التعرف على الصوت ٣٢	الرسائل الصوتية ٢٤
التعزيزات ٣٣	أوامر الخدمة ٢٤
التعليمات ٣٢	أوضاع النص ١٩
التقاط صورة ٣٦	اختصارات الاتصال ٢٧,١٨
تنزيل ٩	الأجزاء ١٤
التنقل ٢٠	الادخال التقليدي للنص ٢٠
التهيئة ٣٣	الادخال التباعي للنص ٢٠
التوقيع الرقمي ٤٦	الأذاعة المرئية ٤٠
الحاسة ٤٢	الأسماء ٢٥
الحافظات ٣٥	الذاكرة ٢٥
الدردشة ٢٤	الإعدادات ٤١
الذاكرة المؤقتة ٤٥	الاختصارات ٢٩
الراديو ٤٩	التاريخ ٢٨
الراديو FM ٣٩	التدفق ٣٨
الرسائل ٤١	الحماية ٣٤
الإعدادات ٢٥	الرسائل ٢٥
الرسائل الصوتية ٢٥,٢٤	الشاشة ٢٨
الرسائل الفورية ٢٤	الشاشة المؤقتة ٢٨
الشاشة ٢٨,٥	المصنع ٢٥
الشاشة المؤقتة ٢٨	الهاتف ٣٢
الشهادات ٤٦	الوقت ٢٨
الضيـط ٢٧	حجم الخط ٢٨
الأوضاع ٢٧	موف الطاقة ٢٨
التهيئة ٣٣	ورق الحائط ٢٨
المكالمات ٣١	وضع الاستعداد النشط ٢٨
الموضوعات ٢٨	وضع الخمول ٢٨
النغمات ٢٨	ألعاب ٤١
الكاميرا ٣٧,٣٦	الإنترنت ٤٤
اللغة ٣٢	الأوامر الصوتية ٣٢
المؤشرات ١٦	الأوضاع ٢٧
المؤشرات الحالة ١٥	الاتصال ١٨
المنصفح ٤٤	الاتصال السريع ٣١,٢٧,١٨
الحماية ٤٦	الاتصال الصوتي ١٨
المفاتيح ١٤	
المكالمات ١٨	
خيارات ١٩	

الفهرس	
الملحوظات ٤٣	٢٨
الملفات ٣٥	٩
المنظم ٤٢	٩
الموضوعات ٢٨	٩
النعمات ٢٨	٩
الويب ٤٤	٩
ب	
بطاقات أعمال ٢٧	٤٣
بطاقة microSD	٢٧
ادخال ١٢	٢٧
بطاقة SIM ١٧	٢٧
الثبيت ١١	٢٧
الخدمات ٤٧	٢٧
بطاقة الذاكرة ٣٥	٢٧
ادخال ١٢	٢٧
بيانات الاسترجاع ٤٥	٢٧
ت	
تحديثات برامج الهاتف ٣٢	٣٢
تحديث البرامج ٣٣	٣٣
تحويل المكالمات ٣١	٣١
ح	
حارس المفاتيح ٣٢	٣٢
حالة سجن البطارية ١٥	١٥
حجم الخط ٢٨	٢٨
خ	
خدمة اعدادات التهيئة ٩	٩
خدمة أضغط لتنحدر ٤٠	٤٠
خدمة العملاء ١٠	١٠
خدمة انتظار المكالمات ٣١	٣١
د	
دليل الهاتف	١٨
انظر الأسماء	١٨
ر	
رباط المعصم ١٤	١٤
رسائل المعلومات ٢٤	٢٤
رسائل بطاقة SIM ٢٤	٢٤
رسائل فلاش ٣٢	٣٢
رسالة الترحيب ٤٠	٤٠
م	
مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا ٣١	٣١
مسجل ٤٠	٤٠
مسجل الصوت ٤٠	٤٠
س	
سؤال عن الطيران ٣٢	٣٢
ساعة الإيقاف ٤٣	٤٣
سجل المكالمات ٢٧	٢٧
سماعات الرأس ١٣	١٣
سماعة الأذن ١٣	١٣
ش	
شحن البطارية ١٢	١٢
ص	
صندوق وارد الخدمة ٤٥	٤٥
صورة ٣٦	٣٦
ض	
ضغط أي مفتاح للرد ٣١	٣١
ط	
طباعة صور ٣٥	٣٥
طقم تحرير اليدين	٣٥
انظر مكبر الصوت	٣٥
ق	
قائمة المشغل ٣٥	٣٥
قائمة المهام ٤٣	٤٣
قفل لوحة المفاتيح ١٧	١٧
قوة الإشارة ١٥	١٥
ك	
كبل بيانات ٣١	٣١
كبل بيانات (USB) ٣١	٣١
كتابه النص ١٩	١٩
كلمة مرور الحظر ٩	٩

٣٧	مُشغل الموسيقى
٤٤	معادل الصوت
٣١	معاودة الاتصال
٣١	معاودة الاتصال آلياً
١٠	معلومات الاتصال
٩	Nokia مفتاح فك القفل الشخصي PUK
٣٧	مقاطع الفيديو
١٩	مكير الصوت
٢٨, ١٦	موفر الطاقة
٤٣	موقت
٥	ن
٤٥	نصوص WML
٣٢	نغمة التشغيل
٥	هوية المتصل
٩	وحدة الحماية
٢٨	ورق الحائط
١٥	وضع الاستعداد
٢٨, ١٦	وضع الاستعداد النشط
٢٨	وضع الخمول
١٩	وضع الرقم
١٧	وضع الطائرة
١٧	وضع عدم الاتصال
٣١	وضوح الصوت