

Nokia 6120 Classic Nokia 6121 Classic

دليل المستخدم

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-243 أو RM-308 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0434

حقوق الطبع والنشر Nokia 2007 ©. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nokia Care و Navi و Visual Radio هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune و Visual Radio علامتين صوتيتين خاصتين بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd
© 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright
© 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of
POWERED Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (١) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية (٢) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة، وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما تقتضيه القوانين السارية لا تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية لقابلية العرض والرواج في السوق وملاءمتها لغرض معين، فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على تفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

بلا ضمانات

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

Issue 3 AR

٢٨	الإدخال التنبؤي للنص.....	٦	سلامتك.....
٢٨	نسخ نص ومسحه.....	٨	الدعم.....
٢٩	٥. الرسائل.....	٨	التعليمات.....
٢٩	كتابة رسائل وإرسالها.....	٨	دعم Nokia ومعلومات الاتصال بها.....
٣١	صندوق الوارد - استقبال الرسائل.....	٩	١. لتبدأ.....
٣٢	حافظاتي.....	٩	إدراج بطاقة SIM أو USIM والبطارية.....
٣٢	صندوق البريد.....	١٠	بطاقة microSD.....
٣٣	صندوق الحفظ.....	١١	شحن البطارية.....
٣٣	قارئ الرسائل.....	١٢	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.....
٣٤	عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM.....	١٢	ضبط الوقت والتاريخ.....
٣٤	رسائل الإذاعة المحمولة.....	١٢	وضع التشغيل الطبيعي.....
٣٤	أوامر الخدمة.....	١٣	ضبط التهيئة.....
٣٤	ضبط الرسائل.....	١٣	نقل البيانات.....
٣٨	الدرشة.....	١٣	٢. الهاتف.....
٤٠	٦. الأسماء.....	١٣	المفاتيح والأجزاء.....
٤٠	إدارة الأسماء.....	١٤	وضع الاستعداد.....
٤١	إدارة مجموعات الأسماء.....	١٥	المؤشرات.....
٤١	إضافة نغمة رنين.....	١٦	التنقل والاختيار.....
٤١	٧. الوسائط.....	١٦	القائمة.....
٤١	الاستوديو.....	١٧	تطبيق مرحبًا.....
٤٤	الكاميرا.....	١٧	برنامج تعليمي.....
٤٥	مشغل الموسيقى.....	١٧	التحكم في مستوى الصوت.....
٤٧	المسجل.....	١٨	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح).....
٤٧	RealPlayer.....	١٨	رموز الوصول.....
٤٨	الإذاعة المرئية.....	١٩	التطبيق تنزيل.....
٥٠	مشغل الفلاش.....	١٩	تطبيقاتي.....
٥١	٨. تحديد المواقع.....	١٩	توصيل سماعة أذن متوافقة.....
٥١	بيانات GPS.....	٢٠	توصيل كبل بيانات USB.....
٥١	المواقع.....	٢٠	توصيل رباط المعصم.....
٥١	٩. الويب.....	٢٠	٣. وظائف الاتصال.....
٥٢	إعداد الهاتف لخدمة المتصفح.....	٢٠	إجراء مكالمة صوتية.....
٥٢	حماية الاتصال.....	٢٢	الرد على مكالمة صوتية أو رفضها.....
٥٢	إجراء اتصال.....	٢٣	إجراء مكالمة فيديو.....
٥٢	إدارة العلامات.....	٢٤	الرد على مكالمة فيديو أو رفضها.....
٥٣	تصفح صفحات الويب.....	٢٥	مشاركة فيديو.....
٥٥	إنهاء الاتصال.....	٢٦	السجل.....
٥٥	تفريغ الذاكرة الوسيطة.....	٢٧	٤. إدخال نص.....
٥٥	ضبط المتصفح.....	٢٧	الإدخال التقليدي للنص.....

٧٧	١٥ . الاتصال	٥٦	١٠ . التخصيص
٧٧	نقل البيانات	٥٦	الموضوعات
٧٧	مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite	٥٧	الأوضاع
٧٨	اتصال Bluetooth	٥٨	١١ . إدارة الوقت
٨٠	اتصال USB	٥٨	الساعة
٨٠	التزامن عن بُعد	٥٩	التقويم
٨١	الضغط والتحدث	٦٠	١٢ . تطبيقات المكتب
٨٥	مدير الاتصال	٦٠	الحاسبة
٨٥	١٦ . معلومات البطارية	٦٠	المُحوّل
٨٥	الشحن وتفريغ البطارية	٦١	ملاحظات
	الإرشادات الخاصة بالتأكد	٦١	Adobe Reader
٨٦	من توثيق بطاريات Nokia	٦٢	Quickoffice
٨٧	١٧ . التعزيزات	٦٤	١٣ . الضبط
٨٧	العناية والصيانة	٦٤	ضبط الهاتف
٨٨	معلومات أمان إضافية	٧٢	الأوامر الصوتية
٩٢	الفهرس	٧٢	١٤ . إدارة البيانات
		٧٢	مدير الملفات
		٧٣	بطاقة الذاكرة
		٧٤	مدير الجهاز
		٧٥	مدير التطبيقات
		٧٦	مفاتيح التنشيط

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في جهازك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح الشاشة والعودة إلى وضع الاستعداد. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي Nokia 6120 المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكة GSM 850 و 900 و 1800 و 1900 وشبكة UMTS 850 و 2100. الجهاز اللاسلكي Nokia 6121 المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكة GSM 850 و 900 و 1800 و 1900 وشبكة UMTS 900 و 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

يدعم الجهاز اتصالات إنترنت ووسائل الاتصال الأخرى. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر، إلى الفيروسات، أو الرسائل والتطبيقات الضارة، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل، ولا تقم بقبول طلبات الاتصال، أو تنزيل المحتوى، أو قبول التثبيتات إلا من المصادر الموثوق فيها فقط. لرفع معدل الحماية لجهازك، قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات مع خدمة التحديث المنتظم لها، واستخدام تطبيقات جدار الحماية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.



خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات؛ وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بتريتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحدييدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع أنواع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئته خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم، وترتيبها، والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات (HTTP و SSL) WAP 2.0 سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز مثلًا تصفح الويب والبريد الإلكتروني وخدمة الضغط والتحدث والدرشة ورسائل الوسائط المتعددة تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن

تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قَبْل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن AC-3 أو AC-4 أو AC-5 أو DC-4 أو مهابى جهاز الشحن من طراز CA-44.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.



للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

الدعم

■ التعليمات

يشتمل جهازك على تعليمات نصية حساسة. يمكن الوصول إلى "تعليمات" من أحد التطبيقات أو من القائمة الرئيسية.

للوصول إلى "تعليمات" عندما يكون هناك تطبيق مفتوح، اختر **الخيارات > تعليمات**. للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر مع الاستمرار **القائمة**. اختر **الخيارات** ومن الخيارات التالية:

قائمة الموضوعات - لعرض قائمة بالموضوعات المتاحة في النوع المناسب

قائمة أنواع التعليمات - لعرض قائمة بأنواع التعليمات

بحث بكلمة رئيسية - للبحث عن موضوعات التعليمات باستخدام الكلمات الرئيسية

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **القائمة > التطبيقات > تعليمات**. اختر التطبيق المطلوب في قائمة أنواع التعليمات، لعرض قائمة بموضوعات التعليمات. للتبديل بين قائمة أنواع التعليمات، المشار إليها بالرمز )، وقائمة الكلمات الأساسية، المشار إليها بالرمز )، انتقل إلى اليسار أو إلى اليمين. ولعرض نص التعليمات المرتبط، اختره.

■ دعم Nokia ومعلومات الاتصال بها

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

يمكنك الحصول من موقع الويب على معلومات حول استخدام منتجات Nokia وخدماتها. إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، قم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على www.nokia.com/customerservice.

لخدمات الصيانة، قم بمراجعة أقرب مركز خدمة Nokia على www.nokia.com/repair.

تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإنتاج تحديثات برامج قد تقدم مزايا جديدة أو وظائف محسنة أو أداء محسن. قد يكون بإمكانك طلب هذه التحديثات من خلال التطبيق Nokia Software Updater الخاص بجهاز الكمبيوتر. لتحديث برامج الجهاز، ستحتاج إلى التطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق به نظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو نظام تشغيل XP، واتصال وصول إنترنت واسع النطاق، وكبل بيانات متوافق لاتصال جهازك بجهاز الكمبيوتر.

لمزيد من المعلومات ولتنزيل التطبيق Nokia Software Updater، يرجى زيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.

إذا كانت خدمة تحديث برامج الجهاز عبر الأثير مدعومة من خلال شبكتك، فقد يمكنك أيضًا طلب تحديثات من خلال الجهاز. انظر "تحديث البرامج"، الصفحة ٧٤.

قد يؤدي تنزيل تحديثات البرامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من وجود طاقة كافية في البطارية، وإلا فقم بتوصيل جهاز شحن قبل بدء عملية التحديث.

١. لتبدأ


■ إدراج بطاقة SIM أو USIM والبطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

يستخدم هذا الهاتف بطاريات BL-5B.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

١. اجعل ظهر الهاتف متجهًا إليك، ثم أزح الغطاء الخلفي (١) لإزالته من الهاتف (٢). لإزالة البطارية، قم برفعها كما هو موضح بالشكل (٣).


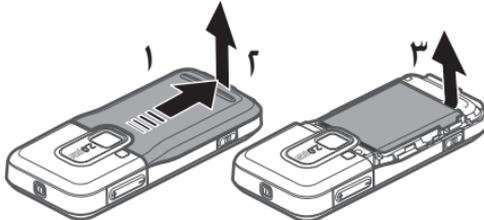


٢. لتحرير حامل بطاقة SIM، أزح الحامل للخلف (٤)، ثم ارفعه (٥).

قم بإدخال بطاقة SIM أو USIM في حامل بطاقة SIM (٦). تأكد من أنه قد تم إدخال البطاقة بشكل صحيح وأن منطقة التماس ذات اللون الذهبي في البطاقة متجهة لأسفل، وأن الركن المشطوف منها متجه لأعلى.

٧. أغلق حامل بطاقة SIM، ثم أزحه للأمام لقفله (٧).

٣. أعد البطارية إلى مكانها (٨) ثم الغطاء الخلفي (٩).

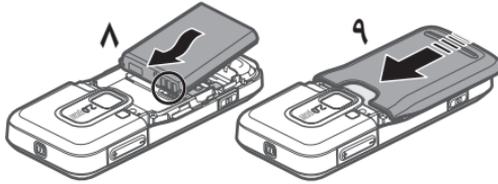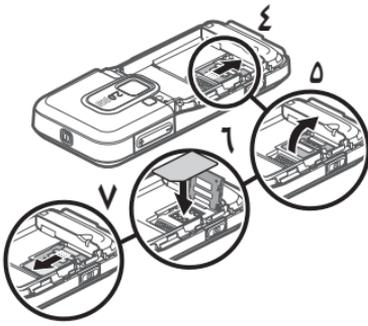

■ بطاقة microSD



قم باستخدام بطاقات microSD المتوافقة المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

احفظ بطاقات microSD بعيداً عن متناول الأطفال.

يمكنك تمديد الذاكرة المتاحة بواسطة بطاقة ذاكرة microSD. يمكنك إدخال بطاقة microSD أو إزالتها بدون غلق الهاتف.

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



إدراج بطاقة microSD


لاحظ أنه قد تكون بطاقة الذاكرة مرفقة مع الهاتف.

١. افتح الباب الجانبي (١).

٢. ضع بطاقة microSD في الفتحة مع جعل منطقة التماس الذهبية متجهة لأعلى (٢).

ادفع البطاقة برفق لتثبيتها في مكانها.

٣. أغلق الباب الجانبي بإحكام (٣).

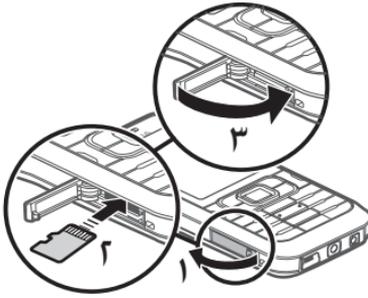

إزالة بطاقة microSD

١. افتح الباب الجانبي.

٢. ادفع البطاقة برفق لتحريرها ويتم عرض انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق".

اسحب البطاقة للخارج، ثم اختر موافق.

٣. أغلق الباب الجانبي بإحكام.

■ شحن البطارية

صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد في الحائط.

قم بتوصيل الشاحن بالهاتف.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر

الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف،

أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء

أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية

المستخدمين. يستغرق شحن بطارية BL-5B باستخدام

شاحن AC-4 حوالي ٨٠ دقيقة.

تلميح: إذا كنت تريد توفير طاقة البطارية، يمكنك استخدام الهاتف في شبكة GSM فقط. اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < الهاتف > الشبكة < وضع الشبكة > GSM. عندما يتم اختيار شبكة GSM، لا تتوفر لديك كل خدمات UMTS (الجيل الثالث).



■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

إذا طلب الهاتف إدخال الرمز PIN (رقم التعريف الشخصي)، فقم بإدخاله، ثم اختر موافق.

إذا طلب الهاتف رمز القفل، فأدخله، واختر موافق. ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥.



■ ضبط الوقت والتاريخ

لضبط المنطقة الزمنية الصحيحة والوقت والتاريخ، اختر الدولة التي تتواجد فيها حاليًا ثم أدخل الوقت والتاريخ المحليين.

■ وضع التشغيل الطبيعي

استخدم الهاتف في وضع التشغيل الطبيعي فقط.

أثناء فترة تشغيل طويلة، مثل مكالمة فيديو نشطة أو اتصال بيانات عالي السرعة، قد تشعر بحرارة في الجهاز. في أغلب الحالات، تكون هذه الحالة طبيعية. إذا ارتبب في أن الجهاز لا يعمل بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

لهاتفك هوائيات داخلية.



ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس أي هوائي بلا سبب إذا كان في وضع التشغيل. على سبيل المثال، لا تلمس الهوائي الخاص بالهاتف الخليوي أثناء إجراء مكالمة تليفونية. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات اللاسلكية وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

(١) الهوائي الخليوي

(٢) هوائي Bluetooth

■ ضبط التهيئة

يجب أن يتوافر ضبط التهيئة السليم على الهاتف، قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة والدرشة والضغط والتحدث، والبريد الإلكتروني والتزامن والتدفق والمتصفح. وقد يقوم الهاتف ألياً بتهيئة ضبط كل من المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ونقطة الوصول والتدفق بناءً على بطاقة SIM المستخدمة. وقد تسلم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة، وتقوم بحفظها على الهاتف. ولمزيد من المعلومات حول توافر الضبط، اتصل بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد.

عند استلام رسالة تهيئة، ولم يتم حفظ الضبط وتشغيله ألياً، يتم عرض رسالة جديدة. اختر عرض لفتح الرسالة. لحفظ الضبط، اختر الخيارات < حفظ. ربما يلزم إدخال رمز PIN والذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

■ معالج الضبط

يقوم معالج الضبط بتهيئة الجهاز لضبط المُشغَّل (MMS و GPRS والإنترنت) وضبط البريد الإلكتروني بناءً على معلومات مزود الخدمة. كما يمكن التهيئة لأنواع أخرى من الضبط. ولاستخدام هذه الخدمات؛ قد تضطر إلى الاتصال بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى.


اختر القائمة < الضبط < معالج الضبط.

■ نقل البيانات

لنقل بيانات، مثل الأسماء، من هاتفك القديم، انظر "نقل البيانات"، الصفحة ٧٧.

٢. الهاتف

■ المفاتيح والأجزاء

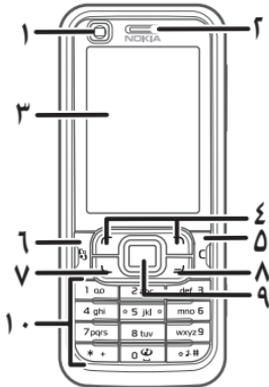

عدسة الكاميرا الثانوية (١)

سماعة الأذن (٢)

الشاشة (٣)


مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن (٤)

مفتاح المسح (٥)

مفتاح القائمة (٦)، والمشار إليه فيما بعد بـ "اختر القائمة"

مفتاح الاتصال (٧)

مفتاح الإنهاء (٨)

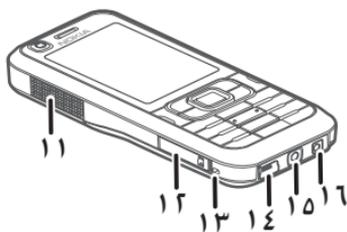

مفتاح التنقل Navi™ (٩)،
والمشار إليه فيما بعد بمفتاح التنقل

مفاتيح الأرقام (١٠)

سماعة أحادية (١١)

فتحة بطاقة microSD (١٢)

ممسك الرباط (١٣)

منفذ توصيل USB (١٤)

منفذ التوصيل Nokia AV 2.5-mm. (١٥).

منفذ توصيل جهاز الشحن (١٦)


عدسة الكاميرا الرئيسية (١٧)

فلاش الكاميرا (١٨)

مفتاح التشغيل (١٩)

مفتاحا مستوى الصوت (٢٠)

مفتاح الكاميرا (٢١)

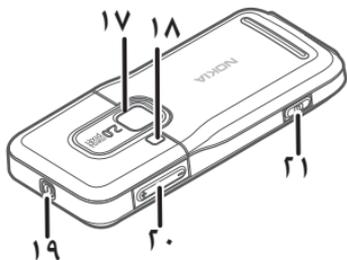

تحذير: قد يحتوي هذا الجهاز على نيكل.



■ وضع الاستعداد

عند تشغيل الهاتف وتسجيله لدى إحدى الشبكات، يكون الهاتف في وضع الاستعداد وجاهز للاستخدام. لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخراً، اضغط على مفتاح الاتصال. لاستخدام الأوامر الصوتية أو الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر أحد الأوضاع. لبدء الاتصال بالويب، اضغط مع الاستمرار على المفتاح ٠.

الاستعداد للنشط

عندما يكون الاستعداد للنشط مُمكنًا؛ يمكنك استخدام الشاشة للوصول السريع إلى التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر. لاختيار إذا ما كان يتم إظهار وضع الاستعداد للنشط، اضغط على القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < عام > تخصيص < وضع الاستعداد > استعداد نشط < تشغيل أو إيقاف>. للوصول إلى تطبيقات وضع الاستعداد للنشط، انتقل إلى التطبيق واختره. تظهر التطبيقات الافتراضية في وضع الاستعداد للنشط أعلى منطقة الاستعداد للنشط ويتم بيان التقييم والمهام وأحداث المشغل أدناها. لاختيار تطبيق أو حدث معين، انتقل إليه، واختره.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع غير متصل استخدام الهاتف دون الاتصال بالشبكة. عندما يكون الوضع غير متصل نشطًا، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالرمز **X** في منطقة مؤشر قوة الإشارة. حيث يتم منع وصول جميع إشارات RF اللاسلكية الواردة إلى الهاتف أو الصادرة منه، ويمكنك استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM أو بطاقة USIM. استخدم وضع غير متصل بالشبكة في البيئات الحساسة لموجات الراديو - في الطائرات أو المستشفيات. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى باستخدام مشغل الموسيقى عندما يكون وضع غير متصل بالشبكة نشطًا.

للخروج من وضع غير متصل بالشبكة، اضغط على مفتاح التشغيل واختر وضعًا آخر.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.



المؤشرات

الهاتف متصل بشبكة UMTS. **3G**

تم تنشيط خدمة HSDPA (خدمة شبكة) في شبكة UMTS. **3.5G**

الهاتف متصل بشبكة GSM. **G**

الهاتف في وضع غير متصل بالشبكة، وغير متصل بالشبكة الخلوية. انظر "وضع غير متصل بالشبكة"، الصفحة ١٥. **X**

لقد استلمت رسالة أو أكثر في الحافظة صندوق الوارد في الرسائل. 

لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد. **@**

توجد رسائل في انتظار الإرسال في صندوق الحفظ. انظر "صندوق الحفظ"، الصفحة ٣٣. 

توجد مكالمات لم يُرد عليها. انظر "آخر المكالمات"، الصفحة ٢٧. 

يظهر إذا كان نوع الرنين مضبوطًا على صامت وكان نغمة التنبيه للرسائل ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني مضبوطين على إيقاف. انظر "الأوضاع"، الصفحة ٥٧. 

لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)"، الصفحة ١٨. **K**
تم تنشيط السماع الخارجية. **(H)**

التنبيه نشط. 

جار استخدام خط الهاتف الثاني. انظر الخط المستخدم في "المكالمات"، الصفحة ٦٨. **2**



يتم تحويل كل المكالمات الواردة للهاتف إلى صندوق بريد المكالمات أو إلى رقم آخر.

إذا كان لديك خط هاتف، سيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو **1** وللخط الثاني هو **2**.



تم توصيل طقم الأذن بالهاتف.



تم توصيل طقم السمع بالهاتف.



تم فقد الاتصال بطقم أذن Bluetooth.

D+ / D

توجد مكالمة بيانات نشطة.



اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشط.  يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار و  يشير إلى أن الاتصال متاح.



اتصال حزم البيانات نشط في جزء الشبكة الذي يدعم EGPRS.  يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار و  يشير إلى أن الاتصال متاح في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك EGPRS في نقل البيانات.



اتصال حزم البيانات (UMTS) نشط.  يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار و  يشير إلى أن الاتصال متاح.



Bluetooth قيد التشغيل.



البيانات الجاري نقلها تستخدم Bluetooth. انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٧٨.



اتصال USB نشط.

قد تظهر مؤشرات أخرى.

■ التنقل والاختيار

للتنقل إلى اليسار أو اليمين أو أعلى أو أسفل؛ اضغط على حافات مفتاح التنقل. لاختيار العنصر المحدد؛ اضغط على وسط مفتاح التنقل.

تحديد عناصر وإلغاء تحديدها

لتحديد عنصر في التطبيقات أو إلغاء تحديده في التطبيقات، اضغط على #. ولتحديد عدة عناصر متعاقبة أو لإلغاء تحديدها في قائمة، اضغط مع الاستمرار على #، ثم انتقل لأعلى أو لأسفل.

■ القائمة

يمكنك من خلال القائمة الوصول إلى الوظائف في الهاتف. للوصول للقائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة، والمشار إليه فيما بعد بـ "اختر القائمة".

لفتح تطبيق أو حافظة، انتقل إلى أيهما، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لتغيير عرض القائمة، اختر القائمة < الخيارات > تغيير عرض القائمة ونوع العرض.

في حالة تغيير الترتيب في القائمة، قد يختلف الترتيب عن الترتيب الافتراضي الموضح في دليل المستخدم هذا.

إغلاق تطبيق أو حافظة، اختر رجوع وخروج عدة مرات حتى يتم الرجوع إلى القائمة الرئيسية، أو اختر الخيارات < خروج.

لعرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها؛ اضغط مع الاستمرار على القائمة. تفتح نافذة التبديل بين الإطارات، وتعرض قائمة بالتطبيقات المفتوحة. ثم انتقل إلى أحد التطبيقات واختره. يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

عرض استهلاك الذاكرة

لفحص استهلاك الذاكرة، اختر القائمة < الخيارات < بيانات الذاكرة < ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الهاتف، قم بإزالة بعض الملفات، أو قم بنقلها إلى بطاقة الذاكرة.

■ تطبيق مرحبًا

يبدأ التطبيق مرحبًا عند تشغيل الهاتف لأول مرة. وبواسطة التطبيق مرحبًا، يمكنك الوصول إلى التطبيقات التالية:

برنامج تعليمي - للمعرفة عن مزايا الهاتف وكيفية استخدامها.

معالج الضبط - لتهيئة ضبط الاتصال.

النقل - لنسخ البيانات أو مزامنتها من هواتف متوافقة أخرى.

افتح التطبيق "مرحبًا" فيما بعد، اختر القائمة < التطبيقات < مرحبًا.

■ برنامج تعليمي

يتضمن البرنامج التعليمي إرشادات عن خصائص الهاتف وبرنامج لتعليم كيفية استخدام الهاتف. يبدأ البرنامج التعليمي آليًا عندما تبدأ تشغيل هاتفك للمرة الأولى. لبدء البرنامج التعليمي بنفسك، اختر القائمة < بر. تعليمي ثم عنصر تعليمي.

■ التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماع الأذن أو السماع الخارجية أثناء المكالمات أو الاستماع إلى ملف صوت؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

لتشغيل السماع الخارجية أثناء مكالمة، اختر س. خارجية.

لإيقاف تشغيل السماع الخارجية أثناء مكالمة، اختر الهاتف.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعًا جدًا.



■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لتفادي الضغط غير المقصود على المفاتيح، يمكنك قفل لوحة المفاتيح.

لقفل لوحة المفاتيح في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر * في خلال ١,٥ ثانية. لضبط الهاتف لكي يقفل لوحة المفاتيح آلياً بعد وقت معين، اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < عام > الحماية < الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للمفاتيح < بتحديد المستخدم والوقت المطلوب.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح في وضع الاستعداد، اختر فتح القفل، واضغط على * في خلال ١,٥ ثانية. عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

■ رموز الوصول

اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < عام > الحماية < الهاتف وبطاقة SIM لضبط كيفية استخدام الهاتف لرموز الوصول.

رمز القفل

يعمل رمز القفل (المكون من ٥ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. الرمز المُعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز، واحتفظ بالرمز السري الجديد وفي مكان آمن بعيد عن الهاتف. يمكنك تغيير هذا الرمز وضبط الهاتف على المطالبة به.

في حالة إدخال رمز القفل خطأ خمس مرات متتالية، فسوف يتجاهل الهاتف الإدخالات التالية للرمز. لذا انتظر لمدة خمس دقائق، ثم أدخل الرمز مرة أخرى.

عندما يكون الهاتف مغلقاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

رموز PIN

يعمل كل من رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) ورمز رقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. في العادة يتم إرفاق رمز PIN مع بطاقة SIM.

قد تُزوّد بطاقة SIM برمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام) حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. يُرفق الرمز الشخصي للوحدة ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. يُرفق الرمز الشخصي للتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN ورمز UPIN المقفلين على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير الرمز الشخصي PIN2 المقفول.
إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (المكونة من ٤ أرقام) عند استخدام **حظر المكالمات**. انظر "حظر المكالمات"، الصفحة ٦٩. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة.
إذا قمت بإدخال كلمة سر غير صحيحة ثلاث مرات متتالية، يتم حظر كلمة السر هذه. اتصل بمزود الخدمة.

التطبيق تنزيل

تنزيل (خدمة شبكة) هو متجر لمحتوى الأجهزة المحمولة متاح على جهازك. باستخدام تنزيل يمكنك اكتشاف المحتويات والخدمات والتطبيقات ومعاينتها وشراؤها وتنزيلها وتحديثها. يتم تصنيف العناصر أسفل الكتلوجات والحافظات المقدمة بواسطة مزود خدمة مختلفين. يعتمد المحتوى متاح علي مزود الخدمة.

اختر القائمة > تنزيل.

يقوم تطبيق تنزيل باستخدام خدمات الشبكة للوصول إلى أحدث محتوى. ولمزيد من المعلومات حول العناصر الإضافية المتاحة من خلال التطبيق **تنزيل**؛ يُرجى الاتصال بمزود الخدمة، أو بمزود العنصر أو الشركة المنتجة له.

تطبيقاتي

يمكنك تنزيل تطبيقات على هاتفك. وللوصول إلى هذه التطبيقات، اختر القائمة > التطبيقات > تطبيقاتي.


هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.



توصيل سماعة أذن متوافقة


لا تقم بتوصيل منتجات ينتج منها إشارة خرج، لأن هذا قد يسبب تلف للجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر للولطية بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أية أجهزة خارجية أو سماعة أذن أخرى غير المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز بمنفذ توصيل صوت وفيديو Nokia، فانتبه لمستوى الصوت.

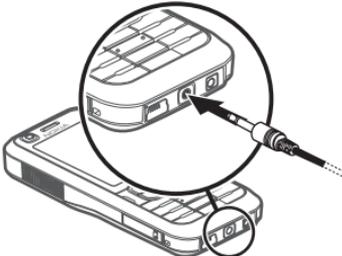

■ توصيل كبل بيانات USB

لضبط وضع اتصال USB الافتراضي؛ اختر القائمة < الضبط > < التوصيل > < USB > وضع USB والوضع المطلوب. لضبط إذا ما كان الوضع الافتراضي هو التنشيط آلياً، اختر السؤال عند الاتصال < لا >.

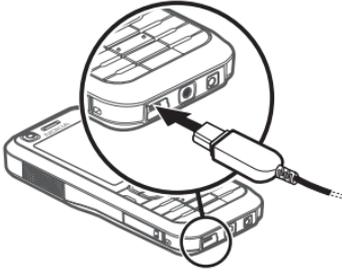

■ توصيل رباط المعصم

قم بتوصيل رباط المعصم طبقاً للشكل.



للحصول على تعليمات عن إزالة الغطاء الخلفي، انظر الخطوة ١ في "إدراج بطاقة SIM أو USIM والبطارية"، الصفحة ٩.

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة صوتية

١. في وضع الاستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. اضغط على مفتاح المسح لإزالة الرقم.

لإجراء المكالمات الدولية، اضغط مرتين على * لكتابة البادئة الدولية (يحل الحرف + محل رمز الاتصال الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.

٢. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

٣. لإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإجراء مكالمة من الأسماء، اختر القائمة < الأسماء > انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الحروف الأولى من الاسم ثم انتقل إلى الاسم المطلوب. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.

للاتصال بأخر رقم تم الاتصال به، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في وضع الاستعداد. يعرض الهاتف قائمة بأخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء مكالمة الضغط والتحدث، انظر "الضغط والتحدث"، الصفحة ٨١.

صندوق بريد المكالمات

للاتصال بصندوق بريد المكالمات (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم ١ في وضع الاستعداد.

يعد صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رقم صندوق بريد المكالمات.

لتحديد رقم صندوق بريد المكالمات في حالة عدم ضبط رقم بالفعل، اختر القائمة < الضبط > بريد مكالمات وعند عرض رقم صندوق بريد المكالمات الصوتية، أدخل رقم صندوق بريد المكالمات. لتغيير رقم صندوق بريد المكالمات، اختر القائمة < الضبط > بريد مكالمات < الخيارات > تغيير الرقم، وأدخل الرقم.

الاتصال السريع

يعد الاتصال السريع طريقةً سريعةً للاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة من وضع الاستعداد. يمكنك تخصيص رقم هاتف إلى مفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩. مفتاح الرقم ١ مجوز لصندوق بريد المكالمات الصوتية.

١. اختر القائمة < الأسماء وأحد الأسماء.

٢. انتقل إلى أحد الأرقام، واختر الخيارات < تخصيص الطلب السريع. انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع المطلوب، ثم اختر تخصيص. وعند العودة إلى شاشة عرض معلومات الأسماء، يشير الرمز  الموجود بجوار الرقم إلى الاتصال السريع المخصص.

اتصل برقم الاتصال السريع بأي من الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح الاتصال السريع، ثم مفتاح الاتصال.
- في حالة ضبط الاتصال السريع على تشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمات. لضبط الاتصال السريع على تشغيل، اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < الهاتف < المكالمات < الاتصال السريع < تشغيل.

ولعرض الرقم المخصص لمفتاح اتصال سريع، اختر القائمة < الضبط > طلب سريع، ثم انتقل إلى رمز المفتاح واختر الخيارات < عرض الرقم.

الاتصال الصوتي

يتم إضافة بصمة صوتية آلياً لجميع القيود في الأسماء.

استخدم أسماء طويلة، وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. استخدم البصمة الصوتية في بيئة هادئة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.



١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض **تكلم الآن**.
 - في حالة استخدام طقم أذن متوافق مزود بمفتاح طقم الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح طقم الأذن.
 ٢. انطق بصمة الصوت بوضوح. يشغل الهاتف الأمر الصوتي لأعلى المتطابقات تطابقًا. يقوم الهاتف، بعد مرور ١,٥ ثانية، بالاتصال بالرقم؛ فإذا كانت النتيجة غير صحيحة؛ فقبل الاتصال؛ اختر **التالي**، واختر قيّدًا آخر.
- يتشابه استخدام الأوامر الصوتية لتنفيذ وظائف الهاتف مع الاتصال الصوتي. انظر "الأوامر الصوتية"، الصفحة ٧٢.

إجراء مكالمة جماعية

١. إجراء مكالمة جماعية (خدمة شبكة)، اتصل بالمشارك الأول.
٢. لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر **الخيارات < مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار آليًا.
٣. لضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية بعد الرد على المكالمة الجديدة؛ اختر **الخيارات < مكالمة جماعية**.
- لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة رقم ٢، ثم اختر **الخيارات < مكالمة جماعية < إضافة إلى الجماعية**. يدعم الهاتف المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.
٤. لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر **الخيارات < مكالمة جماعية < خاص**. اختر أحد المشاركين و**خاص**. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات < إضافة إلى الجماعية**.
٥. لإسقاط أحد المشاركين **الخيارات < مكالمة جماعية < إسقاط مشارك**، انتقل إلى المشارك واختر **إسقاط**.
٦. ولإنهاء المكالمة الجماعية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالمة صوتية أو رفضها

- للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.
- لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.
- لكتم نغمة الرنين، اختر **صامت**.
- تلميح:** عند توصيل طقم أذن متوافق بالهاتف، اضغط على مفتاح طقم الأذن للرد على مكالمة وإنهائها. 

لرفض المكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء أو اختر الخيارات < رفض. يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط. إذا كنت قد قمت بتنشيط الخيار تحويل المكالمات وعند انشغال الخط لتحويل المكالمات، سيؤدي رفضك للمكالمة إلى تحويلها.

لإرسال رسالة نصية إلى المتصل لإخباره عن سبب عدم تمكنك من الرد على المكالمات، اختر الخيارات < إرسال رسالة نصية. يمكنك تنشيط الرسالة النصية والرد وتعديل النص في الرسالة. انظر رفض مكالمات بإرسال SMS ونص الرسالة في "المكالمات"، الصفحة ٦٨.

الخيارات أثناء مكالمات

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات خدمات شبكة. ولمعرفة مدى التوفر، اتصل بمزود الخدمة.

اختر الخيارات أثناء المكالمات للوصول إلى بعض الخيارات التالية:

تحويل - لتوصيل مكالمات معلقة بمكالمة نشطة وقطع اتصالاتك بالمكالماتين.

استبدال - لإنهاء مكالمات نشطة واستبدالها بالرد على المكالمات الموضوع في الانتظار.

إرسال DTMF - لإرسال سلاسل نغمة DTMF، (على سبيل المثال، كلمة السر). أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في الأسماء. لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على * بشكل متكرر. لإرسال النغمة، اختر موافق.

تلميح: يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقل DTMF في بطاقة اسم.



انتظار المكالمات

لتنشيط وظيفة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، اختر القائمة < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < المكالمات < انتظار المكالمات < تنشيط.

أثناء المكالمات، للرد على المكالمات قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالمات الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

للتبديل بين المكالماتين، اختر الأخرى.

■ إجراء مكالمات فيديو

عند إجراء مكالمات فيديو، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الأخرى. صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك تظهر لدى مستلم مكالمات الفيديو.

لكي تتمكن من إجراء مكالمات فيديو، ربما تحتاج لبطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمات فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمات فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمات صوتية، أو مكالمات فيديو، أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

✂ أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل مكالمة فيديو أو أن الشبكة لا ترسلها).

❏ لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك.

١. أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو اختر القائمة < الأسماء > وانتقل إلى الاسم المطلوب.
٢. اختر الخيارات < اتصال > مكالمة فيديو.

قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. ويتم عرض **جار انتظار صورة الفيديو**. في حالة عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حالة عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق) فستتم مطالبتك ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

مكالمة الفيديو تكون نشطة عند مشاهدة صورتي فيديو، وسماع الصوت عبر مكبر الصوت. قد يرفض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو، وفي هذه الحالة تسمع صوتاً وقد ترى صورة ثابتة أو رسم بخلفية رمادية.

لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء المكالمة؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط، اختر **تمكين أو تعطيل < إرسال فيديو أو إرسال صوت أو إرسال صوت و فيديو**.

لتكبير الصورة الخاصة بك أو تصغيرها، اختر **تكبير أو تصغير**. يظهر مؤشر التكبير والتصغير في أعلى الشاشة.

لتغيير أماكن صور الفيديو المرسله والمستلمة على الشاشة، اختر **تغيير ترتيب الصور**.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، فسوف يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.

٣. ولإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند ورود مكالمة فيديو، تظهر الصورة 📹 على الشاشة.

اضغط على مفتاح الاتصال للرد على المكالمة. تظهر الرسالة **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟** في حالة اختيار نعم، سوف تظهر الصورة التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في الجهاز للمتكلم. في حالة اختيار لا، أو عدم إجراء أي شيء، فلا يتم تنشيط إرسال الفيديو، وستظهر شاشة رمادية مكان الفيديو.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.

ولإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

ولرفض مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء أو اختر **الخيارات < رفض**. لإرسال رسالة نصية إلى المتصل لإخباره عن سبب عدم تمكنك من الرد على المكالمة، اختر **الخيارات < إرسال رسالة نصية**، وللحصول على معلومات عن هذا الضبط، انظر "الهاتف"، الصفحة ٦٨.

■ مشاركة فيديو

استخدم مشاركة الفيديو لإرسال فيديو مباشر من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية.

متطلبات مشاركة الفيديو

لأن مشاركة الفيديو تتطلب اتصالاً من خلال نظام 3G العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر المحمول (UMTS)، فتعتمد قدرتك على استخدام مشاركة الفيديو على مدى توفر شبكة 3G. اتصل بمزود الخدمة للسؤال عن مدى توفر الشبكة والرسوم المطلوبة نظير استخدام هذا التطبيق. لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص شخص.
- تأكد من وجود اتصال UMTS نشط لديك ووجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. إذا بدأت جلسة المشاركة أثناء وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS وحدوث النقل إلى GSM، تنقطع جلسة المشاركة مع استمرار المكالمة الصوتية.
- تأكد أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة وكان هاتف هذا الشخص مغلق، أو كان غير موجود في نطاق تغطية شبكة UMTS فلن يعرف أنك ترسل إليه دعوة. ومع ذلك، سوف تستلم رسالة خطأ توضح أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

الضبط

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل استخدام مشاركة الفيديو.

اطلب ضبط وضع SIP من مزود الخدمة وقم بحفظ الضبط في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط عبر الهواء.

إذا كنت تعلم عنوان SIP الخاص بالمستلم، يمكنك إدخاله في بطاقة الاسم الخاصة بالشخص.

اختر القائمة < الأسماء، واسم والخيارات < تعديل < الخيارات < إضافة تفاصيل < SIP أو مشاركة العرض. أدخل عنوان SIP بتنسيق sip:username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

مشاركة فيديو مباشر

لاستلام جلسة مشاركة، يجب أن يقوم المستلم بتثبيت مشاركة الفيديو وتهيئة الضبط المطلوب على الهاتف المحمول المتوافق. يجب أن تكون أنت والمستلم مسجلين في الخدمة قبل بدء المشاركة.

لاستلام دعوات المشاركة، يجب أن تكون مسجلاً في الخدمة، وأن يكون لديك اتصال UMTS نشط وأن تكون داخل تغطية شبكة UMTS.

١. عند وجود مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو > فيديو مباشر.
٢. يقوم هاتفك بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP الذي قد قمت بإضافته إلى بطاقة الاتصال الخاصة بالمستلم.
- إذا كان المستلم له العديد من عناوين SIP في بطاقة الأسماء، اختر عنوان SIP الذي تريد إرسال الدعوة إليه، و**اختيار** لإرسال الدعوة.
- إذا كان عنوان SIP للمستلم غير متاح، فأدخل عنوان SIP. اختر **موافق** لإرسال الدعوة.
٣. تبدأ المشاركة آليًا عندما يقبل المستلم الدعوة.
- تم تنشيط السماع الخارجية يمكنك أيضًا استخدام سماع الأذن لاستكمال مكالمة الفيديو أثناء مشاركة فيديو مباشر.
٤. اختر **إيقاف مؤقت** لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتًا. اختر **استمرار** لاستئناف المشاركة.
٥. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. ولإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قبول دعوة

- عند إرسال شخص دعوة مشاركة لك، تظهر رسالة دعوة لتعرض اسم المرسل أو عنوان SIP. إذا كان الجهاز غير مضبوط على **صامت**، فإن الهاتف يرن عند استلام دعوة.
- إذا أرسل شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن داخل تغطية شبكة UMTS، فلن تعرف أنك استلمت دعوة. عند استلام دعوة، اختر من الخيارات التالية:
- قبول** - لبدء جلسة مشاركة وتنشيط وضع العرض.
- رفض** - لرفض الدعوة. يستقبل المرسل رسالة تُفيد رفضك للدعوة. يمكن أيضًا الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض جلسة مشاركة وقطع المكالمة الصوتية.
- لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**.

السجل

- يمكنك من خلال السجل مراقبة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية واتصالات حزم البيانات ومكالمات البيانات والفاكس التي تم تسجيلها بواسطة الهاتف.
- تظهر الاتصالات التي تجري بصندوق البريد البعيد أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات المتصفح على أنها مكالمات بيانات أو اتصالات حزم البيانات في سجل الاتصالات العام.
- ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.
- ملاحظة:** بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.

آخر المكالمات

يسجل الهاتف أرقام المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المُستلمة والمكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات. يسجل الهاتف المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المُستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، وكان الهاتف في حالة التشغيل وموجوداً داخل منطقة خدمة الشبكة.

لعرض آخر المكالمات (خدمة شبكة)؛ اختر القائمة < السجل > آخر المكالمات واختر نوع المكالمات. في وضع الاستعداد، يمكنك استخدام مفتاح الاتصال كاختصار لسجل آخر المكالمات.

لمسح كل قوائم آخر المكالمات في شاشة عرض آخر المكالمات، اختر الخيارات < مسح آخر المكالمات. لمسح أحد سجلات المكالمات فقط، افتح السجل الذي تريد مسحه، ثم اختر الخيارات < مسح القائمة.

السجل العام

لعرض السجل العام، اختر القائمة < السجل، ثم انتقل لليمين.

لترشيح السجل، اختر الخيارات < ترشيح ونوع الترشيح.

لمسح كل محتويات السجل بشكل نهائي؛ اختر الخيارات < مسح السجل < نعم.

٤. إدخال نص

أثناء كتابة النص، يظهر الرمز **↵** في أعلى يمين الشاشة مشيرًا إلى الإدخال التنبؤي للنص، أو يظهر الرمز **↵** مشيرًا إلى الإدخال التقليدي للنص. لضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف تشغيل عند كتابة النص، اضغط على # بشكل متكرر إلى أن يكون الوضع المطلوب نشطاً. تعرض الرموز **ABC** أو **abc** أو **ABC** بجانب مؤشر إدخال النص، موضحة حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف؛ اضغط على المفتاح #.

123 يشير إلى وضع الأرقام. للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط على # بشكل متكرر حتى يتم تنشيط وضع الأرقام أو اضغط على *، واختر الأرقام العربية أو وضع الحروف.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من ١ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة من خلال مفتاح معين على المفتاح. يعتمد توفر الحروف على لغة الكتابة التي تم اختيارها. انظر لغة الكتابة في "اللغة"، الصفحة ٦٤.

إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانظر حتى يظهر المؤشر، (أو انتقل إلى الأمام لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم ادخل الحرف.

لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم ١. للمزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على *.

لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح.

إدراج مسافة، اضغط على * . لتحريك المؤشر للسطر التالي، اضغط على * ثلاث مرات.

■ الإدخال التنبؤي للنص

إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة، استخدام الإدخال التنبؤي للنص. لاختيار الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على *، واختر **تنشيط النص التنبؤي**. يؤدي ذلك إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص لجميع المحررين في الهاتف.

١. لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح ٢-٩. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة للحصول على حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.

لكتابة علامات الترقيم الأكثر شيوعًا، اضغط على ١. للمزيد من علامات الترقيم والحروف الخاصة، اضغط مع الاستمرار على *.

لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح.

٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، فلنؤكددها، انتقل إلى الأمام أو قم بإدراج مسافة. إذا كانت الكلمة غير صحيحة، ولعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس الواحدة تلو الأخرى، اضغط على * بشكل متكرر.

إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة؛ فيعني هذا أن الكلمة التي تريد كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هجاء**. أدخل الكلمة (حتى ٣٢ حرف) باستخدام الإدخال التقليدي للنص، ثم اختر **موافق**. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

■ كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة، ثم انتقل إلى الأمام لتأكيددها. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة ولإتمام الكلمة المركبة، اضغط على مفتاح الرقم * لإضافة مسافة.

■ نسخ نص ومسحه

١. لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على #، مع الانتقال إلى اليسار أو إلى اليمين في نفس الوقت. كلما تحرك التحديد يتم تظليل النص. لاختيار سطور من النص، اضغط مع الاستمرار # مع الانتقال لأعلى أو أسفل في نفس الوقت.

٢. لنسخ نص إلى الحافظة، اضغط مع الاستمرار على #، مع اختيار **نسخ** في نفس الوقت. وإذا أردت مسح النص المحدد من المستند، اضغط على مفتاح المسح.

٣. لإدراج النص، انتقل إلى نقطة الإدراج، ثم اضغط مع الاستمرار على #، مع اختيار **لصق** في نفس الوقت.

يمكنك إنشاء وإرسال واستلام وعرض وتعديل وتنظيم الرسائل القصيرة، ورسائل الوسائط المتعددة، ورسائل البريد الإلكتروني، والعروض والمستندات. يمكنك أيضًا استقبال رسائل وبيانات باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، واستقبال وإعادة توجيه رسائل مصورة، استقبال رسائل الخدمة ورسائل الإذاعة المحمولة، وإرسال أوامر الخدمة.

فتح قائمة الرسائل اختر القائمة < الرسائل. يمكنك الاطلاع على الوظيفة رسالة جديدة وقائمة بالحفاظات الافتراضية:

 صندوق الوارد - يحتوي على الرسائل المستلمة معاد رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم حفظ رسائل البريد الإلكتروني في حافظة صندوق البريد. لقراءة رسائل الإذاعة المحمولة، اختر الخيارات < إذاعة محمولة.

 حافظاتي - لتنظيم الرسائل في حافظات.

 صندوق البريد - للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها في وضع غير متصل بالشبكة. بعد تحديد الضبط لصندوق بريد جديد، يتم عرض الاسم المعطى لهذا الصندوق بدلاً من كلمة صندوق البريد.

 المسودات - تقوم بتخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

 الرسائل المرسلة - تقوم بحفظ الرسائل التي تم إرسالها باستثناء الرسائل التي تم إرسالها باستخدام Bluetooth.

 صندوق الحفظ - تقوم بالحفظ المؤقت للرسالة المنتظر إرسالها.

 التقارير (خدمة شبكة) - تقوم بحفظ تقارير التسليم للرسائل القصيرة، وأنواع الرسائل الخاصة مثل بطاقات الأعمال ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

■ كتابة رسائل وإرسالها

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يختلف استناداً إلى جهاز الاستقبال.

قبل إرسال واستقبال رسالة SMS أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني، أو قبل الاتصال بصندوق البريد البعيد، يلزم ضبط الاتصال ضبطاً صحيحاً. انظر "ضبط الرسائل"، الصفحة ٣٤.

١. لإنشاء رسالة، اختر القائمة < الرسائل > رسالة جديدة ونوع الرسالة. ولإنشاء رسالة صوتية، انظر "الرسائل الصوتية"، الصفحة ٣٠.
 ٢. اضغط على مفتاح التنقل لاختيار مستلمين أو مجموعات من الأسماء أو أدخل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم في الحقل إلى. افصل بين المستلمين بالفاصلة المقوطة (؛).
 ٣. عند إنشاء رسالة بريد إلكتروني أو رسالة وسائط متعددة، انتقل لأسفل إلى حقل الموضوع، ثم اكتب موضوع الرسالة.
 ٤. انتقل لأسفل إلى حقل الرسالة، ثم اكتب الرسالة.
- أثناء كتابة الرسائل النصية، يعرض مؤشر طول الرسالة عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في الرسالة. فعلى سبيل المثال، تعني ١٠ (٢) أنه ما زال يمكنك إضافة عشرة حروف إلى النص ليتم إرساله كرسالتين قصيرتين منفصلتين.
- لاستخدام نموذج للرسالة القصيرة، اختر الخيارات < إدراج > نموذج. لإنشاء عرض قائم على نموذج ليتم إرساله كرسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إنشاء عرض >. لاستخدام نموذج نصي لرسالة الوسائط المتعددة، اختر الخيارات < إدراج كائن > نموذج.
- إضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج كائن > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو. لإنشاء كائن وسائط جديد وإضافته، اختر الخيارات < إدراج ملف جديد > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو شريحة. عند إضافة صوت، يظهر .
- إضافة كائن وسائط إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر الخيارات < إدراج > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة أو غير ذلك أو نموذج.
٥. لإرسال الرسالة، اختر الخيارات < إرسال >.

الرسائل الصوتية

الرسائل الصوتية هي رسائل وسائط متعددة تتكون من مقطع صوت واحد. لإنشاء رسالة صوتية وإرسالها:

١. اختر القائمة < الرسائل > رسالة جديدة < رسالة صوتية >.
 ٢. في الحقل إلى، اضغط على مفتاح التنقل لاختيار المستلمين من الأسماء، أو أدخل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني. انتقل لأسفل إلى حقل الرسالة.
 ٣. لتسجيل مقطع صوت جديد، اضغط على مفتاح التنقل، أو اختر الخيارات < إدراج مقطع صوت > مقطع صوت جديد. يبدأ التسجيل.
- ولاستخدام مقطع صوت تم تسجيله من قبل؛ اختر الخيارات < إدراج مقطع صوت > من الاستوديو، وانتقل إلى مقطع الصوت ثم اختره. ويجب أن يكون مقطع الصوت بتنسيق amr..
- ولتشغيل مقطع الصوت، اختر الخيارات < تشغيل مقطع الصوت >.
٤. لإرسال الرسالة، اختر الخيارات < إرسال >.

ضبط البريد الإلكتروني

قبل استخدام البريد الإلكتروني، يلزم عمل ما يلي:

- تهيئة نقطة وصول للإنترنت IAP بطريقة صحيحة. انظر "الاتصال"، الصفحة ٧٠.
 - تحديد ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر "ضبط البريد الإلكتروني"، الصفحة ٣٦.
- اتباع التعليمات التي تلقاها من مزود خدمة البريد الإلكتروني ومزود خدمة الإنترنت.

■ صندوق الوارد - استقبال الرسائل

اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد.

عند وجود رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد، يتغير الرمز إلى *.

لفتح رسالة مستلمة، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد، واختر الرسالة المطلوبة.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. 

عرض كائنات الوسائط

لعرض قائمة بكائنات الوسائط التي تتضمنها رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة، ثم اختر الخيارات < الكائنات. يمكنك فتح كائنات بصيغ مدعومة وحفظ الملف في هاتفك أو إرساله باستخدام تقنية Bluetooth أو كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق آخر.

أنواع الرسائل الخاصة

يمكن لهذا الهاتف استقبال أنواع كثيرة من الرسائل، مثل شعارات المُشغّل وبطاقات الأعمال وقيود التقويم ونغمات الرنين.

لفتح رسالة مستلمة، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد، واختر الرسالة المطلوبة. ويمكنك حفظ محتوى الرسالة الخاصة على هاتفك. على سبيل المثال؛ لحفظ قيد تقويم مستلم في التقويم؛ اختر الخيارات < حفظ في التقويم.

ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف المتوافقة التي توفر خصائص الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال. 

رسائل الخدمة

تعد رسائل الخدمة (خدمة شبكة) إخطارات بأمر معينة (على سبيل المثال، عناوين الأخبار) وقد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان خدمة متصفح. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ حافظاتي

يمكنك تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات ومسحها. اختر القائمة < الرسائل > حافظاتي. لإنشاءحافظة، اختر الخيارات < حافظلة جديدة، ثم أدخل اسمًا للحافظة.

■ صندوق البريد

اختر القائمة < الرسائل > صندوق البريد.

عند فتح صندوق البريد، يتم عرض الرسالة اتصال بصندوق البريد؟. اختر نعم للاتصال بصندوق البريد (خدمة شبكة) أو لا لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجلبها مسبقًا في وضع غير متصل بالشبكة.

وللاتصال بصندوق البريد بعد ذلك؛ اختر الخيارات < اتصال.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة صندوق البريد. يمكن أن يكون لديك حتى ستة صناديق بريد.

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < فصل.

■ جلب رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



١. اختر القائمة < الرسائل > صندوق البريد < الخيارات > اتصال.

٢. اختر الخيارات < جلب بريد إلكتروني ومن الخيارات التالية:

جديد - لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى هاتفك.

المحددة - لجلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط.

الكل - لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد.

٣. بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة عرضها أثناء الاتصال بالشبكة. اختر الخيارات < فصل لإغلاق الاتصال ولعرض رسائل البريد الإلكتروني والعناوين التي قمت بجلبها في وضع غير متصل بالشبكة.

٤. لفتح رسالة بريد إلكتروني، اخترها. في حالة عدم جلب رسالة البريد الإلكتروني في وضع غير متصل بالشبكة مع اختيار فتح، يتم الاستفسار عن رغبتك في جلب الرسالة من صندوق البريد.

لعرض مرفقات رسالة البريد الإلكتروني، المشار إليها بالرمز [1]، اختر الخيارات < المرفقات. يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها في تنسيقات مدعومة.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد، اختر القائمة < الرسائل > صندوق البريد < الخيارات > مسح < الهاتف فقط. يبقى عنوان رسالة البريد الإلكتروني في الهاتف. لإزالة العنوان أيضاً، قم بمسح رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد البعيد أولاً، ثم اتصل من الهاتف بصندوق البريد البعيد لتحديث الحالة.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف وصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < مسح > الهاتف ومركز الخدمة.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف ومركز الخدمة، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها ليتم مسحها في الاتصال التالي، ثم اختر الخيارات < إلغاء المسح.

■ صندوق الحفظ

يُعد صندوق الحفظ مكان تخزين مؤقت للرسائل التي قيد الانتظار ليتم إرسالها. للوصول إلى حاوية صندوق الحفظ، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الحفظ. حالات الرسائل:

جار الإرسال - يقوم الهاتف بإرسال الرسالة.

جار الانتظار أو وضعت في قائمة الانتظار - الهاتف في وضع الانتظار لإرسال رسائل أو بريد إلكتروني.

إعادة إرسال في... (وقت) - فشل الإرسال سيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة ثانية بعد مهلة زمنية. لإعادة محاولة إرسال الرسالة فوراً، اختر الخيارات < إرسال.

مؤجل - لضبط المستندات لتكون قيد الانتظار أثناء وجودها في حاوية صندوق الحفظ، انتقل إلى رسالة يتم إرسالها، ثم اختر الخيارات < تأجيل الإرسال.

لم يتم - لقد وصلت لأقصى عدد مسموح من محاولات الإرسال.

■ قارئ الرسائل

بواسطة قارئ الرسائل، يمكنك الاستماع للرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم استلامها.

للاستماع إلى رسالة في صندوق الوارد أو صندوق البريد، انتقل إلى الرسالة أو حدد رسائل، واختر الخيارات < استماع. لتخطي الرسالة التالية، انتقل لأسفل.

تلميح: عند عرض رسالة جديدة أو ١ بريد جديد في وضع الاستعداد، للاستماع إلى الرسائل المستلمة اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر إلى أن يبدأ قارئ الرسائل. 

ضبط قارئ الرسائل

لاختيار اللغة والصوت الافتراضيين المُستخدَمين لقراءة الرسائل وضبط خصائص الصوت مثل السرعة والمستوى. اختر القائمة < الضبط > حديث.

للكشف عن لغة رسالة وقراءة الرسالة باستخدام هذه اللغة، اختر **الكشف عن اللغة < تشغيل**. عند قراءة رسالة، إذا لم يكن هناك صوتًا متاحًا للغة أو في حالة ضبط **الكشف عن اللغة على إيقاف**، سيتم استخدام اللغة الافتراضية.

ولعرض تفاصيل أحد الأصوات؛ انتقل إلى اليمين؛ وانتقل إلى الصوت المطلوب، واختر **الخيارات < تفاصيل الصوت**. لاختبار صوت، انتقل إلى الصوت ثم اختر **الخيارات < تشغيل الصوت**.

■ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM؛ يلزم نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الهاتف.

١. اختر **القائمة < الرسائل < الخيارات < رسائل بطاقة SIM**.

٢. حدد الرسائل التي تريد نسخها.

٣. لنسخ الرسائل المحددة، اختر **الخيارات < نسخ**، واختر الحافظة التي تريد نسخ الرسائل إليها.

■ رسائل الإذاعة المحمولة

يمكن استقبال رسائل من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور (خدمة شبكة). لتشغيل الخدمة، انظر **إذاعة محمولة في "ضبط الإذاعة المحمولة"**، الصفحة ٣٧.

اختر **القائمة < الرسائل < الخيارات < إذاعة محمولة**.

قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

■ أوامر الخدمة

لإدخال أوامر خدمة وإرسالها (تعرف أيضًا كأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خاصة بخدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة، اختر **القائمة < الرسائل < الخيارات < أوامر الخدمة**. لإرسال الأمر، اختر **الخيارات < إرسال**.

■ ضبط الرسائل

ضبط الرسالة القصيرة

اختر **القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة** ومن الخيارات التالية:

مراكز الرسائل - لسرد جميع مراكز الرسائل المحددة

مركز الرسائل المستخدم - لتحديد مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل النصية وأنواع الرسائل الخاصة مثل بطاقات الأعمال

ترميز الحروف < دعم كامل - لاختيار كافة الحروف في الرسالة ليتم إرسالها كما هي معروضة. في حالة اختيار **دعم ناقص**، يتم تحويل الحروف ذات العلامات الإعرابية والعلامات الأخرى إلى حروف أخرى.

استلام تقرير (خدمة شبكة) - عند الضبط على نعم، تظهر حالة الرسالة المُرسلة (قيد التسليم، لم يتم، تم تسليمه) في التقارير.

صلاحية الرسالة - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها، يتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل. لاحظ أنه لا بد أن تدعم الشبكة هذه الميزة.

تم إرسال الرسالة ك - لتحديد كيفية إرسال الرسالة. الإعداد الافتراضي يكون نص.

الاتصال المفضل - يمكنك إرسال رسائل نصية باستخدام شبكة GSM العادية أو حزم البيانات، إذا كانت الشبكة تدعمها.

رد بواسطة نفس المركز (خدمة الشبكة) - إذا اخترت نعم، وإذا قام المُستلم بالرد على رسالتك، يتم إرسال رسالة الرد باستخدام نفس الرقم الخاص بمركز خدمة الرسائل. لا تقدم بعض الشبكات هذا الخيار.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط ومن الخيارات التالية:

حجم الصورة - لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة. في حالة اختيار الأصلية، فلن يتم ضبط حجم الصورة.

وضع إنشاء رسائل MMS - في حالة اختيار موجه، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدعومة من قبل المستلم. لضبط الهاتف كي يمنعك من إرسال الرسائل غير المدعومة، اختر محظور. وفي حالة اختيار حر، يكون إنشاء الرسائل غير محظور، ولكن قد لا يتمكن المستلم من عرض رسالتك.

نقطة الوصول المستخدمة - لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لرسائل الوسائط المتعددة.

جلب الوسائط المتعددة - لاستقبال رسائل الوسائط المتعددة فقط عند التواجد في الشبكة المحلية الخاصة بك، اختر ألياً في الشبكة المحلية. لاستقبال رسائل وسائط متعددة دوماً، اختر ألي دائماً. لجلب الرسائل يدوياً، اختر يدوياً. لإيقاف استقبال أية رسائل وسائط متعددة أو إعلانات، اختر إيقاف. سماح بالرسائل المجهولة - لرفض الرسائل الواردة من مُرسل مجهول، اختر لا.

استلام إعلانات - لتحديد إذا ما كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.

استلام تقرير - إذا أردت إظهار حالة الرسالة المُرسلة (قيد التسليم أو لم يتم، أو تم تسليمه) في التقارير، اختر نعم. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير < نعم - لرفض إرسال تقارير التسليم.

سريان الرسالة (خدمة شبكة) - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها، يتم حذف الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

ضبط البريد الإلكتروني

ضبط صناديق البريد

اختر القائمة < الرسائل > الخيارات < الضبط > بريد إلكتروني < صناديق البريد > صندوق بريد. في حالة عدم تحديد ضبط صندوق البريد، يتم الاستفسار عن رغبتك في تحديد الضبط. ضبط الاتصال < البريد الإلكتروني الوارد > البريد الإلكتروني الصادر - لتحديد الضبط الصحيح، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.

ضبط المستخدم

اختر ضبط المستخدم ومن الضبط التالي:

اسمي - لإدخال اسمًا ليتم عرضه في البريد الإلكتروني الصادر.

إرسال رسالة (خدمة شبكة) - لضبط موعد إرسال رسائل البريد الإلكتروني، اختر في الحال أو خلال الاتصال التالي.

إرسال نسخة لنفسي - اختر نعم لإرسال نسخة من البريد الإلكتروني إلى العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني.

إرفاق التوقيع - اختر نعم لإرفاق التوقيع برسائل البريد الإلكتروني أو لإنشاء نص توقيع أو تعديله. تنبيهات رسائل البريد الجديدة - لمنع استقبال التنبيهات الخاصة ببريد إلكتروني جديد، اختر إيقاف.

ضبط الجلب

اختر ضبط الجلب ومن الضبط التالي:

المراد جلبه من البريد - لجلب العناوين فقط، اختر العناوين فقط. لتحديد مقدار ما يتم جلبه من البيانات، اختر أقصى حجم، ثم أدخل أكبر مقدار بيانات لكل رسالة بالكيلو بايت. لجلب الرسائل والمرفقات، اختر الرسائل والمرفقات. الخيارين أقصى حجم والرسائل والمرفقات متاحين فقط مع صناديق بريد POP3.

حجم البريد المراد جلبه - لتحديد عدد الرسائل المراد جلبها من صندوق الوارد في صندوق البريد البعيد، اختر من صندوق الوارد < عدد رسائل البريد > ثم أدخل أقصى عدد للرسائل المراد جلبها. يمكنك أيضاً تحديد عدد الرسائل المراد جلبها من الحافظات المشتركة فيها في من الحافظات (صناديق بريد IMAP4 فقط).

مسار حافظة IMAP4 (فقط صناديق بريد IMAP4) - لتحديد مسار الحافظة لصناديق بريد IMAP4.

اشتراكات الحافظة (صناديق بريد IMAP4 فقط) - لاختيار حافظات صندوق البريد التي تريد الاشتراك فيها. للاشتراك أو إلغاء الاشتراك في حافظة، انتقل إليها، ثم اختر الخيارات < اشتراك أو إلغاء الاشتراك >.

جلب آلي

اختر جلب آلي ومن الضبط التالي:

إشعارات البريد الإلكتروني - لجلب العناوين إلى الجهاز آليًا عند استلام رسالة بريد إلكتروني جديدة في صندوق البريد البعيد، اختر استلام وتحديث آلي أو في الشبكة المحلية فقط.

جلب البريد الإلكتروني - لجلب عناوين البريد الإلكتروني آليًا عند فواصل زمنية محددة، اختر تمكين أو إذا أردت فقط جلب العناوين في الشبكة المحلية الخاصة بك، اختر في الشبكة المحلية فقط. يمكن جلب العناوين آليًا لصندوق بريد على الأكثر. يمكنك تحديد في أي الأيام، في أي الأوقات يتم جلب العناوين، وعدد مرات تكرار ذلك في أيام الجلب وساعات الجلب والفترة الزمنية للجلب. لا يمكن تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني وجلب البريد الإلكتروني في نفس الوقت.

ضبط رسائل الخدمة

اختر القائمة < الرسائل > الخيارات < الضبط > رسالة خدمة ومن الضبط التالي:

رسائل الخدمة - للسماح باستقبال رسائل الخدمة أو رفضها.

تنزيل رسائل - لتنزيل الرسائل آليًا أو يدويًا.

ضبط الإذاعة المحمولة

تحقق من مزود الخدمة حول توفر الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) والموضوعات المتاحة وأرقام الموضوعات المتعلقة بذلك.

اختر القائمة < الرسائل > الخيارات < الضبط > إذاعة محمولة ومن الضبط التالي:

استقبال - لاختيار تشغيل أو إيقاف.

اللغة - لاختيار اللغات التي ترغب في استقبال رسائل الإذاعة المحمولة بها.

اكتشاف الموضوعات - لحفظ عدد الموضوعات غير المعروفة السابقة في رسائل الإذاعة المحمولة آليًا، اختر تشغيل.

خيارات الضبط الأخرى

اختر القائمة < الرسائل > الخيارات < الضبط > أخرى ومن الضبط التالي:

حفظ الرسائل المرسلة - لاختيار حفظ نسخة من كل رسالة نصية مرسلة أو رسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني في حافظة الرسائل المرسلة.

عدد الرسائل المحفوظة - لتحديد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظة الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. عند بلوغ هذا الحد، يتم مسح أقدم رسالة.

الذاكرة المستخدمة - لاختيار تخزين الرسائل في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

■ الدردشة

تتيح لك الدردشة إمكانية التحدث مع الآخرين والانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) تتناول موضوعات معينة (خدمة شبكة).

تحقق من توفر خدمات وأسعار ورسوم الدردشة مع مزود الخدمة الخاص بك. ويمدك مزود الخدمة أيضًا بتعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

اختر القائمة > التطبيقات > دردشة.

١. لتسجيل الدخول، اختر الخيارات > تسجيل دخول.

٢. أدخل هوية المستخدم وكلمة السر.

لتسجيل الخروج، اختر الخيارات > تسجيل خروج.

ضبط الدردشة

اختر القائمة > التطبيقات > دردشة > الخيارات > ضبط.

لتعديل ضبط تطبيق الدردشة، اختر التفضيلات. لضبط الأشخاص المسموح لهم برويتك عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، اختر إظهار تواجدي إلى. لضبط الأشخاص المسموح لهم بإرسال رسائل أو دعوات إليك، اختر سماح بالرسائل من أو سماح بالدعوات من.

لتعديل ضبط اتصال مركز خدمة الدردشة، اختر مراكز الخدمة، انتقل إلى مركز الخدمة، ثم اختر الخيارات > تعديل. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط. لتحديد ضبط مركز خدمة جديد، اختر الخيارات > مركز الخدمة الجديد.

لاختيار مركز الخدمة الافتراضي، اختر مركز الخدمة الافتراضي ومركز الخدمة.

ليتم توصيلك آليًا بمركز خدمة الدردشة أثناء الأيام والأوقات التي تحددها، اختر نوع تسجيل الدخول للدردشة > آليًا. وليتم توصيلك آليًا بمركز الخدمة أثناء تواجدك في شبكة منزلية فقط، اختر آليًا في شبكة منزلية. ليتم توصيلك آليًا عند بدء تطبيق الدردشة، اختر عند بدء التطبيقات. وللتوصيل يدويًا، اختر يدويًا.

لضبط الأيام والأوقات التي يتم فيها إنشاء اتصال آليًا، اختر أيام تسجيل الدخول الآلي وساعات تسجيل الدخول الآلي.

الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها

اختر القائمة > التطبيقات > دردشة > مجموعات الدردشة.

تتوفر مجموعات الدردشة فقط في حالة دعمها من قبل مزود الخدمة.

للانضمام إلى مجموعة دردشة، اختر المجموعة، ثم أدخل اسم الشاشة. وللانضمام إلى مجموعة دردشة ليست في القائمة ولكنك تعرف هويتها، اختر الخيارات > انضمام إلى مجموعة جديدة، ثم أدخل هوية المجموعة.

ولترك مجموعة الدردشة، اختر الخيارات > ترك مجموعة الدردشة.

البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة

للبحث عن المجموعات، اختر القائمة < التطبيقات < دردشة < مجموعات الدردشة < الخيارات < بحث. يمكن البحث في مجموعات الدردشة باستخدام اسم المجموعة، الموضوع أو الأعضاء (هوية المستخدم). وللانضمام إلى مجموعة تم العثور عليها في البحث أو حفظها، انتقل إلى هذه المجموعة، ثم اختر الخيارات < انضمام أو حفظ.

للبحث عن أسماء جديدة، اختر أسماء الدردشة < الخيارات < اسم جديد للدردشة < بحث على مركز الخدمة. ولبدء محادثة مع مستخدم جديد، انتقل إلى المستخدم، ثم اختر الخيارات < فتح المحادثة. لحفظ الاسم الجديد، اختر إضافة إلى أسماء الدردشة.

الدردشة في مجموعة دردشة

اختر القائمة < التطبيقات < دردشة < مجموعات الدردشة.

بعد الانضمام إلى مجموعة دردشة، يمكن عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة، كما يمكن إرسال الرسائل الخاصة بك.

ولإرسال رسالة، اكتب الرسالة، ثم اضغط على مفتاح التنقل أو مفتاح الاتصال.

ولإرسال رسالة خاصة إلى أحد الأعضاء (إذا كان ذلك مسموحًا داخل المجموعة)، اختر الخيارات < إرسال رسالة خاصة، ثم اختر المستلم، وكتب الرسالة، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

ولرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، انتقل إلى هذه الرسالة، ثم اختر الخيارات < رد.

ولدعوة أسماء الدردشة المتصلين بالشبكة للانضمام إلى مجموعة الدردشة (إذا كان ذلك مسموحًا في المجموعة)، اختر الخيارات < إرسال دعوة، واختر الأسماء المطلوب دعوتها، وكتب رسالة الدعوة، ثم اختر إرسال.

بدء المحادثات الفردية وعرضها

اختر القائمة < التطبيقات < دردشة < محادثات.

يتم عرض قائمة بمستخدمي الدردشة الذين تجري معهم محادثة حالية.

يشير الرمز  الموجود بجوار مستخدم إلى استلام رسالة جديدة من هذا المستخدم.

ولعرض محادثة جارية، اختر المستخدم. ولإرسال رسالة، اكتب الرسالة، ثم اضغط على مفتاح التنقل. وللعودة إلى قائمة المحادثات بدون إغلاق المحادثة، اختر رجوع.

لبدء محادثة جديدة، اختر الخيارات < محادثة جديدة < اختيار من الأسماء ومن قائمة أسماء الدردشة المحفوظة المتصلة بالشبكة حاليًا، أو اختر إدخال هوية المستخدم لإدخال هوية المستخدم.

لغلق المحادثة، اختر الخيارات < إنهاء المحادثة.

ولحفظ مستخدم في أسماء الدردشة، انتقل إلى هذا المستخدم، واختر الخيارات < إضافة إلى أسماء الدردشة.

لمنع الرسائل من أحد المستخدمين، انتقل إلى المستخدم المطلوب، ثم اختر الخيارات < خيارات الحظر < إلى القائمة المحظورة.

أسماء الدردشة

اختر القائمة < التطبيقات < دردشة < أسماء الدردشة.

لإنشاء اسم جديد يدوياً، اختر الخيارات < اسم جديد للدردشة < إدخال يدوياً. املاً الحقلين هوية المستخدم واسم الكنية، واختر تم.

ولبدء محادثة مع مستخدم أو متابعتها، انتقل إلى المستخدم، ثم اختر الخيارات < فتح المحادثة.

إنشاء مجموعة دردشة جديدة

اختر القائمة < التطبيقات < دردشة < مجموعات الدردشة < الخيارات < إنشاء مجموعة جديدة. أدخل الضبط الخاص بالمجموعة.

تقييد الوصول إلى مجموعة دردشة

لإنشاء مجموعة دردشة مغلقة، قم بإنشاء قائمة أعضاء للمجموعة. وهكذا، لا يتم السماح بالانضمام إلى المجموعة إلا للمستخدمين الموجودين بالقائمة فقط. اختر شاشة عرض مجموعات الدردشة، وانتقل إلى المجموعة، ثم اختر الخيارات < المجموعة < الضبط < أعضاء المجموعة < المحدد فقط.

٦. الأسماء

يمكنك حفظ معلومات الأسماء وإدارتها، مثل الأسماء وأرقام الهواتف والعاوين.

■ إدارة الأسماء

اختر القائمة < الأسماء.

لإضافة اسم جديد، اختر الخيارات < اسم جديد. املاً الحقول التي تريدها ثم اختر تم.

لتعديل أحد الأسماء، انتقل إلى الاسم المطلوب، ثم اختر الخيارات < تعديل.

لتخصيص أرقام وعاوين افتراضية إلى اسم، اختره، ثم اختر الخيارات < الافتراضي. انتقل إلى الخيار الافتراضي المطلوب، ثم اختر تخصيص.

لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى الهاتف، اختر الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < دليل SIM. انتقل إلى الاسم الذي تريد نسخه أو حدد الأسماء المطلوبة، ثم اختر الخيارات < نسخ إلى الأسماء.

يتم حفظ الاسم في ذاكرة الهاتف بشكل افتراضي. لنسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من الأسماء إلى بطاقة SIM، انتقل إلى الاسم الذي تريد نسخه، ثم اختر الخيارات < نسخ < إلى دليل SIM.

لعرض قائمة بأرقام الاتصال الثابت، اختر الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM < أسماء الاتصال الثابت. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطاً؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

■ إدارة مجموعات الأسماء

يمكنك إنشاء مجموعة أسماء لكي تتمكن من إرسال رسائل قصيرة أو بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في وقت واحد.

1. اختر القائمة < الأسماء.
2. انتقل إلى اليمين، ثم اختر الخيارات < مجموعة جديدة.
3. أدخل اسمًا للمجموعة، ثم اختر المجموعة.
4. اختر الخيارات < إضافة أعضاء.
5. حدد الأسماء التي تريد إضافتها للمجموعة، واختر موافق.

■ إضافة نغمة رنين

يمكنك ضبط نغمة رنين (ونغمة رنين فيديو أيضًا) لكل اسم ومجموعة.

1. اختر القائمة < الأسماء.
2. لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر الاسم والخيارات < نغمة الرنين ونغمة الرنين المطلوبة. لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة، انتقل إلى اليمين لقائمة المجموعات، ثم انتقل إلى مجموعة الاسم. اختر الخيارات < نغمة الرنين ونغمة الرنين الخاصة بالمجموعة. لحذف نغمة الرنين الشخصية أو نغمة رنين المجموعة، اختر النغمة الافتراضية كنغمة رنين.

7. الوسائط

■ الاستوديو

استخدم الاستوديو لتخزين وتنظيم الصور، والفيديو ومسارات الموسيقى ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل وروابط التدفق وملفات ram. والعروض.

اختر القائمة < الاستوديو. لفتح حافظة (مثل الصور)، قم باختيارها.

افتح ملف، قم باختياره. يتم فتح الملف في التطبيق المناظر له.

يمكنك نقل الفيديو لهاتفك من كمبيوتر متوافق أو بتنزيل مقاطع فيديو من خدمات الفيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام حزم البيانات.

لتعيين صورة خلفية شاشة، اختر الصور، ثم انتقل إلى الصورة. اختر الخيارات <

استخدام الصورة < تعيين كصورة خلفية. لتخصيص الصورة إلى اسم، اختر تخصيص للاسم.

لضبط فيديو كنغمة رنين فيديو، اختر مقاطع الفيديو وانتقل للفيديو. اختر الخيارات <

استخدام الفيديو < تعيين كنغمة رنين. لتخصيص الفيديو إلى اسم، اختر تخصيص للاسم.

نسخ ملفات إلى ذاكرة الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة؛ انتقل إلى الملف أو حدد الملفات؛ واختر الخيارات < تنظيم > نسخ إلى ذاكرة الهاتف أو نسخ إلى بطاقة الذاكرة.

إنشاء محافظات صور أو فيديو ونقل الملفات لهم، اختر الصور أو مقاطع الفيديو وانتقل للملف. اختر الخيارات < تنظيم > حافظه جديدة والذاكرة وأدخل اسم الحافظة. حدد الملفات التي تريد نقلها للحافظة، واختر الخيارات < تنظيم > نقل إلى الحافظة والحافظة.

تنزيل الملفات

اختر القائمة < الاستوديو، والحافظة لنوع الملف الذي تريد تنزيله، ثم وظيفة التنزيل (على سبيل الصور < تنزيل رسوم). يفتح المتصفح. اختر علامة للموقع الذي تريد التنزيل منه.

تعديل الصور

لتعديل الصور في الاستوديو؛ انتقل إلى الصورة، واختر الخيارات < تعديل.

لاقتصاص صورة، اختر الخيارات < تطبيق التأثير > اقتصاص. لاقتصاص حجم الصورة يدويًا، اختر يدوي أو نسبة طول للعرض محددة مسبقًا من القائمة. إذا قمت باختيار يدوي، تظهر علامة متقاطعة في الركن الأيسر العلوي من الصورة. انتقل لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، ثم اختر ضبط. تظهر علامة متقاطعة أخرى في الركن الأيمن السفلي. اختر مرة أخرى المنطقة المطلوب اقتصاصها. لتعديل المنطقة التي تم اختيارها أولاً، اختر رجوع. تشكل المناطق المختارة مستطيلًا حيث يشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

إذا قمت باختيار نسبة طول لعرض محددة مسبقًا، اختر الركن الأيسر العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة، استخدم مفتاح التنقل. لتجميد المنطقة المختارة، اضغط على مفتاح التنقل. لتحريك المساحة داخل الصورة، استخدم مفتاح التنقل. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، اضغط على مفتاح التنقل.

لتقليل العين الحمراء في إحدى الصور، اختر الخيارات < تطبيق التأثير > تقليل العين الحمراء. حرك العلامة على العين ثم اضغط على مفتاح التنقل. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة لملاءمة حجم العين، انتقل لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين. لتقليل الاحمرار، اضغط على مفتاح التنقل. الاختصارات في محرر الصور:

- لعرض الصورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على * للعودة للعرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على ٣ أو ١.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على ٥ أو ٠.
- للتحرك في صورة مكبرة أو مصغرة، انتقل إلى أعلى أو أسفل أو اليسار أو اليمين.

تعديل مقاطع الفيديو

لتعديل مقاطع فيديو في الاستوديو وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، انتقل إلى مقطع فيديو، ثم اختر الخيارات < محرر الفيديو > الخيارات < تعديل مقطع الفيديو.

في محرر الفيديو، يمكنك مشاهدة مخططين زمنيين: المخطط الزمني لمقطع الفيديو والمخطط الزمني لمقطع الصوت. يتم عرض الصور والنص والمقاطع الانتقالية المضافة إلى مقطع الفيديو في المخطط الزمني لمقطع الفيديو. للتبديل بين المخططين الزمنيين، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لتعديل مقطع فيديو، اختر من خيارات **تعديل مقطع الفيديو** التالية:

قص - لقص مقطع الفيديو في شاشة عرض قص مقطع الفيديو.

إضافة مؤثر ألوان - لإضافة مؤثر ألوان على مقطع الفيديو.

استخدام الحركة البطيئة - لبطئ سرعة مقطع الفيديو.

كتم الصوت أو تشغيل الصوت - لكتم صوت مقطع الفيديو الأصلي أو إعادة تشغيله.

نقل - لنقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد.

ضبط الصوت - لضبط مستوى الصوت.

حذف - لحذف مقطع الفيديو من الفيديو.

تكرار - لعمل نسخة من مقطع الفيديو المختار.

تحرير النص (يظهر فقط في حالة إضافة نص) - لنقل نص أو حذفه أو إعادة نسخه وتغيير لون النص ونمطه وتحديد الفترة التي سيظل فيها النص على الشاشة وإضافة مؤثرات إلى النص.

تحرير الصورة (يظهر فقط في حالة إضافة صورة) - لنقل صورة أو حذفها أو إعادة نسخها ولتحديد الفترة التي ستظل فيها الصورة على الشاشة ولإعداد خلفية أو مؤثر ألوان للصورة.

تعديل مقطع الصوت (يظهر فقط في حالة إضافة مقطع صوت) - لقص مقطع الصوت أو نقله أو لتعديل طوله، أو لحذف المقطع أو إعادة نسخه.

تعديل مقطع انتقالي - هناك ثلاثة أنواع من المقاطع الانتقالية: في بداية عرض الفيديو، وفي نهاية عرض الفيديو، ومقاطع فيديو انتقالية بين المقاطع الأخرى. يمكن اختيار مقطع انتقالي افتتاحي عندما يكون مقطع الفيديو الانتقالي الأول نشطًا.

إدراج - لاختيار **مقطع فيديو** أو **صورة** أو **نص** أو **مقطع صوت**، أو **مقطع صوت جديد**.

فيلم - لمعاينة الفيلم في وضع الشاشة كامل أو كصورة مصغرة، أو لحفظ الفيلم أو إرساله، أو لقص الفيلم للوصول إلى الحجم المناسب لإرساله في رسالة وسائط متعددة.

لأخذ لقطة من مقطع فيديو، في شاشة عرض قص الفيديو، اختر **الخيارات** < **التقاط لقطة**. في شاشة عرض معاينة الصورة المصغرة، اضغط على مفتاح التنتقل، ثم اختر **التقاط لقطة**.

لحفظ الفيديو، اختر **الخيارات** < **فيلم** < **حفظ**. لتحديد الذاكرة المستخدمة، اختر **الخيارات** < **الإعدادات**.

لإرسال الفيديو، اختر **إرسال** < **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**. اتصل بمزود الخدمة للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها.

وإذا كان حجم الفيديو أكبر من اللازم بحيث يتعذر إرساله في رسالة وسائط متعددة، يظهر الرمز .

نقل مقاطع فيديو من جهاز كمبيوتر

لنقل مقاطع فيديو من جهاز كمبيوتر متوافق، استخدم كبل USB أو اتصال Bluetooth.

متطلبات جهاز الكمبيوتر لنقل الفيديو:

- نظام تشغيل Microsoft Windows XP (أو أحدث منه)
 - مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite 6.83 أو أحدث منها
 - تطبيق Nokia Video Manager (تطبيق يتم إضافته لمجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite)
- لنقل مقاطع الفيديو، استخدم Nokia Video Manager، وقم بتوصيل كبل USB متوافق أو قم بتنشيط اتصال Bluetooth واختر **PC Suite** كوضع اتصال.
- لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي؛ اختر القائمة < الضبط < التوصيل < **USB** < وضع **USB**.

تم تصميم التطبيق Nokia Video Manager على أفضل وجه من أجل تشفير ونقل ملفات الفيديو. وللحصول على معلومات عن نقل الفيديو بواسطة تطبيق Nokia Video Manager؛ انظر التعليمات الخاصة بتطبيق Nokia Video Manager.

■ الكاميرا

لاستخدام الكاميرا الرئيسية، اضغط على مفتاح الكاميرا أو اختر القائمة < الوسائط < الكاميرا. لالتقاط صورة شخصية لك، اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الثانوية.

لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الكاميرا.



ويتم حفظ الصورة على الصور في الاستوديو، ويتم عرض الصورة للعودة إلى باحث المشاهد، اختر رجوع. لمسح الصورة، اضغط على مفتاح المسح.

لتكبير الصورة أو لتصغيرها، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لالتقاط صور بتسلسل، اختر الخيارات < وضع التسلسل < تشغيل. وعند الضغط على مفتاح التنقل؛ تلتقط الكاميرا ست صور بفواصل زمنية قصيرة وتعرض الصور في شبكة.

لتشغيل الفلاش (يكون متاحاً في الكاميرا الرئيسية فقط)، اختر الخيارات < فلاش < تشغيل. في حالة اختيار ألي، يتم استخدام الفلاش ألياً عند الضرورة.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

وفي الإضاءة المعتمة، ولاستخدام الوضع الليلي، اختر الخيارات < وضع التشغيل الليلي < تشغيل.

لاستخدام الموقت الذاتي، اختر الخيارات < موقت ذاتي واختر الوقت الذي تريد من الكاميرا أن تنتظره قبل التقاط الصورة. اضغط على مفتاح التنقل، فبيد الموقت.

ضبط موازنة اللون الأبيض أو درجة اللون (متاحين فقط في الكاميرا الرئيسية)، اختر الخيارات < ضبط < موازنة اللون الأبيض أو درجة اللون.

لتسجيل فيديو، اختر الخيارات < وضع الفيديو>، أو انتقل لليمين. ويشير «» في الركن الأيسر العلوي للشاشة إلى وضع الفيديو. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا أو مفتاح التنقل. لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا.

لاستخدام وضع منظر شامل، اختر الخيارات < وضع منظر شامل>، أو انتقل لليمين. ويشير «» في الركن الأيسر العلوي للشاشة إلى وضع منظر شامل. اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء التقاط صورة منظر شامل. ويتم عرض معاينة المنظر الشامل على الشاشة. لف إلى اليمين أو اليسار ببطء. لا يمكنك تغيير الاتجاه. إذا كان السهم الموجود على الشاشة أحمر، فإن هذا يعني أنك تدور بشكل أسرع من اللازم. لإيقاف المنظر الشامل، اضغط على مفتاح الكاميرا مرة أخرى.

ضبط الكاميرا

يدعم جهازك خاصية التقاط الصورة بدقة ١٦٠٠ × ١٢٠٠ بكسل.

لتغيير ضبط الكاميرا، اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا < الخيارات > الضبط.

اختر صورة ومن الضبط التالي:

جودة الصورة والدقة (كاميرا ١) والدقة (كاميرا ٢) - كلما كانت جودة الصورة أفضل ودقتها أعلى، زاد مقدار ما تستهلكه الصورة من الذاكرة.

عرض الصورة الملتقطة - لعدم عرض الصورة بعد التقاطها، اختر لا.

اسم الصورة الافتراضي - لتغيير كيفية تسمية الصور الملتقطة.

الذاكرة المستخدمة - لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ صورك على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

اختر فيديو ومن الضبط التالي:

الطول - إذا تم ضبطه على الأقصى، يتقيد طول تسجيل الفيديو بالمساحة المتاحة من الذاكرة فقط. وإذا تم ضبطه على قصير، يجعل ذلك وقت التسجيل مثالي لإرسال رسائل MMS.

الدقة (كاميرا ١) والدقة (كاميرا ٢) - لاختيار دقة الفيديو.

مقطع الفيديو الافتراضي - لاختيار كيفية تسمية مقاطع الفيديو.

الذاكرة المستخدمة - لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ مقاطع الفيديو على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

■ مشغل الموسيقى

لفتح مشغل الموسيقى، اختر القائمة < م موسيقى>.

مكتبة الموسيقى

مكتبة موسيقى هي قاعدة بيانات لمسارات الموسيقى المتوفرة. يمكنك في مكتبة الموسيقى أن تختار الموسيقى التي تسمعها، وإنشاء قوائم المسارات وإدارتها.

لفتح مكتبة الموسيقى، اختر الخيارات < مكتبة الموسيقى>.

لتحديث مكتبة الموسيقى والبحث عن مسارات الموسيقى في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات > تحديث مكتبة الموسيقى.**

ويمكنك اختيار موسيقى لتستمع إليها من مكتبة الموسيقى بطرق مختلفة. على سبيل المثال، لتشغيل اليوم معين، اختر **الألبومات**، وانتقل إلى الألبوم، ثم اختر **الخيارات > عرض**. للاستماع إلى مسارات معينة في الألبوم، اختر **الألبومات**، واختر ألبوم، وحدد المسارات، ثم اختر **الخيارات > عرض**.

قوائم المسارات

لجمع قائمة المسارات الخاصة بك وحفظها، اختر **قوائم المسارات > الخيارات > قائمة مسارات جديدة**. اختر الذاكرة التي تريد حفظ قائمة المسارات فيها، وأدخل اسمًا لقائمة المسارات. حدد المسارات المطلوبة؛ واضغط على مفتاح التنقل.

ولاستماع إلى قائمة مسارات؛ اختر **قوائم المسارات**؛ وانتقل إلى قائمة المسارات، واختر **الخيارات > عرض**.

ويمكنك إضافة مسارات من عروض أخرى إلى قائمة مسارات محفوظة. على سبيل المثال؛ لإضافة اليوم معين، اختر **الألبومات**، وقم بتحديد مكان الألبوم وانتقل إليه، ثم اختر **الخيارات > إضافة لقائمة المسارات > قائمة المسارات المحفوظة**. اختر قائمة المسارات المراد إضافة الألبوم إليها.

الاستماع إلى الموسيقى

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.



ولبدء التشغيل أو إيقافه شكل مؤقت، اضغط على مفتاح التنقل. ولانتقال إلى المسار التالي أو السابق، انتقل لأعلى أو لأسفل. للتقديم السريع أو التراجع السريع؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل لأسفل أو لأعلى.

ولعرض قائمة المسارات الجاري تشغيلها؛ اختر **الخيارات > فتح قائمة 'تشغيل الآن'**.

للعودة إلى وضع الاستعداد وترك مشغل الموسيقى في الخلفية، اضغط على مفتاح التشغيل.

ولتشغيل مسارات الموسيقى بشكل متكرر؛ اختر **الخيارات > تكرار**. اختر الكل لتكرار كل المسارات الجاري تشغيلها؛ أو اختر **واحد** لتكرار المسار الجاري تشغيله، أو اختر **إيقاف إيقاف** لتكرار المسارات.

ولتشغيل مسارات الموسيقى بترتيب عشوائي، اختر **الخيارات > تشغيل عشوائي > تشغيل**.

إعدادات الصوت

لضبط درجة الصوت وتطبيق مؤثرات صوتية عليه، اختر **الخيارات > إعدادات الصوت**.

معادل الصوت

لتزويد أو إنقاص الترددات أثناء الاستماع إلى الموسيقى، وتعديل جودة الموسيقى، اختر **الخيارات > إعدادات الصوت > معادل الصوت**.

لاستخدام ضبط مسبق؛ انتقل إليه، ثم اختر **الخيارات > تشغيل**.

إنشاء ضبط مسبق جديد

١. لإنشاء ضبط مسبق جديد، اختر الخيارات < ضبط مسبق جديد>، وأدخل اسم الضبط المسبق.
٢. وللتنقل بين نطاقات التردد؛ انتقل إلى اليسار أو اليمين. ولتزيد أو لإنقاص نطاق تردد الصوت؛ انتقل لأعلى أو لأسفل.
٣. اختر رجوع.

■ المسجل

يُمكّنك مسجل الصوت من تسجيل المحادثات الهاتفية والمذكرات الصوتية. إذا قمت بتسجيل محادثة هاتفية، يسمع جميع الأطراف صوت تنبيه أثناء التسجيل.

يتم حفظ الملفات المسجلة في الاستوديو. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٤١.

اختر القائمة < الوسائط > المسجل. لتسجيل مقطع صوت، اختر الخيارات < تسجيل مقطع صوت>، أو اختر . للاستماع إلى التسجيل، اختر .

■ RealPlayer

من خلال RealPlayer، يمكنك تشغيل ملفات وسائط مثل مقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، أو السماح بتدفق ملفات وسائط عبر الأثير عن طريق فتح رابطة تدفق. لا يدعم RealPlayer جميع صيغ الملفات أو الأشكال المختلفة من صيغ الملفات.

لفتح RealPlayer، اختر القائمة < الوسائط > RealPlayer.

تشغيل ملفات الوسائط

لتشغيل ملف وسائط في RealPlayer، اختر الخيارات < فتح> ومما يلي:

أحدث المقاطع - لتشغيل ملفات الوسائط التي تم تشغيلها مؤخرًا.

مقطع محفوظ - لتشغيل ملفات الوسائط المحفوظة في الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

لتدفق محتوى عبر الأثير:

- اختر رابطة تدفق محفوظة في الاستوديو. يتم إنشاء اتصال بمركز خدمة التدفق.
- افتح رابط تدفق أثناء تصفح الويب.

إمكانية تدفق المحتوى المباشر، يجب عليك تهيئة نقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك أولاً. انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ٧٠.

يطلب منك العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزود خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

في RealPlayer؛ يمكنك فقط فتح عنوان URL .rtsp:// لا يمكنك فتح عنوان URL http://، ولكن، يتعرف RealPlayer على رابط http على ملف ram. حيث أن الملف ram. ملف نصي يحتوي على رابط rtsp.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



الاختصارات أثناء التشغيل

انتقل إلى أعلى للبحث للأمام في ملف الوسائط أو لأسفل للبحث في اتجاه الخلف.
اضغط على مفتاحي مستوى الصوت لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

■ الإذاعة المرئية

يمكنك استخدام تطبيق الإذاعة المرئية كراديو FM به موالفة آلية ومحطات سابقة الضبط، أو معلومات مرئية مماثلة تتعلق ببرنامج الراديو إذا تم التوليف على المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية. علماً بأن خدمة الإذاعة المرئية تستخدم تقنية حزم البيانات (خدمة شبكة).

لاستخدام خدمة الإذاعة المرئية، يجب تحقيق الشروط التالية:

- لا بد أن يدعم هذه الخدمة كلا من محطة الإذاعة ومزود الخدمة.
- يجب تحديد نقطة الوصول للإنترنت للوصول لمركز خدمة الإذاعة المرئية الخاص بمشغل الشبكة.
- لا بد أن يتوفر لمحطة الإذاعة هوية خدمة الإذاعة المرئية صحيحة ومحددة وتكون خدمة الإذاعة المرئية مُمكنة.

فلا يمكن بدء تشغيل الإذاعة المرئية عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

لفتح الإذاعة المرئية، اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة.

لإيقاف تشغيل الراديو، اختر خروج.

توليف محطة إذاعة وحفظها

للبدء في البحث عن محطة عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، اختر  أو . يتوقف البحث عند العثور على إحدى المحطات. لحفظ المحطة، اختر الخيارات < حفظ المحطة >. اختر موقعاً للمحطة. أدخل اسم المحطة، ثم اختر موافق.

وظائف الإذاعة

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

اختر  أو  للتنقل إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة. إذا لم يكن هناك محطات محفوظة فإن الأزرار تكون غير نشطة.

عند استخدام سماعة أذن متوافقة، اضغط على مفتاح طقم أذن للانتقال إلى محطة الإذاعة المحفوظة التالية.

ولحفظ المحطة الحالية، اختر **الخيارات > حفظ المحطة**، ومحطة مسبقية الضبط، ثم أدخل اسم المحطة.

لضبط تردد المحطة يدويًا، اختر **الخيارات > الموائفة اليدوية**.

للاستماع إلى الإذاعة في الخلفية والذهاب إلى وضع الاستعداد، اختر **الخيارات > تشغيل في الخلفية**.

قائمة المحطات

عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، اختر **الخيارات > المحطات**. تستخدم قائمة المحطات في إدارة محطات الإذاعة المحفوظة.

إعداد المحطة

انتقل إلى محطة في قائمة المحطات، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **تعديل** لتغيير معاملات المحطة.

عرض المحتوى المرئي

للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها، وللاشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة.

ولعرض المحتوى المرئي للمحطة الحالية، اختر .

إذا لم يتم حفظ هوية الخدمة المرئية في قائمة المحطات، يتم طلبها منك. أدخل هوية الخدمة المرئية واختر **موافق**. وإذا لم يكن لديك هوية الخدمة المرئية؛ اختر **جلب** للوصول إلى دليل المحطات (خدمة شبكة).

ولإنهاء التغذية بالمحتوى المرئي دون إغلاق راديو FM، اختر **إغلاق**.

ولضبط الضوء ومدة موفر الطاقة، اختر **الخيارات > ضبط العرض**.

ضبط الإذاعة المرئية

عندما تكون الإذاعة في وضع التشغيل، اختر **الخيارات > الضبط** ثم ما يلي:

نغمة بدء التشغيل - لتمكين نغمة بدء التشغيل أو تعطيلها

خدمة التشغيل الآلي - لتمكين العرض الآلي للمحتوى المرئي أو تعطيله

نقطة الوصول - لاختيار نقطة الوصول

دليل المحطات

يمكنك بواسطة دليل المحطات (خدمة شبكة) اختيار محطات إذاعة مرئية في وضع التشغيل أو محطات إذاعية تقليدية من قائمة، موضوعة في مجموعات في حافظات. للتحقق من توفر الخدمة وتكاليها، وللاشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة.

الوصول من شاشة عرض المحتوى المرئي

لجلب هوية الخدمة المرئية ولبدء محتوى مرئي لمحطة الإذاعة التي يتم توليفها حالياً، اختر  وجلب. بعد تأسيس الاتصال بدليل المحطات، اختر أقرب موقع لموقعك الحالي من قائمة حافظات، واضغط على مفتاح التنقل.

يقوم الجهاز بمقارنة الترددات لمحطات الإذاعة التي بالقائمة مع المحطة الجاري توليف ترددها. إذا وجد تردد مماثل، يتم عرض هوية الخدمة المرئية لمحطة الإذاعة التي تم توليفها. اختر موافق لبدء عرض المحتوى المرئي.

إذا كان هناك أكثر من محطة إذاعة بترددات مماثلة، يتم عرض محطات الإذاعة وهوية الخدمة المرئية الخاصة بها في قائمة.

اختر محطة الإذاعة المطلوبة. يتم عرض محطة الإذاعة التي تم توليفها وهوية الخدمة المرئية. اختر موافق لبدء عرض المحتوى المرئي.

الوصول من الخيارات

للوصول إلى دليل المحطات (خدمة شبكة) من قائمة المحطات، اختر الخيارات < دليل المحطات. بعد الاتصال بدليل المحطات، اختر أقرب موقع من موقعك الحالي من قائمة مواقع. يتم الإشارة إلى محطات الإذاعة التي تقدم محتوى مرئي بالرمز .

اختر محطة الإذاعة المطلوبة ومن الخيارات التالية:

استماع - لتوليف محطة الإذاعة المظلمة. ولتأكيد ضبط التردد؛ اختر نعم

بدء الخدمة المرئية - لفتح المحتوى المرئي لمحطة الإذاعة المختارة (إذا توفر)

حفظ - لحفظ تفاصيل محطة الإذاعة المختارة في قائمة المحطات

التفاصيل - لعرض معلومات القناة

■ مشغل الفلاش

يمكنك عن طريق مشغل الفلاش، عرض وتشغيل والتفاعل مع ملفات فلاش المنتجة لأجل أجهزة المحمول.

اختر القائمة < الوسائط < مشغل فلاش.

افتححافظة أو تشغيل ملف فلاش، اختره.

٨. تحديد المواقع

■ بيانات GPS

هذه الخاصية غير مصممة لدعم طلبات تحديد المواقع للمكالمات المتعلقة بها. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول كيفية توافق الهاتف مع القواعد الحكومية حول خدمات الاتصال بالطوارئ باستخدام الموقع.

بيانات GPS هي تطبيق GPS (النظام العالمي لتحديد المواقع) يُمكنك من استعراض موقعك الحالي ومعرفة طريقك إلى موقع مطلوب وتتبع المسافة. تحتاج بيانات GPS إلى وجود جهاز مستقبِل GPS خارجي مزود بتقنية Bluetooth ليتم تشغيل هذه الخاصية، كما يجب أن يتوفر لديك طريقة تحديد مواقع GPS بتقنية Bluetooth ممكنة في القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < عام > تحديد الموقع < طرق تحديد الموقع.

اختر القائمة < التطبيقات > تطبيقاتي < بيانات GPS.

في بيانات GPS والمواقع، يتم التعبير على الإحداثيات بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84.

■ المواقع

المواقع هي إحداثيات لأماكن جغرافية يمكنك حفظها في الجهاز لاستخدامها فيما بعد في الخدمات المختلفة التي تعتمد على الأماكن. ويمكنك إنشاء مواقع باستخدام جهاز ملحق يعمل بتقنية GPS وBluetooth أو شبكة (خدمة شبكة).

اختر القائمة < التطبيقات > تطبيقاتي < المواقع.

٩. الويب

لتصفح صفحات الويب المكتوبة بـ XHTML أو WML أو HTML، اختر القائمة < الويب>، أو اضغط مع الاستمرار على ٠ في وضع الاستعداد.

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والبرامج ومقاطع الفيديو باستخدام متصفح المحمول.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم مع مزود الخدمة الخاص بك. يقدم لك مزودو الخدمة أيضًا إرشادات عن كيفية استخدام الخدمات التي يقدمونها.

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.



■ إعداد الهاتف لخدمة المتصفح

يمكن أن يقوم جهازك بتكوين ضبط نقاط الوصول للإنترنت ونقاط وصول WAP آليًا بحسب بطاقة SIM الخاصة بك.

يمكنك استخدام **معالج الضبط** لتهيئة WAP أو ضبط نقطة الوصول للإنترنت. انظر "معالج الضبط"، الصفحة ١٣.

ويمكن استقبال هذا الضبط على شكل رسالة تكوين من مزود الخدمة.

لتحديد نقطة الوصول يدويًا، انظر **نقاط الوصول في "الاتصال"**، الصفحة ٧٠.

■ حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الأمان  أثناء إجراء الاتصال؛ يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى.

لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمصادقة مركز الخدمة، اختر **الخيارات < الأدوات > معلومات الصفحة**.

قد يتطلب الأمر توفر ميزات الحماية لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. وبالنسبة لهذه النوعية من الاتصالات ستحتاج إلى شهادات حماية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضًا "إدارة الشهادات"، الصفحة ٦٦.

■ إجراء اتصال

للوصول إلى صفحات الويب، قم بما يلي:

- اختر الصفحة الرئيسية  لمزود الخدمة.
- اختر علامة من شاشة عرض العلامات.
- في شاشة عرض العلامات، ابدأ في إدخال عنوان صفحة الويب، واختر **ذهاب إلى**.

■ إدارة العلامات

قد يحتوي جهازك على علامات أو روابط مثبتة مسبقًا خاصة بمواقع أطراف أخرى. قد يمكنك كذلك الوصول إلى مواقع أطراف أخرى بواسطة هذا الجهاز. مواقع الأطراف الأخرى لا تتبع Nokia ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. وفي حالة اختيارك الدخول إلى تلك المواقع، عليك اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو الحماية.

يشار إلى العلامات بالرموز التالية:

- 📄 صفحة البداية مُعينة لنقطة الوصول الافتراضية.
- 📁 تحتوي حافظه العلامات الآلية على العلامات (📄) التي تم جمعها أليًا أثناء تصفح الصفحات.
- 📌 أية علامة توضح العنوان أو عنوان إنترنت خاص بالعلامة.
- 📌 و📌 يمكن أن يحل محلها رمز موقع الويب.

إضافة علامات يدويًا

١. في شاشة عرض العلامات، اختر الخيارات < مدير العلامات > إضافة علامة.
٢. املأ الحقول.
٣. اختر الخيارات < حفظ.

إرسال العلامات

انتقل إلى علامة أو حدد العديد من العلامات، اختر الخيارات < الأدوات > إرسال وأحد الخيارات.

■ تصفح صفحات الويب

مفاتيح وأوامر التصفح

افتح ارتباط أو التعليم في مربعات الاختيار أو عمل اختيارات، اضغط على مفتاح التنقل. للعودة إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح، اختر رجوع. وإذا لم يكن الخيار رجوع متاحًا، اختر الخيارات < خيارات التنقل > التاريخ لعرض قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا بالصفحات التي تمت زيارتها أثناء جلسة تصفح. لاختيار الصفحة المطلوبة، انتقل لليسار أو اليمين، واخترها. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها إقفال جلسة التصفح. لحفظ علامة أثناء التصفح، اختر الخيارات < حفظ كعلامة. لجلب آخر محتوى من مركز الخدمة، اختر الخيارات < خيارات التنقل > إعادة تحميل. لفتح شريط أدوات المتصفح، انتقل إلى جزء خالٍ من الصفحة واضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل.

اختصارات لوحة المفاتيح أثناء التصفح

- ١ - يقوم بفتح العلامات.
- ٢ - للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.
- ٣ - يقوم بالعودة إلى الصفحة السابقة.
- ٥ - يقوم بسررد قائمة بجميع النوافذ المفتوحة.

٨ - يقوم بعرض عرض مصغر للصفحة الحالية. اضغط على ٨ مرة أخرى للتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.

٩ - لإدخال عنوان ويب جديد.

٠ - للذهاب إلى صفحة البداية.

* أو # - لتكبير الصفحة أو لتصغيرها.

الخريطة المصغرة

تساعدك خريطة مصغرة على التنقل على صفحات الويب التي تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات. قم بتشغيل خريطة مصغرة في ضبط المتصفح. انظر "ضبط المتصفح"، الصفحة ٥٥. انتقل خلال صفحة ويب كبيرة، يتم فتح خريطة مصغرة ويتم عرض مصغر لصفحة الويب التي تقوم بتصفحها. للتحرك داخل خريطة مصغرة، قم بالتنقل. وعند التوقف عن التنقل، تختفي خريطة مصغرة ويتم عرض المنطقة المفصلة في خريطة مصغرة.

عرض مصغر للصفحة

بواسطة عرض مصغر للصفحة، يمكنك التحرك بسرعة أكبر إلى جزء صفحة الويب المطلوب. قد لا يكون الخيار عرض مصغر للصفحة متوفرًا لجميع الصفحات.

لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية، اضغط على ٨. للعثور على نقطة مطلوبة في الصفحة، انتقل لأعلى أو لأسفل. اضغط على ٨ مرة أخرى للتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.

روابط إخبارية ومدونات

الروابط الإخبارية هي عبارة عن ملفات XML. في صفحات ويب تُستخدم على نحو واسع لمشاركة أحدث عناوين رئيسية خاصة بالمداخلات أو نصها بالكامل، على سبيل المثال، أخبار حديثة في شكل روابط إخبارية. المدونات أو مدونات الويب هي بمثابة مفكرات الويب. تستخدم أغلب الروابط الإخبارية تقنيتي RSS وATOM.

يقوم المتصفح بالكشف آليًا إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية. للاشتراك في رابط إخباري، اختر الخيارات < اشتراك و رابط، أو انقر فوق الارتباط لعرض الروابط الإخبارية التي قد قمت بالاشتراك فيها، في شاشة عرض العلامات، اختر روابط إخبارية.

لتحديث رابط إخباري، اختره، ثم اختر الخيارات < تحديث.

لتحديد الطريقة التي يتم بها تحديث الروابط الإخبارية، اختر الخيارات < الضبط < روابط إخبارية.

الصفحات المحفوظة

يمكنك حفظ الصفحات وعرضها لاحقًا في وضع غير متصل بالشبكة.

لحفظ صفحة أثناء التصفح، اختر الخيارات < الأدوات < حفظ الصفحة.

افتح شاشة الصفحات المحفوظة، في شاشة عرض العلامات، اختر الصفحات المحفوظة. لفتح صفحة، قم باختيارها.

ولبدء اتصال بخدمة المتصفح وجلب الصفحة مرة أخرى، اختر الخيارات < خيارات التنقل > إعادة تحميل. يظل الهاتف متصلًا بعد إعادة تحميل الصفحة.

■ إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح في وضع غير متصل بالشبكة، اختر الخيارات < الأدوات > فصل. لإيقاف التصفح، اختر الخيارات < خروج.

■ تفرغ الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر القائمة < الويب > الخيارات < مسح بيانات السرية > مسح الذاكرة الوسيطة.

لمسح جميع معلومات الخصوصية، بما في ذلك الذاكرة الوسيطة، وملفات الاسترجاع، وكلمات السر وبيانات النماذج، وتاريخ التصفح، اختر القائمة < الويب > الخيارات < مسح بيانات السرية > الكل.

■ ضبط المتصفح

اختر الخيارات < الضبط > عام أو الصفحة أو السرية أو روابط إخبارية، ومما يلي:

عام

نقطة الوصول - لاختيار نقطة الوصول الافتراضية.

الصفحة الرئيسية - لتحديد عنوان الصفحة الرئيسية المطلوبة.

خريطة مصغرة - للتشغيل أو إيقاف التشغيل.

قائمة التاريخ - لاختيار أن يتم عرض قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية عند اختيار رجوع.

تحذيرات الحماية - لإخفاء إشعارات الحماية أو لإظهارها.

نص Java أو ECMA - لتمكين استخدام النصوص أو لتعطيلها.

الصفحة

تحميل المحتوى - لاختيار نوع المحتوى الذي يتم تحميله آليًا أثناء التصفح. في حالة اختيار نص فقط، لتحميل صور أثناء التصفح، اختر الخيارات < الأدوات > تحميل صور.

حجم الشاشة - لاختيار كيفية استخدام مساحة الشاشة لعرض الصفحات.

الترميز الافتراضي - عند اختيار آلي، يحاول المتصفح آليًا اختيار الترميز الصحيح للحروف.

حظر النوافذ المنبثقة - للسماح بفتح النوافذ المنبثقة آلياً أو منعها أثناء التصفح.

إعادة التحميل آلياً - لتمكين التحديث الآلي لصفحات المتصفح أو لتعطيله.

حجم الخط - لاختيار حجم الخط.

الخصوصية

علامات آلية - اختر تشغيل إذا كنت تريد حفظ العلامات آلياً في حافظة علامات آلية عند زيارة صفحة. في حالة اختيار إخفاء حافظة، تستمر إضافة العلامات إلى الحافظة آلياً.

حفظ بيانات النموذج - إذا كنت لا ترغب في حفظ البيانات التي تقوم بإدخالها إلى نماذج مختلفة على صفحة ويب واستخدامها في المرة القادمة التي تدخل فيها إلى هذه الصفحة، اختر إيقاف.

ملفات الاسترجاع - لتمكين أو تعطيل استلام وإرسال ملفات الاسترجاع (وسيلة لمزودي المحتوى لتحديد المستخدمين وما يفضلونه بالنسبة للمحتوي المستخدم كثيرًا).

الروابط الإخبارية

تحديثات آلية - لتحديد إذا ما كنت ترغب في تحديث الروابط الإخبارية آلياً أم لا، وعدد المرات التي ترغب في تحديثها. قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب الروابط الإخبارية آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

نقطة الوصول للتحديث الآلي - لاختيار نقطة الوصول المطلوبة للتحديث (يكون هذا الخيار متاحاً فقط في حالة تشغيل تحديثات آلية).

١٠. التخصيص

■ الموضوعات

لتغيير شكل شاشة الهاتف، قم بتنشيط موضوع. يمكن أن يشتمل الموضوع على ورق حائط وموفر طاقة وضع الاستعداد. يمكنك تعديل موضوع لجعل هاتفك أكثر خصوصية.

اختر القائمة < الضبط > الموضوعات. لتشاهد قائمة بالموضوعات المتاحة، اختر عامة. يُشار إلى الموضوع النشط بواسطة علامة اختيار.

لمعاينة موضوع، انتقل إلى الموضوع ثم اختر الخيارات < معاينة > لتنشيط الموضوع الذي تمت معاينته، اختر تعيين.

في الموضوعات، يمكنك ضبط نوع عرض القائمة، وضبط خلفية مخصصة، وتخصيص مظهر موفر الطاقة.

لتطبيق موضوع، اختر القائمة < الضبط > الموضوعات < عامة > واختر موضوعاً.

■ الأوضاع

في **الأوضاع**؛ يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الهاتف للأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين المختلفة. يمكنك مشاهدة الوضع المحدد حاليًا في أعلى الشاشة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. إذا كان الوضع عام هو الوضع المستخدم، فسيظهر التاريخ الحالي فقط.

اختر القائمة < الضبط > الأوضاع.

لتنشيط الوضع، اختر الوضع وتنشيط.

تلميح: للتبديل السريع إلى الوضع صامت؛ وأنت في أي وضع آخر؛ اضغط مع الاستمرار على المفتاح #.



لتخصيص وضع، اختر الوضع وتخصيص ومن الخيارات التالية:

نغمة الرنين - لضبط نغمة الرنين للمكالمات الصوتية (وأيضًا نغمة رنين الفيديو)، اختر نغمة رنين من القائمة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت. يمكن أيضًا تغيير نغمات الرنين في الأسماء. انظر "إضافة نغمة رنين"، الصفحة ٤١.

نغمة مكالمة فيديو - لاختيار نغمة الرنين لمكالمات الفيديو.

نطق اسم المتصل - اختر تشغيل لجعل الهاتف ينطق باسم المتصل عندما يرن الهاتف.

نوع الرنين - عندما يتم اختيار تصاعدي يبدأ مستوى صوت الرنين من المستوى رقم (١) ويزداد من مستوى إلى آخر إلى مستوى الصوت الذي تم ضبطه.

مستوى صوت الرنين - لضبط مستوى صوت الرنين ونغمات التنبيه للرسائل.

نغمة التنبيه للرسائل - لضبط نغمة التنبيه للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.

نغمة تنبيه البريد الإلكتروني - لضبط نغمة التنبيه لرسائل البريد الإلكتروني.

التنبيه بالاهتزاز - لضبط الهاتف على الاهتزاز للتنبيه إلى المكالمات والرسائل الواردة.

نغمات المفاتيح - لضبط مستوى الصوت لنغمات المفاتيح.

نغمات التحذير - لتشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات التحذير.

تنبيه لـ - لضبط الهاتف على إصدار رنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة اتصال محددة. المكالمات الهاتفية الواردة من أشخاص خارج مجموعة الاتصال المحددة ليس لها نغمة تنبيه.

اسم الوضع - لتسمية الوضع. لا يظهر هذا الضبط للوضعين عام وغير متصل.

عند استخدام وضع غير متصل، يكون الهاتف غير متصل بشبكة GSM. في حالة عدم إدخال بطاقة SIM، للوصول لبعض وظائف الهاتف، قم بتشغيله في وضع غير متصل.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.



■ الساعة

اختر القائمة < المنظم > الساعة.

ضبط الساعة

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر الخيارات < الضبط. لمزيد من المعلومات عن الضبط، انظر "التاريخ والوقت"، الصفحة ٦٥.

ضبط المنبه

١. لضبط منبه جديد، انتقل ميمناً إلى المنبه، واختر الخيارات < منبه جديد.
 ٢. أدخل وقت التنبيه، واختر ما إذا كان سيتم إعادة التنبيه ومتى يتم ذلك، واختر تم. عند تنشيط المنبه، يظهر الرمز .
- لإلغاء تنبيه، انتقل إلى التنبيه ثم اختر الخيارات < حذف المنبه. لإلغاء تنشيط منبه متكرر، اختر الخيارات < إلغاء تنشيط المنبه.
- لضبط أصوات نغمة المنبه أيضاً عند اختيار الوضع صامت.

إغلاق المنبه

اختر إيقاف لإغلاق المنبه.

اختر غفوة لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، يُستأنف بعدها التشغيل.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُسَّغَل الجهاز نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشاً أو خطراً.

التوقيت الدولي

لفتح شاشة عرض التوقيت الدولي، اختر العالم. لإضافة مدن إلى القائمة، اختر الخيارات < إضافة مدينة.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم اختر الخيارات < تعيين كمدينة حالية. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

■ التقويم

اختر القائمة < المنظم > التقويم.

يمكنك في التقويم تتبع مواعيدك والاجتماعات وأعياد الميلاد والتواريخ السنوية والأحداث الأخرى. تستطيع أيضًا ضبط منبه تقويم لتذكيرك بالأحداث الوشيكة.

إنشاء قيود التقويم

١. اختر الخيارات < قيد جديد > ونوع القيد.

يتم تكرار قيود تاريخ سنوي كل عام.

٢. املاً الحقول.

تكرار - اضغط على مفتاح التنقل لتغيير القيد المراد تكراره. يشار إلى قيد تكرار بالرمز **ت** في شاشة عرض اليوم.

تكرار حتى - لضبط تاريخ إنهاء للقيد المكرر، ومثال على ذلك، آخر تاريخ لدورة أسبوعية تقوم بحضورها. يتم عرض هذا الخيار في حالة اختيارك لتكرار الحدث فقط.

التزامن < خاص - بعد التزامن يمكنك وحدك رؤية قيد التقويم، ولا يُعرض للآخرين حتى إذا كان لديهم منفذ وصول على اتصال بالشبكة لعرض التقويم. عام - ليتم عرض قيد التقويم للآخرين ممن لديهم حق الوصول لعرض التقويم الخاص بك أثناء الاتصال بالشبكة. لا شيء - لا يتم نسخ قيد التقويم عند قيامك بمزامنة التقويم الخاص بك.

٣. لحفظ القيد، اختر تم.

شاشات عرض التقويم

اضغط على # في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم لتظليل التاريخ الحالي أليًا. لإنشاء قيد اجتماع، اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من (٩-٠) في أية شاشة عرض تقويم. للذهاب إلى تاريخ معين، اختر الخيارات < ذهاب للتاريخ > اكتب التاريخ، واختر موافق.

المهام

اختر الخيارات < عرض المهام >.

في عرض المهام، تستطيع الاحتفاظ بقائمة المهام التي تحتاج إلى إنجازها.

إنشاء مذكرة مهام

١. للبدء في كتابة مذكرة مهام، اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من (٩-٠).

٢. اكتب المهمة في حقل الموضوع. اضبط وقتًا محددًا وأولوية للمهمة.

٣. لحفظ مذكرة المهام، اختر تم.

■ الحاسبة

اختر القائمة < المنظم > الحاسبة.

١. أدخل الرقم الأول من عملتك الحاسبية.

٢. ثم انتقل إلى وظيفة حسابية واخترها.

٣. أدخل الرقم الثاني.

٤. لتنفيذ العملية الحاسبية، اختر .

لإضافة كسر عشري، اضغط على #.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



■ المَحْوَل

اختر القائمة < المنظم > المحوّل.

تستطيع في المحوّل، أن تحول معاملات القياس مثل الطول من وحدة إلى أخرى، مثال على ذلك، من ياردة إلى متر.

دقة المحوّل محدودة وقد تحدث أخطاء تحويلية.

ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات

قبل استطاعتك تحويل عملة؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية (عادة تكون عملتك المحلية) وإضافة أسعار صرف العملات.

يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دومًا. تُحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١. اختر العملة كنوع القياس، ثم اختر الخيارات < أسعار العملة.

٢. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة (عادة تكون عملتك المحلية)، ثم اختر الخيارات < ضبط كعملة أساسية.

٣. أضف أسعار الصرف، انتقل إلى العملة، وأدخل سعر صرف جديد، أي؛ عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت باختيارها.

٤. بعد إدراج جميع أسعار الصرف المطلوبة، يمكنك تحويل العملة.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح

جميع أسعار صرف العملات السابقة.



وحدات التحويل

لتحويل عملة، يلزم أولاً ضبط سعر الصرف. انظر "ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات"، الصفحة ٦٠.

١. اختر النوع ونوع القياس للتحويل، ثم اختر موافق.
 ٢. اختر حقل الوحدة الأول، الوحدة التي تريد التحويل منها، ثم اختر موافق.
 ٣. اختر حقل الوحدة التالي والوحدة التي تريد التحويل إليها.
 ٤. في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر تلقياً ليعرض القيمة المحولة.
- اضغط على # لإضافة كسر عشري واضغط على * لإدخال رموز +، - (لدرجات الحرارة)، و E لرمز (الأس).
- يتغير نظام التحويل إذا كتبت قيمة في حقل المبلغ الثاني. تظهر النتيجة في حقل المبلغ الأول.

■ ملاحظات

- اختر القائمة > المنظم > ملاحظات.
- لكتابة مذكرة جديدة، ابدأ في الكتابة. لحفظ المذكرة، اختر تم.
- يمكنك حفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق .txt) التي تتسلمها في ملاحظات.

Adobe Reader ■

استخدم Adobe Reader لعرض مستندات (.pdf). لفتح التطبيق، اختر القائمة > التطبيقات > Adobe PDF.

فتح ملف pdf.

افتح ملف تم عرضه مؤخرًا، قم باختياره. لفتح مستند غير مذكور في العرض الرئيسي، اختر الخيارات > استعراض للبحث عن ملف والذاكرة والحافظة الموجود بها الملف والملف.

عرض مستند

- للتحرك في أرجاء الصفحة، قم بالتنقل. للانتقال إلى الصفحة التالية، انتقل لأسفل من أسفل الصفحة للتكبير أو للتصغير، اختر الخيارات > زوم > تكبير أو تصغير.
- للعثور على نص، اختر الخيارات > بحث > النص، وقم بإدخال النص الذي ترغب في العثور عليه. للعثور على المطابق التالي، اختر الخيارات > بحث > التالي.
- لتدوير المستند، اختر الخيارات > عرض > تدوير لليسار أو تدوير لليمين.
- لحفظ نسخة من المستند، اختر الخيارات > حفظ، وحدد أين يتم حفظه.

الضبط

اختر الخيارات < الضبط وضبط مما يلي:

الزوم الافتراضي % - لضبط التكبير/التصغير الافتراضي عند فتح ملف pdf. لعرضه وضع العرض < شاشة كاملة - لفتح المستندات في وضع شاشة كاملة

حفظ الضبط عند الخروج < نعم - لحفظ الضبط كافتراضي عند خروجك Adobe Reader

Quickoffice ■

لاستخدام تطبيقات Quickoffice، اختر القائمة < التطبيقات < Quickoffice.

لعرض قائمة بمستندات Word وExcel وPowerPoint، انتقل يميناً أو يساراً لعرض Quickword أو Quicksheet أو Quickpoint. على سبيل المثال، يتم سرد مستندات Microsoft Word في عرض Quickword.

افتح ملف في تطبيقه المناظر، قم باختياره. لفرز الملفات، اختر الخيارات < فرز حسب وأحد الخيارات.

Quickword

باستخدام Quickword، يمكنك عرض مستندات Microsoft Word بلغتك الأصلية على شاشة جهازك. ويدعم Quickword الألوان، والخط العريض، والخط المائل، والخط التحتي.

يدعم Quickword عرض المستندات المحفوظة بتنسيق .doc. في برامج Microsoft Word 97 و2000 وXP و2003. علمًا بأنه لا يدعم كل الأشكال المختلفة أو الخصائص المختلفة للتنسيقات المذكورة.

عرض مستندات Word

للتحرك في أرجاء المستند، قم بالتنقل.

للبحث عن نص بالمستند، اختر الخيارات < خيارات البحث < بحث.

Quicksheet

بواسطة Quicksheet، يمكنك قراءة ملفات Microsoft Excel على شاشة جهازك.

يدعم Quicksheet عرض ملفات جداول البيانات المحفوظة بتنسيق .xls. في برامج Microsoft Excel 97 و2000 وXP و2003. علمًا بأنه لا يدعم كل الأشكال المختلفة أو الخصائص المختلفة للتنسيقات المذكورة.

عرض جداول البيانات

للتحرك في أرجاء جدول البيانات، قم بالتنقل.

للتبديل بين أوراق العمل، اختر الخيارات < ورقة عمل.

البحث في جدول البيانات عن نص داخل قيمة أو معادلة، اختر **الخيارات < خيارات البحث > بحث**.
لتغيير كيفية عرض جدول البيانات، اختر **الخيارات** ومما يلي:
بانورامي - للتنقل عبر ورقة العمل الحالية بين القوالب. انتقل إلى القالب المطلوب، ثم اختره
تكبير/تصغير - للتكبير أو التصغير
تجميد الإطارات - للإبقاء على الصفوف والأعمدة أعلى وعلى يسار الخلية المختارة مرئية
تغيير الحجم - لضبط حجم الأعمدة أو الصفوف

Quickpoint

باستخدام تطبيق Quickpoint، يمكنك عرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية على شاشة جهازك.
يدعم التطبيق Quickpoint عرض العروض التقديمية التي تم إنشاؤها بتنسيق ppt. في برامج Microsoft PowerPoint 2000 و XP و 2003. علمًا بأنه لا يدعم كل الأشكال المختلفة أو الخصائص المختلفة للتنسيقات المذكورة.

عرض العروض التقديمية

للتنقل بين عرض الشرائح، والمخطط التفصيلي، والملاحظات، انتقل يمينًا أو يسارًا.
لانتقال إلى الشريحة التالية أو السابقة في العرض التقديمي، انتقل لأسفل أو لأعلى.
لعرض العرض التقديمي في وضع الشاشة الكاملة، اختر **الخيارات < شاشة كاملة**.
لتوسيع العناصر الموجودة في عرض المخطط التفصيلي للعرض التقديمي، اختر **الخيارات < توسيع**.

Quickmanager

بواسطة Quickmanager، يمكنك تنزيل البرامج، بما في ذلك التحديثات، والترقيات، والتطبيقات الأخرى المفيدة. يمكن الدفع مقابل ما تم تنزيله بواسطة فاتورة الهاتف أو بطاقة الائتمان.
لفتح Quickmanager، اختر **القائمة < التطبيقات < Quickoffice**، ثم انتقل يمينًا لعرض Quickmanager.

المزيد من المعلومات

إذا واجهتك مشاكل مع Quickword أو Quicksheet أو Quickpoint قم بزيارة الموقع www.quickoffice.com للحصول على مزيد من المعلومات. والدعم متاح كذلك عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى supportS60@quickoffice.com.

■ ضبط الهاتف

عام

اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < عام > تخصيص أو التاريخ والوقت أو الجهاز الملحق أو الحماية أو ضبط المصنع أو تحديد الموقع.

التخصيص

اختر الشاشة، وضع الاستعداد أو النغمات أو اللغة أو الموضوعات أو الأوامر الصوتية.

الشاشة

السطوع - لضبط سطوع الشاشة.

حجم الخط - لاختيار حجم الخط المستخدم في القوائم والمحررين.

مدة موفر الطاقة - لضبط مدة المهلة التي يتم تنشيط موفر الطاقة بعدها.

الترحيب أو الشعار - ليتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.

مهلة الإضاءة - لضبط مهلة الإضاءة لإضاءة الشاشة.

وضع الاستعداد

استعداد نشط - لتمكين الاستعداد النشط أو تعطيله. انظر "الاستعداد النشط"، الصفحة ١٤.

الاختصارات - لتخصيص اختصارات لمفاتيح الاختيار الأيمن والأيسر أو للتنقل في كل الاتجاهات أو الضغط على مفتاح التنقل في وضع الاستعداد. لا تتوفر اختصارات مفتاح التنقل في حالة ضبط استعداد نشط على تشغيل.

تطبيقات الاستعداد النشط - لاختيار الاختصارات الخاصة بالتطبيق لتظهر في وضع الاستعداد النشط. هذا الضبط متاح فقط في حالة ضبط استعداد نشط على تشغيل.

شعار المشغل - يكون هذا الضبط متاحًا فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. يمكنك تحديد ما إذا كان شعار المشغل سيعرض أم لا.

النغمات

قم بتغيير نغمات الساعة والتوقيت والوضع النشط حاليًا. انظر "الأوضاع"، الصفحة ٥٧.

اللغة

لغة الهاتف - لتغيير لغة نصوص الشاشة في هاتفك. قد يؤثر هذا التغيير في التنسيق المستخدم للبيانات والوقت والفواصل المستخدمة في الأعمال الحسابية كمثال. في حالة اختيار آلي، يختار الهاتف اللغة طبقًا للمعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد أن يتم تغيير لغة نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الهاتف.

لغة الكتابة - لتغيير لغة الكتابة في هاتفك. يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص، وعلى قاموس النص التنبؤي المستخدم.
النص التنبؤي - لضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف لكافة المحررين في الهاتف. اختر لغة لإدخال النص التنبؤي من القائمة.

الموضوعات

قم بتطبيق الموضوعات. انظر "الموضوعات"، الصفحة ٥٦.

الأوامر الصوتية

قم بتعديل الأوامر الصوتية وضبط الاتصال الصوتي. انظر "الأوامر الصوتية"، الصفحة ٧٢.

التاريخ والوقت

الوقت والتاريخ - لضبط الوقت والتاريخ.

المنطقة الزمنية - لضبط المنطقة الزمنية لموقعك. وعند ضبط وقت مشغل الشبكة < تحديث آلي، يتم عرض التوقيت المحلي.

صيغة التاريخ - لاختيار صيغة لعرض التاريخ.

فاصل التاريخ - لاختيار فاصل التاريخ.

صيغة الوقت - لاختيار نظام ٢٤ ساعة أو نظام ١٢ ساعة.

فاصل الوقت - لاختيار فاصل الوقت.

نوع الساعة - لاختيار عرض الساعة التناظرية أو الساعة الرقمية في وضع الاستعداد. انظر "الساعة"، الصفحة ٥٨.

نغمة منبه الساعة - لاختيار نغمة منبه الساعة.

أيام العمل - لتحديد الأيام التي يتم تكرار التنبيهات فيها في أيام العمل فقط.

وقت مشغل الشبكة (خدمة شبكة) - للسماح للشبكة بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في الهاتف. في حالة اختيار تحديث آلي، يتم قطع كل الاتصالات النشطة. وتأكد من عدم وجود أية إنذارات حتى لا تتأثر هذه الاتصالات.

الجهاز الملحق

لتغيير الضبط الخاص بأحد الأجهزة الملحقة، في شاشة عرض ضبط الجهاز الملحق، انتقل إلى الجهاز الملحق المطلوب، مثل سماعة الأذن، اختر الخيارات < فتح ومن الخيارات التالية:

الوضع الافتراضي - لاختيار الوضع المطلوب تنشيطه في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز الملحق بالهاتف.

رد آلي - لضبط الهاتف على الرد الآلي على مكالمات واردة بعد خمس ثوان في حالة توصيل هذا الجهاز الملحق به. وفي حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، لا يمكن استخدام الرد الآلي، ويلزم الرد على المكالمات يدويًا.

الأضواء - لتشغيل أضواء الهاتف باستمرار أثناء استخدام الجهاز الملحق، اختر تشغيل.

اختر الهاتف وبطاقة SIM أو إدارة الشهادات أو وحدة الحماية.

الهاتف وبطاقة SIM

يمكن تغيير الرموز التالية: رمز القفل ورمز PIN ورمز UPIN ورمز PIN2. من الممكن أن تشمل هذه الرموز فقط الأرقام من ٠ إلى ٩.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.
الرمز المستخدم - لاختيار الرمز المستخدم، PIN أو UPIN، لبطاقة USIM النشطة. ويتم عرض ذلك فقط في حالة تدعيم بطاقة USIM النشطة لرمز UPIN، وعدم رفض هذا الرمز.

طلب رمز PIN أو طلب رمز UPIN - لضبط الهاتف على المطالبة بهذا الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM أن يكون طلب رمز PIN متوقف. في حالة اختيار الرمز المستخدم < UPIN، يتم عرض طلب رمز UPIN بدلاً منه.

رمز PIN أو رمز UPIN ورمز PIN2 ورمز القفل - لتغيير الرموز.

مدة القفل الآلي للمفاتيح < بتحديد المستخدم - لقفل لوحة المفاتيح آلياً بعد مدة محددة يكون الهاتف فيها غير نشط.

مدة القفل الآلي للهاتف - لضبط مدة زمنية يتم قفل الهاتف آلياً بعدها. ولاستخدام الهاتف مرة أخرى، يلزم إدخال رمز القفل الصحيح. لإيقاف تشغيل مدة القفل الآلي، اختر لا يوجد.

قفل عند تغيير بطاقة SIM - لضبط الهاتف على المطالبة بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM جديدة غير معروفة. يحتفظ الهاتف بقائمة تضم بطاقات SIM التي يتم التعرف عليها كبطاقات المالك.

مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) - لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم ويمكنك الاتصال بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. ولتنشيط المجموعة الافتراضية المتفق عليها مع مزود الخدمة، اختر الافتراضي. وإذا كنت ترغب في استخدام مجموعة أخرى (يلزم معرفة رقم فهرس المجموعة)، اختر تشغيل.

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستخدمين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف على عرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM.

إدارة الشهادات

يتم عرض قائمة بشهادات التفويض التي قمت بتخزينها في الهاتف في إدارة الشهادات. لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية في حالة توفرها، انتقل لليمين.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تشمل نقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف. قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

عرض تفاصيل الشهادة والتحقق من أصلاتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

يُخبرك الهاتف بأن هوية مركز الخدمة غير أصلية أو أنك لا تملك شهادة الحماية الصحيحة في الهاتف. للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى إحدى الشهادات، ثم اختر **الخيارات > تفاصيل الشهادة**. أثناء فتح تفاصيل الشهادة، يقوم الهاتف بالتحقق من صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية: **شهادة منتهية** - انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.

صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد - مدة الصلاحية لم تبدأ بعد للشهادة المختارة.

الشهادة تالفة - لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

الشهادة غير موثوق بها - لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة مصادقة، واختر **الخيارات > ضبط الوثوق**. استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المختارة.

وحدة الحماية

قم بعرض أو تعديل وحدات الحماية.

ضبط المصنع

قم بإعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية. تحتاج إلى رمز القفل. انظر "رمز القفل"، الصفحة ١٨.

تحديد المواقع

بواسطة خدمة تحديد الموقع؛ يمكنك استقبال معلومات من مزودي الخدمة عن موضوعات محلية مثل ظروف الطقس والممرور؛ وذلك بناءً على موقع المكان الذي يتواجد فيه الجهاز (خدمة شبكة).

ولتمكين طريق تحديد الموقع، اختر طرق تحديد الموقع، وانتقل إلى طريقة تحديد الموقع المطلوبة، ثم اختر الخيارات < تمكين. وإيقاف استخدامها، اختر الخيارات < تعطيل.

لتحديد نقطة وصول مركز خدمة تحديد الموقع، اختر مركز خدمة تحديد الموقع < نقطة الوصول ونقطة الوصول المطلوبة. ثم بعد ذلك اختر عنوان مركز الخدمة، وأدخل اسم المجال أو عنوان URL لمركز الخدمة.

الهاتف

اختر القائمة < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف والمكالمات أو تحويل المكالمات أو حظر المكالمات أو الشبكة.

المكالمات

إرسال هويتي (خدمة شبكة) - لضبط رقم هاتفك على (نعم) ليظهر على الشاشة، أو على (لا) كي لا يظهر الشخص الذي تتصل به. قد يتم ضبط القيمة بواسطة مزود الخدمة عند الاشتراك في الخدمة (ضبط بالشبكة).

انتظار المكالمات (خدمة شبكة) - لضبط الشبكة لإخبارك بوجود مكالمات واردة جديدة أثناء وجود مكالمات أخرى جارية. لكي تطلب من الشبكة تنشيط خاصية انتظار المكالمات، اختر تنشيط. لكي تطلب من الشبكة إلغاء تنشيط خاصية انتظار المكالمات، اختر إلغاء. للتأكد مما إذا كانت الوظيفة نشطة، اختر فحص الحالة.

رفض مكالمات بارسال SMS - لتمكين رفض مكالمات هاتفية بارسال رسائل نصية. انظر "الرد على مكالمات صوتية أو رفضها"، الصفحة ٢٢.

نص الرسالة - لإدخال نص يتم إرساله عند رفضك مكالمات برسالة نصية.

صورة في مكالمات فيديو - لاختيار صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو عند رفض إرسال الفيديو في مكالمات فيديو.

معاودة الاتصال ألياً - لضبط الهاتف لإجراء ١٠ محاولات لتوصيل المكالمات بعد محاولة اتصال غير ناجحة. اضغط على مفتاح الإنهاء لإيقاف معاودة الاتصال ألياً.

إظهار مدة المكالمات - لضبط الهاتف ليعرض مدة المكالمات أثناء مكالمات جارية.

ملخص بعد المكالمات - لضبط الهاتف ليعرض بإيجاز المدة التقريبية لأخر مكالمات.

الاتصال السريع < تشغيل - لضبط الهاتف للاتصال بالأرقام التي تم تخصيصها لمفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩ بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر.

الرد بأي مفتاح < تشغيل - للرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، عدا مفتاح الاختيار الأيمن ومفتاحي مستوى الصوت ومفتاح الإنهاء.

الخط المستخدم (خدمة شبكة) - يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمين من المشتركين، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف (الخط ١ أو الخط ٢) الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل قصيرة.

يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المختار. لا يمكنك إجراء مكالمات إذا اخترت **الخط ٢** ولم تكن اشتركت في خدمة الشبكة هذه. لمنع اختيار الخط، اختر **تغيير الخط** < إيقاف في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

تحويل المكالمات

يعد تحويل المكالمات خدمة شبكة.

١. اختر المكالمات التي تريد تحويلها: **المكالمات الصوتية**، أو **مكالمات الفيديو والبيانات**، أو **مكالمات الفاكس**.

٢. اختر الخيار المطلوب. على سبيل المثال، لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون رقم هاتفك مشغولاً أو عندما تقوم برفض مكالمات واردة، اختر **عند اشغال الخط**.

٣. لضبط تشغيل خيار التحويل أو إيقاف تشغيله، اختر **الخيارات** < **تنشيط** أو **إلغاء**. للتأكد مما إذا كانت الوظيفة نشطة، اختر **فحص الحالة**. ويمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.

لا يمكن تنشيط خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات

تُمكنك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) من تقييد المكالمات التي تقوم بإجرائها أو استقبالها بواسطة الجهاز. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

انتقل إلى خيار الحظر المطلوب، واختر **الخيارات** < **تنشيط**. لمطالبة الشبكة بتشغيل خاصية حظر المكالمات. ولإيقاف تشغيل حظر المكالمات المختارة، اختر **إلغاء**. وللتأكد من حظر المكالمات، اختر **فحص الحالة**. لتغيير كلمة سر الحظر، اختر **تعديل كلمة سر الحظر**. ولإلغاء كل عمليات حظر المكالمات النشطة، اختر **إلغاء كل الحظر**.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة

وضع الشبكة - لاختيار الشبكة التي ستستخدمها (تظهر فقط في حالة دعم مزود الخدمة لها). في حالة اختيار **وضع مزدوج**، يستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS ألياً، طبقاً لمعاملات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مشغلي الشبكة.

اختيار المشغل - لضبط الهاتف على البحث عن إحدى الشبكات المتاحة واختيارها ألياً، اختر **ألي**. ولاختيار الشبكة المطلوبة يدوياً من قائمة شبكات، اختر **يدوي**. في حالة فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، يصدر الهاتف نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع الشبكة المحلية لديك، أي المشغل الذي تُستخدم بطاقة SIM الخاصة به في هاتفك.

عرض معلومات الخلية (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف ليشير عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية، اختر **تشغيل**.

اختر القائمة < الضبط < ضبط الهاتف < الاتصال < Bluetooth أو USB أو نقاط الوصول أو حزم بيانات أو مكالمة بيانات أو ضبط SIP أو تهيئة أو التحكم في APN.

Bluetooth

قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل Bluetooth وتعديل ضبط Bluetooth. انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٧٨.

USB

قم بتعديل ضبط USB. انظر "اتصال USB"، الصفحة ٨٠.

نقاط الوصول

لتحقيق اتصال بيانات، فسيطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكنك تحديد أنواع مختلفة من نقاط الوصول:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
 - نقطة وصول WAP لعرض صفحات الويب
 - نقطة الوصول للإنترنت (IAP) (على سبيل المثال، لإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني)
- تحقق من مزود الخدمة لمعرفة أي نوع من أنواع نقطة الوصول الذي تحتاجه للخدمة التي ترغب في الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة، أو قد يكون لديك ضبط لنقطة وصول تم إعداده مسبقاً في هاتفك.

لإنشاء نقطة وصول جديدة أو لتعديل نقطة وصول موجودة، اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة أو تعديل. لإنشاء نقطة وصول جديدة باستخدام ضبط نقطة وصول موجودة، انتقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم اختر الخيارات < نسخ نقطة الوصول.

اعتماداً على نوع الاتصال المختار في حامل البيانات، تتوفر خيارات الضبط المعينة. املاً كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة يجب تحديده أو تجد أمامها علامة نجمية.

اتصل بمزود الخدمة للحصول على خيارات الضبط التالية: حامل البيانات، اسم نقطة الوصول (لحزم البيانات فقط)، رقم الاتصال (لمكالمة البيانات فقط)، اسم المستخدم، كلمة السر والتحقق والصفحة الرئيسية ونوع مكالمة البيانات (لمكالمة البيانات فقط)، وسرعة البيانات القصوى (لمكالمة البيانات فقط).

اسم الاتصال - لإدخال اسماً وصفيًا للاتصال.

طلب كلمة السر - إذا كان لابد من إدخال كلمة سر جديدة في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلى مركز خدمة، أو إذا كنت لا ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الهاتف، اختر نعم.

إذا لزم الأمر، لتحديد إصدار بروتوكول الإنترنت (IP)، عنوان IP للهاتف، مراكز خدمة نظام اسم المجال (DNS)، مركز خدمة البروكسي، وخيارات ضبط مكالمات البيانات المتقدمة، مثل الرد، ضغط PPP، نص تسجيل الدخول، سلسلة بدء المودم، اختر **الخيارات > إعدادات متقدمة**. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

حزم البيانات

يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

اتصال حزم بيانات - في حالة اختيار **عندما يكون متاحاً** أثناء التواجد في نطاق شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الهاتف بالتسجيل في شبكة حزم البيانات ويتم إرسال الرسائل النصية باستخدام اتصال حزم البيانات. إذا قمت باختيار **عند الحاجة**، سيقوم الهاتف باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو وظيفة تحتاج إليه. ويمكن إغلاق اتصال حزم البيانات في حالة عدم احتياج أي تطبيق إليه.

وفي حالة عدم توفر خدمات حزم البيانات، وتم اختيار **عندما يكون متاحاً**، يقوم الهاتف بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات دورياً.

نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوباً عندما ترغب في استخدام الهاتف كمودم بالكمبيوتر.

وصول للحزمة بسرعة عالية - لتمكين استخدام خدمة HSDPA (خدمة شبكة) في شبكات UMTS أو تعطيلها.

مكالمات البيانات

يؤثر ضبط مكالمات بيانات على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمات بيانات GSM.

وقت الاتصال بالشبكة - لضبط مكالمات البيانات على الانقطاع آلياً بعد مهلة زمنية معينة إذا لم يكن هناك نشاط. ولإدخال مهلة زمنية، اختر **يحدده المستخدم**، ثم أدخل الوقت بالدقائق. في حالة اختيار **غير محدود**، لا يتم قطع مكالمات البيانات آلياً.

ضبط SIP

قم بعرض وتعديل أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

التهيئة

هناك وظائف معينة مثل تصفح الويب ورسائل الوسائط المتعددة قد تتطلب ضبط التهيئة. يمكنك الحصول على الضبط من مزود الخدمة الخاص بك. انظر "ضبط التهيئة"، الصفحة ١٣.

لمسح تهيئة، انتقل إلى التهيئة، ثم اختر **الخيارات > مسح**.

التحكم في اسم نقطة الوصول

باستخدام خدمة التحكم في اسم نقطة الوصول، يمكنك تقييد استخدام نقاط وصول حزم البيانات. يكون هذا الضبط متاحاً فقط في حالة إدخال بطاقة USIM ودعمها للخدمة. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

لعرض وتعديل ضبط التطبيقات المثبتة على هاتفك، اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < التطبيقات.

■ الأوامر الصوتية

لاختيار الوظائف التي يتم استخدامها بواسطة الأوامر الصوتية، اختر القائمة < الضبط > أوامر صوتية. تتواجد الأوامر الصوتية الخاصة بتغيير الأوضاع في حافظة الأوضاع. لتنشيط أمر صوتي جديد لأجل تطبيق ما، اختر الخيارات < تطبيق جديد>، ثم اختر التطبيق. لإدارة الأوامر الصوتية، انتقل إلى وظيفة، واختر الخيارات ومن الخيارات التالية: تغيير الأمر أو حذف التطبيق - لتغيير الأمر الصوتي للوظيفة التي تم اختيارها أو إلغاء تنشيطه سماع - لتشغيل الأمر الصوتي الذي تم تنشيطه لاستخدام الأوامر الصوتية، انظر "الاتصال الصوتي"، الصفحة ٢١. لتغيير ضبط أمر صوتي، اختر الخيارات < الضبط > ومن الخيارات التالية: مؤلف - لتنشيط مؤلف النص إلى كلام الذي ينطق الأمر الصوتي الذي تم تمييزه بصوت عال أو إلغاء تنشيطه. حذف إعدادات ضبط الصوت - لإعادة ضبط تكييف الصوت. يتكيف الهاتف مع صوت المستخدم لتمييز الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

١٤. إدارة البيانات

■ مدير الملفات

يمكن في مدير الملفات أن تتصفح وتفتح وتدير الملفات والحافظات التي في ذاكرة الهاتف أو علي بطاقة الذاكرة. لمشاهدة قائمة بالحافظات في ذاكرة الهاتف، اختر القائمة < الضبط > مدير البيانات < م. الملفات. انتقل إلى اليمين لرؤية الحافظات التي على بطاقة الذاكرة.

عرض استهلاك الذاكرة

انتقل إلى اليمين أو اليسار لعرض محتويات ذاكرة الهاتف أو محتويات بطاقة الذاكرة. لفحص استهلاك الذاكرة للذاكرة الحالية، اختر الخيارات < بيانات الذاكرة. يقوم الهاتف بحساب مقدار مساحة للذاكرة الخالية التقريبي لتخزين البيانات وتثبيت تطبيقات جديدة. في شاشات عرض الذاكرة؛ يمكنك عرض استهلاك الذاكرة لأنواع التطبيقات أو الملفات المختلفة. في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الهاتف، قم بإزالة بعض الملفات، أو قم بنقلها إلى بطاقة الذاكرة.

■ بطاقة الذاكرة

احفظ جميع بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال.

اختر القائمة < الضبط > مدير البيانات < الذاكرة.

للتفاصيل حول إدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف، انظر "البدء"، الصفحة ٩. يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة لتخزين ملفات الوسائط المتعددة مثل مقاطع الفيديو ومسارات الموسيقى وملفات الصوت والصور وبيانات الرسائل، ولعمل نسخة احتياطية من معلومات ذاكرة الهاتف.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي. بعض بطاقات الذاكرة المرفقة تكون سابقة التهيئة والبعض الآخر يتطلب تهيئة.

١. اختر الخيارات < تهيئة بطاقة الذاكرة.

٢. اختر نعم للتأكيد.

٣. وبعد اكتمال التهيئة، أدخل اسماً لبطاقة الذاكرة.

عمل نسخ احتياطية للمعلومات واسترجاعها

لعمل نسخة احتياطية من بيانات ذاكرة الهاتف إلى بطاقة الذاكرة، اختر الخيارات < ذاكرة الهاتف الاحتياطية.

لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الجهاز، اختر الخيارات < استرجاع من البطاقة.

يمكنك عمل نسخة احتياطية لذاكرة الهاتف واسترجاعها لنفس الهاتف فقط.

قفل بطاقة الذاكرة

لضبط كلمة السر للمساعدة على منع الاستخدام غير المصرح به، اختر الخيارات < ضبط كلمة السر. يطلب منك إدخال كلمة السر وتأكيدتها. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية أحرف.

إلغاء قفل بطاقة الذاكرة

إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في هاتفك، فسيُطلب منك إدخال كلمة سر البطاقة. لإلغاء قفل البطاقة، اختر الخيارات < إلغاء قفل البطاقة.

فحص استهلاك الذاكرة

لفحص استهلاك الذاكرة ومقدار الذاكرة المتوفرة على بطاقة الذاكرة؛ اختر الخيارات < تفاصيل الذاكرة.

■ مدير الجهاز

يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. لفتح مدير الجهاز، اختر القائمة < الضبط > مدير البيانات < م. الجهاز >. في حالة عدم وجود أية أوضاع محددة لمركز الخدمة، يستفسر الهاتف عن رغبتك في تحديد أحدها.

للاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة للهاتف، انتقل إلى وضع مركز الخدمة، واختر الخيارات < بدء التهيئة >.

ولتعديل وضع مركز خدمة، اختر الخيارات < تعديل الوضع > ومن خيارات الضبط التالية: سماح بالتكوين - لاستلام ضبط التهيئة من مركز الخدمة، اختر نعم.

قبول كل الطلبات ألياً - إذا أردت أن يقوم الهاتف بالمطالبة بالتهيئة قبل قبول أي تهيئة من مركز خدمة، فاختر لا.

اتصل بمزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة للحصول على ضبط وضع مركز الخدمة.

تحديث البرامج

 تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

لا تنس أن تقوم بحفظ النسخ الاحتياطية من المعلومات الشخصية المهمة والملفات المهمة (مثل الأسماء، والصور، والرسائل) قبل تحديث البرامج.

للتحقق من الإصدار الحالي للبرنامج، اختر القائمة < الضبط > مدير البيانات < م. الجهاز > التحديثات.

١. اختر القائمة < الضبط > مدير البيانات < م. الجهاز > التحديثات < الخيارات > البحث عن تحديثات.

إذا كان هناك تحديث متاح، فسيبدأ الجهاز في تنزيله.

٢. بعد نجاح التنزيل، اختر نعم كإجابة على سؤال التأكيد لمتابعة عملية التثبيت. لبدء عملية التثبيت في وقت لاحق، اختر لا.

ولبدء عملية التثبيت فيما بعد، اختر القائمة < الضبط > مدير البيانات < م. الجهاز > الخيارات < تثبيت التحديث >.

إذا كان وضع مركز الخدمة محدداً، يتم استخدامه بشكل افتراضي. وإذا لم يكن وضع مركز الخدمة محدداً، يطلب منك الجهاز إنشاء واحد، أو اختيار وضع من قائمة مراكز الخدمة، في حالة وجود عدة أوضاع.

اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الخاص بوضع مركز الخدمة.

■ مدير التطبيقات

يمكن تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على الهاتف:

تطبيقات J2ME™ المعتمدة على تقنية Java™ ذات امتداد .jad أو .jar. لا يمكن تثبيت تطبيقات PersonalJava™ على هاتفك.



تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian. ملفات التثبيت التي يكون لها الامتداد .sis.. قم بتثبيت البرامج المُصمَّمة خصيصًا من أجل هذا الهاتف فقط.



يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام Bluetooth. يمكن استخدام التطبيق Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق على الهاتف أو بطاقة ذاكرة.

لفتح مدير التطبيقات، اختر القائمة < الضبط > مدير البيانات < م. التطبيقات.

تثبيت أحد التطبيقات

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.



وقبل التثبيت في مدير التطبيقات، انتقل إلى ملف التثبيت واختر الخيارات < عرض التفاصيل لعرض المعلومات مثل نوع التطبيق ورقم الإصدار، ومزود التطبيق أو مصنعه.

الملف ذو الامتداد .jar. مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. ويطلب الهاتف تنزيله في حالة عدم وجوده. ولتثبيت تطبيق أو حزمة برامج:

١. انتقل إلى ملف تثبيت. تتم الإشارة إلى التطبيقات الموجودة في بطاقة الذاكرة بالرمز

٢. اختر الخيارات < تثبيت.

وبالتبادل، ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، واختر التطبيق، واضغط على مفتاح التنقل لبدء عملية التثبيت.

وأثناء عملية التثبيت، يقوم الهاتف بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت. ويقوم الهاتف بعرض تحذير، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. ويمكن الاستمرار في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصول ومحتويات التطبيقات.

ولعرض معلومات إضافية عن التطبيق، انتقل إلى التطبيق، واختر الخيارات < ذهاب إلى عنوان ويب. قد لا يتوفر هذا الخيار في كل التطبيقات.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات < عرض السجل.

حذف تطبيق

في شاشة عرض مدير التطبيقات الرئيسية انتقل إلى حزمة برامج، واختر الخيارات < حذف.

ضبط مدير التطبيقات

في مدير التطبيقات، اختر الخيارات < الضبط ومن خيارات الضبط التالية:

تثبيت البرامج - لاختيار السماح بتثبيت كل تطبيقات نظام Symbian (الكل) أو التطبيقات الموقعة فقط (الموقعة فقط).

فحص شهادة على شبكة - لاختيار ما إذا كنت تريد أن يقوم مدير التطبيقات بفحص الشهادات الموجودة على الشبكة للتطبيق قبل تثبيتها.

عنوان الويب الافتراضي - العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة. قد تحاول تطبيقات Java، على سبيل المثال، إنشاء اتصال ببيانات أو إرسال رسالة. لتعديل تصاريح تطبيق Java مثبت وتحديد نقطة الوصول التي سيستخدمها التطبيق، في الشاشة الرئيسية، انتقل إلى التطبيق، ثم اختر الخيارات < فتح.

■ مفاتيح التنشيط

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام OMA DRM 2.0 و OMA DRM 1.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

قد تتصل بعض مفاتيح التنشيط ببطاقة SIM معينة، ويمكن الوصول إلى المحتوى المحمي فقط في حالة إدخال بطاقة SIM في الجهاز.

اختر القائمة < الضبط < مدير البيانات < مفاتيح لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المحفوظة في الهاتف.

ولعرض المفاتيح الصالحة (Ⓢ) المتصلة بواحد من ملفات الوسائط أو أكثر، اختر مفاتيح صالحة. يتم الإشارة إلى مجموعة مفاتيح، والتي تحتوي على عدة مفاتيح، بالرمز . لعرض المفاتيح الموجودة في مجموعة مفاتيح، اختر مجموعة المفاتيح.

لعرض المفاتيح المنتهية الصلاحية (🔑) التي تم تجاوز المدة الزمنية لاستخدام الملف المتصل بها، اختر مفاتيح غير صالحة. لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة الاستخدام لملف وسائط، اختر مفتاح غير صالح والخيارات < الحصول على مفتاح جديد. قد لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل استلام رسالة خدمة الويب. انظر "ضبط رسائل الخدمة"، الصفحة ٣٧.

ولعرض مفاتيح التنشيط غير المستخدمة، اختر غير مستخدمة. مفاتيح التنشيط غير المستخدمة ليست متصلة بملفات وسائط.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، انتقل لأحد مفاتيح التنشيط وقم باختباره.

١٥. الاتصال

■ نقل البيانات

- بواسطة نقل البيانات؛ يمكنك نسخ أو مزامنة الأسماء وقيود التقييد وغيرها من البيانات؛ مثل مقاطع الفيديو والصور، من هاتف متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.
- وتبعاً لنوع الهاتف الآخر، فقد لا يمكن إجراء عملية التزامن، ويمكن نسخ البيانات مرة واحدة فقط. ولنقل البيانات أو مزامنتها، قم بما يلي:
١. اختر القائمة < الضبط < التوصيل < النقل. وفي حالة عدم استخدام النقل من قبل، يتم عرض معلومات عن التطبيق. اختر استمرار لبدء نقل البيانات.
 ٢. أما إذا تم استخدام النقل، فاختر نقل البيانات.
 ٣. وعند استخدام Bluetooth؛ يلزم أن تكون الهواتف مقترنة لكي يتم نقل البيانات.
 ٤. وتبعاً لنوع الهاتف الآخر، فقد يتم إرسال تطبيق ويتم تنبيته على الهاتف الآخر لتمكين نقل البيانات. اتبع التعليمات.
 ٥. اختر المحتوى الذي تريد نقله إلى الهاتف.
 ٦. يتم نقل هذا المحتوى إلى الهاتف. يتوقف زمن النقل على مقدار البيانات التي يتم نقلها. ويمكن إيقاف عملية النقل ومتابعتها في وقت لاحق.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite

يمكن استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. وبواسطة PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)، يمكن مزامنة الأسماء والتقييد والملاحظات وملاحظات المهام فيما بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق.

ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر) ورابط التنزيل في منطقة الدعم على موقع Nokia على الويب، www.nokia.com/pcsuite.

■ اتصال Bluetooth

تُمكن تقنية Bluetooth الاتصالات اللاسلكية فيما بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا) كحد أقصى. ويمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور أو مقاطع فيديو أو نص أو بطاقات أعمال أو ملاحظات تويوم، أو يُستخدم للاتصال اللاسلكي بأجهزة متوافقة تستخدم تقنية Bluetooth، مثل أجهزة الكمبيوتر.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 تدعم الأوضاع التالية: Dial Up Networking و Serial Port و Object Push و File Transfer و Handsfree و Headset و SIM Access. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة. إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية، كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

ضبط اتصال Bluetooth

اختر القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth.

عند تنشيط تقنية Bluetooth لأول مرة، يُطلب منك إعطاء اسم للهاتف.

Bluetooth - لتشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيله.

رؤية هاتفية < إظهار للكل - للسماح بأن يتم التعرف على هاتفك من قبل الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم Bluetooth في كل الأوقات. للسماح بأن يتم التعرف على هاتفك لفترة محددة من الوقت، اختر **تحديد مدة**. ولأغراض الحماية، يُنصح باستخدام **ضبط مخفي** حيث أمكن. **اسم هاتفية** - لتحديد اسم لهاتفك.

وضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل - لتمكين استخدام بطاقة SIM الخاصة بالهاتف بواسطة جهاز آخر (على سبيل المثال عدة السيارة) من خلال تقنية Bluetooth (وضع الوصول لبطاقة SIM).

عندما يكون جهازك في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استقبال المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

إرسال بيانات

لا يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة.

١. افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر المطلوب إرساله.

٢. انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله واختر الخيارات < إرسال > ب Bluetooth.

٣. وسيبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. ويشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز *.

عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنواين الفريدة الخاصة بالأجهزة فقط. ولمعرفة العنوان الفريد للهاتف الخاص بك، أدخل الرمز #2820* في وضع الاستعداد. إذا سبق البحث عن أجهزة؛ تظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء بحث جديد، اختر **أجهزة أخرى**. في حالة إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح قائمة الأجهزة، ويلزم بدء البحث عن الأجهزة من جديد قبل إرسال البيانات.

٤. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٥. اقتران الأجهزة

• في حالة طلب الجهاز الآخر الاقتران قبل إرسال البيانات، تسمع صوت نغمة ويُطلب منك إدخال رمز مرور.

• قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ - ١٦ رقمًا)، وبالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. ولا تحتاج لحفظ رمز المرور.

• بعد الاقتران، يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض **الأجهزة المقترنة**.

٦. وبعد إنشاء الاتصال بنجاح، يتم عرض الملاحظة **جار إرسال البيانات**.

ويمكن العثور على البيانات التي تم استلامها بواسطة اتصال Bluetooth في صندوق الوارد في الرسائل.

شاشة عرض الأجهزة المقترنة

يُشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز * في قائمة نتائج البحث. في شاشة عرض Bluetooth الرئيسية، انتقل إلى اليمين لفتح قائمة بالأجهزة المقترنة.

لا تقبل اتصال Bluetooth من مصادر لا تثق بها.

للاقتران مع أحد الأجهزة، اضغط على **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اقتران معه. تبادل رموز المرور.

ولإلغاء الاقتران، انتقل إلى الجهاز المطلوب لإلغاء اقترانه واضغط على مفتاح المسح. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر **الخيارات** < **مسح الكل**.

ولضبط جهاز على أن يكون مصرحًا به، انتقل إلى هذا الجهاز، واختر **الخيارات** < **ضبط كـ "مصرح به"**. ولاحظ أنه يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز بدون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو تصريح بشكل منفصل.

استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط والتي لا يمكن لأخرين الوصول إليها، على سبيل المثال، جهاز الكمبيوتر لديك، أو الأجهزة التي تخص شخصًا تثق به. ويتم إضافة 

بجانب الأجهزة المصرح لها في قائمة عرض **الأجهزة المقترنة**. في حالة اختيار

ضبط كـ "غير مصرح له"، يجب الموافقة على كل طلب اتصال من الجهاز بشكل منفصل.

استلام بيانات

عند استلام بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. وفي حالة القبول، يتم وضع العنصر في صندوق الوارد في الرسائل.

قطع اتصال Bluetooth

يتم قطع اتصال Bluetooth آليًا بعد إرسال أو استقبال بيانات.

■ اتصال USB

يمكن استخدام كبل البيانات USB لنقل البيانات فيما بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق. كما يمكن استخدام كبل البيانات USB مع Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من Nokia).

اختر القائمة < الضبط > التوصيل < USB. لضبط وضع اتصال USB الافتراضي؛ اختر وضع USB، والوضع المطلوب. لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر السؤال عند الاتصال < نعم.

لاستخدام الهاتف مع مجموعة برامج Nokia PC Suite، اختر PC Suite. لمزامنة ملفات الوسائط، مثل الموسيقى، مع نسخة متوافقة من Windows Media Player اختر مشغل الوسائط. للوصول إلى الملفات الموجودة على بطاقة ذاكرة تم إدخالها بوصفها وحدة تشغيل قابلة للإزالة، اختر نقل البيانات.

بعد نقل البيانات، تأكد من أن الوضع آمن لفصل كبل بيانات USB من جهاز الكمبيوتر.

■ التزامن عن بُعد

يُمكنك التزامن من مزامنة تقويمك أو الأسماء أو ملاحظاتك مع تقويم مختلف وتطبيقات دليل العناوين على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. ويستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن. اختر القائمة < الضبط > التوصيل < التزامن.

■ إنشاء وضع تزامن جديد

1. إذا لم يتم تحديد أية أوضاع، يستفسر الهاتف عن رغبتك في إنشاء وضع جديد. اختر نعم. لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة، اختر الخيارات < وضع تزامن جديد. اختر استخدام قيم الضبط الافتراضي أو نسخ القيم من وضع موجود ليتم استخدامها كأساس للوضع الجديد.
2. حدد التطبيقات المطلوب إجراء التزامن لها. حدد أحد التطبيقات، وقم بتعديل ضبط التزامن: تضمين في التزامن - لتمكين التزامن أو تعطيله. قاعدة بيانات بعيدة - اسم قاعدة البيانات البعيدة المستخدمة. نوع التزامن - اختر كلا الاتجاهين لإجراء التزامن للبيانات الموجودة على الهاتف وقاعدة البيانات البعيدة، مع الهاتف فقط لإجراء التزامن للبيانات الموجودة على الهاتف فقط، أو إلى مركز الخدمة فقط لإجراء التزامن للبيانات الموجودة على قاعدة البيانات البعيدة فقط.

إصدار مركز الخدمة ومعرف مركز الخدمة وحامل البيانات وعنوان المضيف والمنفذ واسم المستخدم، وكلمة السر - اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام للحصول على الضبط الصحيح لها. نقطة الوصول - تكون متاحة في حالة اختيار الإنترنت ك حامل البيانات. اختر نقطة الوصول التي تريد استخدامها لاتصال البيانات.

سماح بطلبات التزامن < نعم - للسماح لمركز الخدمة ببدا التزامن.

قبول كل طلبات التزامن < لا - لطلب تأكيد قبل أن يبدأ مركز الخدمة التزامن.

التحقق من الشبكة - يكون متاحًا في حالة اختيار الإنترنت ك حامل البيانات. لاستخدام تحقق HTTPS؛ اختر نعم، وأدخل اسم المستخدم وكلمة السر في اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة.

تزامن البيانات

في شاشة العرض الرئيسية، انتقل إلى أحد الأوضاع، ثم اختر الخيارات < تزامن. يتم عرض حالة التزامن.

بعد إتمام عملية التزامن، اختر الخيارات < عرض السجل لفتح ملف سجل يعرض حالة التزامن (تم أو لم يتم) وعدد قيود التقييم أو قيود الأسماء التي تمت إضافتها أو تحديثها أو مسحها أو التخلص منها (لم يتم تزامنها) في الهاتف أو على مركز الخدمة.

■ الضغط والتحدث

تعتبر خدمة "الضغط والتحدث" (ض. وت.) (خدمة شبكة) اتصالاً صوتياً مباشراً عبر خدمة IP (خدمة شبكة) وهي متاحة عبر شبكة GSM أو شبكة GPRS. وتوفر خدمة الضغط والتحدث اتصالاً صوتياً مباشراً حيث يتم الاتصال بالضغط على مفتاح واحد.

وقبل التمكن من استخدام خدمة الضغط والتحدث؛ يجب عليك تحديد نقطة وصول لخدمة الضغط والتحدث وكذلك الضبط الخاص بها.

في اتصال الضغط والتحدث؛ يتحدث شخص واحد بينما يستمع الآخرون إليه. ويأخذ كل متحدث دوره في التحدث رداً على الآخرين. يمكن أن يتكلم عضو مجموعة واحد فقط في المرة الواحدة. تكون المدة الزمنية المحددة لكل دور محدودة.

المكالمات الهاتفية لها الأولوية دائماً على مكالمات الضغط والتحدث.

وبالإضافة إلى عدادات حزم البيانات، يقوم الهاتف بتسجيل مكالمات بين شخصين فقط في قوائم المكالمات الأخيرة الموجودة في السجل. لذا يجب أن يؤكد المشاركون استقبال أية اتصالات حيثما كان ذلك مناسباً، إذ لا يوجد أي تأكيد آخر على أن المستلمين قد استمعوا إلى المكالمات أم لا.

للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها، وللاشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة. ويجب ملاحظة أن خدمات التجوال قد تكون محدودة بدرجة أكبر من خدمات الشبكة المحلية.

ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من الخدمات المتاحة للمكالمات الصوتية التقليدية (على سبيل المثال، صندوق بريد المكالمات) ليست متاحة لاتصالات "الضغط والتحدث".

تحديد نقطة وصول الضغط والتحدث

يطلب كثير من مزودي الخدمة منك أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP.

ضبط الضغط والتحدث

للحصول على ضبط خدمة "الضغط والتحدث"، اتصل بمزود الخدمة.

لعرض ضبط الضغط والتحدث أو تغييره، اختر القائمة < الضبط > التوصليل < ضغط وتحدث > الخيارات < الضبط > ضبط المستخدم أو ضبط الاتصال.

ضبط المستخدم

مكالمات القائمة المقبولة - للاطلاع على إخطار بالمكالمات الواردة، اختر إخطار. وللرد على مكالمات "الضغط والتحدث" آلياً، اختر قبول آلي. وفي حالة عدم الرغبة في استقبال هذه المكالمات، اختر غير مسموح.

نغمة تنبيه مكالمات ض. وت. - لاختيار نغمة لمكالمات الضغط والتحدث الواردة. وفي حالة الرغبة في جعل ضبط تنبيه المكالمات الواردة لخدمة الضغط والتحدث يتبع ضبط الوضع الخاص بك، اختر ضبط حسب الوضع. على سبيل المثال، في حالة ضبط وضعك على "صامت"، يتم ضبط "الضغط والتحدث" على "بدون إزعاج" (DND)، وفيما عدا "طلبات الرد"، يكون الاتصال بك غير متاح لمن يستخدم اتصال "الضغط والتحدث".

نغمة طلب الرد - لاختيار نغمة لطلبات الرد.

بدء التطبيق - لبدء خدمة الضغط والتحدث آلياً، اختر آلي دائماً. لبدء خدمة الضغط والتحدث أثناء تواجدك في شبكة محلية فقط، اختر آلي في الشبكة المحلية.

الكنية الافتراضية - لإدخال الكنية المعروضة للمستخدمين الآخرين. ربما قد قام مزود الخدمة بتعطيل إمكانية تعديل هذا الخيار.

عرض عنوان ض. وت. - اختر مطلقاً إذا كنت تريد إخفاء عنوان الضغط والتحدث الخاص بك من الآخرين.

إظهار حالة تسجيل الدخول - لاختيار عرض الحالة الخاصة بك للآخرين أم لا.

ضبط الاتصال

اتصل بمزود خدمة الضغط والتحدث للحصول على ضبط الاتصال.

تسجيل الدخول لخدمة الضغط والتحدث

اختر القائمة < الضبط > التوصليل < ضغط وتحدث. يتم تسجيل الدخول تلقائياً إلى خدمة الضغط والتحدث عند تشغيلها.

عند النجاح في تسجيل الدخول؛ تتصل خدمة الضغط والتحدث آلياً بالفتونات التي كانت نشطة في آخر مرة تشغيل لهذا التطبيق. وفي حالة فقد الاتصال؛ يحاول الجهاز إعادة تسجيل الدخول آلياً حتى الخروج من خدمة الضغط والتحدث.

يشير الرمز  إلى اتصال خدمة الضغط والتحدث.

يشير الرمز  إلى ضبط خدمة "الضغط والتحدث" على "بدون إزعاج" (DND).

الخروج من خدمة الضغط والتحدث

اختر القائمة < الضبط < التوصيل < ضغط وتحدث < الخيارات < خروج. يتم عرض تسجيل الخروج من خاصية الضغط والتحدث بعد الخروج من التطبيق؟ اختر نعم لتسجيل الخروج وإغلاق الخدمة. وعند الرغبة في الاحتفاظ بهذا التطبيق نشطاً في الخلفية، اختر لا.

إجراء مكالمة بين شخصين

 **تحذير:** لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

1. اختر القائمة < الضبط < التوصيل < ضغط وتحدث < الخيارات < الأسماء، انتقل إلى الاسم الذي تريد التحدث إليه، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
2. وعندما يتم إنشاء الاتصال، وللتحدث مع المشارك الآخر، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال أثناء فترة التحدث.
3. ولإنهاء مكالمة "ضغط وتحدث"، اختر قطع الاتصال، أو إذا كانت هناك عدة مكالمات "ضغط وتحدث"، اختر الخيارات < قطع الاتصال.

الرد على مكالمة ضغط وتحدث

في حالة ضبط مكالمات القائمة المقبولة على إخطار في ضبط المستخدم، تصدر نغمة قصيرة لإخطارك بمكالمة واردة. ولقبول المكالمة، اختر قبول. ولكتم النغمة، اختر صامت. ولرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إجراء مكالمة ضغط وتحدث جماعية

لإجراء مكالمة جماعية؛ اختر الخيارات < الأسماء، اختر الخيارات < تحدث إلى عدة أشخاص، وحدد الأسماء التي تريد الاتصال بها، ثم اختر موافق.

طلبات الرد

إرسال طلب رد

عند إجراء مكالمة بين شخصين ولم تتلق ردًا عليها، يمكنك إرسال طلب إلى الشخص الذي أجريت الاتصال معه لكي يرد الاتصال عليك.

لإرسال طلب رد من الأسماء، انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر الخيارات < إرسال طلب رد.

الرد على طلب رد

عندما يُرسل إليك شخص ما طلب رد؛ يتم عرض الرسالة ١ **طلب رد جديد** في وضع الاستعداد. اختر **عرض** لفتح صندوق طلبات الرد. انتقل إلى أحد الأسماء، واضغط على مفتاح الاتصال.

القنوات

عندما يتم توصيلك بقناة ما، يتمكن جميع الأعضاء في هذه القناة من سماعك وأنت تتحدث يمكن أن تكون هناك خمس قنوات نشطة بحد أقصى في نفس الوقت. وفي حالة تنشيط أكثر من قناة في وقت واحد، اختر **تبديل** للتحويل إلى القناة المطلوب التحدث إليها.

ويتم تسجيل القنوات باستخدام عنوان URL. حيث يمكن لأحد المستخدمين أن يسجل عنوان URL للقناة في الشبكة بانضمامه لأول مرة إلى القناة.

إنشاء القناة الخاصة بك

١. اختر الخيارات < قنوات الضغط والتحدث.
٢. اختر الخيارات < قناة جديدة < إنشاء جديدة.
٣. أدخل اسم القناة.
٤. اختر مستوى سرية القناة.
٥. أدخل الكنية الخاصة بك في الكنية.
٦. وإذا أردت إضافة صورة مصغرة للمجموعة، اختر الصورة المصغرة وصورة.
٧. اختر تم. وعندما يتم إنشاء قناة، يتم الاستفسار عن رغبتك في إرسال دعوات قناة. دعوات القناة هي رسائل نصية.

الانضمام إلى قناة تم تهيئتها مسبقاً

تُعد القناة التي تم تهيئتها مسبقاً مجموعة تُحدَّث يتم إنشاؤها بواسطة مزود الخدمة. ولا يتم السماح بالانضمام إلى القناة واستخدامها إلا للمستخدمين الذين تم تهيئتهم مسبقاً.

١. اختر الخيارات < قنوات الضغط والتحدث.
٢. اختر الخيارات < قناة جديدة < إضافة الحالية.
٣. أدخل اسم القناة وعنوان القناة والكنية. يمكنك أيضاً إضافة الصورة المصغرة.
٤. اختر تم.

الرد على دعوة قناة

لحفظ دعوة قناة تم تسلّمها؛ اختر الخيارات < حفظ القناة. يتم إضافة القناة إلى أسماء الضغط والتحدث الخاصة بك، وشاشة عرض القنوات.

جلسات الضغط والتحدث

يتم عرض جلسات "الضغط والتحدث" كنوافذ مكالمات في شاشة "الضغط والتحدث" بحيث تعطي معلومات عن حالة هذه الجلسات:

انتظر - تُعرض عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال بينما شخص آخر مازال يتحدث في جلسة الضغط والتحدث.

تحدث - تُعرض عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال والحصول على تصريح بالتحدث. لقطع اتصال جلسة الضغط والتحدث المختارة، اختر الخيارات < قطع الاتصال.

■ مدير الاتصال

من خلال مدير الاتصال، يمكن تعريف حالة اتصالات البيانات المتعددة، وعرض التفاصيل حول مقدار البيانات التي تم إرسالها واستقبالها وإنهاء الاتصالات غير المستخدمة.

اختر القائمة < الضبط < التوصيل < م. الاتصال.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

لعرض تفاصيل الاتصال، انتقل إلى اتصال، ثم اختر الخيارات < التفاصيل.

ولإنهاء اتصال، انتقل إلى الاتصال، ثم اختر الخيارات < قطع الاتصال. لإنهاء كل الاتصالات، اختر الخيارات < قطع الاتصال عن الكل.

١٦. معلومات البطارية

■ الشحن وتفريغ البطارية

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، فصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت و ٧٧ فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات ككفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وترجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١ ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز، أن يظهر أمامك رمز اليمين المتشابكين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢ عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنّع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع:
www.nokia.com/battery

١٧. التعزيزات

قواعد عملية حول الملحقات والتعزيزات

- أبق جميع الملحقات والتعزيزات للهاتف بعيداً عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الملحقات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائماً من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن مثلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذبّ بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تنق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيميائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أي عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب و عدسات مستشعر الضوء.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد، إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتجك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الإرشادات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن في دول الاتحاد الأوروبي، جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

قم بإعادة هذه المنتجات للتجميع لكي تمنع أي ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان ناتج عن التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز إعادة استخدام المواد المتاحة. معلومات التجميع متاحة من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، وهيئات المحلية لمسئولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر البيان الخاص بالأمور البيئية Eco-Declaration أو المعلومات الخاصة بكل بلد على موقع www.nokia.com.

معلومات أمان إضافية

الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات التردد اللاسلكي (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٧/٨ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم. أحيانًا قد توجّل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

ينصح منتج الأجهزة الطبية هذه بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات) ما بين الهاتف المحمول والجهاز الطبي المزروع، مثل جهاز ضبط نبضات القلب، لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة الجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
 - إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.
 - اقرأ تعليمات مُصنّع الجهاز الطبي المزروع واتبعها.
- إذا كان لديك أي استفسار عن استخدام الهاتف المحمول في حالة وجود أجهزة طبية من ذلك النوع؛ فاستشر مسؤول الرعاية الصحية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة، بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطئ أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزائه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انفخاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخللاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.



■ لإجراء مكالمات طوارئ:

1. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
2. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
3. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
4. اضغط على مفتاح الاتصال.

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة، قد تحتاج إلى تغيير الوضع للقيام بتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة. عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبل المؤسسة العملية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,١٨ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الاكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

أ

التعليمات ٨
التقويم ٥٩

اتصال ٧٧

الاتصال السريع

اتصال ٢١

الاتصال الصوتي ٢١

الاتصال بلمسة واحدة. انظر الاتصال السريع.

الأجهزة الملحقة ٦٥

إدارة الحقوق الرقمية. انظر مفاتيح التنشيط.

إدخال نص ٦٥

تنبؤي ٢٨

مسح نص ٢٨

نسخ نص ٢٨

الإذاعة المرئية ٤٨

الاستعداد للنشط ١٤

استهلاك الذاكرة ١٧

الاستوديو ٤١

نقل مقاطع الفيديو ٤٣

الأسماء ٤٠

الأوامر الصوتية ٧٢

الأوضاع ٥٧

ب

برنامج تعليمي ١٧

البريد الإلكتروني

صندوق البريد ٣٢

الضبط ٣١

البطارية

الشحن ١١

بطاقة SIM

استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM ١٥

بلوتوث

الأجهزة المقترنة ٧٩

إرسال البيانات ٧٨

استلام البيانات ٧٩

ضبط الاتصال ٧٨

العلامات ٥٢

قطع الاتصال ٨٠

المتصفح. انظر ويب

بيانات GPS ٥١

ت

التزامن ٨٠

تسجيل مكالمة. انظر السجل.

تطبيقات Quickoffice ٦٢

تعديل مقاطع الفيديو ٤٢

ح

حارس المفاتيح. انظر قفل لوحة المفاتيح.

الحاسبة ٦٠

خ

خدمات. انظر ويب.

خدمة الضغط والتحدث ٨١-٨٥

د

الردشة

الأسماء ٤٠

الاتصال ٣٨

الضبط ٣٨

المجموعات ٣٨، ٣٩

محادثة ٣٩

الردشة. انظر الردشة.

دليل الهاتف. انظر الأسماء.

ذ

الذاكرة الوسيطة ٥٥

ر

رسائل البريد الإلكتروني

جلب ٣٢

مسح ٣٣

الرسائل

الإذاعة المحمولة ٣٤

الإرسال ٢٩

الاستقبال ٣١

الاستماع إلى ٣٣

أنواع الرسائل الخاصة ٣١

أوامر الخدمة ٣٤

تنظيم ٣٢

رسائل SIM ٣٤

رسائل خدمة ٣١

صندوق الحفظ ٢٩، ٣٣

الصوت ٣٠

كاننات الوسائط ٣١

الكتابة ٢٩

رموز الوصول

التغيير ٦٦

الرمز الشخصي ١٢، ١٩

الرمز الشخصي للتوقيع ١٨

الرمز الشخصي للوحدة ١٨

رمز القفل ١٢، ١٨

كلمة سر الحظر ١٩

١٩ PIN2

١٩ PUK

١٩ PUK2

١٩ UPIN

١٩ UPUK

ف

الفيديو

النقل ٤٣

ق

القائمة ١٦

قفل لوحة المفاتيح ١٨

ك

الكاميرا ٤٤

كبل البيانات ٨٠

كتابة النص. انظر إدخال النص.

م

المؤشرات ١٥

مؤشرات اتصال البيانات ١٥

متصفح المحمول. انظر ويب.

المحول ٦٠

مدير الاتصال ٨٥

مدير الجهاز

تحديث البرامج ٧٤

مستوى الصوت ١٧

المسجل ٤٧

مسجل الصوت. انظر المسجل.

مشغل الفلاش ٥٠

مشغل الوسائط. انظر RealPlayer.

مفتاح التنقل ١٦

مكالمات الفيديو ٢٣، ٢٤

المكالمات

الاتصال السريع ٢١

إجراء ٢٠

الانتظار ٢٣

الإنهاء ٢٠

تبديل ٢٣

التحويل ٦٩

الحظر ٦٩

الخيارات أثناء مكالمات ٢٣

الرد ٢٢

الرفض ٢٢

رفض مع SMS ٢٣

صندوق البريد الصوتي ٢١

المكالمات الدولية ٢٠

مكالمة جماعية ٢٢

ملاحظات ٦١

منبه. انظر "الساعة".

المهام ٥٩

الموضوعات ٥٦

س

الساعة ٥٨

السجل ٢٦

ش

الشبكة ٦٩

الشهادات ٦٦

ص

صندوق البريد الصوتي ٢١

ض

ض. وت. انظر الضغط والتحدث.

ضبط الرسائل

الإذاعة المحمولة ٣٧

البريد الإلكتروني ٣٦

الرسائل النصية ٣٤

رسائل خدمة ٣٧

ضبط آخر ٣٧

ضبط الوسائط المتعددة ٣٥

الضبط

الاتصال ٧٠

الأجهزة الملحقة ٦٥

التاريخ ٦٥

حزم البيانات ٧١

الحماية ٦٦

الإدخال التنبؤي للنص ٦٥

لغة الكتابة ٦٥

لغة الهاتف ٦٤

مكالمات البيانات ٧١

الهاتف ٦٤

الوقت ٦٥

ط

طلبات الرد ٨٢، ٨٣

ع

العلامات ٥٢

ن

نغمات الرنين

الاختيار ٥٧

إضافة إلى الأسماء ٤١

نغمات رنين الفيديو ٤١

نقاط الوصول ٧١

نقل البيانات ٧٧

نقل مقاطع الفيديو ٤٤

و

وضع الاستعداد ١٤

الويب

التصفح ٥٣

الاتصال ٥٢

حفظ صفحة ٥٤

حماية الاتصال ٥٢

الروابط ٥٤

الضبط ٥٢

ضبط المتصفح ٥٥

عرض صفحة محفوظة ٥٤

العلامات ٥٢

إنهاء الاتصال ٥٥

مدونات ٥٤

A

Adobe Reader ٦١

Q

Quickoffice ٦٢

R

RealPlayer ٤٧

U

USB. انظر كبل البيانات.