

دليل المستخدم لهاتف Nokia 6303i classic

٢٠	تحديث البرامج عبر الأثير
٢١	استعادة ضبط المصنع

٢١	إضافة طابعك الشخصي على الجهاز
٢١	زيارة Ovi
٢١	الضبط الرئيسي
٢٣	تخصيص الجهاز
٢٦	مزود خدمات الشبكة

٢٨	إجراء المكالمات
٢٨	إجراء مكالمات صوتية
٢٨	مباشرة المكالمات الصوتية
٢٨	اختصارات الاتصال
٢٩	الاتصال الصوتي
٢٩	الخيارات المتاحة أثناء مكالمات
٣٠	الرسائل الصوتية
٣٠	سجل المكالمات
٣٠	ضبط المكالمات

٣١	النصوص والرسائل
٣١	كتابة نص
٣٢	الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة
٣٤	رسائل فلاش
٣٤	رسائل Nokia Xpress الصوتية
٣٥	ضبط الرسالة

٣٥	البريد والرسائل الفورية
٣٥	بريد رسائل Nokia
٣٧	الرسائل الفورية من Nokia

المحتويات

الأمان

٥	لتبدأ
٧	المفاتيح والأجزاء
٧	تركيب بطاقة SIM والبطارية
٨	تركيب بطاقة الذاكرة وإزالتها
٩	شحن البطارية
١٠	هوائي شبكة GSM
١١	توصيل سماعة الرأس
١١	توصيل كبل USB
١٢	وضع الرباط

١٣	تشغيل الجهاز
١٣	معلومات عن الجهاز
١٣	خدمات الشبكة
١٤	رموز الوصول
١٤	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
١٥	الشاشة الرئيسية
١٧	الانتقال بين القوائم
١٧	قفل المفاتيح
١٨	وظائف تعمل دون بطاقة SIM
١٨	وضع الطائرة

الدعم والتحديثات

١٩	الدعم
١٩	خدمة My Nokia
١٩	تنزيل محتوى
٢٠	تحديث برامج الجهاز باستخدام الكمبيوتر

٥٣	حماية المتصفح
٥٣	الألعاب والتطبيقات
٥٤	فتح تطبيق
٥٤	تنزيل تطبيق
٥٤	الخرائط
٥٤	حول تطبيق "الخرائط"
٥٥	Nokia Map Loader
٥٦	مُستقبل GPS
٥٦	الملاحة إلى وجهتك
٥٧	التنظيم
٥٧	إدارة الأسماء
٥٩	بطاقات الأعمال
٥٩	التاريخ والوقت
٦٠	المنبه
٦٠	التقويم
٦٠	قائمة المهام
٦١	الملاحظات
٦١	Nokia Ovi Suite
٦١	تثبيت Nokia Ovi Suite على الكمبيوتر
٦٢	الحاسبة
٦٣	موقت العد التنازلي
٦٣	ساعة الإيقاف
٦٣	تلميحات بيئية
٦٤	ترشيد الطاقة
٦٤	إعادة التدوير
٦٤	معلومات المنتج والسلامة

٣٩	الاتصال
٣٩	تقنية Bluetooth اللاسلكية
٤٠	كبل بيانات USB
٤١	توصيل وسيط تخزين USB
٤١	التزامن والنسخ الاحتياطي
٤١	اتصال خدمة حزم البيانات
٤٢	الصور والفيديو
٤٢	التقاط الصور
٤٣	تسجيل مقاطع فيديو
٤٣	ضبط الكاميرا والفيديو
٤٣	الاستوديو
٤٥	طباعة الصور
	مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت
٤٥	بطاقة الذاكرة
٤٦	الاستماع إلى الموسيقى
٤٦	مشغل الوسائط
٤٨	نقل الموسيقى من جهاز كمبيوتر
٤٩	الإذاعة
٥٠	المسجل
٥١	معادل الصوت
٥١	توسيع الاستريو
٥١	الويب
٥١	تصفح الويب
٥٢	المشاركة الفورية
٥٢	ضبط المتصفح
٥٣	الذاكرة الوسيطة

الأمان

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



تعرف على الجهاز، وعلى تركيب البطارية، وبطاقة SIM وبطاقة الذاكرة، واكتسب بعض المعلومات المهمة حول الجهاز.

المفاتيح والأجزاء


تعرف على مفاتيح الجهاز وأجزائه.

المفاتيح والأجزاء (الأمامية)



- 1 سماعة الأذن
- 2 الشاشة
- 3 مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن
- 4 مفتاح Navi™ (مفتاح التنقل)
- 5 مفتاح الاتصال
- 6 لوحة المفاتيح
- 7 الميكروفون
- 8 مفتاح الإنهاء
- 9 مستشعر الضوء

المفاتيح والأجزاء (الخلفية)

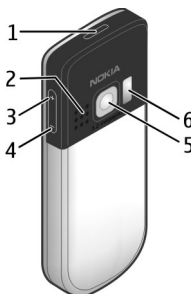

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | مفتاح التشغيل |
| 2 | مكبر الصوت |
| 3 | مفتاح زيادة مستوى الصوت |
| 4 | مفتاح خفض مستوى الصوت |
| 5 | عدسة الكاميرا |
| 6 | فلاش الكاميرا |

منافذ التوصيل




- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | منفذ توصيل جهاز الشحن |
| 2 | حلقة رباط المعصم |
| 3 | منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم) |
| 4 | منفذ توصيل كبل USB الصغير |

تركيب بطاقة SIM والبطارية


هذا الجهاز مُعد للاستخدام مع بطارية BL-5CT. استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية.

يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومناطق التلامس بها بسهولة بفعل الخدش أو الثني، لذا كن حذراً أثناء إمساك البطاقة أو تركيبها أو إزالتها.


- ١ قم بسحب الغطاء (1)، ثم قم بإزالته. قم بإزالة البطارية (2).

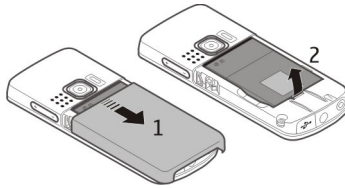

٢ افتح ماسك بطاقة SIM (3). قم بإدخال بطاقة SIM في الماسك مع توجيه سطح التماس لأسفل (4).
قم بإغلاق ماسك بطاقة SIM (5).

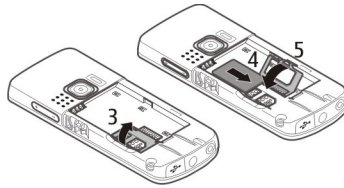

٣ قم بمحاذاة مناطق التماس بالبطارية (6) وأدخل البطارية (7). قم بتركيب الغطاء الخلفي (8).

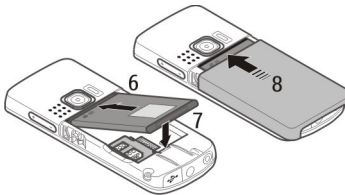


تركيب بطاقة الذاكرة وإزالتها

قم فقط باستخدام بطاقات microSD متوافق والمُعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يدعم الهاتف بطاقات microSD التي تصل سعتها حتى ٨ جيجابايت.

تركيب بطاقة الذاكرة

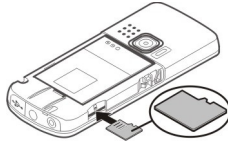

- ١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- ٢ أدخل البطاقة في فتحة بطاقة الذاكرة مع توجيه سطح منطقة التماس لأسفل، ثم اضغط عليها حتى تستقر في مكانها.
- ٣ أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

إزالة بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.


يمكن إزالة بطاقة الذاكرة أو استبدالها دون إيقاف تشغيل الجهاز.

- ١ تأكد من عدم استخدام أي تطبيق لبطاقة الذاكرة حاليًا.
- ٢ قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- ٣ ادفع بطاقة الذاكرة للداخل برفق لتحرير القفل، ثم قم بإزالتها.
- ٤ أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

شحن البطارية

لقد تم شحن البطارية جزئيًا في المصنع. فإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض الشحن، فاتبع الخطوات التالية:

- ١ قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس حائط.

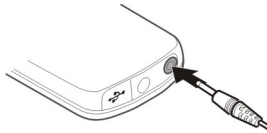

- ٢ قم بتوصيل جهاز الشحن بالهاتف.

٣ عندما يشير الجهاز إلى اكتمال شحن البطارية، قم بفصل الشاحن من الجهاز ثم من مقبس الحائط.

يمكنك أيضًا شحن البطارية بالطاقة من الكمبيوتر باستخدام كبل USB.

١ قم بتوصيل كبل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر والجهاز.


٢ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB.

إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد لا يعمل الشحن باستخدام كبل USB. استخدم الشاحن حينئذٍ بدلاً منه.

لن تحتاج إلى شحن البطارية لمدة زمنية معينة كما يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف أو قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

قد يؤثر شحن الجهاز أثناء الاستماع إلى الإذاعة على جودة الاستقبال.

هوائي شبكة GSM



قد يكون لهاتفك هوائي؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

يبين الشكل منطقة هوائي شبكة GSM مميزًا باللون الرمادي.

توصيل سماعة الرأس

تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.


عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس- غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV: يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.




توصيل كبل USB

افتح غطاء منفذ توصيل USB ، ثم قم بتوصيل كبل USB بالجهاز.

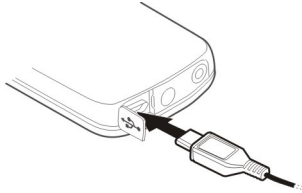

وضع الرباط

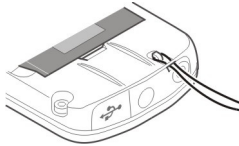

- ١ افتح الغطاء الخلفي.
- ٢ قم بتمرير الرباط واربطه بإحكام.
- ٣ أغلق الغطاء الخلفي.

تشغيل الجهاز

تعلم كيفية تشغيل الجهاز، وكيفية استخدام الوظائف الأساسية.

معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 900 و 1800 و 1900 ميجاهرتز. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات عن الشبكات.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.

تحذير:

لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أن يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

رموز الوصول

لضبط كيفية استخدام الجهاز لرموز الوصول وإعدادات الحماية، حدد القائمة > الضبط والحماية > رموز الوصول.

- يعمل رمز الحماية على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. الرمز المضبوط مسبقاً هو 12345. ويمكنك تغيير الرمز وضبط الجهاز لكي يقوم بطلبه. يتطلب إجراء بعض العمليات إدخال رمز الحماية بغض النظر عن الضبط. كما يحدث إذا كنت تريد استعادة ضبط المصنع مثلاً. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري وآمن بعيداً عن جهازك. في حالة نسيان الرمز وكان الجهاز مقفلاً، فسيحتاج جهازك إلى خدمة صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد تُحذف جميع البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بالوكيل.
- يعمل رمز PIN المزود مع بطاقة SIM على حماية البطاقة ضد الاستخدام غير المصرح به.
- ويعد رمز PIN2 المزود مع بعض بطاقات SIM مطلوباً للوصول إلى خدمات معينة.
- قد يتم إرفاق رمزي PUK و PUK2 مع بطاقة SIM. إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح ثلاث مرات متتالية، فستتم مطالبتك بإدخال رمز PUK. وإذا لم تكن الرموز مزودة لديك، فاتصل بمزود الخدمة.
- يلزم إدخال كلمة سر الحظر عند استخدام خدمة حظر المكالمات لحظر المكالمات من وإلى جهازك (خدمة شبكة).
- لعرض ضبط وحدة الحماية للمتصفح أو تغييره، حدد القائمة > الضبط ثم الحماية > وحدة الحماية.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله



التشغيل أو إيقاف التشغيل
اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

إدخال رمز PIN
أدخل رمز PIN (ويظهر على شكل ****)، عند المطالبة بذلك.


ضبط الوقت والتاريخ
أدخل الوقت والتاريخ عند المطالبة.

قد يُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة الشبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

الشاشة الرئيسية

عندما يكون الجهاز جاهزًا للاستخدام ولم تقم بإدخال أي أحرف، فإنه يكون حينئذٍ في الشاشة الرئيسية.

الشاشة

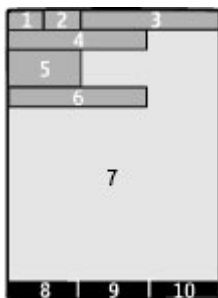

- 1 قوة إشارة الشبكة الخلوية
- 2 حالة شحن البطارية
- 3 المؤشرات
- 4 اسم الشبكة أو شعار المشغل
- 5 الساعة
- 6 التاريخ (فقط عند إلغاء تنشيط الشاشة الرئيسية المُحسنة)
- 7 الشاشة
- 8 وظيفة مفتاح الاختيار الأيسر
- 9 وظيفة مفتاح التنقل
- 10 وظيفة مفتاح الاختيار الأيمن

يمكنك تغيير وظيفتي مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن.

الشاشة الرئيسية المحسنة

مع الشاشة الرئيسية المحسنة، يمكن عرض قائمة بالمعلومات وخصائص الهاتف المحددة التي يمكنك الوصول إليها مباشرة.

حدد القائمة > الضبط والشاشة > الشاشة الرئيسية.

تنشيط الشاشة الرئيسية المحسنة

حدد وضع الشاشة الرئيسية > تشغيل.

تنظيم الشاشة الرئيسية المحسنة وتخصيصها

حدد تخصيص العرض.

تحديد المفتاح المستخدم لتنشيط الشاشة الرئيسية المحسنة

حدد مفتاح الشاشة الرئيسية.

الانتقال في الشاشة الرئيسية

انتقل لأعلى أو لأسفل للانتقال في القائمة، وحدد اختيار، أو عرض، أو تعديل. تشير الأسهم إلى توفر معلومات إضافية.

إيقاف التنقل

حدد خروج.

الاختصارات

عندما يكون الجهاز في الشاشة الرئيسية، يمكن استخدام الاختصارات.

تحتوي على المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والصادرة

اضغط على مفتاح الاتصال. وإجراء مكالمة، انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

فتح متصفح الويب

اضغط مع الاستمرار على 0.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

اضغط مع الاستمرار على 1.

المؤشرات

لديك رسائل غير مقروءة.



لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها.	
لوحة المفاتيح مٌقفلة.	
لا يصدر الجهاز رنينًا للمكالمات الواردة أو الرسائل النصية.	
تم ضبط المنبه.	
الجهاز مُسجل في شبكة GPRS أو شبكة EGPRS.	
اتصال شبكة GPRS أو شبكة EGPRS مفتوح.	
اتصال شبكة GPRS أو EGPRS معلق (قيد الانتظار).	
اتصال Bluetooth في وضع التنشيط.	
في حالة وجود خطين في الهاتف، يكون الخط الثاني قيد الاستخدام.	
تحويل جميع المكالمات الواردة إلى رقم آخر.	
تم تقييد إجراء المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة.	
الوضع النشط حاليًا محدد زمنيًا.	
تم توصيل سماعة الرأس بالجهاز.	
الجهاز متصل بجهاز آخر، باستخدام كبل USB.	

الانتقال بين القوائم

يقدم الجهاز نطاقًا من الوظائف المجمعة في شكل قوائم.

- ١ للوصول إلى القائمة، حدد القائمة.
 - ٢ تنقل في القائمة واختر خيارًا (الضبط مثلًا).
 - ٣ وإذا كانت القائمة المحددة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، فاختر إحداها (المكالمات مثلًا).
 - ٤ اختر الإعداد الذي يروق لك.
 - ٥ للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، حدد رجوع.
- للخروج من القائمة، اختر خروج.

تغيير طريقة عرض القائمة

حدد خيارات < عرض قائمة رئيسية. انتقل يمينًا، ثم اختر من الخيارات المتاحة.

إعادة ترتيب القائمة

حدد خيارات < تنظيم. انتقل إلى عنصر القائمة المطلوب نقله واختر نقل. ثم انتقل إلى المكان المطلوب نقل عنصر القائمة إليه واختر موافق. لحفظ التغييرات، حدد تم < نعم.

قفل المفاتيح

قم بقفل لوحة المفاتيح لمنع ضغطات المفاتيح غير المقصودة.

قفل لوحة المفاتيح

اختر القائمة، ثم اضغط على * خلال ٣.٥ ثانية.

إلغاء قفل لوحة المفاتيح

اختر إلغاء قفل، ثم اضغط على * خلال ١.٥ ثانية. أدخل رمز القفل، إذا طُلب منك ذلك.

الرد على مكالمة أثناء قفل لوحة المفاتيح

اضغط على مفتاح الاتصال. عند إنهاء مكالمة أو رفضها، يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً.

والميزات الأخرى هي قفل المفاتيح آلياً وقفل اللوحة بمرز حماية. [انظر "ضبط الهاتف"، ص ٢١.](#)

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

وظائف تعمل دون بطاقة SIM

يمكن استخدام بعض الوظائف في جهازك دون إدخال بطاقة SIM، مثل وظائف المنظم والألعاب. وتظهر بعض الوظائف خافتة في القوائم ولا يمكن استخدامها.

وضع الطائرة

يظل بالإمكان الوصول إلى التقويم وقائمة الأسماء والألعاب التي تعمل دون اتصال بالإنترنت، في البيئات الحساسة للموجات اللاسلكية حيثما يُطلب منك عدم استخدام الجهاز وذلك بتنشيط وضع الطائرة.

➔ يشير إلى تنشيط وضع الطائرة.

تنشيط وضع الطائرة

حدد القائمة < الضبط > الأوضاع وطيران < تشغيل أو ضبط خاص.

إلغاء تنشيط وضع الطائرة

اختر أي وضع آخر.

تحذير:

عندما يكون الهاتف في وضع الطائرة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، أو استخدام ميزات أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

إذا احتجت إلى إجراء أي مكالمات طارئة أثناء قفل الجهاز مع تنشيط وضع الطائرة؛ فقد تكون قادراً أيضاً على إدخال رقم طوارئ مبرمج في هاتفك في حقل رمز القفل ثم الضغط على "اتصال". يؤكد الهاتف أنك على وشك إنهاء وضع الطائرة لبدء مكالمات طوارئ.

الدعم والتحديثات

تساعدك Nokia على تحقيق أقصى استفادة من جهازك من خلال عدة طرق.

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج أو تكون غير متأكد من أن جهازك سيعمل، انظر صفحات الدعم على موقع www.nokia.com/support، أو موقع Nokia المحلي على الويب، أو من خلال جهاز محمول، www.nokia.mobi/support.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- بدء تشغيل الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية. وبعد دقيقة تقريبًا، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الجهاز.
- قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم.
- قم بتحديث برامج الجهاز بانتظام للحصول على الأداء الأمثل والمزايا الجديدة المحتمل توفرها، كما هو موضح بدليل المستخدم.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انظر www.nokia.com/repair. قبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائمًا بعمل نسخ احتياطية للبيانات الموجودة بجهازك.

خدمة My Nokia

حدد القائمة > التطبيقات > الزيادات > المجموعة < My Nokia.

My Nokia هي خدمة مجانية تقوم بإرسال رسائل نصية تحتوي على نصائح وتلميحات وخدمات دعم تتعلق بجهاز Nokia الخاص بك. كما تسمح لك بتصفح موقع My Nokia حيث يمكنك العثور على تفاصيل حول أجهزة Nokia وتنزيل النغمات والرسومات والألعاب والتطبيقات.

لاستخدام خدمة My Nokia، يجب أن تكون متاحة في بلدك ومدعومة من قبل مزود الخدمة الخاص بك. كما يجب عليك التسجيل لاستخدام الخدمة. سيتم تطبيق تكاليف المكالمات عند إرسال رسائل التسجيل أو رسائل إلغاء الاشتراك. لمعرفة البنود والشروط انظر الوثائق المرفقة مع الجهاز أو على الموقع www.nokia.com/mynokia.

تنزيل محتوى

يمكن تنزيل محتوى جديد (مثل الموضوعات) إلى جهازك (خدمة شبكة).

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لمعرفة مدى إتاحة مختلف الخدمات والرسوم، اتصل بمزود الخدمة.

تحديث برامج الجهاز باستخدام الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق الكمبيوتر "Nokia محدث برامج" لتحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق واتصال إنترنت عالي السرعة وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق "Nokia محدث برامج" وتنزيله، انتقل إلى www.nokia.com/softwareupdate.

تحديث البرامج عبر الأثير

قد يرسل مزود الخدمة تحديثات برامج الجهاز عبر الأثير مباشرةً إلى جهازك (خدمة شبكة). قد لا يتاح هذا الخيار، وفقًا لجهازك.



قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز ولو لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

طلب تحديث البرنامج

١ حدد القائمة < الضبط والهاتف > تحديثات الهاتف لطلب تحديثات البرامج المتوفرة من مزود الخدمة.

٢١ اضعاء طابعك الشخصي على الجهاز

- ٢ حدد تفاصيل البرنامج الحالي لعرض إصدار البرامج المستخدم حالياً والتحقق من الحاجة إلى تحديثه.
 - ٣ حدد تنزيل برامج الهاتف لتنزيل تحديث أحد البرامج وتثبيتها. اتبع التعليمات.
 - ٤ إذا تم إلغاء التثبيت بعد التنزيل، فحدد تثبيت تحديث البرنامج لبدء التثبيت.
- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالتثبيت، فاتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

التحقق التلقائي من توفر برامج الجهاز الجديدة

حدد تحديث البرامج آلياً والفاصل الزمني للتحقق من توفر البرامج الجديدة. ولتعطيله، حدد مطلقاً.

استعادة ضبط المصنع

لاستعادة الجهاز ضبط المصنع مرة أخرى، حدد القائمة > الضبط > ضبط المصنع ووحداً مما يلي:

الضبط فقط — لإعادة ضبط جميع الضبط المفضل دون مسح أي بيانات شخصية.

الكل — لإعادة ضبط جميع الضبط المفضل وحذف جميع البيانات الشخصية، مثل الأسماء والرسائل وملفات الوسائط ومفاتيح التنشيط

اضفاء طابعك الشخصي على الجهاز

قم بضبط الجهاز وتخصيصه.

زيارة Ovi

Ovi تحتوي Ovi على الخدمات التي تقدمها Nokia. مع Ovi، يمكن إنشاء حساب بريد، ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء والعائلة، والتخطيط للرحلات، واستعراض الأماكن على الخريطة، وتنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والنغمات على الجهاز، وشراء الموسيقى. وقد تختلف الخدمات المتوفرة باختلاف المنطقة، كما لا تدعم خدمات Ovi جميع اللغات.

للوصول إلى خدمات Ovi، انتقل إلى الموقع www.ovi.com، وقم بتسجيل حساب Nokia الخاص.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الخدمات، انظر صفحات الدعم الخاصة بكل خدمة.

الضبط الرئيسي

ضبط الهاتف

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف.

اختر مما يلي:

ضبط اللغة — لضبط لغة جهازك، اختر لغة الهاتف، واختر اللغة. لضبط لغة الجهاز تبعاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM، اختر لغة الهاتف < آلي.

حالة الذاكرة — لعرض استهلاك الذاكرة.

قفل المفاتيح آلياً — لضبط لوحة المفاتيح ليتم قفلها تلقائياً بعد فترة تأخير يتم ضبطها مسبقاً عندما يكون الهاتف في الشاشة الرئيسية ولا توجد وظائف قيد الاستخدام.

قفل اللوحة برمز حماية — لضبط الجهاز للمطالبة برمز الحماية لإلغاء قفل لوحة المفاتيح.

التعرف على الصوت — لإنشاء أوامر صوتية أو بدء تدريب التعرف على الصوت.

سؤال عن الطيران — لضبط الجهاز للمطالبة بوضع الطائرة عند تشغيل الجهاز. في وضع الطائرة، يتم إيقاف تشغيل جميع الاتصالات اللاسلكية.

تحديثات الهاتف — للسماح بتحديثات البرامج من مزود الخدمة (خدمة شبكة). قد تختلف الخيارات المتاحة.

اختيار المشغل — لاختيار الشبكة المستخدمة يدوياً.

تشغيل التعليمات — لضبط الجهاز لعرض نص التعليمات.

نغمة التشغيل — لتشغيل نغمة عند تشغيل الجهاز.

تأكيد تطبيقات SIM — للوصول إلى خدمات الشبكة الإضافية من بطاقة SIM الخاصة بك. قد لا يتوفر هذا الخيار تبعاً لبطاقة SIM الخاصة بك.

ضبط الحماية

اختر القائمة < الضبط ثم اختر الحماية.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

اختر مما يلي:

طلب رمز PIN أو طلب رمز UPIN — لضبط الجهاز على طلب رمز PIN أو UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب الرمز.

خدمة حظر المكالمات — لحظر المكالمات الواردة إلى جهازك والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة). يجب إدخال كلمة سر للحظر.

الاتصال بأرقام محددة — لحظر إجراء مكالمات إلى أرقام هواتف محددة، إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. عند تنشيط الاتصال الثابت، لا يمكن إجراء اتصالات GPRS، إلا عند إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة، يجب تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز خدمة الرسائل في قائمة الاتصال الثابت.

مج. مستخدمين مغلقة — لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم ويمكنكهم الاتصال بك (خدمة شبكة).

مستوى الحماية — لطلب رمز الحماية عند إدراج بطاقة SIM جديدة داخل الجهاز، اختر الهاتف.

رموز الوصول — لتغيير رمز الحماية أو رمز PIN أو رمز UPIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر الحظر.

طلب رمز PIN2 — لضبط الجهاز لطلب رمز PIN2 عند استخدام ميزة محددة في الجهاز محمية برمز PIN2. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب الرمز. قد لا يتوفر هذا الخيار تبعًا لبطاقة SIM الخاصة بك. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

الرمز مستخدم — لعرض رمز PIN المستخدم واختيار نوعه.

شهادات التفويض أو شهادات المستخدم — لعرض قائمة بشهادات التصديق أو شهادات المستخدم المتوفرة على الجهاز.

وحدة الحماية — لعرض بيانات وحدة الحماية أو تنشيط طلب رمز PIN للوحدة أو تغيير وحدة PIN وتوقيع PIN.

تخصيص الجهاز

أضف على الجهاز لمسة شخصية عن طريق نغمات الرنين وخلفيات الشاشة والموضوعات. وأضف اختصارات لخصائصك المفضلة، ووصِّل التعزيزات.

الأوضاع

يتمتع الجهاز بأوضاع متنوعة يمكن تخصيصها.

حدد القائمة > الضبط والأوضاع.

حدد الوضع المطلوب مما يلي:

تشغيل — لتنشيط الوضع.

ضبط خاص — لتعديل ضبط الوضع.

محدد — لضبط الوضع ليكون في وضع التنشيط لمدة زمنية معينة. وعند انقضاء هذه المدة، يصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديد مدة زمنية له نشطًا.

الموضوعات

يمكن باستخدام الموضوعات تخصيص الجهاز.

حدد القائمة > الضبط والموضوعات.

تحديد موضوع

حدد اختيار الموضوع > الموضوعات ثم حدد موضوعًا.

تنزيل مزيد من الموضوعات

حدد تنزيل الموضوعات.

النغمات

يمكن تعديل ضبط النغمات للوضع النشط حاليًا.

حدد القائمة > الضبط والنغمات. يمكن العثور على الضبط ذاته في قائمة الأوضاع.

الإضاءة

يمكن تنشيط مؤثرات الإضاءة المرتبطة بوظائف الجهاز المختلفة أو إلغاء تنشيطها.
حدد القائمة > الضبط والإضاءة.

الشاشة

حدد القائمة > الضبط والشاشة.

اختر مما يلي:

- صورة خلفية — لإضافة صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
- الشاشة الرئيسية — لتنشيط الشاشة الرئيسية وتنظيمها وتخصيصها.
- لون خط شاشة رئيسية — لاختيار لون الخط المستخدم للشاشة الرئيسية.
- تفاصيل الإشعار — لعرض تفاصيل في إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل.
- شاشة مؤقتة — لإنشاء شاشة مؤقتة وتنشيطها.
- عرض قائمة رئيسية — لتحديد التخطيط من القائمة الرئيسية.
- حجم الخط — لضبط حجم الخط المستخدم للرسائل والأسماء وصفحات الويب.
- شعار الشبكة — لعرض شعار المُشغل المحدد حاليًا.
- عرض معلومات الخلايا — لعرض معلومات الخلايا إذا كانت الشبكة توفرها.

ضبط اختصارات مفاتيح الاختيار

يمكن ضبط اختصارات مفاتيح الاختيار للوصول سريعًا إلى الميزات أو التطبيقات شائعة الاستخدام.

حدد القائمة > الضبط واختصارات شخصية.

ضبط الاختصارات للميزات أو التطبيقات

حدد مفتاح الاختيار الأيسر أو مفتاح الاختيار الأيمن ثم الميزة المطلوبة أو التطبيق المطلوب.

إضافة اختصارات إلى ذهاب إلى أو حذفها

في الشاشة الرئيسية، حدد ذهاب إلى < خيارات > خيارات التحديد.

إعادة ترتيب الاختصارات في ذهاب إلى

في الشاشة الرئيسية، حدد ذهاب إلى < خيارات > تنظيم.

ضبط اختصارات مفتاح التنقل

يمكن ضبط اختصارات مفتاح التنقل للوصول سريعاً إلى الميزات أو التطبيقات شائعة الاستخدام.
حدد القائمة > الضبط واختصارات شخصية.

ضبط اختصارات الميزات أو التطبيقات

حدد مفتاح الانتقال واتجاه التنقل تغيير ثم ميزة أو تطبيق من القائمة.

ضبط اتجاه التنقل المُستخدم لتنشيط الشاشة الرئيسية المحسنة

حدد مفتاح الشاشة الرئيسية والخيار المطلوب.

تخصيص اختصارات الاتصال

إنشاء اختصارات عن طريق تخصيص أرقام الهاتف لمفاتيح الاتصال السريع (2-9).

- 1 حدد القائمة > الأسماء > الاتصال السريع، ثم انتقل إلى أحد مفاتيح الأرقام.
- 2 حدد تخصيص، أو إذا كان قد تم تخصيص رقم للمفتاح بالفعل، فحدد خيارات > تغيير.
- 3 أدخل رقماً أو ابحث عن اسم.

الأوامر الصوتية

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية لإجراء المكالمات الهاتفية وتشغيل التطبيقات وتشغيل الأوضاع.
تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة.

حدد القائمة > الضبط والهاتف.

ضبط اللغة

حدد ضبط اللغة > لغة الهاتف ثم اللغة المرادة.

تدريب وظيفة التعرف على الصوت على صوتك

حدد التعرف على الصوت > التدريب على الصوت.

تنشيط أمر صوتي لأحد الوظائف

حدد القائمة > الضبط > الهاتف > التعرف على الصوت > الأوامر الصوتية ثم ميزة والوظيفة.

👉 يشير إلى تنشيط الأمر الصوتي. في حالة عدم ظهور الرمز، حدد إضافة.

تشغيل أمر صوتي نشط

حدد تشغيل.

استخدام الأوامر الصوتية

في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث بعد النغمة.

انطق الأمر. يتم عرض قائمة بالأسماء المقترحة في حالة نجاح التعرف على الصوت. يقوم الجهاز بتشغيل الأمر الصوتي للاسم المطابق الأول بالقائمة. أما إذا كان الأمر غير صحيح، فانقل إلى قيد آخر.

إعادة تسمية أمر صوتي أو إلغاء تنشيطه

انتقل إلى إحدى الوظائف وحدد خيارات < تعديل أو حذف.

تنشيط كل الأوامر الصوتية أو إلغاء تنشيطها

حدد خيارات < إضافة الكل أو حذف الكل.

مزود خدمات الشبكة

يوفر مزود خدمات الشبكة الخاص بك خدمات إضافية عديدة قد ترغب في استخدامها. قد تسري رسوم على بعض من هذه الخدمات.

قائمة المُشغل

أدخل بوابة الخدمات التي يقدمها مُشغل الشبكة. ويمكن للمُشغل تحديث هذه القائمة برسالة خدمة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة.

خدمات بطاقة SIM

يمكن لبطاقة SIM توفير خدمات إضافية لك. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت مدعمة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتوفرة.

وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت رسومها.

سجل المواقع

قد تقوم الشبكة بمطالبتك بتحديد موقعك (خدمة شبكة). للاشتراك في خدمة تقديم معلومات تحديد الموقع والاتفاق بشأنها، اتصل بمزود الخدمة.

قبول طلب تحديد موقع وارد أو رفضه

حدد قبول أو رفض.

عرض أحدث طلبات تحديد الموقع

حدد القائمة < السجل > تحديد الموقع وسجل تحديد الموقع.

في حالة فقد الطلب، يقوم الجهاز تلقائيًا بقبول الطلب أو رفضه حسبما اتفقت عليه مع مزود الخدمة.

رسائل المعلومات، ورسائل SIM، وأوامر الخدمة

حدد القائمة > الرسائل والمزيد.

عرض رسائل المعلومات

حدد رسائل المعلومات. يمكن استقبال رسائل حول مختلف الموضوعات من مزود الخدمة (خدمة الشبكة). للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

إرسال أوامر الخدمة

حدد أوامر الخدمة. تتيح لك أوامر الخدمة كتابة طلبات الخدمة (أوامر USSD) وإرسالها إلى مزود الخدمة، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة. للحصول على مزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

عرض رسائل SIM

حدد القائمة > الرسائل وخيارات > رسائل بطاقة SIM. رسائل SIM هي رسائل نصية خاصة يتم حفظها على بطاقة SIM. ويمكن نسخ هذه الرسائل من بطاقة SIM أو نقلها إلى ذاكرة الجهاز، لكن لا يمكن فعل العكس.

ضبط التهيئة

يمكنك تهيئة جهازك باستخدام الضبط المطلوب لخدمات معينة. وقد تتلقى هذا الضبط كرسالة تهيئة من مزود الخدمة.

اختر القائمة > الضبط

اختر التهيئة، ثم اختر مما يلي:

ضبط التهيئة الافتراضي — لعرض مزودي الخدمة المحفوظين في الجهاز وضبط مزود خدمة افتراضي.

الافتراضي في التطبيقات — لتنشيط ضبط التهيئة الافتراضي للتطبيقات المدعومة.

نقطة الوصول المفضلة — لعرض نقاط الوصول المحفوظة.

ضبط مدير الجهاز — للسماح للجهاز بتلقي تحديثات البرنامج أو منعه. قد لا يتوفر هذا الخيار تبعًا لجهازك.

الضبط الشخصي — لإضافة حسابات شخصية جديدة للخدمات المختلفة، وتنشيطها أو مسحها يدويًا. لإضافة حساب شخصي جديد، اختر إضافة أو خيارات > إضافة جديد. اختر نوع الخدمة، ثم أدخل المتغيرات المطلوبة. لتنشيط حساب شخصي، انتقل إلى الحساب، ثم اختر خيارات > تشغيل.

إجراء المكالمات

تعرف على الاحتمالات المختلفة لإجراء واستقبال المكالمات.

إجراء مكالمة صوتية

الاتصال برقم يدويًا

أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
 لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل الحرف + محل رمز الوصول الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة من غير الصفر البادئ إذا لزم الأمر، ثم أدخل رقم الهاتف.

معاودة الاتصال برقم

للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال في الشاشة الرئيسية.
 اختر رقمًا أو اسمًا، واضغط على مفتاح الاتصال.

الاتصال بأحد الأسماء

حدد القائمة < الأسماء والأسماء. اختر اسمًا، واضغط على مفتاح الاتصال.

مباشرة المكالمات الصوتية

الرد على مكالمة واردة

اضغط على مفتاح الاتصال.

إنهاء مكالمة

اضغط على مفتاح الإنهاء.

كتم صوت نغمة الرنين

حدد صامت.

رفض مكالمة واردة

اضغط على مفتاح الإنهاء.

ضبط مستوى صوت المكالمات

استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

اختصارات الاتصال

يمكن تخصيص أرقام هواتف لمفاتيح الأرقام 2-9.

١ حدد القائمة < الأسماء > الاتصال السريع، ثم انتقل إلى أحد مفاتيح الأرقام.

- ٢ حدد تخصيص، أو إذا كان قد تم تخصيص رقم للمفتاح بالفعل، فحدد خيارات < تغيير.
- ٣ أدخل رقمًا أو ابحث عن اسم.
- ٤ لتنشيط الاتصال السريع، حدد القائمة < الضبط ثم المكالمات < الاتصال السريع < تشغيل

استخدام أحد اختصارات الاتصال
اضغط على مفتاح الرقم ثم على مفتاح الاتصال.

استخدام الاتصال السريع
اضغط مع الاستمرار على مفتاح رقم.

الاتصال الصوتي

قم بإجراء مكالمة هاتفية بنطق الاسم المحفوظ في الأسماء.

وحيث تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة، قم - قبل إجراء اتصال صوتي - بتحديد القائمة < الضبط والهاتف < ضبط اللغة < لغة الهاتف، ثم اختر لغتك.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

- ١ في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث بعد النغمة.
- ٢ انطق الاسم الذي تريد الاتصال به. يتم عرض قائمة بالأسماء المقترحة في حالة نجاح التعرف على الصوت. يقوم الجهاز بتشغيل الأمر الصوتي للاسم المطابق الأول بالقائمة. أما إذا كان الأمر غير صحيح، فانتقل إلى قيد آخر.

الخيارات المتاحة أثناء مكالمة

يعتمد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة على خدمات الشبكة. للتأكد من إتاحتها، اتصل بمزود الخدمة.

تنشيط الخيارات أثناء المكالمة

حدد خيارات.

تشمل خيارات الشبكة تعليق ومكالمة جديدة وإضافة إلى المكالمة وإنهاء كل المكالمات والخيارات التالية:

- إرسال DTMF — لإرسال سلاسل النغمات.
- المكالمة الأخرى — للتبديل بين المكالمة الجارية والمكالمة قيد الانتظار.
- تحويل — لتوصيل مكالمة قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية وقطع اتصالك بالمكالمتين.
- مكالمة جماعية — لإجراء مكالمة جماعية.

مكالمة خاصة — لبدء مكالمة خاصة في مكالمة جماعية.

الرسائل الصوتية

يعد صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة قد تحتاج إلى الاشتراك فيها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اتصل بصندوق البريد الصوتي
اضغط مع الاستمرار على 1.

تعديل رقم صندوق البريد الصوتي
حدد القائمة < الرسائل < المزيد < الرسائل الصوتية ورقم ص. البريد الصوتي.

سجل المكالمات

لعرض تفاصيل المكالمات والرسائل والبيانات والتزامن، حدد القائمة < السجل ثم العنصر المطلوب.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

ضبط المكالمات

حدد القائمة < الضبط والمكالمات.

اختر مما يلي:

تحويل المكالمات — لتحويل مكالماتك الواردة (خدمة شبكة). قد يتعذر عليك تحويل مكالماتك إذا كانت لديك بعض وظائف حظر المكالمات نشطة.

ضغط أي مفتاح للرد — للرد على المكالمة الواردة بالضبط لفترة وجيزة على أي مفتاح ماعدا مفتاح التشغيل أو مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن أو مفتاح الإنهاء.

معاودة الاتصال آليا — يعاود الجهاز الاتصال بالرقم تلقائياً في حالة فشل إجراء المكالمة. حيث يحاول الجهاز الاتصال بالرقم ١٠ مرات.

وضوح الصوت — لتحسين وضوح الصوت خاصة في البيئات المليئة بالضوضاء.

الاتصال السريع — للاتصال بالأسماء وأرقام الهواتف المخصصة للأرقام (٩٠٢) بالضغط مع الاستمرار على المفتاح الرقمي المناظر.

خدمة انتظار المكالمات — لتقوم الشبكة بإبلاغك بالمكالمات الواردة أثناء إجراء مكالمة (خدمة شبكة).

عرض مدة المكالمة — لعرض مدة المكالمة الجارية

ملخص بعد المكالمة — لعرض المدة التقريبية لكل مكالمة لفترة وجيزة.

إرسال هويتي — لإظهار رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المُنفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك، حدد ضبط بالشبكة.
خط المكالمات الصادرة — اختر خط الهاتف لإجراء مكالمات، إذا كانت بطاقة SIM تدعم خطوط هاتف متعددة (خدمة شبكة).

النصوص والرسائل

لكتابة نص وإنشاء رسائل وملاحظات.

كتابة نص

أوضاع إدخال النص

لإدخال نص عند كتابة الرسائل مثلاً، يمكن استخدام الإدخال التقليدي للنص أو الإدخال التنبؤي للنص.

↵ — يشير إلى الإدخال التقليدي للنص.

⌨ — يشير إلى الإدخال التنبؤي للنص.

ABCabcAbc — يشير إلى حالات الأحرف.

123 — يشير إلى وضع الأرقام.

التبديل بين أوضاع إدخال النص

اختر خيارات مع الاستمرار في الضغط لا يدعم الإدخال التنبؤي للنص جميع اللغات.

التبديل بين حالات الأحرف

اضغط على #.

التبديل بين وضع الأحرف والأرقام

اضغط مع الاستمرار على #.

ضبط لغة الكتابة

حدد خيارات > المزيد > لغة الكتابة.

الإدخال التقليدي للنص

كتابة كلمة

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام، من ٢ إلى ٩، بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة. إذا كان الحرف التالي المطلوب إدخاله يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر ثم أدخل الحرف.

إدراج علامات الترقيم الشائعة
اضغط على 1 بشكل متكرر.

إدراج الأحرف الخاصة
اضغط على * ثم حدد حرفًا من القائمة.

إدراج مسافة
اضغط على 0.

الإدخال التنبؤي للنص

يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف يمكن إضافة كلمات جديدة إليه أيضًا.

كتابة كلمة
اضغط على مفاتيح الأرقام من 2 إلى 9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة فقط لكتابة حرف واحد.

تأكيد كلمة
انتقل يمينًا، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.

اختيار الكلمة الصحيحة
إذا لم تكن الكلمة المقترحة صحيحة، فاضغط على * بصورة متكررة، واختر الكلمة المناسبة من القائمة.

إضافة كلمة إلى القاموس
إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة المراد كتابتها ليست موجودة في القاموس. ولإضافة الكلمة إلى القاموس، حدد هجاء، أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التلقائي للنص، وحدد حفظ.

كتابة كلمة مركبة
اكتب الجزء الأول من الكلمة ثم انتقل يمينًا لتأكيدھا. واكتب الجزء الثاني من الكلمة ثم قم بالتأكيد مرة أخرى.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

يمكنك إنشاء رسالة وإرفاق صورة، على سبيل المثال، اختياريًا. حيث يقوم جهازك تلقائيًا بتغيير رسالة نصية إلى رسالة ووسائط متعددة عند إرفاق أحد الملفات.

الرسائل النصية

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يتم عرض العدد الإجمالي للحروف المتبقية وعدد الرسائل اللازم للإرسال.

لإرسال الرسائل، يجب تخزين رقم مركز الرسائل الصحيح بجهازك. وعادةً، يتم ضبط هذا العدد بشكل افتراضي من خلال بطاقة SIM.

ضبط رقم مركز الرسائل يدويًا

- ١ حدد القائمة < الرسائل والمزيد > ضبط الرسائل < رسائل نصية > مركز الرسائل.
- ٢ أدخل الاسم والعدد اللذين يقوم مزود الخدمة بتوفيرهما.

رسائل الوسائط المتعددة

يمكن أن تحتوي رسالة وسائط متعددة على نص وصور ومقاطع صوت أو فيديو.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدْرَجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والاشتراك فيها؛ اتصل بمزود الخدمة.

إنشاء رسالة

- ١ حدد القائمة < الرسائل وإنشاء رسالة.

- ٢ اكتب رسالتك.

لإدخال رمز خاص أو ابتسامة، حدد خيارات < إدراج رمز.

لإرفاق كائن بالرسالة، حدد خيارات < إدراج كائن. يتغير نوع الرسالة تلقائيًا إلى رسالة وسائط متعددة.

- ٣ لإضافة مستلمين، حدد إرسال لـ مستلم.

لإدخال رقم هاتف أو عنوان بريد يدويًا، حدد الرقم أو البريد. أدخل رقم هاتف، أو حدد البريد وأدخل عنوان بريد.

- ٤ حدد إرسال.

تتم الإشارة إلى رسائل الوسائط المتعددة أعلى الشاشة.

قد يختلف الرسم بين مزود خدمة وآخر وهذا يعتمد على نوع الرسالة. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

قراءة رسالة والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قراءة رسالة مستلمة

حدد عرض.

الرد على رسالة

حدد رد.

قراءة العديد من الرسائل المستلمة

حدد القائمة > الرسائل وصندوق الوارد، ثم حدد الرسالة المطلوبة.

إرسال الرسائل وتنظيمها

لإرسال رسالة، حدد إرسال.

ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

في حالة مقاطعة إرسال الرسالة، يحاول الجهاز إعادة إرسال الرسالة لعدة مرات. وإذا فشلت تلك المحاولات، فيتم تمييز الرسالة باعتبارها فشلت في حافظة العناصر المرسل.

يحفظ الجهاز الرسائل المستلمة في حافظة صندوق الوارد.

رسائل فلاش

رسائل الفلاش هي رسائل نصية يتم عرضها عند الاستلام مباشرة.

حدد القائمة > الرسائل.

١ حدد المزيد > رسائل أخرى > رسالة فلاش.

٢ اكتب رسالتك.

٣ حدد إرسال لـ ثم حدد أحد الأسماء.

رسائل Nokia Xpress الصوتية

قم بإنشاء رسائل صوتية وإرسالها باستخدام MMS بطريقة سهلة.

حدد القائمة > الرسائل.

- ١ حدد المزيد < رسائل أخرى > رسالة صوتية. يفتح مسجل الصوت.
- ٢ قم بتحديد الرموز للتحكم في التسجيل.
 - — لتسجيل الرسالة.
 - — لإيقاف التسجيل مؤقتًا.
 - — لإيقاف التسجيل.
- ٣ حدد إرسال لـ واحد الأسماء.

ضبط الرسالة

حدد القائمة < الرسائل والمزيد > ضبط الرسائل.

حدد مما يلي:

- ضبط عام — لضبط حجم خط الرسائل وتنشيط رموز المشاعر الرسومية وتقارير تسليم الرسائل.
- رسائل نصية — لإعداد مركز الرسائل للرسائل النصية و البريد الرسائل القصيرة SMS.
- رسائل وسائط متعددة — للسماح بتقارير تسليم الرسائل واستلام الرسائل متعددة الوسائط والإعلانات، وإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة برسائل الوسائط المتعددة.
- رسائل الخدمة — تنشيط رسائل الخدمة وإعداد تفضيلات تتعلق برسائل الخدمة.

البريد والرسائل الفورية

قم بضبط الجهاز حتى يتسنى له إرسال البريد من حساب البريد الخاص بك واستلامه.
أو قم بالتسجيل في خدمة الدردشة (IM) لتتمكن من الدردشة في مجتمع الدردشة الخاصة بك.

بريد رسائل Nokia

يمكنك الوصول إلى حسابات البريد من مزودين مختلفين باستخدام جهاز الهاتف المحمول لقراءة البريد وكتابته وإرساله.

قبل استخدام البريد، يجب أن يتوفر حساب بريد. ففي حال عدم توفر حساب بريد، يمكن إنشاء حساب على Ovi. وقد تختلف القوائم حسب مزود البريد.

إعداد بريد

يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب البريد الموجود أو إعداد حساب بريد Ovi جديد.

اختر القائمة < الرسائل > المزيد < بريد إلكتروني.

تسجيل الدخول في حساب البريد

- ١ اختر مزود خدمة البريد.

- ٢ أدخل رقم هوية حسابك وكلمة السر.
- ٣ اختر تذكر كلمة السر لتعطيل طلب كلمة السر عند الدخول إلى حساب البريد.
- ٤ اخترت. الدخول.

لتسجيل الدخول إلى حساب بريد إضافي، اختر إضافة حساب.

إعداد بريد Ovi

إذا لم يكن لديك حساب بريد بالفعل، يمكنك إنشاء حساب Nokia والذي يتضمن خدمة بريد Ovi.

- ١ اختر الحصول على بريد Ovi.

- ٢ اتبع التعليمات الواردة على الشاشة.

بمجرد إنشاء حساب Nokia جديد، يمكنك تسجيل الدخول إلى خدمة بريد Ovi وبدء إرسال الرسائل واستلامها. يمكنك أيضاً استخدام الحساب لتسجيل الدخول إلى خدمات Ovi الأخرى مثل الرسائل الفورية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الموقع www.ovi.com.

قراءة البريد وإنشائه وإرساله

اختر القائمة < الرسائل > المزيد < بريد إلكتروني، ثم اختر حساب بريد.

قراءة البريد والرد عليه

- ١ اختر رسالة بريد، ثم اختر فتح.
- ٢ استخدم مفتاح الانتقال لعرض البريد بالكامل.
- ٣ للرد على رسالة بريد أو إعادة إرسالها، اختر خيارات.

عرض الملحقات وحفظها

يتم تمييز رسائل البريد ذات الملحقات مثل، الصور برمز مشبك الورق. قد لا تكون بعض الملحقات متوافقة مع الجهاز ولا يمكن عرضها عليه.

- ١ قم بتوسيع قائمة الملحقات.
- ٢ اختر أحد الملحقات، ثم اختر عرض.
- ٣ لحفظ الملحق في جهازك، اختر حفظ.

إنشاء رسالة بريد وإرسالها

- ١ اختر خيارات < إنشاء جديد.
- ٢ أدخل عنوان بريد المستلم وعنوان الموضوع والرسالة.
- ٣ لإلحاق ملف برسالة البريد، اختر خيارات < إرفاق ملف.
- ٤ لالتقاط صورة لإلحاقها برسالة البريد، اختر خيارات < إرفاق صورة جديدة.
- ٥ لإرسال رسالة بريد، اختر إرسال.

إغلاق تطبيق البريد
اخترت. الخروج.

الوصول إلى الرسائل الفورية من حساب بريدك

يتيح بعض مزودو خدمة البريد الوصول إلى حساب الرسائل الفورية مباشرةً من حساب بريدك. لتسجيل الدخول إلى خدمة الرسائل الفورية الخاصة بالمزود عند كتابة رسالة بريد، اختر خيارات، ثم اختر خدمة الرسائل الفورية.

الرسائل الفورية من Nokia

باستخدام الرسائل الفورية (IM)، يمكنك القيام بالردشة مع المستخدمين الآخرين على الإنترنت باستخدام الجهاز.

ويمكنك استخدام حسابك الموجود بالفعل مع مجتمع الرسائل الفورية الذي يدعمه الجهاز.

إذا لم تقم بالتسجيل في خدمة رسائل فورية، يمكنك إنشاء حساب رسائل فورية بواسطة خدمة رسائل فورية مدعومة باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الجهاز. قد تختلف القوائم باختلاف خدمة الرسائل الفورية.

خدمات الرسائل الفورية

تسجيل الدخول في حساب الرسائل الفورية الموجود

- ١ اختر القائمة > الرسائل > المزيد > الرسائل الفورية.
- ٢ اختر خدمة رسائل فورية.
- ٣ أدخل رقم هوية حسابك وكلمة السر.
- ٤ اتبع التعليمات الواردة على الشاشة.

إنشاء حساب Nokia جديد

لإنشاء حساب Nokia، الذي يضم خدمات البريد والردشة، باستخدام الكمبيوتر، يرجى زيارة الموقع www.ovi.com.

لإنشاء حساب باستخدام الجهاز:

- ١ اختر القائمة > الرسائل > المزيد > بريد إلكتروني.
- ٢ اتبع التعليمات الواردة على الشاشة.

استخدام خدمات الرسائل الفورية في وقت واحد

- ١ للرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية للرسائل الفورية، اختر منزل من داخل أي خدمة رسائل فورية.
- ٢ اختر إحدى خدمات الرسائل الفورية، وقم بتسجيل الدخول.

٣ للتبديل بين خدمات الرسائل الفورية في قائمة عرض الأسماء، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

تبادل الرسائل

اختر القائمة < الرسائل > المزيد < الرسائل الفورية.

إرسال رسالة فورية

- ١ اختر خدمة رسائل فورية.
- ٢ اختر اسمًا من قائمة الأسماء.
- ٣ تكون كل محادثة في علامة تبويب داخل عرض المحادثة.
- ٤ أدخل رسالتك في مربع النص الموجود أسفل الشاشة.

استلام الرسائل

عند وصول رسالة جديدة في المحادثة الحالية، ستظهر الرسالة في نهاية سجل الدردشة. عند وصول رسالة جديدة لمحادثة أخرى، ستومض علامة تبويب المحادثة المناظرة. للتبديل بين المحادثات، قم بما يلي:

- ١ انتقل لأعلى إلى علامات تبويب المحادثة.
 - ٢ انتقل إلى اليسار أو اليمين لفتح محادثة.
- عند وصول رسالة جديدة من جماعة أخرى، ستمم الإشارة إليها في الجانب العلوي أو السفلي. انتقل إلى أعلى، ثم اختر تبديل أو تحديد.

ضبط الإشعار

حتى عند عدم استخدامك للتطبيق، سيتم إبلاغك بالرسائل الجديدة. لتعديل ضبط الإشعار، قم بما يلي:

- ١ في شاشة العرض الرئيسية للرسائل الفورية، اختر خيارات < ضبط الرسائل الفورية.
- ٢ اختر نوع الإشعار، ثم اختر حفظ.

الخروج من تطبيق الرسائل الفورية

بعد الخروج من تطبيق الرسائل الفورية (IM) ستمم المحافظة على تسجيل دخولك لخدمات الرسائل الفورية. وستظل جلساتك نشطة لفترة من الوقت حسب اشتراكك في الخدمة. عند تشغيل تطبيق الرسائل الفورية في الخلفية، يمكنك فتح تطبيقات أخرى والعودة إلى استخدام الرسائل الفورية بدون تسجيل الدخول مرة أخرى.

إغلاق نافذة الرسائل الفورية


انتقل إلى شاشة العرض الرئيسية للرسائل الفورية، ثم اختر خروج.

تسجيل الخروج من الرسائل الفورية
اختر خيارات > تسجيل الخروج.
تم إغلاق جميع المحادثات.

الاتصال

يوفر لك جهازك خصائص متعددة للتوصيل بأجهزة أخرى من أجل إرسال البيانات واستقبالها.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

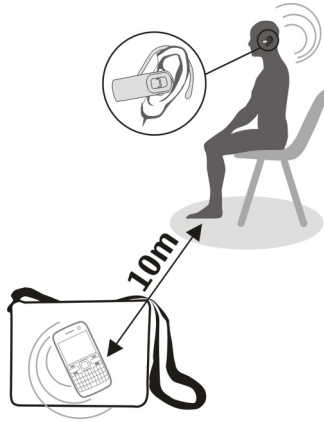

يمكن مع تقنية Bluetooth اللاسلكية توصيل الجهاز بجهاز Bluetooth متوافق في نطاق ١٠ أمتار (٣٢ قدماً) باستخدام الموجات اللاسلكية.

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.1 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: SIM access و object push و file transfer و headset و handsfree و generic access و serial port و generic object exchange و dial و advanced audio و service discovery application و phonebook access و device ID و up networking و distribution و audio video remote control و generic audio/video distribution. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

إنشاء اتصال Bluetooth

- ١ حدد اسم هاتفك، ثم أدخل اسم الجهاز.
- ٢ لتنشيط اتصال Bluetooth. حدد Bluetooth < تشغيل. يشير الرمز إلى أن اتصال Bluetooth نشط.
- ٣ لتوصيل ملحقات صوت بالجهاز، حدد توصيل بملحقات الصوت والملحق المراد توصيله.
- ٤ لربط هاتفك بجهاز Bluetooth يقع في النطاق المحدد، حدد الأجهزة الموثوقة > إضافة جهاز جديد.
- ٥ انتقل إلى جهاز تم العثور عليه، ثم اختر إضافة.
- ٦ اتفق على رمز مرور (حتى 16 حرفًا) مع مستخدم الجهاز الآخر وأدخل رمز المرور على جهازك. لإنشاء الاتصال، أدخل رمز المرور على الجهاز الآخر عند الطلب.

يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أمانًا لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل اتصال Bluetooth من أي مصادر لا تثق بها. أو بدلاً من ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

توصيل الكمبيوتر بالإنترنت

يمكن استخدام تقنية Bluetooth لتوصيل كمبيوتر متوافق بالإنترنت دون استخدام برامج Nokia Ovi Suite. يجب توفر إمكانية اتصال جهازك بالإنترنت (خدمة شبكة)، وأن يدعم جهاز الكمبيوتر تقنية Bluetooth.

- ١ تأكد من اتصال جهازك بالإنترنت.
- ٢ اربط جهازك بالكمبيوتر باستخدام اتصال Bluetooth. يفتح الجهاز تلقائيًا اتصال خدمة حزم البيانات بالإنترنت.

كبل بيانات USB

يمكن استخدام كبل بيانات USB لنقل البيانات بين الجهاز وكمبيوتر متوافق أو طابعة تدعم خاصية PictBridge.

تحديد وضع USB

لتنشيط الجهاز لنقل البيانات أو طباعة صورة، قم بتوصيل كبل بيانات USB، وحدد واحدًا مما يلي:
PC Suite — لاستخدام Nokia PC Suite أو Ovi Suite على الكمبيوتر.

طباعة ووسائط — لاستخدام الجهاز مع طابعة PictBridge متوافقة أو كمبيوتر متوافق.

تخزين البيانات — للتوصيل بجهاز كمبيوتر لا تتوفر به برامج Nokia واستخدام الجهاز كوسيلة لتخزين البيانات

تغيير وضع USB

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > كبل بيانات USB ووضع USB المطلوب.

توصيل وسيط تخزين USB

يمكن توصيل وسيط تخزين USB (على سبيل المثال: شريحة ذاكرة) بالجهاز والتصفح في نظام الملفات ونقلها.

- ١ قم بتوصيل كبل مهائى متوافق بمنفذ USB الموجود في الهاتف.
 - ٢ قم بتوصيل وسيط تخزين USB بكبل المهائى.
 - ٣ حدد القائمة > الأستوديو وجهاز USB.
- لا يتم دعم جميع أجهزة تخزين USB، وذلك تبعاً لمعدل استهلاك الطاقة بها.

التزامن والنسخ الاحتياطي



حدد القائمة > الضبط > تزامن ونسخ > التزامن وواحدًا مما يلي:
نقل البيانات — لتزامن بيانات محددة أو نسخها بين جهازك وجهاز آخر باستخدام تقنية Bluetooth.

إنشاء نسخة — لإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المحددة.

استعادة نسخة — لتحديد ملف نسخ احتياطي مُخزن واستعادة البيانات من الجهاز. حدد خيارات > التفاصيل لعرض معلومات حول ملف النسخ الاحتياطي المحدد.

نقل البيانات — لتزامن بيانات محددة أو نسخها بين جهازك وجهاز آخر أو كمبيوتر أو مركز خدمة شبكة (خدمة شبكة).

اتصال خدمة حزم البيانات

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) هي خدمة شبكة تسمح لأجهزة المحمول إرسال البيانات واستقبالها عبر شبكة تعتمد على بروتوكول الإنترنت (IP).

حدد القائمة < الضبط والتوصيل > حزم بيانات < اتصال حزم بيانات.

حدد مما يلي:

عند الحاجة — لإنشاء اتصال حزم البيانات فقط عند حاجة تطبيق لذلك. ويتم إغلاق الاتصال عند إغلاق التطبيق.

متصل دائماً — للاتصال تلقائياً بشبكة حزم البيانات عند تشغيل الجهاز.

يمكن استخدام الجهاز كمودم من خلال توصيله بكمبيوتر متوافق. للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر وثائق Nokia Ovi Suite.

الصور والفيديو

التقط الصور أو مقاطع الفيديو ثم قم بإدارتها وتحريرها وعرضها على جهازك.

التقاط الصور

تنشيط الكاميرا

اختر القائمة < التطبيقات > الكاميرا أو انتقل إلى اليسار أو اليمين، في وضع الفيديو.

التكبير أو التصغير

في وضع الصورة، انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل أو استخدم مفتاح مستوى الصوت.

التقاط صورة

اختر التقاط

يتم حفظ الصور في الأستوديو.

تنشيط فلاش الكاميرا

لضبط الجهاز لاستخدام الفلاش آلياً إذا دعت أحوال الإضاءة لاستخدامه، اختر خيارات < الفلاش > آلي. لضبط الجهاز لاستخدام الفلاش دائماً، اختر تشغيل الفلاش.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

عرض الصور بعد التقاطها

اختر خيارات < الضبط > مدة عرض الصورة، ثم اختر مدة عرض الصورة.

إنهاء معاينة الصورة يدوياً

اختر رجوع.

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة حتى ٢٠٤٨×١٥٣٦ بكسل.

تسجيل مقاطع فيديو

تنشيط وضع الفيديو

اختر القائمة > التطبيقات، ثم اختر كاميرا الفيديو أو انتقل إلى اليسار أو اليمين إذا كنت في وضع الصورة.

بدء التسجيل

اختر تسجيل.

إيقاف التسجيل مؤقتًا أو استئنافه

اختر إيقاف م أو استمرار.

إيقاف التسجيل

اختر إيقاف.

يتم حفظ مقاطع الفيديو في الأستوديو.

ضبط الكاميرا والفيديو

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

في وضع الصورة أو الفيديو، اختر خيارات، ثم اختر مما يلي:

الضبط — لتعديل ضبط الكاميرا الأخرى والفيديو واختيار مكان حفظ الصور ومقاطع الفيديو.

الموقت الذاتي — لاستخدام الموقت الذاتي.

المؤثرات — لتطبيق مؤثرات مختلفة (مثل، تدرج الرمادي والألوان غير الحقيقية) على الصورة الملتقطة.

موازنة اللون الأبيض — لتعديل الكاميرا حسب أحوال الإضاءة الحالية.

تنسيق صورة أفقية أو تنسيق صورة شخصية — لاختيار اتجاه الكاميرا.

الأستوديو

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو وملفات الموسيقى والموضوعات والرسومات والنغمات والتسجيلات والملفات المستلمة. ويتم تخزين هذه الملفات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة ويمكن ترتيبها في حافظات.

الصور

عرض الصور وتشغيل مقاطع الفيديو باستخدام التطبيق "الصور".

اختر القائمة > الأستوديو > الصور.

اختر مما يلي:

صوري — لعرض الصور في شبكة صور مصغرة. ويمكنك فرز الصور حسب التاريخ أو الاسم أو الحجم.

مخطط زمني — لعرض الصور حسب ترتيب التقاطها.

ألبوماتي — لفرز الصور في ألبومات. ويمكنك إنشاء ألبومات أو إعادة تسميتها أو إزالتها. وإذا قمت بإزالة أحد الألبومات، فلن يتم مسح الصور الموجودة في هذا الألبوم من الذاكرة.

قد لا تتمكن من عرض الصور أو استخدامها أو تحريرها حتى تتم معالجتها.

تدوير الصورة

اختر خيارات > وضع أفقي أو وضع رأسي.

عرض أحد عروض الشرائح

يستخدم عرض الشرائح الصور الموجودة في الحافظة أو الألبوم المحدد حالياً.

١ اختر صوري أو مخطط زمني أو ألبوماتي.

٢ اختر خيارات > عرض شرائح.

٣ اختر بدء عرض الشرائح.

تعديل الصور

على سبيل المثال، يمكنك تدوير الصور وقلبها وضبط السطوع والتباين والألوان.

١ اختر إحدى الصور الموجودة في صوري أو مخطط زمني أو ألبوماتي.

٢ اختر خيارات > تحرير الصورة.

٣ اختر أحد خيارات التحرير واستخدم مفتاح الانتقال لتعديل الضبط أو القيم.

الموسيقى والفيديو

يحتوي الجهاز على مشغل وسائط لتشغيل الأغاني ومقاطع الفيديو. ويتم التعرف على ملفات الموسيقى والفيديو المخزنة في حافظة الموسيقى الموجودة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة ألياً ويتم إضافتها إلى مكتبة الفيديو أو الموسيقى.

اختر القائمة > الأستوديو والموسيقى والفيديو.

اختر مما يلي:

مقاطع الفيديو — لسرد جميع مقاطع الفيديو المتوفرة.

كل الأغاني — لسرد جميع الأغاني المتوفرة. يمكنك فرز الأغاني حسب الفنان أو الألبوم أو النوع، مثلاً.

إدارة الحافظات والملفات

لإدارة الحافظات والملفات الموجودة في الأستوديو، اختر القائمة > الأستوديو.

عرض قائمة الحافظات
اختر كل المحتوى.

عرض قائمة الملفات الموجودة في الحافظة
اختر حافظة، ثم اختر فتح.

عرض الحافظات الموجودة على بطاقة الذاكرة عند نقل ملف
انتقل إلى بطاقة الذاكرة، ثم انتقل إلى اليمين.

طباعة الصور

يدعم الجهاز خاصية الطباعة Nokia XpressPrint، مما يتيح طباعة صور بتنسيق ملف JPEG.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بطابعة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB أو اتصال Bluetooth. إذا كان مدعومًا من قبل الطابعة.
- ٢ اختر إحدى الصور من الأستوديو، ثم اختر خيارات > طباعة.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في خدمات المشاركة عبر الإنترنت المتوافقة على الويب. لاستخدام المشاركة عبر الإنترنت، يجب الاشتراك في خدمة مشاركة عبر الإنترنت (خدمة شبكة).

- ١ حدد القائمة > الأستوديو > الصور ثم حدد ملفًا من إحدى الحافظات.
 - ٢ اختر خيارات > إرسال > تحميل إلى الويب.
 - ٣ اختر خدمة مشاركة عبر الإنترنت، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- ويمكنك أيضًا تحديد عدة صور أو مقاطع فيديو وتحميلها معًا على خدمة المشاركة عبر الإنترنت. ويمكنك عرض التحميلات في صفحات الإنترنت الخاصة بخدمة المشاركة عبر الإنترنت على جهازك. للحصول على مزيد من المعلومات حول المشاركة عبر الإنترنت ومزودي الخدمة المتوافقين، راجع صفحات دعم منتجات Nokia أو موقع ويب Nokia المحلي.

بطاقة الذاكرة

استخدام بطاقة ذاكرة لتخزين ملفات الوسائط المتعددة، مثل مقاطع الفيديو والأغاني وملفات الصوت والصور وبيانات الرسائل.

اختر القائمة > الأستوديو > كل المحتوى > بطاقة الذاكرة.

يمكن تخزين بعض الحافظات الموجودة في الأستوديو التي تحتوي على محتوى يستخدمه الجهاز (مثل الموضوعات) على بطاقة الذاكرة.

إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة من قبل، فعليك تهيئتها. عند تهيئة بطاقة الذاكرة، يتم مسح جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم.

تهيئة بطاقة الذاكرة

اختر خيارات < خيارات بطاقة الذاكرة > تهيئة بطاقة الذاكرة < نعم. بعد اكتمال التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة.

حماية بطاقة الذاكرة بكلمة سر

اختر خيارات < خيارات بطاقة الذاكرة > ضبط كلمة السر. ويتم تخزين كلمة السر في الجهاز؛ لذا، ما عليك سوى إدخال كلمة السر عند استخدام بطاقة الذاكرة في جهاز آخر.

إزالة كلمة سر بطاقة الذاكرة

اختر خيارات < خيارات بطاقة الذاكرة > مسح كلمة السر.

التحقق من استهلاك الذاكرة

اختر خيارات < التفاصيل. يتم عرض استهلاك الذاكرة لمجموعات البيانات المختلفة وحجم المساحة المتوفرة لتثبيت برامج جديدة.

الاستماع إلى الموسيقى

استمع إلى الموسيقى من خلال مشغل الموسيقى أو الإذاعة، وقم بتسجيل الصور أو الأصوات باستخدام المسجل. وقم بتنزيل الموسيقى من الإنترنت أو نقلها من جهاز الكمبيوتر.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

مشغل الوسائط

قائمة الموسيقى

يمكنك الوصول إلى ملفات الفيديو والموسيقى المخزنة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة أو تنزيل مقاطع فيديو أو موسيقى من الويب أو عرض تدفقات الفيديو المتوافق من مركز خدمة شبكة (خدمة شبكة).

اختر القائمة < التطبيقات > مشغل الوسائط.

تشغيل ملف وسائط

اختر ملف من الحافظات المتاحة، ثم اختر تشغيل.

تنزيل ملفات من الويب

اختر خيارات > التنزيل، ثم اختر موقع تنزيل.

تحديث مكتبة الموسيقى بعد إضافة ملفات

اختر خيارات > تحديث المكتبة.

إنشاء قائمة تشغيل

١ اختر قوائم التشغيل > إنشاء قائمة تشغيل، ثم أدخل اسم قائمة التشغيل.

٢ قم بإضافة مقاطع موسيقى أو فيديو من القوائم المعروضة.

٣ لتخزين قائمة التشغيل، اختر تم.

تشغيل الأغاني

تشغيل مشغل الوسائط

استخدم مفتاح الانتقال طبقاً للمفاتيح الافتراضية الموجودة على الشاشة.

ضبط مستوى الصوت

استخدم مفتاح مستوى الصوت.

بدء التشغيل

اختر ►.

إيقاف التشغيل مؤقتاً

اختر ||.

الانتقال إلى الأغنية التالية

اختر ►►.

الانتقال إلى الأغنية السابقة

اختر ◀◀ مرتين.

التقديم السريع للأغنية الحالية

اختر، ثم اضغط مع الاستمرار على ►►.

ترجيع الأغنية الحالية

اختر، ثم اضغط مع الاستمرار على ◀◀.

التبديل إلى قائمة الموسيقى

اختر ≡.

التبديل إلى قائمة التشغيل الحالية
اختر (00).

المحافظة على تشغيل مشغل الوسائط في الخلفية
اضغط على مفتاح الإنهاء.

إيقاف مشغل الوسائط
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.


تغيير شكل مشغل الوسائط

يوفر جهازك موضوعات عديدة لتغيير شكل مشغل الوسائط.

اختر القائمة < التطبيقات > مشغل الوسائط ثم اختر ذهاب لمشغل وسائط < خيارات > الضبط < موضوع مشغل الوسائط واختار الموضوع المطلوب.

قد تتغير المفاتيح الافتراضية تبعاً للموضوع.

نقل الموسيقى من جهاز كمبيوتر

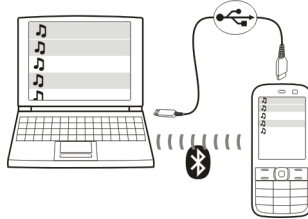

يمكنك نقل الموسيقى إلى جهازك باستخدام الطرق التالية:

- استخدم موسيقى Nokia لنقل موسيقى جديدة واقتصاصها ونسخها وتشغيلها على جهاز الكمبيوتر وجهاز الهاتف المحمول. قم بتنزيل برنامج جهاز الكمبيوتر من الموقع www.music.nokia.com/download.
- قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر باستخدام اتصال Bluetooth أو كبل بيانات USB متوافق وانسخ ملفات الموسيقى إلى ذاكرة الجهاز. لاستخدام كبل بيانات USB، اختر تخزين البيانات كوضع الاتصال.
- استخدم برنامج Windows Media Player. قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق، ثم اختر طباعة ووسائط كوضع الاتصال.

الإذاعة

التوليف إلى محطات الإذاعة

حدد القائمة > التطبيقات > الإذاعة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة الرأس أو أحد الأجهزة الملحقة المتوافقة بالجهاز لكي يعمل راديو FM بشكل سليم.

لا يمكن الاستماع إلى الإذاعة عبر سماعة رأس Bluetooth.

تشغيل الإذاعة

استخدم مفتاح الانتقال طبقاً للمفاتيح الافتراضية الموجودة على الشاشة.

البحث عن المحطة التالية المتاحة

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال إلى اليسار أو اليمين.

توليف تردد الراديو بدرجات ٠.٠٥ ميغا هرتز

اضغط لفترة وجيزة على مفتاح الانتقال إلى اليسار أو اليمين.

حفظ المحطة في موقع ذاكرة

اختر خيارات > حفظ المحطة.

إدخال اسم محطة إذاعة

اختر خيارات > المحطات > خيارات > إعادة تسمية.

التبديل إلى محطة أخرى محفوظة

انتقل إلى أعلى أو أسفل.

للوصول إلى محطة مباشرة من قائمة المحطات المحفوظة، اضغط على المفتاح الرقمي المناظر لرقم المحطة.

ضبط مستوى الصوت

استخدم مفتاحاً مستوى الصوت.

إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه

اضغط على مفتاح الانتقال (⏮ / ⏭).

ضبط الإذاعة لتشغيلها في الخلفية

اضغط على مفتاح الإنهاء لفترة وجيزة.

إغلاق الإذاعة

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

البحث عن جميع المحطات المتاحة
اختر خيارات > بحث عن كل المحطات.

إدخال تردد يدويًا
خيارات > ضبط التردد.

تنظيم المحطات المحفوظة
اختر خيارات > المحطات.

للوصول إلى موقع ويب يسرد محطات الراديو (خدمة الشبكة)، اختر خيارات > دليل المحطات.

ضبط الإذاعة

اختر القائمة > التطبيقات > الإذاعة.

اختر خيارات > الضبط ثم اختر مما يلي:

RDS — لعرض معلومات من نظام بيانات الإذاعة، مثل اسم المحطة.

التردد الآلي — للسماح للجهاز للتبديل آليًا إلى تردد بإمكانية استقبال أفضل يتوفر عند تنشيط (RDS).

تشغيل عبر — للاستماع باستخدام سماعة الرأس أو السماعات الخارجية.

الخرج — للتبديل بين خرج الاستريو والخرج الأحادي.

موضوع الراديو — لاختيار شكل الإذاعة.

المسجل

يمكنك تسجيل الأحاديث والأصوات أو المكالمات النشطة وحفظ التسجيلات في الأستوديو.

اختر القائمة > التطبيقات > المسجل.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لاستخدام مفاتيح الرسم ● أو ☐ أو ■، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

بدء التسجيل

اختر ● أو اختر خيارات > تسجيل أثناء إجراء مكالمة. أثناء تسجيل مكالمة، تسمع كل أطراف المكالمة صوت تنبيه ضعيف.

إيقاف التسجيل مؤقتًا

اختر ☐.

إيقاف التسجيل

اختر ■. يتم حفظ التسجيل في حافظة التسجيلات في الأستوديو.

لتشغيل التسجيل الأخير أو إرساله، أو الوصول إلى قائمة التسجيلات، أو لاختيار الذاكرة والحافظة لتخزين التسجيلات، اختر خيارات، ثم اختر الخيار المناسب.

معادل الصوت

قم بضبط الصوت عند استخدام مُشغل الوسائط أو الإذاعة.

اختر القائمة > التطبيقات > معادل الصوت.

تنشيط مجموعة معادل صوت محددة مسبقًا

انتقل إلى مجموعة، ثم اختر تشغيل.

إنشاء مجموعة معادل صوت جديدة

١ اختر إحدى المجموعتين الأخيرتين في القائمة، ثم اختر خيارات > تعديل.

٢ استخدم مفتاح الانتقال لضبط عناصر تحكم الصوت.

٣ لحفظ الضبط وإدخال اسم للمجموعة، اختر حفظ، ثم اختر خيارات > إعادة تسمية.

توسيع الاستريو

يقوم توسيع الاستريو بإنشاء مؤثرات صوت استريو أوسع عند استخدام سماعة رأس استريو.

اختر القائمة > التطبيقات، ثم اختر توسيع الاستريو.

الويب

يمكن الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة باستخدام متصفح الجهاز (خدمة شبكة). وقد يختلف شكل عرض صفحات الإنترنت تبعًا لحجم الشاشة. وقد لا تتمكن من عرض جميع التفاصيل على صفحات الإنترنت.

تصفح الويب

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لمعرفة مدى إتاحة هذه الخدمات والرسوم والتعليمات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تستلم ضبط التهيئة اللازمة للتصفح في شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة.

حدد القائمة > الويب.

فتح الصفحة الرئيسية
حدد الصفحة الرئيسية، أو في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على 0.

تحديد علامة
حدد العلامات.

إدخال عنوان ويب
حدد ذهاب للعنوان، وأدخل العنوان ثم حدد موافق.

تحديد عنوان آخر موقع ويب تمت زيارته
حدد آخر عنوان ويب.

البحث في الويب
عند البحث لأول مرة، حدد مزود خدمة البحث. ثم حدد بحث، وأدخل مفردات البحث ثم حدد بحث.

تغيير مزود خدمة البحث
حدد خيارات > تغيير المزود.

بعد الاتصال بالخدمة، يمكن بدء تصفح صفحاتها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الجهاز باختلاف الخدمات. اتبع التعليمات. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

المشاركة الفورية

في صفحة الويب الخاصة بخدمة المشاركة الفورية، يمكن عرض صور ومقاطع فيديو تم تحميلها على الويب، وتعديل الضبط (خدمة شبكة).
حدد القائمة > الويب وتحميلات الويب.

فتح خدمة مشاركة فورية
حدد خدمة مشاركة فورية والرابط الذي قدمته الخدمة.

تعديل الضبط
عند فتح خدمة المشاركة الفورية، حدد خيارات > الضبط.

ضبط المتصفح

أثناء تصفح الويب، حدد خيارات > ضبط وواحدًا مما يلي:
العرض — لتحديد حجم الخط وما إذا كان سيتم عرض الصور وكيفية عرض النص.
عام — لتحديد نوع ترميز المحتويات، وما إذا كان سيتم إرسال عناوين الويب بتنسيق Unicode (UTF-8) وما إذا كان سيتم تمكين JavaScript™.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة.

بيانات الاسترجاع هو البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة الوسيطة للجهاز. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة الوسيطة.

مسح الذاكرة الوسيطة

أثناء التصفح، حدد خيارات < الأدوات > تفريغ ذاكرة مؤقتة.

السماح باستلام بيانات الاسترجاع أو حظرها

حدد القائمة < الويب وضبط الويب > الحماية < بيانات الاسترجاع.

حماية المتصفح

قد تكون ميزات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. تحتاج لهذه الاتصالات شهادات حماية ووحدة حماية، التي قد تتوفر على بطاقة SIM. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لعرض ضبط وحدة الحماية أو تعديلها، أو لعرض قائمة بشهادات التصديق أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها على الجهاز، حدد القائمة < الضبط والحماية > وحدة الحماية، أو شهادات التفويض، أو شهادات المستخدم.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

الألعاب والتطبيقات

يمكنك إدارة التطبيقات والألعاب. قد تكون بعض الألعاب أو التطبيقات مثبتة على الجهاز. ويتم تخزين هذه الملفات على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة مركبة بالجهاز، وقد يتم ترتيبها في هيئة حافظات.

فتح تطبيق

حدد القائمة > التطبيقات > الزيارات.

فتح لعبة أو تطبيق

حدد الألعاب، أو المجموعة، أو، أو بطاقة الذاكرة.

انتقل إلى لعبة أو تطبيق، ثم حدد فتح.

ضبط الأصوات والإضاءة والاهتزازات لممارسة لعبة

حدد خيارات > ضبط التطبيقات.

تنزيل تطبيق

يدعم الجهاز تطبيقات Java الإصدار™ J2ME. لذا تأكد أن التطبيق متوافق مع جهازك قبل تنزيله.

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

يمكن تنزيل تطبيقات وألعاب جديدة مباشرة أو باستخدام الكمبيوتر الخاص بك.

التنزيل مباشرة

حدد القائمة > التطبيقات > الزيارات وخيارات > التنزيل > تنزيل التطبيقات أو تنزيل الألعاب، فيتم عرض قائمة العلامات المتوفرة.

التنزيل باستخدام الكمبيوتر

قم بتنزيل التطبيقات والألعاب على الكمبيوتر الخاص بك ثم استخدم Ovi Suite لتنصيبها على جهازك.

لمعرفة مدى إتاحة مختلف الخدمات والرسوم، اتصل بمزود الخدمة.

الخرائط

يمكن مع تطبيق الخرائط تصفح خرائط العديد من المدن والبلدان بالإضافة إلى إمكانية البحث عن عناوين وأماكن تهتمك وتخطيط الطريق إلى موقع آخر.

حول تطبيق "الخرائط"

ويمكن التعرف على موقعك الحالي عند توصيل مستقبل GPS خارجي باستخدام تقنية Bluetooth.

كما يمكن شراء ترخيص لخدمة الملاحة مع التوجيه الصوتي. إلا أن هذه الوظيفة غير متوفرة في جميع البلدان أو المناطق.

في حالة توفر الخرائط على جهازك أو على بطاقة ذاكرة مدرجة، فيمكنك استعراضها دون وجود اتصال بالإنترنت. وعند استعراض منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل على جهازك، فيتم تلقائيًا تنزيل خريطة للمنطقة من خلال الإنترنت. وقد يُطلب منك تحديد نقطة وصول لاستخدامها مع الاتصال بالإنترنت.

قد يتضمن تنزيل الخرائط عملية إرسال كميات كبيرة من البيانات من خلال شبكة مزود الخدمة لديك. لذا، اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات بشأن تكاليف إرسال البيانات.

يمكنك أيضًا استخدام برنامج الكمبيوتر Nokia Map Loader لتنزيل الخرائط إلى جهازك. ولتثبيت Nokia Map Loader على جهاز كمبيوتر متوافق، انظر www.nokia.com/maps.

حدد القائمة < التطبيقات > الخرائط ومن بين الخيارات التالية:

الخريطة الأخيرة — افتح آخر خريطة تم عرضها.

بحث عن عنوان — ابحث عن عنوان محدد.

المواقع المحفوظة — ابحث عن موقع قمت بحفظه على جهازك.

المواقع الأخيرة — اعرض المواقع التي قمت باستعراضها.

الموقع الحالي — اعرض موقعك الحالي، في حالة توفر اتصال GPS.

تخطيط طريق — قم بتخطيط طريق.

الخدمات الإضافية — اشتر ترخيصًا للملاحة.

الضبط — حدد الضبط

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

Nokia Map Loader

مع تطبيق Nokia Map Loader الخاص بالكمبيوتر، يمكنك تنزيل الخرائط وملفات الإرشادات الصوتية من الإنترنت. ويلزم تركيب بطاقة ذاكرة ذات مساحة كافية في جهازك. ويجب عليك استخدام التطبيق "الخرائط" واستعراض الخرائط مرة واحدة على الأقل قبل استخدام تطبيق Nokia Map Loader، حيث يستخدم تطبيق Nokia Map Loader معلومات محفوظات الخرائط للتحقق من إصدار الخرائط المقرر تنزيله.

لتثبيت تطبيق Nokia Map loader، تفضل بزيارة موقع www.nokia.com/maps، واتباع التعليمات.

تنزيل الخرائط باستخدام Nokia Map Loader

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو باتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل بيانات، فحدد PC Suite كطريقة اتصال USB.
- ٢ افتح Nokia Map Loader من على الكمبيوتر.
- ٣ حدد قارة أو بلدًا أو منطقة.
- ٤ حدد الخرائط أو الخدمات، وقم بتنزيلها وتثبيتها على جهازك.

من علامة التبويب "خدمة" بتطبيق Nokia Map Loader، يمكنك شراء ترخيص للملاحة ومعلومات المرور وأدلة السفر وتنزيل الخرائط.

مُستقبل GPS

لا يشتمل جهازك على مُستقبل GPS داخلي. لاستخدام التطبيقات التي تتطلب اتصال GPS، استخدم مستقبل GPS خارجيًا متوافقًا (ملحق يباع منفصلاً).

استخدام مُستقبل GPS خارجي

- ١ اشحن مُستقبل GPS المتوافق، وقم بتشغيله.
 - ٢ قم بإعداد اتصال Bluetooth بين جهازك ومُستقبل GPS.
 - ٣ ضع مُستقبل GPS في وضع لا تعوقه فيه أجسام عن السماء.
 - ٤ افتح التطبيق "الخرائط"، ثم حدد مُستقبل GPS الخارجي.
- بعد إقران الجهاز بمستقبل GPS الخارجي، قد يستغرق الجهاز عدة دقائق حتى يعرض الموقع الحالي.
- يمكنك استخدام GPS لدعم التطبيق "الخرائط". حدد موقعك، أو قم بقياس المسافات وارسم الإحداثيات.

يمكنك أيضًا استخدام التطبيق "الخرائط" بدون مُستقبل GPS لاستعراض الخرائط والبحث عن العناوين والمواقع وتخطيط الطرق.

الملاحة إلى وجهتك



يمكنك ترقية تطبيق "الخرائط" إلى نظام ملاحة كامل لاستخدامه في السيارة أو سيرًا على الأقدام. أنت بحاجة إلى ترخيص إقليمي للحصول على نظام الملاحة الكامل ومُستقبل GPS متوافق. يكون نظام الملاحة في السيارة مزودًا بميزة إرشاد صوتي كامل مع طرق عرض خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد. يكون نظام الملاحة للمشاة محددًا بسرعة تبلغ 30 كم/ساعة (18.6 ميلًا/ساعة) ولا يقدم أية

إرشادات صوتية. ولا تكون خدمة الملاحة متوفرة في جميع البلدان والمناطق. للحصول على التفاصيل، راجع موقع Nokia المحلي على الويب.

شراء ترخيص للملاحة

حدد الخدمات الإضافية. يكون الترخيص محددًا حسب المنطقة ولا يمكنك استخدامه إلا في المنطقة المحددة فقط.

الملاحة إلى الوجهة

- ١ حدد تخطيط طريق، ثم انشئ طريقًا.
 - ٢ حدد خيارات < عرض الطريق > خيارات < بدء التنقل.
 - ٣ قم بالموافقة على إخلاء المسؤولية المعروض.
 - ٤ حدد لغة الإرشاد الصوتي، إذا طُلب منك ذلك.
- إذا انحرفت عن الطريق المحدد، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بتخطيط طريق جديد.

تكرار الإرشاد الصوتي

حدد تكرار.

كتم صوت الإرشاد الصوتي

حدد خيارات < كتم الصوت.

إيقاف الملاحة

حدد إيقاف.

الملاحة سيرًا على الأقدام

حدد الضبط < ضبط تخطيط الطريق > اختيار الطريق < على الأقدام. يساعد ذلك على تحسين الطرق التي قمت بإنشائها للملاحة سيرًا على الأقدام.

التنظيم

دع هاتفك يساعدك في تنظيم حياتك.

إدارة الأسماء

قم بحفظ الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين كأسماء على الجهاز وعلى بطاقة SIM.

حدد القائمة < الأسماء.

اختيار الذاكرة المستخدمة مع الأسماء

يمكن لذاكرة الجهاز حفظ الأسماء مع معلومات إضافية، مثل أرقام الهاتف البديلة. كما يمكنك حفظ صورة، أو نغمة، أو مقطع فيديو لعدد محدود من الأسماء.

يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء.

☐ يشير إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM.

١ حدد المزيد < الضبط > الذاكرة المستخدمة لاختيار بطاقة SIM، أو ذاكرة الجهاز، أو كليهما لحفظ الأسماء.

٢ حدد الهاتف وبطاقة SIM لاستدعاء الأسماء من كلتا الذاكرتين. وعند حفظ الأسماء، يتم حفظها على ذاكرة الجهاز.

التعامل مع الأسماء

البحث عن اسم

حدد الأسماء.

تنقل بين قائمة الأسماء، أو أدخل الأحرف الأولى من الاسم.

حفظ اسم ورقم هاتف

حدد القائمة < الأسماء وإضافة جديد.

إضافة تفاصيل وتعديلها

حدد الأسماء، واسمًا ثم التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل.

مسح تفاصيل

حدد الأسماء، واسمًا ثم التفاصيل. اختر أحد التفاصيل ثم حدد خيارات < مسح.

مسح اسم

حدد الأسماء، واسمًا ثم حدد خيارات < مسح اسم.

مسح كل الأسماء

حدد المزيد < مسح كل الأسماء > من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM.

نسخ الأسماء أو نقلها بين ذاكرتي الهاتف وبطاقة SIM

نسخ أسماء فردية

حدد الأسماء < خيارات > المزيد < خيارات التحديد > تحديد. حدد الأسماء التي تريد نسخها أو نقلها، ثم اختر خيارات < نسخ المحدد أو نقل المحدد.

نسخ جميع الأسماء
حدد المزيد < نسخ الأسماء أو نقل الأسماء.

إنشاء مجموعة أسماء

قم بترتيب الأسماء في مجموعات متصلين، مع تخصيص نغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

- ١ حدد المزيد < المجموعات.
- ٢ حدد إضافة أو خيارات < إضافة مجموعة جديدة لإنشاء مجموعة جديدة.
- ٣ أدخل اسم المجموعة، واختر صورة أو نغمة رنين إذا كنت تريد إضافة أي منهما، ثم حدد حفظ.
- ٤ اختر المجموعة ثم حدد عرض < إضافة لإضافة أسماء إلى المجموعة.

بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص واستلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard.

حدد القائمة < الأسماء والأسماء.

إرسال بطاقة أعمال

اختر اسمًا، خيارات < المزيد < بطاقة أعمال ونمط الإرسال.

حفظ بطاقة أعمال مستلمة

حدد عرض < حفظ

التاريخ والوقت

تعديل ضبط التاريخ والوقت

حدد القائمة < الضبط والتاريخ والوقت.

تغيير المنطقة الزمنية عند السفر

حدد القائمة < الضبط والتاريخ والوقت < ضبط التاريخ والوقت < المنطقة الزمنية: ثم انتقل يمينًا أو يسارًا لتحديد المنطقة الزمنية المناسبة لموقعك.

يتم ضبط الوقت والتاريخ تبعًا للمنطقة الزمنية، مما يمكن الجهاز من عرض وقت الإرسال الصحيح للرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة المستلمة.

على سبيل المثال: الساعة 5 GMT- بتوقيت جرينتش تشير إلى التوقيت الزمني لنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بفارق ٥ ساعات باتجاه الغرب عن توقيت جرينتش الخاص بمدينة لندن بالمملكة المتحدة.

المنبه

يمكنك ضبط تنبيه ليصدر صوتًا في الوقت المطلوب.

ضبط التنبيه

- ١ حدد القائمة < التطبيقات > المنبه.
- ٢ اضبط التنبيه وأدخل وقت التنبيه.
- ٣ لإصدار تنبيه في أيام محددة من الأسبوع، حدد التكرار: < تشغيل ثم حدد الأيام.
- ٤ حدد نغمة التنبيه. في حالة تحديد الراديو كنغمة التنبيه، قم بتوصيل سماعة الرأس بالجهاز.
- ٥ اضبط طول مهلة الغفوة، ثم حدد حفظ.

إيقاف التنبيه

حدد إيقاف. إذا تركت التنبيه يصدر صوتًا لمدة دقيقة أو حددت غفوة، فسيتوقف التنبيه طوال مهلة الغفوة، ثم يستأنف.

التقويم

حدد القائمة < التقويم.

يحيط إطار باسم اليوم. في حالة تعيين أية ملاحظات لليوم، يظهر اليوم بخط أسود عريض.

إنشاء ملاحظة تقويم

انتقل إلى اليوم، ثم حدد خيارات < تدوين ملاحظة. حدد نوع الملاحظة واملأ الحقول.

عرض ملاحظات اليوم

حدد عرض.

عرض أسبوع

حدد خيارات < عرض الأسبوع.

مسح جميع الملاحظات في التقويم

حدد خيارات < مسح مذكرات > كل المذكرات.

مسح الملاحظات القديمة تلقائيًا بعد مدة زمنية محددة

حدد خيارات < ضبط > ملاحظات المسح الآلي.

تعديل الضبط الخاص بالتاريخ والوقت

حدد خيارات < ضبط.

قائمة المهام

يمكن حفظ ملاحظة لمهمة يجب القيام بها.

حدد القائمة > التطبيقات > قائمة المهام.

إضافة ملاحظة

في حالة عدم إضافة ملاحظة، حدد إضافة، وإلا فحدد خيارات > إضافة. قم بملء الحقول، ثم حدد حفظ.

عرض ملاحظة

حدد ملاحظة ثم عرض.

الملاحظات

حدد القائمة > التطبيقات > الملاحظات.

إضافة ملاحظة

في حالة عدم إضافة ملاحظة، حدد إضافة؛ أو حدد خيارات > كتابة ملاحظة. اكتب الملاحظة، ثم حدد حفظ.

إرسال ملاحظة

حدد خيارات > إرسال ملاحظة ونوع الإرسال.

Nokia Ovi Suite

تقدم Nokia Ovi Suite نهجاً جديداً أكثر سهولة في الاستخدام لبرنامج Nokia PC. يوفر لك تطبيق PC سهولة الوصول إلى الملفات على Nokia 6303i classic وأجهزة Nokia الأخرى Ovi، كل ذلك في إطار واحد.

باستخدام Nokia Ovi Suite، يمكنك نقل الرسائل والأسماء والصور والموسيقى والمزيد بين الكمبيوتر وجهاز Nokia، قم بالتسجيل في حساب Nokia ومشاركة الصور على Ovi. يمكنك كذلك الحفاظ على مزامنة جهاز Nokia والكمبيوتر وتحديث جهازك باستخدام أحدث البرامج وتنزيل الخرائط التي تحتاج إليها والحفاظ على أمان محتوياتك القيمة وإمكانية الوصول إليها في كل مكان.


لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر منطقة الدعم على www.ovi.com.

تثبيت Nokia Ovi Suite على الكمبيوتر

يمكنك إدارة المحتويات على الجهاز، والحفاظ على مزامنتها مع الكمبيوتر. يمكنك تحديث جهازك أيضاً باستخدام أحدث البرامج وتنزيل الخرائط.


١ استخدم كبل بيانات USB لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

تظهر بطاقة الذاكرة كقرص قابل للإزالة على جهاز الكمبيوتر.

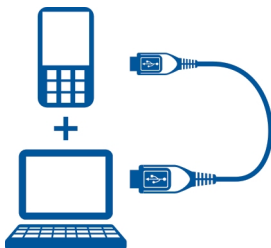

٢ حدد تخزين البيانات بالجهاز.

٣ في جهاز الكمبيوتر، حدد تثبيت **Nokia Ovi Suite**.

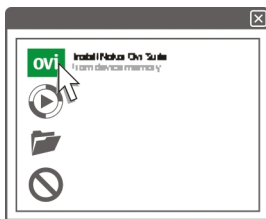

إذا لم يفتح إطار التثبيت تلقائياً، فافتح ملف التثبيت يدوياً. حدد فتح المجلد لعرض الملفات وانقر نقرًا مزدوجًا فوق **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



٤ اتبع التعليمات.

للتعرف على المزيد حول Nokia Ovi Suite، انتقل إلى www.ovi.com.

الحاسبة

يوفر جهازك حاسبة قياسية، علمية، تحسب القروض.

حدد القائمة > التطبيقات > الحاسبة.

حدد خيارات لتحديد نوع الحاسبة أو لعرض إرشادات التشغيل.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

موقت العد التنازلي

حدد القائمة > التطبيقات > موقت تنازلي.

موقت عادي

- ١ حدد الموقت العادي وأدخل الوقت، ثم اكتب الملاحظة التي يتم عرضها عند انتهاء الوقت.
- ٢ حدد بدء.

موقت الفاصل الزمني

للحصول على موقت الفاصل الزمني، مع بدء ما يصل إلى 10 فواصل زمنية، قم بإجراء ما يلي:

- ١ حدد موقت الفترات.
- ٢ حدد بدء الموقت > بدء.

لتحديد كيف ينبغي أن يبدأ موقت الفاصل الزمني الفترة التالية، حدد ضبط > متابعة إلى الفترة التالية.

ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت وأخذ أوقات مستقطعة أو أخذ أوقات متراكبة باستخدام ساعة الإيقاف.

حدد القائمة > التطبيقات > ساعة الإيقاف ومن بين الخيارات التالية:

تقسيم الوقت — قم بأخذ أوقات مستقطعة. لتصغير الوقت دون حفظه، حدد خيارات > إعادة ضبط.

وقت التداخل — قم بأخذ أوقات متراكبة.

استمرار — قم بعرض التوقيت الذي قمت بضبطه كخلفية.

عرض الأخير — عرض آخر وقت تم قياسه إذا لم يتم تصغير ساعة الإيقاف

عرض الأوقات أو مسح الأوقات — عرض الأوقات المحفوظة أو حذفها

لضبط توقيت ساعة الإيقاف كخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

تلميحات بيئية



ترشيد الطاقة

لن تحتاج لشحن البطارية كثيرًا، ما دمت تقوم بما يلي (إذا كان متاحًا لجهازك):

- إغلاق التطبيقات واتصالات البيانات، على سبيل المثال، اتصال Bluetooth، عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موثر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- إلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.

إعادة التدوير

يمكن إعادة تدوير جميع المواد الخاصة بهذا الجهاز كمواد التصنيع والبطارية. للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/werecycle، أو باستخدام جهاز هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/werecycle.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقًا للوائح إعادة التدوير المحلية.



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات المنتج والسلامة

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام التقنيات WMDRM 10 وOMA DRM 1.0 وقفل إعادة الإرسال بتقنية OMA DRM 1.0 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) من حماية المحتوى، فقد يطلب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوبًا بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل الترخيص الذي يلزم استعادته مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة الترخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كل من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، انصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

الأجهزة الملحقة

تحذير:

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالبطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5CT. قد تطرح Nokia طرًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8/AC-15. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة: فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحناتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تثقيبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية نالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الاعتناء بجهازك

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
 - لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائيًا بديلًا معتمدًا. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخلية.
 - قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
 - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحق آخر.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle. أو www.nokia.mobi/werecycle.



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع البيان البيئي للمنتج من الموقع www.nokia.com/environment.

معلومات أمان إضافية

ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يستقبل هذا الهاتف إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ٢.٢ سنتيمتر (٨/٧ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الانتهاء من عملية الإرسال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.

- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا، ويتضمن ذلك المناطق التي يُصنع فيها بياضات تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هاؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للإقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:

- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
- ٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٤ اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,١ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0434

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-638 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© Nokia 2010 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Nokia Xpress print و Nokia Xpress و Navit هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة، وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشعار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو نسيجية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندية

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروط التالية: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

رقم الطراز: 6303ci

الإصدار 1.2 AR

٢٥,٢٤	اختصارات
٢٨,٢٥	اختصارات الاتصال
٤١	استعادة البيانات
٢١	استعادة ضبط
٢١	استعادة ضبط المصنع
٣٢	الإدخال التنبؤي للنص
٤٩	الإذاعة
٥٧	الأسماء
٢٤	الإضاءة
٥١	الإنترنت
٢٥	الأوامر الصوتية
٢٣	الأوضاع
٣٠,٢٨,٢٥	الاتصال السريع
٢٩	الاتصال الصوتي
١٦	الاختصارات
١٧	الانتقال
٣٥	البريد
٣٥	البريد الإلكتروني
١٠	البطارية
٥٩	التاريخ والوقت
٤١	التزامن
٦٠	التقويم
١٩	التنزيلات
١٧	التنقل
٢٧	التهيئة
٦٢	الحاسبة
٦٤	الحقوق الرقمية
٥٦,٥٥,٥٤	الخرائط
٥٣	الذاكرة الوسيطة

الفهرس

B

٣٩	Bluetooth
----	-----------

G

٤١	GPRS (خدمة حزمة الراديو العامة)
٥٦	GPS (نظام تحديد المواقع العالمي)

N

٥٥	Nokia Map Loader
٦١	Nokia Ovi Suite

O

٢١	Ovi
	Ovi Suite
	انظر Nokia Ovi Suite

أ

٤٤	إدارة الملفات
٣١	إدخال نص
٣٤	إرسال رسالة
٣٥	إعداد بريد
٥٤	ألعاب
٢٧	أوامر الخدمة
٢٨	اتصال
٤١	اتصال USB
٤١	اتصال خدمة حزم البيانات
٤٠	اتصال كبل
٤٠,١٢	اتصال كبل USB

٩	بطاقة microSD
١٨, ٨	بطاقة SIM
٩	بطاقة الذاكرة
ت	
	تحديثات
٢٠	— برامج الجهاز
٢٢, ٢٠	تحديثات البرامج
١٤	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
٥٤	تطبيقات
٢٢	تطبيق التعليمات
٥٤	تنزيل
٥١	توسيع الاستريو

ح	
٢٢, ١٧	حارس المفاتيح
٥٣	حماية المتصفح

خ	
٢٦	خدمات بطاقة SIM
١٩	خدمة My Nokia
٥٢	خدمة المشاركة الفورية

د	
٥٧	دليل الهاتف

ذ	
٤٥	ذاكرة

ر	
١٢	رباط

٢٨	الرد على المكالمات
٣٤, ٣٣	الرسائل
٣٤, ٣٠	الرسائل الصوتية
٣٧	الرسائل الفورية
٣٨, ٣٧	الرسائل الفورية (IM)
٣٢	الرسائل النصية
٢٤	الشاشة الرئيسية
٤٢	الصور
٤٢	الكاميرا
٢٩	اللا يدوي
١٦	المؤشرات
٥١	المتصفح
٥٠	المسجل
٥٢	المشاركة الفورية
٨, ٧	المفاتيح والأجزاء
٦١	الملاحظات
٦٠	المنبه
٢٣	الموضوعات
٢٣	النغمات
٥٩	الوقت والتاريخ
٥١	الويب
٣٠	انتظار المكالمات

ب	
٣٦	بريد إلكتروني، إنشاء
٣٦	بريد إلكتروني، قراءته والرد عليه
٣٦	بريد إلكتروني، ملحقات
٨	بطارية
٥٩	بطاقات أعمال

٥٢,٢٤	ضبط الشاشة	٢٧	رسائل SIM
٤٣	ضبط الكاميرا	٢٧	رسائل المعلومات
٢٢	ضبط اللغة	٣٣	رسائل الوسائط المتعددة
٥٢	ضبط المتصفح	٣٤	رسائل فلاش
٣٠	ضبط المكالمات	٢٨	رفض المكالمات
٢١	ضبط الهاتف	٣٢	رقم مركز الرسائل
٣٠	ضغط أي مفتاح للرد	١٤	رمز PIN
	ط	١٤	رمز PUK
٤٠	طابعة PictBridge	١٤	رمز الحماية
٤٥	طباعة	١٤	رموز الوصول
	ق		س
٢٦	قائمة المُشغل	٦٣	ساعة الإيقاف
٦٠	قائمة المهام	٣٠	سجل المكالمات
٤٦	قائمة الموسيقى	٢٦	سجل المواقع
١٧	قفل لوحة المفاتيح	١١	سماعة الأذن
	ك	٢٩	سماعة خارجية
٤٣	كاميرا الفيديو		ش
٣١	كتابة نص	١٦	شاشة رئيسية
١٤	كلمة سر الحظر	٢٤	شاشة مؤقتة
	م		ص
١٥	مؤشرات الحالة	٤٣,٤٢	صور
١٥	مؤشر قوة الإشارة	٢٤	صورة خلفية
١٥	مؤشر مستوى شحن البطارية		ض
٥٦	مستقبل GPS	٥٠	ضبط الإذاعة
٤٥	مشاركة، عبر الإنترنت	٢٢	ضبط الحماية
٤٧	مشغل الموسيقى	٣٥	ضبط الرسالة

٤٨,٤٧,٤٦,٤٤	مشغل الوسائط
٥١	معادل الصوت
٣٠, ٢٨	معاودة الاتصال
٢٦	معلومات المكان
١٩	معلومات دعم Nokia
٢٤	مفاتيح الاختيار
٢٥	مفتاح التنقل
٤٣	مقاطع الفيديو
٢٨	مكالمة
٥٣	ملفات الاسترجاع
٨	منافذ التوصيل
١٩	موارد الدعم
٤١	مودم
٦٣	موقت العد التنازلي

ن

٤١	نسخ البيانات احتياطيًا
٢٢	نغمات
٤٨	نقل، ملفات
٤٨	نقل الموسيقى

ه

١١	هوائي
٣١	هوية المتصل

و

١٤	وحدة الحماية
٢٢, ١٨	وضع الطائرة
١٨	وضع غير متصل
٣٠	وضوح الصوت