

دليل المستخدم لهاتف Nokia 6700 classic

المحتويات	المكالمات
٥ السلامة	٢١ إجراء مكالمة
٧ معلومات عامة	٢١ الرد على مكالمة وإنهاؤها
٧ معلومات عن الجهاز	٢١ اختصارات الاتصال
٧ خدمات الشبكة	٢٢ الاتصال الصوتي
٨ رموز الوصول	٢٢ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٨ خدمة إعدادات التهيئة	
٨ My Nokia	
٩ تنزيل محتوى	
٩ تلميحات مفيدة	
٩ تحديثات البرامج	
١٠ دعم Nokia	
١٠ إدارة الحقوق الرقمية	
لتبدأ	الرسائل
١١ إدخال بطاقة SIM والبطارية	٢٢ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة
١٢ إدخال بطاقة microSD	٢٥ رسائل فلاش
١٢ إزالة بطاقة microSD	٢٥ رسائل Nokia Xpress الصوتية
١٣ شحن البطارية	رسائل المعلومات، ورسائل بطاقة SIM، وأوامر الخدمة
١٤ الهوائي	٢٦ الرسائل الصوتية
١٤ الرباط	٢٦ ضبط الرسائل
١٥ المفاتيح والأجزاء	٢٧ المراسلة والدردشة
١٧ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله	
١٧ وضع الاستعداد	
١٩ وضع الطيران	
٢٠ النقر	
٢٠ قفل لوحة المفاتيح	
٢١ وظائف لا تحتاج إلى بطاقة SIM	
	الأسماء
	٣٢ إدارة الأسماء
	٣٢ بطاقات الأعمال
	٣٣ تخصيص اختصارات الاتصال
	سجل المكالمات
	٣٣ سجل المواقع
	التوصيل
	٣٤ تقنية Bluetooth اللاسلكية
	٣٥ حزم البيانات
	٣٦ كبل بيانات (USB)
	٣٦ المزامنة والنسخ الاحتياطي

٤٧	الإذاعة	٣٦	Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)
٤٨	مُسجل الصوت	٣٦	الضبط
٤٨	معادل الصوت	٣٦	الأوضاع
٤٩	الويب	٣٧	الموضوعات
٤٩	الاتصال بإحدى الخدمات	٣٧	النعجمات
٤٩	تحميلات الويب	٣٧	الإضاءة
٥٠	ضبط الشكل	٣٧	الشاشة
٥٠	الذاكرة المؤقتة	٣٧	التاريخ والوقت
٥٠	حماية المستعرض	٣٨	اختصاراتي
٥١	الخرائط	٣٨	المكالمات
٥١	تحديث الخرائط وتنزيلها	٣٩	الهاتف
٥١	الخرائط وGPS	٣٩	الأوامر الصوتية
٥٢	التنقل	٤٠	الأجهزة الملحقة
٥٣	أدوات	٤٠	التهيئة
٥٣	المنبه	٤١	تحديث برامج الجهاز عبر الأثير
٥٣	التقويم	٤١	الحماية
٥٣	قائمة المهام	٤٢	استعادة إعدادات المصنع
٥٤	الملاحظات	٤٢	قائمة المُشغل
٥٤	الحاسبة	٤٢	الاستوديو
٥٤	موقت العد التنازلي	٤٣	الحافظات والملفات
٥٤	ساعة الإيقاف	٤٣	طباعة صور
٥٥	التطبيقات	٤٣	مشاركة الصور والفيديو على الإنترنت
٥٥	فتح تطبيق	٤٣	بطاقة الذاكرة
٥٥	تنزيل أحد التطبيقات	٤٤	الوسائط
٥٦	خدمات SIM	٤٤	الكاميرا والفيديو
		٤٥	مشغل الوسائط

معلومات المنتج والسلامة	٥٦
-------------------------	----

الفهرس	٦٣
--------	----

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



معلومات عامة

معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850 و 900 و 1800 و 1900 و WCDMA 900 و 1900 و 2100 ميجاهرتز. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات عن الشبكات.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.

تحذير:

لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

رموز الوصول

لضبط كيفية استخدام هاتفك لرموز الوصول وإعدادات الحماية، اختر القائمة < الضبط > الحماية < رموز الوصول.

- يعمل رمز الحماية على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به. الرمز المضبوط مسبقاً هو 12345. ويمكنك تغيير الرمز وضبط الهاتف لكي يقوم بطلبه. يتطلب إجراء بعض العمليات إدخال رمز الحماية بغض النظر عن الضبط إذا كنت تريد استعادة ضبط المصنع مثلاً. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك. إذا نسيت الرمز وكان الهاتف مغلقاً، يلزمك صيانة هاتفك وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو بوكيل الهاتف.
- يعمل رمز PIN (UPIN) المزود مع بطاقة SIM (USIM) على حماية البطاقة ضد الاستخدام غير المصرح به.
- ويعد رمز PIN2 (UPIN2) المزود مع بعض بطاقات SIM (USIM) مطلوباً للوصول إلى خدمات معينة.
- قد يتم إرفاق رمزي PUK (UPUK) و PUK2 (UPUK2) مع بطاقة SIM (USIM). إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح ثلاث مرات متتالية، فستتم مطالبتك بإدخال رمز PUK. وإذا لم تكن الرموز مزودة لديك، فاتصل بمزود الخدمة.
- وتعد كلمة سر الحظر مطلوبة عند استخدام خدمة حظر المكالمات لحظر مكالمات من هاتفك وإليه (خدمة شبكة).
- لعرض ضبط وحدة الحماية للمتصفح أو تغييره، اختر القائمة < الضبط > الحماية < ضبط وحدة الحماية.

خدمة إعدادات التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكة، مثل خدمات إنترنت خاصة بالهاتف المحمول، أو خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، أو رسائل Nokia Xpress الصوتية، أو تزامن مركز خدمة إنترنت عن بعد، يحتاج الهاتف إلى ضبط التهيئة الصحيح. لمعرفة مدى التوافق، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو بأقرب وكلاء Nokia المعتمدين، أو راجع منطقة الدعم على موقع ويب Nokia. [انظر "دعم"](#) [Nokia، ص ١٠١](#).

عند استلام الضبط كرسالة تهيئة دون حفظه وتشغيله آلياً، يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة.

لحفظ الضبط اختر عرض < حفظ. أدخل رمز PIN الذي حصلت عليه من مزود الخدمة في حال مطالبتك بإدخاله.

My Nokia

احصل على دعم وتلميحات ونصائح مجانية حول هاتف Nokia الخاص بك، فضلاً عن الحصول على محتوى تجريبي مجاني، وعروض توضيحية تفاعلية، وصفحة ويب ذات طابع شخصي، وأخبار حول أحدث منتجات Nokia والخدمات التي توفرها.

احصل على أقصى استفادة ممكنة من هاتف Nokia الخاص بك وقم بالتسجيل لدى My Nokia اليوم! لمزيد من المعلومات حول الخدمات المتاحة في منطقتك وتوفرها، تفضل بزيارة الموقع www.nokia.com/mynokia.

تنزيل محتوى

قد تتمكن من تنزيل محتوى جديد (مثل الموضوعات) إلى الهاتف (خدمة الشبكة).

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لمعرفة مدى إتاحة الخدمات المختلفة والرسوم، اتصل بمزود الخدمة.

تلميحات مفيدة

- إذا كان لديك استفسارات تتعلق بالهاتف، أو إذا لم تكن متأكدًا من كيفية عمله، اطّلع على دليل المستخدم. إذا لم يساعد ذلك على حل مشكلتك، جرّب ما يلي:
- إعادة ضبط الهاتف: قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإخراج البطارية. وبعد بضع ثوانٍ، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الهاتف.
- استعد إعدادات المصنع. [انظر "استعادة إعدادات المصنع"، ص ٤٢.](#)
- قم بتحديث برامج الهاتف باستخدام التطبيق Nokia Software Updater. إذا كان ذلك متاحًا. [انظر "تحديثات البرامج"، ص ٩.](#)
- تفضل بزيارة موقع Nokia، أو اتصل بأحد مراكز خدمة Nokia Care. [انظر "دعم Nokia"، ص ١.](#)
- إذا كان لا يزال لديك استفسار لم يتم حله، اتصل بمركز Nokia Care المحلي للاطلاع على خيارات الصيانة. وقبل إرسال هاتفك للصيانة، قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة عليه أو قم بتسجيلها.

تحديثات البرامج

يمكن أن تصدر Nokia تحديثات للبرامج توفر ميزات جديدة أو وظائف محسنة أو أداءً مطورًا. ويمكنك طلب الحصول على هذه التحديثات من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC. لتحديث برامج الجهاز، يلزم توفر التطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق مزود بنظام التشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP أو Vista وتوفر إمكانية اتصال بالإنترنت واسعة النطاق، وكبل بيانات متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات ولتنزيل تطبيق Nokia Software Updater، يُرجى زيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.

في حالة دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، يمكنك أيضًا طلب الحصول على التحديثات من خلال هاتفك. [انظر "تحديث برامج الجهاز عبر الأثير"، ص ٤١.](#)

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

Nokia دعم

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع الويب المحلي الخاص بـ Nokia للحصول على أحدث إصدار من هذا الدليل والمعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

خدمة ضبط التهيئة

قم بتنزيل ضبط التهيئة مثل: رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وGPRS والبريد الإلكتروني والخدمات الأخرى المتعلقة بطراز هاتفك من الموقع www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)

يمكن العثور على مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite والمعلومات الأخرى المتعلقة على موقع الويب الخاص بـ Nokia على الموقع www.nokia.com/support.

خدمات Nokia Care



إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمات Nokia Care، فراجع قائمة مراكز اتصال Nokia Care المحلية على الموقع www.nokia.com/customerservice.

الصيانة

للحصول على خدمات الصيانة، قم بمراجعة أقرب مركز Nokia Care على الموقع www.nokia.com/repair.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام التقنيات WMDRM 10 وOMA DRM 1.0 وOMA DRM 1.0 forward lock وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كلٍ من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لتبدأ

إدخال بطاقة SIM والبطارية

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

هذا الهاتف معد للاستخدام مع بطاريات من طراز BL-6Q. استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية. [انظر الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia](#)، ص ٥٧.

يُمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة نتيجة للخدش أو الثني؛ لذا كن حذراً أثناء التعامل مع البطاقة أو إدخالها أو إخراجها.

١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.



٢ أدخل بطاقة SIM داخل الفتحة الخاصة بها بحيث تكون منطقة التماس لأسفل.



٣ انتبه لمناطق تماس البطارية، ثم أدخل البطارية.



٤ أعد وضع الغطاء الخلفي.



إدخال بطاقة microSD

قم فقط باستخدام بطاقات microSD متوافق والمعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يدعم هاتفك بطاقات microSD بحجم يصل إلى ٨ جيجا بايت.

١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.

٢ أدخل البطاقة في فتحة بطاقة microSD مع توجيه سطح التماس لأسفل.



٣ أعد وضع الغطاء الخلفي.

إزالة بطاقة microSD

١ قم بإزالة الغطاء الخلفي للجهاز.

٢ اسحب البطاقة للخارج.

شحن البطارية

بطارية جهازك مشحونة جزئيًا في المصنع. وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:

١ قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس حائط



٢ قم بتوصيل جهاز الشحن بالهاتف.

٣ وعندما يشير الجهاز إلى شحن البطارية بالكامل، قم بفصل الشاحن عن الجهاز ثم من مقبس الحائط.

يمكنك أيضًا شحن البطارية باستخدام كبل USB وتوصيل الطاقة من جهاز الكمبيوتر.

١ قم بتوصيل كبل USB بمنفذ USB لجهاز الكمبيوتر وجهازك.

٢ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB.

لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الجهاز، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

قد يؤثر شحن الجهاز أثناء الاستماع إلى الراديو على جودة الاستقبال.

الهوائي




قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

يُظهر الرسم التوضيحي منطقة الهوائي محددة بالرمادي.

الرباط

- ١ افصل الغطاء الخلفي.
- ٢ قم بتمرير الرباط واربطه بإحكام.
- ٣ أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.



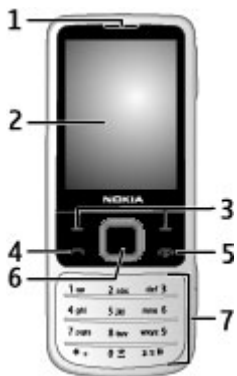

- 1 سماعة الأذن
- 2 الشاشة
- 3 مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن
- 4 مفتاح الاتصال
- 5 مفتاح التشغيل/الإنهاء
- 6 مفتاح Navi™ المشار إليه فيما بعد بمفتاح التنقل
- 7 لوحة المفاتيح



- 8 مفتاح مستوى الصوت
- 9 فلاش الكاميرا
- 10 عدسة الكاميرا
- 11 مفتاح الالتقاط
- 12 مكبر الصوت
- 13 منفذ توصيل الشاحن
- 14 حلقة الرباط
- 15 الميكروفون
- 16 منفذ توصيل USB

تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله



لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

أدخل رمز PIN إذا طالبك الهاتف بإدخاله (يظهر على هيئة ****).

إذا طالبك الهاتف بإدخال كل من الوقت والتاريخ، أدخل الوقت المحلي، واختر منطقة التوقيت لموقعك مع مراعاة فروق التوقيت على أن تكون حسب توقيت جرينتش (GMT)، ثم أدخل التاريخ.


[انظر "التاريخ والوقت"، ص ٣٧.](#)

عندما تقوم بتشغيل الهاتف لأول مرة، قد يُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة).

وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف جاهزًا للاستخدام ولم تُدخل أي أحرف، فإنه يكون حينئذٍ في وضع الاستعداد.

الشاشة

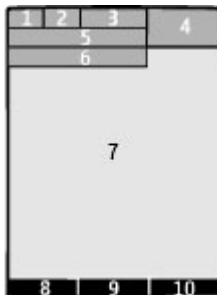

- 1 قوة إشارة الشبكة الخلوية
- 2 حالة شحن البطارية
- 3 المؤشرات
- 4 الساعة
- 5 اسم الشبكة أو شعار مشغل الشبكة
- 6 التاريخ
- 7 الشاشة
- 8 وظيفة مفتاح الاختيار الأيسر
- 9 وظيفة مفتاح التنقل
- 10 وظيفة مفتاح الاختيار الأيمن

يمكنك تغيير وظيفة كل من مفتاحي الاختيار الأيمن والأيسر. [انظر "مفتاحا الاختيار الأيسر والأيمن"](#)، ص ٣٨.

الشاشة الرئيسية

يعرض وضع الشاشة الرئيسية قائمة بخصائص الهاتف المحددة والمعلومات التي يمكنك الوصول إليها مباشرة.

اختر القائمة > الضبط > الشاشة > الشاشة الرئيسية.

لتشغيل وضع الشاشة الرئيسية، اختر وضع الشاشة الرئيسية.

لتنظيم وضع الشاشة الرئيسية وتغييره، اختر تخصيص العرض.

لاختيار المفتاح المراد استخدامه لتشغيل وضع الشاشة الرئيسية، اختر مفتاح الشاشة الرئيسية.

وفقاً للضبط في وضع الشاشة الرئيسية، انتقل لأعلى أو لأسفل للتنقل في القائمة، ثم اختر اختيار أو عرض أو تعديل. تشير الأسهم إلى توفر معلومات إضافية. لإيقاف التنقل، اختر خروج.

الاختصارات

يمكنك استخدام الاختصارات التالية عندما يكون جهازك في وضع الاستعداد أو في وضع الشاشة الرئيسية.

تحتوي على المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والصادرة
اضغط على مفتاح الاتصال. ولإجراء مكالمة، انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

بدء متصفح الويب
اضغط مع الاستمرار على 0.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي
اضغط مع الاستمرار على 1.

استخدام المفاتيح الأخرى كاختصارات
[انظر "اختصارات الاتصال"، ص ٢١.](#)

المؤشرات

لديك رسائل غير مقروءة.	
لديك رسائل لم يتم إرسالها، أو تم إلغاؤها، أو تعذر إرسالها.	
تم قفل لوحة المفاتيح.	
لا يُصدر الهاتف رنينًا عند ورود مكالمات أو رسائل نصية.	
هناك تنبيه تم ضبطه.	
الهاتف مسجل على شبكة GPRS أو EGPRS.	E/G
هناك اتصال GPRS أو EGPRS جارٍ بالهاتف.	E/G
هناك اتصال GPRS أو EGPRS مُعلق (قيد الانتظار).	E/G
اتصال Bluetooth قيد التشغيل.	
إذا كان لديك خيطان للهاتف، يتم اختيار الخط الثاني.	2
يتم تحويل كافة المكالمات الواردة إلى رقم آخر.	
تم قصر المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة.	
الوضع النشط حاليًا محدد بمدة زمنية.	

وضع الطيران

يمكنك استخدام وضع الطيران في أجواء الإذاعة الحساسة لإلغاء تنشيط جميع وظائف تردد الإذاعة. ولا يزال بإمكانك الوصول إلى الألعاب في الوضع غير متصل والتقويم وأرقام الهاتف. عند تنشيط وضع الطيران، يتم عرض

تنشيط وضع الطيران
اختر القائمة < الضبط < الأوضاع < طيران < تشغيل أو ضبط خاص.

إلغاء تنشيط وضع الطيران
اختر أي وضع آخر.

تحذير:

عندما يكون الهاتف في وضع الطائرة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، أو استخدام ميزات أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

إذا احتجت إلى إجراء أي مكالمات طارئة أثناء قفل الجهاز مع تنشيط وضع الطائرة؛ فقد تكون قادراً أيضاً على إدخال رقم طوارئ مبرمج في هاتفك في حقل رمز القفل ثم الضغط على "اتصال". يؤكد الهاتف أنك على وشك إنهاء وضع الطائرة لبدء مكالمات طوارئ.

النقر

تسمح وظيفة النقر بكتم صوت المكالمات ونغمات التنبيه ورفضها بسرعة، وعرض الساعة عن طريق النقر المزدوج فوق ظهر الهاتف أو مقدمته.

اختر القائمة < الضبط < الهاتف < ضبط Sensor لتنشيط وظيفة النقر واستجابة الهاتف من خلال الاهتزاز.

كتم صوت المكالمات أو التنبيهات
انقر نقرًا مزدوجًا على الهاتف.

رفض مكالمات أو صوت تنبيه الغفوة بعد كتّمه
انقر نقرًا مزدوجًا على الهاتف مرة أخرى.

عرض الساعة
انقر نقرًا مزدوجًا على الهاتف.

إذا كان لديك مكالمات لم يتم الرد عليها أو استلمت رسائل جديدة، يجب أن تعرضها قبل رؤية الساعة.

قفل لوحة المفاتيح

لمنع الاستجابة للضغط غير المقصود على المفاتيح، اختر القائمة، ثم اضغط على مفتاح * في غضون ٣,٥ ثوان.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر إلغاء قفل، ثم اضغط على مفتاح * في غضون ١,٥ ثوان. أدخل رمز القفل عند المطالبة.

للرد على مكالمة أثناء قفل لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم قفل لوحة المفاتيح تلقائياً عند إنهاء مكالمة أو رفضها.

تتضح الخصائص الإضافية في حارس المفاتيح التلقائي وحارس مفاتيح الحماية.
[انظر "الهاتف"، ص ٣٩.](#)

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

وظائف لا تحتاج إلى بطاقة SIM

يمكن استخدام بعض وظائف الهاتف الخاص بك دون إدخال بطاقة SIM، مثل وظائف "المنظم" والألعاب. علماً بأن بعض الوظائف تظهر معتمدة في القوائم، ولا يمكن استخدامها.

المكالمات

إجراء مكالمة

يمكنك إجراء مكالمة بعدة طرق:

- أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء المكالمات الدولية، اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل الرمز + محل رمز الاتصال الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة مع حذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر، ثم رقم الهاتف.

- للوصول إلى سجل المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة عندما يكون الهاتف في وضع الشاشة الرئيسية. اختر رقم أو اسم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

- ابحث عن اسم أو رقم تكون قد قمت بتخزينه في قائمة الأسماء. [انظر "إدارة الأسماء"، ص ٣٢.](#)

لضبط مستوى صوت المكالمة، اضغط على مفتاح الصوت إلى أعلى أو إلى أسفل.

الرد على مكالمة وإنهاؤها

للرد على مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الاتصال. ولإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لرفض مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الإنهاء. لكنم نغمة الرنين، اختر صامت.

اختصارات الاتصال

خصص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من 2 إلى 9. [انظر "تخصيص اختصارات الاتصال"، ص ٣٣.](#)

استخدم اختصار الاتصال لإجراء مكالمة بإحدى الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح رقم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

- عند اختيار القائمة < الضبط > المكالمات < الاتصال السريع > تشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع.

الاتصال الصوتي

قم بإجراء مكالمة هاتفية بنطق الاسم المحفوظ في الأسماء.

وحيث تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة، يجب عليك - قبل إجراء اتصال صوتي - اختيار القائمة < الضبط > الهاتف < ضبط اللغة > لغة الهاتف ثم اختر لغتك.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

١ في وضع الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث بعد النغمة.

٢ انطق الاسم الذي تريد الاتصال به. يتم عرض قائمة بالأسماء المطابقة في حالة نجاح التعرف على الصوت. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي للمطابقة الأولى بالقائمة. أما إذا كان الأمر غير صحيح، فانتقل إلى قيد آخر.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

يعتمد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات على خدمات الشبكة. للتأكد من إتاحتها، اتصل بمزود الخدمة.

أثناء مكالمات نشطة، اختر خيارات، واختر الخيار المناسب.

الرسائل

يمكنك قراءة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الصوتية ورسائل فلاش وكتابتها وإرسالها وحفظها. يمكن استخدام خدمة الرسائل فقط إذا كانت مدعومة من خلال الشبكة أو من خلال مزود الشبكة.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

يمكن إنشاء رسالة وإرفاق، على سبيل المثال: صورة، اختياريًا. يقوم الهاتف الخاص بك تلقائيًا بتغيير نوع الرسالة من رسالة نصية إلى رسالة وسائط متعددة عند إرفاق الملف.

رسائل نصية

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدِّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يتم عرض العدد الإجمالي للرموز المتبقية وعدد الرسائل المطلوبة للإرسال.

لإرسال رسائل، يجب أن يكون رقم مركز الرسائل الصحيح مخزنًا على الجهاز. عادة ما يتم ضبط هذا الرقم افتراضيًا من خلال بطاقة SIM. لضبط الرقم يدويًا، اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > رسائل نصية > مراكز الرسائل > إضافة مركز، وأدخل الاسم والرقم الذين تحصل عليهما من مزود الخدمة.

كتابة نص

أوضاع النص

يمكنك استخدام الإدخال التقليدي للنص أو الإدخال التنبؤي للنص لإدخال نص (على سبيل المثال عند كتابة الرسائل).

عند كتابة نص، اضغط مع الاستمرار على خيارات للتبديل بين الإدخال التقليدي للنص الذي يشار إليه بواسطة ، والإدخال التنبؤي للنص الذي يشار إليه بواسطة . لا يدعم الإدخال التنبؤي للنص جميع اللغات.

يشار إلى حالات الحرف بـ *abc*, *ABC* و *Abc*.

لتغيير حالة الحرف، اضغط على #. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام الذي يشار إليه بواسطة 123، اضغط مع الاستمرار على #، ثم اختر وضع الأرقام. للتغيير من وضع الأرقام إلى وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على #.

لضبط لغة الكتابة، اختر خيارات > لغة الكتابة.

الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام، من ٢ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة.

إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفاتيح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر ثم أدخل الحرف.

للوصول إلى أكثر علامات الترقيم والحروف الخاصة شيوعًا، اضغط على 1 بصفة متكررة. للوصول إلى قائمة بأحرف خاصة، اضغط على *. لإدراج مسافة، اضغط على 0.

الإدخال التنبؤي للنص

يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف حيث يمكنك أيضًا إضافة كلمات جديدة إليه.

- ١ ابدأ في كتابة كلمة، باستخدام المفاتيح من 2 إلى 9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لحرف واحد.
- ٢ لتأكيد الكلمة، انتقل يمينًا أو أضف مسافة.

- إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على * بشكل متكرر، واختر الكلمة من القائمة.
 - إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة التي تريد كتابتها ليست موجودة في القاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس، اختر هجاء. أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر حفظ.
 - لكتابة كلمات معقدة، أدخل الجزء الأول من الكلمة، وانتقل يمينًا لتأكيدھا. اكتب الجزء الأخير للكلمة، وقم بتأكيدھا.
- ٣ ابدأ في كتابة الكلمة التالية.

رسائل الوسائط المتعددة

- يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص، وصور، ومقاطع صوت، أو مقاطع فيديو.
- يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.
- ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).
- هام:** احتسب عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.
- لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

إنشاء رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

- ١ اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة.
 - ٢ لإضافة مستلمين، انتقل إلى حقل إلى؛ وأدخل رقم المستلم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص به، أو اختر إضافة لاختيار المستلمين من الخيارات المتاحة. اختر خيارات لإضافة مستلمين وموضوعات ولتعيين خيارات الإرسال.
 - ٣ قم بالتمرير إلى حقل النص؛، وأدخل نص الرسالة.
 - ٤ لإرفاق محتوى بالرسالة، انتقل إلى شريط المرفقات الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، واختر نوع المحتوى المطلوب.
 - ٥ لإرسال الرسالة، اختر إرسال.
- تتم الإشارة إلى نوع الرسالة على أعلى الشاشة، ويتغير تلقائيًا وفقًا لمحتوى الرسالة.
- قد تختلف رسوم مزودي الخدمة وفقًا لنوع الرسالة. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

قراءة رسالة والرد عليها

- هام:** احتسب عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

يصدر الهاتف إشعاراً عند استلام رسالة. اختر عرض لعرض الرسالة. وفي حالة استلام أكثر من رسالة، وترغب في عرض إحداها، اختر الرسالة من صندوق الوارد، واختر فتح. واستخدم مفتاح التنقل لعرض جميع أجزاء الرسالة.

لإنشاء رسالة رد، اختر رد.

إرسال الرسائل

إرسال الرسائل

لإرسال الرسالة، اختر إرسال. ويحفظ الهاتف الرسالة في حافظة صندوق الصادر، وتبدأ عملية الإرسال.

ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

وإذا تمت إعاقة إرسال الرسالة، سيحاول الهاتف إعادة إرسالها في دقائق معدودة. وإذا فشلت هذه المحاولات؛ تظل الرسالة في الحافظة صندوق الصادر. لإلغاء إرسال الرسائل الموجودة في الحافظة، صندوق الصادر اختر خيارات > إلغاء الإرسال.

لحفظ الرسائل المرسلة في الحافظة، الرسائل المرسلة اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > ضبط عام > حفظ الرسائل المرسلة.

تنظيم الرسائل

يحفظ الهاتف الرسائل المستلمة في حافظة صندوق الوارد. لذا قم بتنظيم رسائلك في حافظة الرسائل المحفوظة.

لإضافة حافظة أو إعادة تسميتها أو مسحها، اختر القائمة > الرسائل > الرسائل المحفوظة > خيارات.

رسائل فلاش

رسائل فلاش عبارة عن رسائل نصية يتم عرضها فور استلامها.

- ١ لكتابة رسالة فلاش، حدد القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة فلاش.
- ٢ أدخل رقم هاتف المستلم، واكتب رسالتك (تتضمن سبعة حروف كحد أقصى)، ثم حدد إرسال.

رسائل Nokia Xpress الصوتية

إنشاء رسالة صوتية وإرسالها باستخدام رسائل الوسائط المتعددة (MMS) بصورة مناسبة.

- ١ اختر القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة صوتية. يتم فتح المسجل الصوتي.
- ٢ قم بتسجيل رسائل. [انظر "مُسجل الصوت"، ص ٤٤.](#)
- ٣ أدخل رقم هاتف واحد أو أكثر في الحقل إلى: أو اختر إضافة لجلب رقم.
- ٤ لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

رسائل المعلومات، ورسائل بطاقة SIM، وأوامر الخدمة

رسائل المعلومات

يمكنك استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة < الرسائل > رسائل المعلومات ثم اختر من الخيارات المتاحة.

أوامر الخدمة

تسمح لك أوامر الخدمة بكتابة طلبات الخدمة وإرسالها (أوامر USSD) إلى مزود الخدمة، مثل: أوامر تنشيط خدمات الشبكة.

لكتابة طلب الخدمة وإرساله، اختر القائمة < الرسائل > أوامر الخدمة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

رسائل بطاقة SIM

إن رسائل بطاقة SIM عبارة عن رسائل نصية يتم حفظها في بطاقة SIM الخاصة بك. يمكنك نسخ هذه الرسائل أو نقلها من بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف، ولكن العكس غير صحيح.

لقراءة رسائل بطاقة SIM، اختر القائمة < الرسائل > خيارات < رسائل بطاقة SIM.

الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على 1.

ولتعديل رقم صندوق البريد الصوتي الخاص بك، اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الصوتية < رسائل مكالمات صوتية < رقم ص. البريد الصوتي.

ضبط الرسائل

اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل ومما يلي:

ضبط عام — لحفظ نسخ من الرسائل المرسله في جهازك، ومسح الرسائل القديمة إذا كانت ذاكرة الرسائل ممتلئة، وإعداد مفضلات أخرى متصلة بالرسائل.

رسائل نصية — للسماح بتقارير التسليم، وإعداد مراكز رسائل للرسائل القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني للرسائل القصيرة واختيار نوع دعم الرمز، وإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة بالرسائل النصية.

رسائل وسائط — للسماح بتقارير التسليم، وإعداد مظهر رسائل الوسائط المتعددة، والسماح بتلقي رسائل الوسائط المتعددة والإعلانات، وإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة برسائل الوسائط المتعددة.

رسائل البريد — للسماح بتلقي رسائل البريد الإلكتروني، وضبط حجم الصورة في البريد الإلكتروني، وإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة بالبريد الإلكتروني.

رسائل الخدمة — لتنشيط رسائل الخدمة، وإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة برسائل الخدمة.

المراسلة والدرشة

قم بإعداد الجهاز لإرسال رسائل بريد إلكتروني واستلامها من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك أو للدرشة مع مجتمع الدردشة (IM) الخاص بك.

قد يدعم الجهاز خدمة (Nokia Messaging) أو بريد Nokia الكلاسيكي أو دردشة Nokia وفقًا لبلدك. لمعرفة نظام الرسائل الجاري استخدامه، اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني.



إذا ظهر الرمز  أعلى الشاشة، تكون خدمة Nokia Messaging قيد الاستخدام. انظر ["الرسائل الفورية من Nokia Messaging"](#) صفحة ٢٩ و ["بريد Nokia Messaging"](#) صفحة ٢٧.

أو انظر ["الرسائل الفورية من Nokia"](#) صفحة ٣٢ و ["Nokia Mail"](#) صفحة ٣٠.

بريد Nokia Messaging

يمكنك الوصول إلى حسابات البريد من مزودين مختلفين باستخدام جهاز الهاتف المحمول لقراءة البريد وكتابته وإرساله.

يجب أن يكون لديك حساب بريد قبل أن تتمكن من استخدام البريد. إذا لم يكن لديك حساب بريد بالفعل، فقم بإنشائه في Ovi. قد تختلف القوائم باختلاف مزود البريد.

إعداد بريد

يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب البريد الموجود أو إعداد حساب بريد Ovi جديد.

اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني.

تسجيل الدخول في حساب البريد

- ١ اختر مزود خدمة البريد.
- ٢ أدخل رقم هوية حسابك وكلمة السر.
- ٣ إذا كنت لا تريد إدخال كلمة السر كل مرة، فقم بحفظها.
- ٤ اخترت. الدخول.

لتسجيل الدخول إلى حساب بريد إضافي، اختر إضافة حساب.

إعداد بريد Ovi

إذا لم يكن لديك حساب بريد بالفعل، يمكنك إنشاء حساب Nokia والذي يتضمن خدمة بريد Ovi.

١ اختر الحصول على بريد Ovi.

٢ اتبع التعليمات الواردة على الشاشة.

بمجرد إنشاءك حساب Nokia جديد، يمكنك تسجيل الدخول إلى خدمة بريد Ovi وبدء إرسال الرسائل واستلامها. يمكنك أيضاً استخدام الحساب لتسجيل الدخول إلى خدمات Ovi الأخرى مثل الرسائل الفورية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الموقع www.oivi.com.

قراءة البريد وإنشائه وإرساله

اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني، ثم اختر حساب بريد.

قراءة البريد والرد عليه

١ اختر رسالة بريد، ثم اختر فتح.

٢ استخدم مفتاح الانتقال لعرض البريد بالكامل.

٣ للرد على رسالة بريد أو إعادة إرسالها، اختر خيارات.

عرض الملحقات وحفظها

يتم تمييز رسائل البريد ذات الملحقات مثل، الصور برمز مشبك الورق. قد لا تكون بعض الملحقات متوافقة مع الجهاز ولا يمكن عرضها عليه.

١ قم بتوسيع قائمة الملحقات.

٢ اختر أحد الملحقات، ثم اختر عرض.

٣ لحفظ الملحق في جهازك، اختر حفظ.

إنشاء رسالة بريد وإرسالها

١ اختر خيارات < إنشاء جديد.

٢ أدخل عنوان بريد المستلم وعنوان الموضوع والرسالة.

٣ لإلحاق ملف برسالة البريد، اختر خيارات < إرفاق ملف.

٤ لالتقاط صورة لإلحاقها برسالة البريد، اختر خيارات < إرفاق صورة جديدة.

٥ لإرسال رسالة بريد، اختر إرسال.

إغلاق تطبيق البريد

اختر تسجيل الخروج.

الوصول إلى الرسائل الفورية من حساب بريدك

يتيح بعض مزودو خدمة البريد الوصول إلى حساب الرسائل الفورية مباشرة من حساب بريدك.

لتسجيل الدخول إلى خدمة الرسائل الفورية الخاصة بالمزود عند كتابة رسالة بريد، اختر خيارات، ثم اختر خدمة الرسائل الفورية.

الرسائل الفورية من Nokia Messaging

باستخدام الرسائل الفورية (IM)، يمكنك القيام بالدرشة مع المستخدمين الآخرين على الإنترنت باستخدام الجهاز.

ويمكنك استخدام حسابك الموجود بالفعل مع مجتمع الرسائل الفورية الذي يدعمه الجهاز.

إذا لم تقم بالتسجيل في خدمة رسائل فورية، يمكنك إنشاء حساب رسائل فورية بواسطة خدمة رسائل فورية مدعومة باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الجهاز. قد تختلف القوائم باختلاف خدمة الرسائل الفورية.

خدمات الرسائل الفورية

تسجيل الدخول في حساب الرسائل الفورية الموجود

- ١ اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية.
- ٢ اختر خدمة رسائل فورية.
- ٣ أدخل رقم هوية حسابك وكلمة السر.
- ٤ اتبع التعليمات الواردة على الشاشة.

إنشاء حساب Nokia جديد

لإنشاء حساب Nokia والذي يتضمن خدمات البريد وخدمات الرسائل الفورية باستخدام جهاز الكمبيوتر، تفضل بزيارة الموقع www.ovi.com. لإنشاء حساب باستخدام جهازك، قم بما يلي:

- ١ اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني.
- ٢ اتبع التعليمات الواردة على الشاشة.

استخدام خدمات الرسائل الفورية في وقت واحد

- ١ للرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية للرسائل الفورية، اختر منزل من داخل أي خدمة رسائل فورية.
- ٢ اختر إحدى خدمات الرسائل الفورية، وقم بتسجيل الدخول.
- ٣ للتبديل بين خدمات الرسائل الفورية في قائمة عرض الأسماء، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

تبادل الرسائل

اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية.

إرسال رسالة فورية

- ١ اختر خدمة رسائل فورية.
- ٢ اختر اسمًا من قائمة الأسماء.
- تكون كل محادثة في علامة تبويب داخل عرض المحادثة.
- ٣ أدخل رسالتك في مربع النص الموجود أسفل الشاشة.

٤ اختر إرسال.

استلام الرسائل

عند وصول رسالة جديدة في المحادثة الحالية، ستظهر الرسالة في نهاية سجل الدردشة. عند وصول رسالة جديدة لمحادثة أخرى، ستومض علامة تبويب المحادثة المناظرة. للتبديل بين المحادثات، قم بما يلي:

١ انتقل لأعلى إلى علامات تبويب المحادثة.

٢ انتقل إلى اليسار أو اليمين لفتح محادثة.

عند وصول رسالة جديدة من جماعة أخرى، ستتم الإشارة إليها في الجانب العلوي أو السفلي.

انتقل إلى أعلى، ثم اختر تبديل أو تحديد.

ضبط الإشعار

حتى عند عدم استخدامك للتطبيق، سيتم إبلاغك بالرسائل الجديدة. لتعديل ضبط الإشعار، قم بما يلي:

١ في شاشة العرض الرئيسية للرسائل الفورية، اختر خيارات < ضبط الرسائل الفورية.

٢ اختر نوع الإشعار، ثم اختر حفظ.

الخروج من تطبيق الرسائل الفورية

بعد الخروج من تطبيق الرسائل الفورية (IM) ستتم المحافظة على تسجيل دخولك لخدمات الرسائل الفورية. وستظل جلساتك نشطة لفترة من الوقت حسب اشتراكك في الخدمة. عند تشغيل تطبيق الرسائل الفورية في الخلفية، يمكنك فتح تطبيقات أخرى والعودة إلى استخدام الرسائل الفورية بدون تسجيل الدخول مرة أخرى.

إغلاق نافذة الرسائل الفورية

انتقل إلى شاشة العرض الرئيسية للرسائل الفورية، ثم اختر خروج.

تسجيل الخروج من الرسائل الفورية

اختر خيارات < تسجيل الخروج.

تم إغلاق جميع المحادثات.

Nokia Mail

قم بالوصول إلى حسابك البريدي باستخدام جهازك لقراءة البريد وكتابته وإرساله. ويختلف تطبيق البريد هذا عن وظيفة بريد SMS.

لا تتاح هذه الوظيفة في جميع المناطق.

قبل أن تتمكن من استخدام البريد، يجب أن يكون لديك حساب بريد من موثر خدمة البريد. ولمعرفة مدى التوفر والضبط الصحيح، اتصل بمزود خدمة البريد. قد تتسلم ضبط تهيئة البريد في شكل رسالة تهيئة.

معالج إعداد البريد الإلكتروني

يتم فتح معالج إعداد البريد الإلكتروني آليًا، إذا لم يتم تحديد ضبط البريد الإلكتروني على الجهاز. لفتح معالج الإعداد لإضافة حساب بريد إلكتروني إضافي، اختر القائمة > الرسائل واختر حساب البريد الإلكتروني الموجود. اختر خيارات > إضافة صندوق بريد. يمكنك أيضًا إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد على Ovi مجانيًا. اتبع الإرشادات.

كتابة بريد وإرساله

يمكنك كتابة بريدك قبل الاتصال بخدمة البريد.

- ١ حدد القائمة > الرسائل وإنشاء رسالة > رسالة بريد إلكتروني.
- ٢ أدخل عنوان بريد المستلم والموضوع ورسالة البريد. لإرفاق ملف، حدد خيارات > إدراج.
- ٣ إذا تم تحديد أكثر من حساب بريد واحد، فحدد الحساب الذي تريد إرسال البريد منه.
- ٤ حدد إرسال.

قراءة بريد والرد عليه

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

حدد القائمة > الرسائل.

تنزيل عناوين البريد
حدد حسابك البريدي.

تنزيل بريد ومرفقاته
حدد بريد وفتح أو استرداد.

الرد على بريد أو إعادة توجيهه
حدد خيارات > رد أو إعادة إرسال.

قطع الاتصال عن حسابك البريدي
حدد خيارات > قطع الاتصال. يتم إنهاء الاتصال بحساب البريد تلقائيًا بعد مرور بعض الوقت دون نشاط.

الرسائل الفورية من Nokia

باستخدام خدمة شبكة الرسائل الفورية (IM) يمكنك إرسال رسائل نصية قصيرة إلى المستخدمين عبر الإنترنت. ويجب الاشتراك في إحدى الخدمات والتسجيل فيها بواسطة خدمة الرسائل الفورية التي تريد استخدامها. للحصول على معلومات حول التوفر والسعر والتعليمات، اتصل بمزود الخدمة. قد تختلف القوائم باختلاف مزود خدمة الرسائل الفورية.

للاتصال بالخدمة، اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية، ثم اتبع التعليمات.

الأسماء

يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهواتف كجهات اتصال في ذاكرة الهاتف وعلى بطاقة SIM والبحث عنها واستدعائها لإجراء مكالمات هاتفية أو إرسال رسالة.

إدارة الأسماء

اختيار ذاكرة حفظ الأسماء

يمكن أن تحفظ ذاكرة الهاتف بيانات الأسماء مع تفاصيل إضافية لها، مثل أرقام هواتف عديدة وعناصر نصية. كما يمكنك حفظ صورة أو نغمة أو مقطع فيديو لعدد محدود من الأسماء.

ويمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ عدد من الأسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء. يُشار إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

اختر القائمة < الأسماء > الضبط < الذاكرة المستخدمة. عند اختيار الهاتف والبطاقة، يتم حفظ الأسماء في ذاكرة الهاتف.

حفظ الأسماء والأرقام

لحفظ اسم ورقم هاتف، اختر القائمة < الأسماء > إضافة جديد.

يتم ضبط أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي تلقائياً، ويُشار إليه بإطار حول مؤشر نوع الرقم  (مثلاً). عند اختيار اسم من الأسماء، (لإجراء مكالمات مثلاً)، يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم تختار رقماً آخر.

البحث عن اسم

اختر القائمة < الأسماء > أسماء، ثم تنقل عبر قائمة الأسماء، أو أدخل الأحرف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه.

إضافة وتعديل التفاصيل

إضافة تفاصيل لأحد الأسماء أو تغييرها، اختر الاسم واختر التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل.

نسخ أسماء أو نقلها

١ اختر الاسم الأول المطلوب نسخه أو نقله ثم اختر خيارات < تحديد.

٢ حدد الأسماء الأخرى ثم اختر خيارات < نسخ المحدد أو نقل المحدد.

نسخ كل الأسماء أو نقلها

اختر القائمة < الأسماء > نسخ الأسماء أو نقل الأسماء.

مسح أسماء

اختر الاسم ثم اختر خيارات < مسح اسم.

لمسح كل الأسماء، اختر القائمة < الأسماء > مسح كل الأسماء < من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM.

لحذف رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم، واختر التفاصيل. انتقل إلى التفاصيل المطلوبة، واختر خيارات < مسح، ثم حدد الخيار المطلوب.

إنشاء مجموعة اتصال

لتنظيم أسماء في مجموعات متصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

- ١ اختر القائمة < الأسماء > المجموعات.
- ٢ لإنشاء مجموعة جديدة، اختر إضافة أو خيارات < إضافة مجموعة جديدة.
- ٣ أدخل اسم المجموعة واختر صورة ونغمة رنين، إذا كنت ترغب في إضافتهما إلى المجموعة، ثم اختر حفظ.
- ٤ لإضافة أسماء إلى المجموعة، اختر المجموعة واختر عرض < إضافة.

بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم، ثم اختر التفاصيل < خيارات > إرسال بطاقة. عندما تتسلم بطاقة أعمال؛ اختر عرض < حفظ لحفظ بطاقة الأعمال على ذاكرة الجهاز.

تخصيص اختصارات الاتصال

إنشاء اختصارات عن طريق تخصيص أرقام الهاتف لمفاتيح الاتصال السريع (١-٢).

- ١ اختر القائمة < الأسماء > الاتصال السريع، ثم انتقل إلى أحد مفاتيح الأرقام.
- ٢ اختر تخصيص، أو إذا تم تخصيص رقم للمفتاح بالفعل، اختر خيارات < تغيير.
- ٣ أدخل رقمًا أو ابحث عن اسمًا.

سجل المكالمات

لعرض المعلومات الخاصة بالمكالمات، والرسائل، والبيانات، والتزامن، اختر القائمة < السجل والعنصر المطلوب.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

سجل المواقع

قد ترسل الشبكة إليك طلباً لتحديد الموقع (خدمة شبكة). اتصل بمزود الخدمة للاشتراك في خدمة تقديم معلومات تحديد الموقع والاتفاق بشأنها.

لقبول الموقع المطلوب أو رفضه، حدد قبول أو رفض. في حالة فقد الطلب، يقبل الهاتف الطلب أو يرفضه تلقائياً حسبما تتفق عليه مع مزود الخدمة.

ولعرض المعلومات الخاصة بطلبات وإشعارات الخصوصية في العشر دقائق الأخيرة، اختر القائمة > السجل > تحديد الموقع > سجل تحديد الموقع.

التوصيل

يوفر لك هاتفك خصائص متعددة للتوصيل بأجهزة أخرى من أجل إرسال بيانات واستقبالها.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح لك تقنية Bluetooth توصيل جهازك باستخدام موجات لاسلكية بجهاز Bluetooth متوافق على بُعد ١٠ أمتار (٣٢ قدم).

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.1 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: advanced audio distribution، audio video remote control، وdial-up networking، وfile transfer، وgeneric access، وgeneric audio/video distribution، وgeneric object exchange، وnetwork access، وhands-free، وserial، وservice discovery application، وSIM access، وphonebook access، وobject push، وheadset، وport. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال أحد الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة.

لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك.

لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الانتقال من وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

فتح اتصال Bluetooth

- ١ اختر القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth.
 - ٢ اختر اسم هاتفي، ثم أدخل اسم الجهاز.
 - ٣ لتنشيط اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل. يشير الرمز * إلى أن اتصال Bluetooth نشط.
 - ٤ لتوصيل جهازك بجهاز ملحق صوتي، اختر توصيل بملحقات الصوت، ثم اختر الجهاز الملحق.
 - ٥ لإقران جهازك مع أي جهاز Bluetooth في النطاق، اختر الأجهزة الموثوقة < إضافة جهاز جديد.
 - ٦ انتقل إلى جهاز تم العثور عليه، ثم اختر إضافة.
 - ٧ أدخل رمز مرور (حتى ١٦ رمزاً) في جهازك، واسمح بالاتصال بجهاز Bluetooth الآخر.
- يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل اتصال Bluetooth من أي مصادر لا تثق بها. أو بدلاً من ذلك؛ يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت

يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لتوصيل جهاز الكمبيوتر المتوافق بالإنترنت. ويجب أن يكون جهازك قادراً على الاتصال بالإنترنت (خدمة شبكة) وأن يدعم جهاز الكمبيوتر تقنية Bluetooth. بعد الاتصال بخدمة نقطة وصول الشبكة (NAP) للجهاز وإقرانه مع جهاز الكمبيوتر، فسيفتح جهازك آلياً اتصال حزمة بيانات بالإنترنت.

حزم البيانات

تُعد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP).

لتحديد كيفية استخدام الخدمة، اختر القائمة < الضبط > التوصيل < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات واختر من الخيارات التالية:

عند الحاجة — لضبط اتصال حزمة البيانات بحيث يتم إنشاؤه في حالة احتياج أحد التطبيقات إليه. ويتم قطع الاتصال في حالة إغلاق التطبيق.

متصل دائماً — للاتصال آلياً بشبكة حزمة بيانات عندما تقوم بتشغيل الجهاز

يمكنك استخدام الهاتف كمودم عن طريق توصيله بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام تقنية Bluetooth أو كبل بيانات USB. للتعرف على التفاصيل، راجع الوثائق الخاصة بتطبيق Nokia PC Suite. [انظر "دعم Nokia"، ص ١٠.](#)

كبل بيانات (USB)

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنقل البيانات بين الهاتف وكمبيوتر متوافق أو طابعة تدعم خاصية PictBridge.

لتنشيط الهاتف لنقل بيانات أو طباعة صورة، قم بتوصيل كبل البيانات، واختر الوضع: سؤال عند الاتصال — لضبط الهاتف للسؤال عما إذا كان يجب إجراء الاتصال أم لا

PC Suite — لاستخدام الكبل لمجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite

طباعة ووسائط — لاستخدام الهاتف مع طابعة PictBridge متوافقة أو كمبيوتر متوافق

تخزين البيانات — للتوصيل بجهاز كمبيوتر لا تتوفر به برامج Nokia واستخدام الهاتف كوسيلة تخزين للبيانات

لتغيير وضع USB، اختر القائمة < الضبط > التوصيل < كبل بيانات USB واختر وضع USB المطلوب.

المزامنة والنسخ الاحتياطي

اختر القائمة < الضبط > تزامن ون. احتياطي، ومما يلي:

نقل البيانات — قم بمزامنة بيانات محددة أو نسخها بين هاتفك وهاتف آخر باستخدام تقنية Bluetooth.

إنشاء نسخة — قم بعمل نسخة احتياطية للبيانات المحددة.

استعادة نسخة — اختر ملف نسخ احتياطي مخزن، وقم باستعادته إلى الهاتف. اختر خيارات < التفاصيل لعرض معلومات حول ملف النسخ الاحتياطي المحدد.

نقل البيانات — قم بمزامنة بيانات محددة أو نسخها بين هاتفك وجهاز آخر أو كمبيوتر أو مركز خدمة شبكة (خدمة شبكة).

Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)

باستخدام Nokia PC Suite، يمكنك إدارة الموسيقى ومزامنة الأسماء والتقويم والملاحظات وملاحظات المهام فيما بين الهاتف والكمبيوتر المتوافق أو مركز خدمة الإنترنت البعيد (خدمة شبكة). يمكنك العثور على مزيد من المعلومات ومجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite على موقع ويب Nokia. انظر "دعم Nokia"، ص ١٠١.

الضبط

الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات إعدادات متنوعة تسمى "أوضاع"، والتي يمكنك من خلالها تخصيص نغمات رنين لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.

اختر القائمة < الضبط > الأوضاع، والوضع المطلوب، ثم من بين الخيارات التالية: تشغيل — لتشغيل الوضع المختار

ضبط خاص — لتغيير إعدادات الأوضاع

محدد — لضبط الوضع ليكون نشطًا لفترة معينة. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة نشطًا.

الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر لإضفاء الطابع الشخصي على الهاتف.

اختر القائمة < الضبط > الموضوعات واختر من الخيارات التالية:

اختيار الموضوع — افتح حافظة الموضوعات، ثم اختر أحد الموضوعات.

تنزيل الموضوعات — افتح قائمة روابط لتنزيل المزيد من الموضوعات.

النغمات

يمكنك تغيير ضبط النغمة للوضع النشط الذي تم اختياره.

اختر القائمة < الضبط > النغمات. يمكنك إيجاد نفس ذلك الضبط بقائمة الأوضاع.

الإضاءة

لتنشيط التأثيرات الضوئية المرتبطة بوظائف الهاتف المختلفة أو إلغاء تنشيطها، اختر القائمة < ضبط > الإضاءة.

الشاشة

اختر القائمة < الضبط > الشاشة، ومما يلي:

صورة خلفية — لإضافة صورة خلفية لوضع الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية — لتنشيط وضع الشاشة الرئيسية وتنظيمه وتخصيصه

لون خط شاشة رئيسية — لاختيار لون الخط المستخدم لوضع الشاشة الرئيسية

رموز مفتاح الانتقال — لعرض رموز مفتاح التنقل في وضع الشاشة الرئيسية

تفاصيل الإشعار — لعرض تفاصيل في المكالمات التي لم يرد عليها وإشعارات الرسائل

شاشة مؤقتة — لإنشاء شاشة مؤقتة وضبطها

حجم الخط — لضبط حجم الخط المستخدم للرسائل والأسماء وصفحات الويب

شعار الشبكة — لعرض شعار الشبكة

عرض معلومات الخلايا — لعرض معلومات الخلايا، إذا كانت توفرها الشبكة

التاريخ والوقت

لتغيير نوع الساعة أو المنطقة الزمنية أو التاريخ، اختر القائمة < الضبط > التاريخ والوقت.

عند السفر إلى أي منطقة زمنية مختلفة، اختر القائمة < الضبط > التاريخ والوقت < ضبط التاريخ والوقت > المنطقة الزمنية:، ثم انتقل إلى اليسار أو إلى اليمين لاختيار المنطقة الزمنية لمكانك. يتم ضبط الوقت و التاريخ وفقاً لمنطقة التوقيت و تمكين الهاتف من عرض وقت الإرسال الصحيح للرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة الواردة.

فعلى سبيل المثال، الساعة 5- GMT بتوقيت جرينتش تشير إلى التوقيت الزمني لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بفارق خمس ساعات باتجاه الغرب عن توقيت جرينتش الخاص بمدينة لندن بالمملكة المتحدة.

اختصاراتي

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام باستخدام الاختصارات الشخصية.

مفتاح الاختيار الأسر والأيمن

لتغيير الوظيفة المخصصة لمفتاح الاختيار الأسر أو الأيمن، اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأسر، أو مفتاح الاختيار الأيمن واختر الوظيفة المطلوبة.

في الشاشة الرئيسية، عندما يكون مفتاح الاختيار الأسر هو ذهاب إلى، لتنشيط وظيفة ما، اختر ذهاب إلى < خيارات، واختر مايلي:
خيارات التحديد — لإضافة وظيفة أو إزالتها
تنظيم — لترتيب الوظائف

اختصارات أخرى

اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية، ومما يلي:

مفتاح الانتقال — لتخصيص وظائف أخرى من قائمة محددة مسبقاً لمفتاح الانتقال (مفتاح التنقل)

مفتاح الشاشة الرئيسية — لاختيار حركة مفتاح الانتقال لتنشيط وضع الشاشة الرئيسية

المكالمات

اختر القائمة < الضبط > المكالمات، ومما يلي:

تحويل المكالمات — لتحويل مكالماتك الواردة (خدمة شبكة). قد يتعذر عليك تحويل مكالماتك إذا كانت لديك بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. [انظر "الحماية"، ص ٤١.](#)

ضغط أي مفتاح للرد — للرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، عدا مفتاح التشغيل أو مفتاحي الاختيار الأسر والأيمن أو مفتاح الإنهاء.

معاودة الاتصال آلياً — لمعاودة الاتصال بالرقم آلياً، في حالة فشل الاتصال. يحاول الهاتف الاتصال بالرقم ١٠ مرات.

وضوح الصوت — لتحسين وضوح الصوت، عند وجود ضجيج خاصة

الاتصال السريع — للاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة للمفاتيح الرقمية (٩-٢)، بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر

خدمة انتظار المكالمات — لضبط الشبكة كي تخبرك بمكالمة واردة، أثناء وجود مكالمة جارية لديك (خدمة شبكة)

عرض مدة المكالمة — لعرض مدة المكالمة الجارية

ملخص بعد المكالمة — لعرض المدة التقريبية لفترة قصيرة بعد كل مكالمة

إرسال هويتي — لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة، اختر ضبط بالشبكة.

خط المكالمات الصادرة — لاختيار خط الهاتف لإجراء المكالمات، إذا كانت بطاقة SIM تدعم خطوط هاتف متعددة (خدمة شبكة)

الهاتف

اختر القائمة > الضبط > الهاتف، ومما يلي:

ضبط اللغة — لضبط لغة هاتفك، اختر لغة الهاتف ثم اختر لغة. لضبط لغة هاتفك وفقًا للمعلومات المعروضة على بطاقة SIM، اختر لغة الهاتف > ألي.

حالة الذاكرة — للتحقق من استهلاك الذاكرة

قفل المفاتيح ألياً — لقفل لوحة المفاتيح ألياً بعد فترة تأخير يتم ضبطها مسبقاً، عندما يكون الهاتف في وضع الشاشة الرئيسية ولا توجد وظائف قيد الاستخدام

قفل اللوحة برمز حماية — لطلب رمز الحماية عند إلغاء قفل المفاتيح

ضبط Sensor — لتنشيط وظيفة النقر وضبطها

التعرف على الصوت — [انظر "الأوامر الصوتية"، ص ٣٩.](#)

سؤال عن الطيران — ليتم سؤالك ما إذا كنت تريد استخدام وضع الطيران عندما تقوم بتشغيل الهاتف. يتم إيقاف تشغيل كافة اتصالات الإذاعة في حالة استخدام وضع الطيران.

تحديثات الهاتف — لاستلام تحديثات برامج من مزود الخدمة (خدمة شبكة) قد لا يكون هذا الخيار متاحاً، وفقاً لهاتفك. [انظر "تحديث برامج الجهاز عبر الأثير"، ص ٤١.](#)

وضع الشبكة — لاستخدام كل من شبكة UMTS و GSM. لا يمكنك الوصول إلي هذا الخيار أثناء إجراء مكالمة.

اختيار المشغل — لضبط استخدام شبكة خلوية متاحة في منطقتك

تشغيل التعليمات — لاختيار ما إذا كان سيتم تشغيل نصوص التعليمات على الهاتف

نغمة التشغيل — لتشغيل نغمة عند تشغيل الهاتف

الأوامر الصوتية

اتصل بالأسماء واستخدم هاتفك بنطق أمر صوتي.

تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، اختر القائمة > الضبط > الهاتف > ضبط اللغة > لغة الهاتف ثم اختر لغتك.

لتدريب وظيفة التعرف على الصوت بهاتفك على صوتك، اختر القائمة < الضبط > الهاتف < التعرف على الصوت > التعرف على الصوت.

لتنشيط أمر صوتي للعمل لإحدى الوظائف، اختر القائمة < الضبط > الهاتف < التعرف على الصوت > الأوامر الصوتية وميزة الوظيفة. يشير الرمز  إلى تنشيط الأمر الصوتي.

لتنشيط الأمر الصوتي، اختر إضافة. لتشغيل الأمر الصوتي الذي تم تنشيطه، اختر تشغيل. لاستخدام أوامر صوتية، انظر "الاتصال الصوتي" ص ٢٢.

إدارة الأوامر الصوتية، انتقل إلى وظيفة واختر خيارات، ومما يلي:

تعديل أو حذف — لإعادة تسمية الأمر الصوتي أو إلغاء تنشيطه

إضافة الكل أو حذف الكل — لتنشيط أوامر صوتية أو إلغاء تنشيطها لكافة الوظائف في قائمة الأوامر الصوتية

الأجهزة الملحقة

لا تظهر هذه القائمة وخياراتها المختلفة إلا إذا تم توصيل الهاتف - أو كان متصلاً - بجهاز ملحق للهواتف المحمولة.

اختر القائمة < الضبط > الأجهزة الملحقة. اختر جهازًا ملحقًا وخيارًا وفقًا للجهاز الملحق.

التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف من خلال الضبط المطلوب لتشغيل خدمات محددة. يمكن أن يرسل لك أيضًا مزود الخدمة هذا الضبط. انظر "خدمة إعدادات التهيئة"، ص ٤.

اختر القائمة < الضبط > التهيئة واختر من الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضي — لعرض مزودي الخدمة المحفوظين بالهاتف، وضبط مزود الخدمة الافتراضي

الافتراضي في التطبيقات — لتنشيط ضبط التهيئة الافتراضي للتطبيقات المدعومة

نقطة الوصول المفضلة — لعرض نقاط الوصول المحفوظة.

ضبط مدير الجهاز — للسماح للهاتف باستلام تحديثات البرامج أو عدم السماح له بذلك. قد لا يكون هذا الخيار متاحًا، وفقًا لهاتفك. انظر "تحديث برامج الجهاز عبر الأثير"، ص ٤.

ضبط التهيئة الشخصية — لإضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متنوعة يدويًا، ولتنشيط هذه الحسابات أو مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد، اختر إضافة أو اختر خيارات < إضافة جديد. اختر نوع الخدمة، ثم أدخل المعلومات المطلوبة. لتنشيط حساب شخصي، انتقل إليه، ثم اختر خيارات < تشغيل.

تحديث برامج الجهاز عبر الأثير

قد يقوم مزود الخدمة بإرسال تحديثات لبرامج الهاتف عبر الأثير مباشرة إلى هاتفك (خدمة شبكة). قد لا يتاح هذا الخيار، تبعاً لهاتفك.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز ولو لإجراء مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

ضبط تحديث البرنامج

قد لا يتاح هذا الخيار، تبعاً لهاتفك.

للسماح بتحديثات البرامج والتهيئة أو عدم السماح بها، اختر القائمة < الضبط > التهيئة < ضبط مدير الجهاز > تحديثات برامج المزود.

طلب أحد تحديثات البرامج

- 1 اختر القائمة < الضبط > الهاتف < تحديثات الهاتف لطلب تحديثات البرامج المتاحة من مزود الخدمة الخاص بك.
 - 2 اختر تفاصيل البرنامج الحالي لعرض الإصدار الحالي للبرنامج ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لأحد التحديثات.
 - 3 اختر تنزيل برامج الهاتف لتنزيل تحديثات البرامج وتثبيتها. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
 - 4 إذا تم إلغاء التثبيت بعد التنزيل، اختر تثبيت تحديث البرنامج لبدء عملية التثبيت.
- قد تستغرق عملية تحديث البرامج عدة دقائق. في حالة وجود مشكلات بعملية التثبيت، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

اختر القائمة < الضبط > الحماية، ومما يلي:

طلب رمز PIN أو طلب رمز UPIN — لضبط هاتفك على طلب رمز PIN أو UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل طلب الرمز.

- خدمة حظر المكالمات** — لحظر المكالمات الواردة إلى هاتفك والمكالمات الصادرة عنه (خدمة شبكة). يتم طلب كلمة سر حظر.
- الاتصال بأرقام محددة** — لحظر إجراء مكالمات إلى أرقام هواتف معينة، إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. عند تشغيل الاتصال بأرقام محددة، لا يمكن إجراء اتصالات GPRS، إلا أثناء إرسال رسائل قصيرة عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم هاتف المستلم ورقم مركز خدمة الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.
- مج. مستخدمين مغلقة** — لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم، ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة)
- مستوى الحماية** — لطلب رمز الحماية كلما تم إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف، اختر الهاتف.
- رموز الوصول** — لتغيير رمز الحماية أو رمز PIN أو رمز UPIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر الحظر
- طلب رمز PIN2** — لاختيار المطالبة بإدخال رمز PIN2 عند استخدام خاصية معينة من خصائص الهاتف محمية برمز PIN2 أم لا. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإيقاف المطالبة بإدخال الرمز. قد لا يكون هذا الخيار متاحاً حسب بطاقة SIM الخاصة بك. للحصول على تفاصيل، اتصل بمشغل الشبكة الخاص بك.
- الرمز مستخدم** — لاختيار نوع رمز PIN
- شهادات التفويض أو شهادات المستخدم** — لعرض قائمة شهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى هاتفك. [انظر "حماية المستعرض"، ص ٥.](#)
- ضبط وحدة الحماية** — لعرض بيانات وحدة الحماية، قم بتنشيط طلب رمز PIN للوحدة، أو تغيير رمز PIN للوحدة ورمز PIN للتوقيع. [انظر "رموز الوصول"، ص ٤.](#)

استعادة إعدادات المصنع

- لاستعادة الهاتف إلى حالة المصنع مرة أخرى، اختر القائمة < الضبط > استع. ضبط مصنع ومما يلي:
- استعادة الضبط فقط** — لإعادة ضبط جميع الضبط المفضل دون مسح أي بيانات شخصية.
- استعادة الكل** — لإعادة ضبط جميع الضبط المفضل، ومسح جميع البيانات الشخصية مثل الأسماء، والرسائل، وملفات الوسائط ومفاتيح التنشيط

قائمة المُشغل

قم بالدخول إلى إحدى البوابات الإلكترونية للوصول إلى الخدمات التي يوفرها مشغل الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمُشغل الشبكة. ويمكن للمُشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة.

الاستوديو

إدارة الصور ومقاطع الفيديو وملفات الموسيقى والموضوعات والرسومات والنغمات والتسجيلات والملفات المستلمة. يتم تخزين هذه الملفات في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة، وقد يتم تنظيمها في حافظات.

الحافظات والملفات

- ١ لعرض قائمة الحافظات، اختر القائمة < الاستوديو.
- ٢ لعرض قائمة الملفات الموجودة في حافظة، اختر حافظة ما، ثم اختر فتح.
- ٣ لعرض حافظات بطاقة الذاكرة عند نقل ملف، انتقل إلى بطاقة الذاكرة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال الأيمن.

طباعة صور

يُدمج هاتفك خاصية Nokia XpressPrint لطباعة صور ذات تنسيق jpeg.

- ١ لتوصيل هاتفك بطابعة متوافقة، استخدم كبل بيانات أو قم بإرسال الصورة باستخدام تقنية Bluetooth إلى طابعة تدعم تقنية Bluetooth. [انظر "تقنية Bluetooth اللاسلكية"، ص ٣٤٣.](#)
- ٢ اختر الصورة التي ترغب في طباعتها، ثم اختر خيارات < طباعة.

مشاركة الصور والفيديو على الإنترنت

- لمشاركة صور ومقاطع فيديو في خدمات مشاركة فورية متوافقة على الويب.
- لاستخدام المشاركة الفورية، يجب عليك الاشتراك في خدمة مشاركة فورية (خدمة شبكة).
- لتحميل صورة أو مقطع فيديو على خدمة مشاركة فورية، اختر الملف من الاستوديو واختر خيارات < إرسال > تحميل إلى الويب، ثم اختر خدمة مشاركة فورية.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول المشاركة الفورية ومزودي الخدمة المتوافقة، انظر صفحات دعم منتجات Nokia أو موقع الويب المحلي لـ Nokia.
- يمكنك عرض تحميلات على صفحات الإنترنت الخاصة بخدمة مشاركة فورية على جهازك. [انظر "تحميلات الويب"، ص ٤٩٤.](#)

بطاقة الذاكرة

استخدم بطاقة ذاكرة لتخزين ملفات الوسائط المتعددة الخاصة بك، مثل مقاطع الفيديو والأغاني وملفات الصوت والصور وبيانات الرسائل.

من الممكن تخزين بعض الحافظات الموجودة في الاستوديو والتي تتضمن محتوى يستخدمه الهاتف على بطاقة الذاكرة (على سبيل المثال، الموضوعات).

تنسيق بطاقة الذاكرة

- بعض بطاقات الذاكرة المرفقة تكون سابقة التهيئة، بينما يتطلب البعض الآخر عمل تهيئة. في حالة تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم.
- ١ لتهيئة بطاقة ذاكرة، اختر القائمة < الاستوديو أو التطبيقات، ثم اختر الحافظة الخاصة ببطاقة الذاكرة، واختر خيارات < خيارات بطاقة الذاكرة > تهيئة بطاقة الذاكرة < نعم.

٢ عند اكتمال التهيئة، ادخل اسمًا لبطاقة الذاكرة.

قفل بطاقة الذاكرة

لضبط كلمة سر (تتكون من ٨ رموز كحد أقصى) لإغلاق بطاقة الذاكرة الخاصة بك ضد الاستخدام غير المُرخَّص، اختر حافظَة بطاقة الذاكرة، ثم اختر خيارات > خيارات بطاقة الذاكرة > ضبط كلمة السر.

يتم تخزين كلمة السر على الهاتف ولا يتوجب عليك إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة في الهاتف ذاته. إذا كنت ترغب في استخدام بطاقة الذاكرة في جهاز آخر، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر.

لمسح كلمة السر، اختر خيارات > خيارات بطاقة الذاكرة > مسح كلمة السر.

التحقق من استهلاك الذاكرة

للتحقق من استهلاك مجموعات البيانات المختلفة للذاكرة والذاكرة المتاحة لتثبيت برنامج جديد على بطاقة الذاكرة الخاصة بك، اختر بطاقة الذاكرة، ثم اختر خيارات > التفاصيل.

الوسائط

الكاميرا والفيديو

قم بالتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المدمجة.

التقاط صورة

لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الالتقاط أو انتقل إلى اليسار أو اليمين، إذا كنت في وضع الفيديو. للتكبير والتصغير في وضع الصور، انتقل إلى اليسار أو اليمين أو استخدم مفتاحي مستوى الصوت. لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الالتقاط يتم حفظ الصور على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، إذا كانت متاحة.

لضبط التركيز آليًا، اضغط على مفتاح الالتقاط جزئيًا لأسفل. يظهر إطار أبيض. بتغيير لون الإطار إلى الأخضر عندما يكون المشهد في نطاق التركيز. لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الالتقاط كليًا لأسفل. يشير الإطار الأحمر إلى أن الكاميرا خارج نطاق التركيز. في مثل هذه الحالة، حرر مفتاح الالتقاط ثم أعد التركيز.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

لاستخدام فلاش الكاميرا، اختر خيارات > الفلاش > تشغيل الفلاش أو اختر آلي لاستخدام الفلاش آليًا في ظروف الإضاءة الخافتة.

لعرض صورة مباشرة بعد التقاطها، اختر خيارات < الضبط > مدة عرض الصورة واختر مدة العرض. لالتقاط صورة أخرى أثناء مدة العرض، اختر رجوع. لإرسال الصورة إلى جهاز آخر أو إلى خدمة متاحة، اختر خيارات < إرسال.

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة ٢٥٩٢×١٩٤٤ بكسل.

تسجيل مقطع فيديو

لتنشيط وضع الفيديو، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط أو انتقل إلى اليسار أو اليمين، إذا كنت في وضع الصور.

لبدء تسجيل مقطع فيديو، اختر تسجيل أو اضغط على مفتاح الالتقاط ولإيقاف التسجيل مؤقتًا، اختر إيقاف م أو اضغط على مفتاح الالتقاط ولاستمرار التسجيل، اختر استمرار أو اضغط على مفتاح الالتقاط ولإيقاف التسجيل، اختر إيقاف.

تصل أقصى دقة تسجيل فيديو يدعمها جهازك إلى ٦٤٠ × ٤٨٠ بكسل ويتم حفظ مقاطع الفيديو في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، إذا كانت متاحة.

خيارات الكاميرا و الفيديو

لاستخدام مرشح، اختر خيارات < المؤثرات.

لتكثيف الكاميرا مع ظروف الإضاءة، اختر خيارات < موازنة اللون الأبيض.

لتغيير عناصر ضبط أخرى لكل من الكاميرا والفيديو ولاختيار تخزين الصور والفيديو، اختر خيارات < الضبط.

مشغل الوسائط

يحتوي هاتفك على مشغل وسائط للاستماع إلى أغاني وعرض مقاطع فيديو. يتم التعرف على ملفات الموسيقى والفيديو المحفوظة في حافظة الموسيقى الموجودة بذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة أليًا، ثم إضافتها إلى مكتبة الموسيقى.

لفتح مشغل الوسائط اختر القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط.

قائمة الموسيقى

قم بالوصول إلى ملفات الموسيقى والفيديو المخزنة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة، أو تنزيل موسيقى أو مقاطع فيديو من الويب، أو عرض تدفقات فيديو متوافقة من مركز خدمة شبكة (خدمة شبكة).

الاستماع إلى الموسيقى أو تشغيل مقطع فيديو
اختر ملفًا من الحافظات المتاحة واختر تشغيل.

تنزيل ملفات من الويب
اختر خيارات > التنزيل واختر موقع تنزيل.

تحديث مكتبة الموسيقى بعد إضافة ملفات
اختر خيارات > تحديث المكتبة.

إنشاء قائمة تشغيل

- ١ اختر قوائم التشغيل > إنشاء قائمة تشغيل، وأدخل اسم قائمة التشغيل.
- ٢ قم بإضافة مقاطع موسيقى أو فيديو من القوائم المعروضة.
- ٣ اختر تم لتخزين قائمة التشغيل.

تهيئة خدمة تشغيل بالشبكة (خدمة شبكة)

قد تتلقى ضبط التشغيل بالشبكة كرسالة تهيئة من مزود الخدمة.

- ١ اختر خيارات > التنزيل > ضبط تشغيل بالشبكة > تهيئة.
- ٢ اختر مزود خدمة والافتراضي أو تهيئة شخصية للتشغيل بالشبكة.
- ٣ اختر حساب وحساب خدمة تشغيل بالشبكة من ضبط التهيئة النشط.

تشغيل الأغاني

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

قم بتشغيل المشغل باستخدام المفاتيح الفعلية الموجودة على الشاشة.

لبدء التشغيل، اختر ▶.

لإيقاف التشغيل بشكل مؤقت، اختر ||.

للانتقال إلى الأغنية التالية، اختر ►►. للانتقال إلى بداية الأغنية السابقة، اختر ◀◀ مرتين.

للتقديم السريع للأغنية الحالية، اختر مع استمرار الضغط على ►►. ولترجيع الأغنية الحالية، اختر مع استمرار الضغط على ◀◀. وحرر المفتاح عند المكان المطلوب لاستمرار تشغيل الموسيقى.

للتبديل إلى قائمة الموسيقى، اختر ■■.

للتبديل إلى قائمة التشغيل الحالية، اختر (••).

لإغلاق قائمة مشغل الوسائط ومتابعة تشغيل الموسيقى في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإيقاف تشغيل مشغل الوسائط، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

تغيير شكل مشغل الوسائط

يقدم هاتفك موضوعات متعددة لتغيير شكل مشغل الوسائط.

اختر القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < ذهاب لمشغل وسائط > خيارات < الضبط > موضوع مشغل الوسائط وأحد الموضوعات الواردة. قد تتغير المفاتيح الفعلية وفقاً للموضوع.

الإذاعة

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت بالهاتف.

لإستخدام مفاتيح الرسوم الموجودة على الشاشة، انتقل لأعلى، أو لأسفل، أو يساراً، أو يميناً.

لإغلاق قائمة الراديو ومتابعة تشغيل الراديو في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإيقاف تشغيل الراديو، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

التوليف إلى محطات الراديو

البحث عن المحطات وحفظها

١ لبدء البحث، اختر مع استمرار الضغط على  أو  لتغيير تردد الراديو بدرجات ٠.٠٥ ميگاهرتز، اضغط لفترة وجيزة على  أو .

٢ ولحفظ محطة على مكان بالذاكرة، اختر خيارات < حفظ المحطة.

٣ لإدخال اسم المحطة الإذاعية، اختر خيارات < المحطات < خيارات < إعادة تسمية.

اختر خيارات ومما يلي:

بحث عن كل المحطات — للبحث آلياً عن المحطات المتاحة في مكان تواجدك

ضبط التردد — لإدخال تردد المحطة الإذاعية المطلوبة

المحطات — لوضع محطات محفوظة في قائمة أو تنظيمها أو إعادة تسميتها أو حذفها

تغيير المحطات

اختر  أو ، أو اضغط على مفتاح الرقم المناظر لرقم المحطة في قائمة المحطات.

ضبط الإذاعة

اختر خيارات < الضبط ومما يلي:

RDS — لاختيار ما إذا كنت تريد عرض معلومات من نظام بيانات الإذاعة

التردد الآلي — لتمكين التبديل الآلي إلى التردد الأفضل استقبلاً للمحطة التي تم توليفها (يكون متاحاً عند تشغيل نظام بيانات الإذاعة (RDS)).

الخرج — للتبديل بين خرج الستريو والخرج الأحادي.
موضوع الراديو — لاختيار موضع راديو.

مُسجل الصوت

قم بتسجيل حديث أو صوت أو مكالمة نشطة وحفظ التسجيلات في الأستوديو.
 اختر القائمة < الوسائط > المسجل.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.
 لاستخدام مفاتيح الرسومات ● أو □ أو ■، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

بدء التسجيل

اختر ● أو اختر خيارات < تسجيل أثناء إجراء مكالمة. أثناء تسجيل مكالمة، يسمع جميع أطراف المكالمة صوت تنبيه أثناء التسجيل.

إيقاف التسجيل مؤقتاً

اختر □.

إيقاف التسجيل

اختر ■. يتم حفظ التسجيل في حافظة التسجيلات في الأستوديو.

لتشغيل آخر تسجيل أو إرساله أو للوصول إلى قائمة التسجيلات أو لاختيار الذاكرة والحافظة التي يتم تخزين التسجيلات بها، اختر خيارات، ثم اختر الخيار المناسب.

معادل الصوت

اضبط مستوى الصوت عند استخدام مُشغل الموسيقى.

اختر القائمة < الوسائط > معادل الصوت.

لتنشيط مجموعة معادل صوت محددة مسبقاً، انتقل إلى إحدى المجموعات واختر تشغيل.

إنشاء مجموعة معادل صوت جديدة

- ١ اختر إحدى المجموعتين الأخيرتين الموجودتين في القائمة وخيارات < تعديل.
- ٢ انتقل يساراً أو يميناً للوصول إلى مربعات التمرير الافتراضية وإلى أعلى وأسفل لضبط مؤشر التمرير.
- ٣ لحفظ الضبط وإنشاء اسم للمجموعة، اختر حفظ وخيارات < إعادة تسمية.

الويب

ويمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة باستخدام متصفح الجهاز (خدمة شبكة). قد يختلف شكل صفحات الإنترنت وفقاً لحجم الشاشة. وقد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وأسعارها والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك تلقي ضبط التهيئة المطلوب للتصفح في شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة.

لضبط الخدمة، اختر القائمة < الويب > ضبط الويب < ضبط التهيئة وضبط تهيئة وحساباً.

الاتصال بإحدى الخدمات

للاتصال بالخدمة، اختر القائمة < الويب > الصفحة الرئيسية؛ أو عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 0.

إضافة علامة، اختر القائمة < الويب > العلامات.

لاختيار آخر عنوان URL تم زيارته، اختر القائمة < الويب > آخر عنوان ويب.

لإدخال عنوان خدمة، اختر القائمة < الويب > ذهاب للعنوان. أدخل العنوان، واختر موافق.

بعد الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح صفحاتها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. اتبع الإرشادات النصية الموجودة على شاشة الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

تحميلات الويب

افتح صفحة الويب الخاصة بخدمة المشاركة الفورية لعرض صور ومقاطع تم تحميلها على الويب، وتغيير الضبط (خدمة شبكة).

فتح خدمة مشاركة فورية

- ١ اختر القائمة < ويب > تحميلات الويب وخدمة مشاركة فورية.
- ٢ اختر من الروابط التي تعرضها الخدمة.

تغيير ضبط خدمة مشاركة فورية

- ١ اختر القائمة < ويب > تحميلات الويب وخدمة مشاركة فورية.
- ٢ اختر خيارات < الضبط لفتح صفحة الضبط الخاصة بالخدمة.

ضبط الشكل

أثناء تصفح الويب، اختر خيارات < الضبط، واختر مما يلي:

العرض — اختر حجم الخط، وإما أن تكون الصور معروضة أم لا، وكذلك الكيفية التي سيظهر عليها النص.

عام — اختر إما أن تكون عناوين الويب مرسلّة بتنسيق Unicode (UTF-8) أم لا، ونوع الترميز الخاص بالمحتويات، وكذلك إما تمكين لغة JavaScript™ أم لا.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

الذاكرة المؤقتة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة.

إن بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة أثناء التصفح، اختر خيارات < الأدوات > تفريغ ذاكرة مؤقتة.

للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها، اختر القائمة < الويب > ضبط الويب < الحماية > بيانات الاسترجاع أو أثناء التصفح، اختر خيارات < الضبط > الحماية < بيانات الاسترجاع.

حماية المستعرض

قد يلزم توفر خصائص الأمان لبعض الخدمات مثل: الخدمات المصرفية أو التسوق عبر شبكة الإنترنت. ولمثل هذه الاتصالات، يلزم وجود شهادات أمان ووحدة أمان محتملة والتي قد تتوافر على بطاقة SIM الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لعرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره، أو عرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها على الجهاز، اختر القائمة < الضبط > الحماية < ضبط وحدة الحماية أو شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية يحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

الخرائط

يمكنك تصفح الخرائط للمدن والبلدان المختلفة والبحث عن العناوين والأماكن محل الاهتمام وتخطيط طرق من مكان إلى آخر وحفظ الأماكن كمعالم وإرسالها إلى أجهزة متوافقة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

اعثر على معلومات تفصيلية حول التطبيق "خرائط" على الموقع www.nokia.com/maps.

لاستخدام التطبيق "خرائط"، اختر القائمة > الخرائط ثم اختر من الخيارات المتاحة.

تحديث الخرائط وتنزيلها

لتجنب تكاليف نقل بيانات الهاتف المحمول، قم بتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام التطبيق Nokia Ovi Suite، ثم قم بنقلها وحفظها على جهازك.

لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته على جهاز الكمبيوتر المتوافق، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

تلميح: قم بحفظ الخرائط الجديدة على جهازك قبل أية رحلة، لتتمكن من تصفح الخرائط بدون اتصال إنترنت عند السفر للخارج.

الخرائط وGPS

عند تحديد مستقبل GPS الداخلي لمكان إشارة قمر صناعي، قد يستغرق الجهاز عدة دقائق حتى يعرض الموقع الحالي.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال

الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحظة.

التنقل

يمكنك الانتقال إلى وجهتك بسرعة باستخدام التطبيق "خرائط" المجاني الموجه بالتوجيه الصوتي بجهازك.

لاستخدام الانتقال مع التوجيه الصوتي، يتطلب التطبيق "خرائط" اتصال شبكة.

التنقل إلى الوجهة

- ١ اختر القائمة < الخرائط > تخطيط طريق، ثم قم بإنشاء طريق.
 - ٢ اختر خيارات < عرض الطريق > خيارات < بدء التنقل.
 - ٣ للقبول بإخلاء المسؤولية المعروض على الشاشة.
 - ٤ لاختيار لغة الإرشاد الصوتي، عند المطالبة بذلك.
- إذا انحرفت عن الطريق المعين، يقوم الجهاز بتخطيط طريق جديد آلياً.

تكرار الإرشاد الصوتي

اختر تكرر.

كتم الإرشاد الصوتي

اختر خيارات < إسكات الصوت.

إيقاف التنقل

اختر إيقاف.

قد يختلف توفر الانتقال. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

في حالة عدم توفر الانتقال المجاني في منطقتك، يمكنك شراء ترخيص لترقية التطبيق "خرائط" بالانتقال كامل التوجيه الصوتي.

شراء خدمة انتقال

اختر القائمة < الخرائط > الخدمات الإضافية < شراء التنقل، ثم اتبع التعليمات.

ويتم توصيل ترخيص الانتقال ببطاقة SIM. فإذا قمت بإدراج بطاقة SIM أخرى في الهاتف، فسيُطلب منك شراء ترخيص عند بدء الانتقال. أثناء عملية الشراء، فسيُعرض ليك نقل ترخيص الانتقال الحالي إلى بطاقة SIM الجديدة دون أية رسوم إضافية.

أدوات

المنبه

لإصدار صوت تنبيه في وقت معين.

ضبط التنبيه

- ١ اختر القائمة < المنظم > المنبه.
- ٢ قم بتنشيط المنبه، وإدخال وقت التنبيه.
- ٣ لتكرار التنبيه في أيام محددة من الأسبوع، اختر التكرار: < تشغيل، ثم اختر الأيام.
- ٤ اختر نغمة التنبيه.
- ٥ قم بتحديد مدة انقضاء وقت الغفوة، ثم اختر حفظ.

إيقاف التنبيه

لإيقاف التنبيه الصوتي، اختر إيقاف.

إذا قمت بالسماح بالتنبيه الصوتي لمدة دقيقة أو قمت باختيار غفوة، فسيتوقف التنبيه لمدة انقضاء وقت الغفوة، ثم استئنافه.

التقويم

اختر القائمة < المنظم > التقويم.

يتم إحاطة اليوم الحالي بإطار. في حالة تعيين أية ملاحظات لليوم، يتم عرض اليوم بخط سميك. لعرض ملاحظات اليوم، اختر عرض. لعرض أسبوع، اختر خيارات < عرض الأسبوع. لمسح جميع الملاحظات الموجودة في التقويم، اختر خيارات < مسح مذكرات > كل المذكرات.

لتعديل ضبط الوقت والتاريخ، اختر خيارات < ضبط. لمسح الملاحظات القديمة تلقائياً بعد مدة محددة، اختر خيارات < ضبط > ملاحظات المسح الآلي.

إضافة ملاحظة تقويم

انتقل إلى التاريخ، ثم اختر خيارات < تدوين ملاحظة. اختر نوع الملاحظة، ثم أدخل التفاصيل في الحقول.

قائمة المهام

لحفظ ملاحظة بمهمة يجب عليك أدائها، اختر القائمة < المنظم > قائمة المهام.

لعمل ملاحظة في حالة عدم إضافة أي ملاحظة، اختر إضافة، أو اختر خيارات < إضافة. قم بملء الحقول، واختر حفظ.

لعرض ملاحظة، انتقل إليها، واختر عرض.

الملاحظات

كتابة ملاحظات وإرسالها، اختر القائمة < المنظم > الملاحظات.

لعمل ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، اختر إضافة وإلا، اختر خيارات < كتابة ملاحظة. اكتب الملاحظة، واختر حفظ.

الحاسبة

يوفر الهاتف حاسبة قياسية، وحاسبة علمية، وحاسبة ديون.

اختر القائمة < المنظم > الحاسبة، واختر نوع الحاسبة، وإرشادات التشغيل.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

موقت العد التنازلي

الموقت العادي

١ لتنشيط الموقت، اختر القائمة < المنظم > موقت تنازلي < الموقت العادي، وأدخل الوقت، واكتب ملاحظة ليتم عرضها عند انتهاء الوقت. لتغيير الوقت، اختر تغيير الوقت.

٢ لبدء الموقت، اختر بدء.

٣ لإيقاف الموقت، اختر إيقاف الموقت.

موقت الفترات

١ لضبط موقت فترات يضم حتى ١٠ فترات، أدخل الفترات الزمنية أولاً.

٢ اختر القائمة < المنظم > موقت تنازلي < موقت الفترات.

٣ لبدء الموقت، اختر بدء الموقت < بدء.

لاختيار كيفية بدء موقت الفاصل الزمني في الفترة التالية، اختر القائمة < المنظم > موقت تنازلي < ضبط > استمرار للفترة التالية.

ساعة الإيقاف

يمكنك حساب الوقت، استغراق الوقت المتوسط أو استغراق الوقت الكلي باستخدام ساعة الإيقاف.

اختر القائمة < المنظم > ساعة الإيقاف واختر مما يلي:

تقسيم الوقت — لاستغراق الوقت المتوسط لإعادة تعيين الوقت دون حفظه، اختر خيارات < إعادة ضبط.

وقت التداخل — لأخذ أوقات دورية.

استمرار — لعرض الوقت الذي قمت بتعيينه في الخلفية. لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

عرض الأخير — لعرض أحدث وقت تم حسابه في حالة عدم إعادة تعيين ساعة الإيقاف

عرض الأوقات أو مسح الأوقات — لعرض الأوقات المحفوظة أو حذفها ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

التطبيقات

قد يحتوي هاتفك على بعض الألعاب أو التطبيقات المثبتة. يتم تخزين هذه الملفات في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة، وقد يتم ترتيبها في حافظات. انظر "بطاقة الذاكرة"، ص ٤٣.

فتح تطبيق

اختر القائمة < التطبيقات < الألعاب، المجموعة، أو بطاقة الذاكرة. انتقل إلى لعبة أو تطبيق واختر فتح

لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات الخاصة باللعبة، اختر القائمة < التطبيقات < خيارات < ضبط التطبيقات.

لعرض خيارات التطبيق، اختر القائمة < التطبيقات < المجموعة < خيارات.

اختر مما يلي:

تحديث النسخة — تأكد من توفر إمكانية تنزيل نسخة جديدة من التطبيق من على الويب (خدمة شبكة).

صفحة ويب — يمكنك الحصول على معلومات أخرى أو بيانات إضافية تتعلق بالتطبيق من إحدى صفحات الإنترنت (خدمة شبكة)، وذلك في حالة توفرها.

وصول للتطبيقات — قم بتقييد إمكانية وصول التطبيق إلى الشبكة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

تنزيل أحد التطبيقات

يدعم هاتفك تطبيقات Java التي يطلق عليها اسم J2ME™. تأكد من توافق التطبيق مع هاتفك قبل تنزيله.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

كما يمكنك تنزيل تطبيقات وألعاب جديدة بطرق مختلفة:

- اختر القائمة < التطبيقات < التنزيل < تنزيل التطبيقات أو تنزيل الألعاب، فتظهر قائمة بالعلامات المتاحة.
- استخدم Nokia Application Installer الموجود في PC Suite لتنزيل التطبيقات إلى هاتفك.

لمعرفة مدى توفر مختلف الخدمات وأسعارها، اتصل بمزود الخدمة.

خدمات SIM

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتاحة.

لعرض رسائل التأكيد المرسلة بين هاتفك والشبكة عند استخدامك لخدمات SIM، اختر القائمة < الضبط > الهاتف < تأكيد تطبيقات SIM. قد لا يكون هذا الخيار متاحًا، وفقًا لبطاقة SIM الخاصة بك. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمشغل الشبكة.

قد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

معلومات المنتج والسلامة

التعزيزات

تحذير:

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطئ أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-6Q. قد تطرح Nokia طرازًا إضافيًا للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8 و AC-15. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصول.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الحناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلّف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالوحدات الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها، مثل: الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.

تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيز آخر، في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

التخلص من الجهاز



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسئولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على العنوان www.nokia.com.

معلومات السلامة الإضافية

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يستقبل هذا الهاتف إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الانتهاء من عملية الإرسال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.

- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فبرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُسمح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنّعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. سوف يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية فقط لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعًا للهاتف:

- تركيب بطاقة SIM إذا كان جهازك يستخدم واحدة
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط
- ٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٤ اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٤٣ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0434

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-470 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

© Nokia 2010 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People وNavi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال بدون إذن خطي مسبق من Nokia. تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. تحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved

هذا المنتج مُرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري فيما يرتبط بالمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 البصري من قبل مستهلك يقوم بنشاط شخصي وغير تجاري (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الذي يقدمه مزود فيديو مرخص. ولا يتم منح ترخيص أو تضمينه لأي استخدام آخر. يمكن الحصول على معلومات إضافية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج والاستخدامات الداخلية والتجارية من MPEG LA, LLC. راجع <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنه". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحيه لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق. إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل. ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

إشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

رقم الطراز: 6700c

/الإصدار 3.2 AR

٣٩	الأوامر الصوتية
٣٦	الأوضاع
٣٩, ٣٣, ٢١	الاتصال السريع
٢٢	الاتصال الصوتي
٣٨, ١٩	الاختصارات
٣١, ٣٠, ٢٧	البريد
٣١, ٣٠, ٢٧	البريد الإلكتروني
١٣	البطارية
٥١	التطبيق Nokia Map Loader
٥٥	التطبيقات
٣٩	التعرف على الصوت
٥٣	التقويم
٩	التنزيل
٥٤	الحاسبة
٥٢, ٥١	الخرائط
٥١	— تنزيل الخرائط
٣٧	الخلفية
٥٠	الذاكرة المؤقتة
٤٧	الراديو
١٤	الرباط
٢٩	الرسائل الفورية
٣٢, ٣٠, ٢٩, ٢٨	الرسائل الفورية (IM)
٣٧, ١٨	الشاشة
٣٧	الشاشة المؤقتة
٤٤	الصور
٣٦	الضبط
٤٥, ٤٤	الكاميرا
٣٩	اللغة
١٩	المؤشرات

الفهرس

G

٣٥	GPRS
٥١	GPS (نظام تحديد المواقع العالمي)

M

٨	My Nokia
---	----------

N

١٠	Nokia Care
----	------------

P

٣٦	PictBridge
----	------------

أ

٤٠	أجهزة ملحقة
٥٢	أدوات الانتقال
٢٥	إرسال الرسائل
٤٢	إعدادات المصنع
٢٧	إعداد بريد
٢٦	أوامر الخدمة
٢٣	أوضاع النص
٣٣, ٢١	اختصارات الاتصال
١٥	الأجزاء
٢٣	الإدخال التقليدي للنص
٢٣	الإدخال التنبؤي للنص
٣٧	الإضاءة
٥٥	الألعاب
٤٩	الإنترنت

ح

٣٩	حارس المفاتيح	٤٩	المتصفح
١٨	حالة شحن البطارية	٤٨	المسجل
٣٧	حجم الخط	٤٩	المشاركة
٣٥	حزم بيانات	٤٩	المشاركة الفورية
		١٥	المفاتيح

خ

	خدمات	٥٤	الملاحظات
٥٦	SIM —	٥٣	المنبه
٣٢	خدمات الدردشة (IM)	٣٧	الموضوعات
٣٥	خدمة حزمة الراديو العامة	٣٧	النغمات
٨	خدمة ضبط التهيئة	٤٩	الويب
		٣٩	انتظار المكالمات

ب

	رسائل المعلومات	٢٨	بريد إلكتروني، إنشاء
٢٦	رسائل بطاقة SIM	٢٨	بريد إلكتروني، قراءته والرد عليه
٢٥	رسائل فلاش	٢٨	بريد إلكتروني، ملحقات
٢٢	رقم مركز خدمة الرسائل	٣٣	بطاقات أعمال
٨	رمز PIN	١٢	بطاقة microSD
٨	رمز PUK	٢١, ١١	بطاقة SIM
٨	رمز UPIN	٤٣, ١٢	بطاقة الذاكرة
٨	رمز الحماية	٥٠	بيانات الاسترجاع
٨	رموز الوصول		

ت

	سؤال عن الطيران	٣٩	تحديثات برامج الهاتف
٥٤	ساعة الإيقاف	٤١, ٩	تحديث البرامج
٣٣	سجل المكالمات	٣٨	تحويل المكالمات
٣٤	سجل الموقع	٩	تلميحات مفيدة
		٤٠	تهيئة

٣٩	موقت المكالمة
ن	
٣٩	نص التعليمات
٣٩	نغمة التشغيل
ه	
٣٩	هوية المتصل
و	
٨	وحدة الحماية
٢٣	وضع الأرقام
١٩	وضع الطيران
٢١	وضع عدم الاتصال
٣٨	وضوح الصوت

ش	
٣٧, ١٨	شاشة رئيسية
ض	
٢٦	ضبط الرسالة
٣٨	ضغط أي مفتاح للرد
ط	
٤٣	طباعة صور
ق	
٤٢	قائمة المُشغل
٢٠	قفل لوحة المفاتيح
١٨	قوة إشارة الشبكة
ك	
٣٦	كبل بيانات
٣٦	كبل بيانات USB
٢٣	كتابة النص
٨	كلمة سر الحظر
م	
١٨	مؤشرات الشاشة
٣٦	مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا
٤٨	مسجل الصوت
٤٥	مشغل الوسائط
٤٨	معدل الصوت
٣٨	معاودة اتصال
٣٤	معلومات المكان
٤٥	مقاطع الفيديو