

دليل المستخدم لهاتف

CE 0434

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-424 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Nokia و Nokia Connecting People و Nokia XpressMusic و Nokia N-Gage و OVI وشعار Nokia Original Enhancements هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. ننتهج سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved

symbian
This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحيّة لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مخصصها. إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. يُرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM وأو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia. ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

/الإصدار 3 AR

المحتويات

القائمة.....	١٧
التحكم في مستوى الصوت.....	١٨
قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح).....	١٨
رموز الوصول.....	١٨
القفل عن بعد.....	١٨
التطبيقات المثبتة.....	١٩
توصيل سماعة أذن متوافقة.....	١٩
توصيل كبل بيانات USB.....	١٩
رباط المعصم.....	٢٠
٣. الدعم.....	٢٠
تعليمات الجهاز.....	٢٠
خدمة My Nokia.....	٢٠
دعم Nokia ومعلومات الاتصال بها.....	٢١
تحديثات البرامج.....	٢١
تحديثات البرامج عبر الأثير.....	٢١
٤. وظائف الاتصال.....	٢٢
المكالمات الصوتية.....	٢٢
إلغاء الضوضاء النشطة.....	٢٤
مكالمات الفيديو.....	٢٥
ضبط المكالمات.....	٢٥

الأمان.....	٨
معلومات عن الجهاز.....	٨
تطبيقات Office.....	٩
خدمات الشبكة.....	٩
١. لتبدأ.....	١٠
إدخال بطاقة SIM والبطارية.....	١٠
إدخال بطاقة ذاكرة.....	١٠
إخراج بطاقة ذاكرة.....	١١
شحن البطارية.....	١١
تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.....	١٢
أماكن الهوائي.....	١٢
ضبط التهيئة.....	١٢
معالج الضبط.....	١٣
إعداد الجهاز.....	١٣
٢. جهازك.....	١٤
المفاتيح والأجزاء.....	١٣
الشاشة الرئيسية.....	١٥
وضع غير متصل بالشبكة.....	١٥
مؤشرات الشاشة.....	١٦
موفر الطاقة.....	١٧

المحتويات

قارئ الرسائل.....	٤٠
صندوق البريد.....	٤٠
Mail for Exchange.....	٤٢
تطبيق رسائل Nokia.....	٤٣
عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM.....	٤٣
ضبط الرسائل.....	٤٤
٩. الأسماء.....	٤٨
إدارة الأسماء والأرقام.....	٤٨
حفظ وتعديل الأسماء والأرقام.....	٤٨
نغمات الرنين والصور ونص المكالمات للأسماء.....	٤٨
نسخ الأسماء.....	٤٩
١٠. الاستوديو.....	٤٩
حول "الصور".....	٤٩
حول الفيديو والتلفزيون.....	٥٠
١١. الكاميرا.....	٥٠
التقاط صورة.....	٥٠
وضع المنظر الشامل.....	٥١
تسجيل مقاطع الفيديو.....	٥١
١٢. الإنترنت.....	٥١
متصفح الويب.....	٥١

مشاركة الفيديو.....	٢٧
٥. الموسيقى.....	٢٩
مشغل الموسيقى.....	٢٨
راديو FM.....	٣٠
٦. تحديد الموقع.....	٣١
حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).....	٣١
نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).....	٣١
الخرائط.....	٣٢
المواقع.....	٣٢
بيانات GPS.....	٣٣
٧. كتابة نص.....	٣٤
الإدخال التقليدي للنص.....	٣٤
الإدخال التنبؤي للنص.....	٣٤
تغيير لغة الكتابة.....	٣٥
نسخ نص وحذفه.....	٣٥
٨. الرسائل.....	٣٦
شاشة عرض الرسائل الرئيسية.....	٣٥
كتابة نص.....	٣٦
كتابة رسائل وإرسالها.....	٣٨
صندوق الوارد الخاص بالرسائل.....	٣٩

المحتويات

٦٧.....	حول Quickoffice	٥٦.....	موسيقى Ovi
٦٧.....	المحول	٥٧.....	المشاركة الفورية
٦٧.....	الحاسبة	٥٨.....	مركز فيديو Nokia
٦٨.....	ملاحظات نشطة	٥٩.....	التطبيق Nokia Podcasting
٦٨.....	ملاحظات	٦١.....	البحث
٦٩.....	Zip manager (مدير ضغط الملفات)	٦٢.....	١٣. خدمات Ovi
٦٩.....	١٧. الضبط	٦٢.....	معلومات حول Ovi
٦٩.....	ضبط التطبيقات	٦٢.....	حول متجر Ovi Store
٦٩.....	حماية الجهاز وبطاقة SIM	٦٣.....	حول أسماء Ovi
٧٠.....	الضبط العام للجهاز الملحق	٦٣.....	حول ملفات Ovi
٧٠.....	الحديث	٦٣.....	١٤. التخصيص
٧٠.....	استعادة الضبط الأصلي	٦٣.....	الموضوعات
٧١.....	١٨. إدارة البيانات	٦٤.....	الأوضاع
٧٠.....	تثبيت تطبيقات أو إزالتها	٦٥.....	ضبط المستشعر
٧٢.....	مدير الملفات	٦٥.....	١٥. إدارة الوقت
٧٣.....	مدير الجهاز	٦٥.....	المنبه
٧٤.....	تحديث البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر	٦٦.....	ضبط الساعة
٧٤.....	حول التراخيص	٦٦.....	١٦. تطبيقات المكتب
٧٥.....	١٩. التوصيل	٦٦.....	قارئ PDF
٧٥.....	نقل محتوى من جهاز آخر	٦٦.....	القاموس
٧٦.....	اتصالات الكمبيوتر		

المحتويات

السيارات.....	٨٦
أماكن قابلة للانفجار.....	٨٦
مكالمات الطوارئ.....	٨٧
معلومات الشهادة (SAR).....	٨٧
الفهرس.....	٨٩

Bluetooth.....	٧٦
كبل البيانات.....	٧٩
التزامن.....	٧٩
مزامنة Ovi.....	٧٩
معلومات حول الشبكة الافتراضية الخاصة.....	٨٠

٢٠. تلميحات خضراء.....	٨٠
ترشيد الطاقة.....	٨١
إعادة التدوير.....	٨١
حفظ الورق.....	٨١
تعلم المزيد.....	٨١

الملحقات..... ٨٢

البطارية.....	٨٢
معلومات البطارية وجهاز الشحن.....	٨٢
الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia.....	٨٣

الاعتناء بجهازك.....	٨٤
إعادة التدوير.....	٨٥

معلومات إضافية لسلامتك.....	٨٥
الأطفال الصغار.....	٨٥
بيئة التشغيل.....	٨٥
الأجهزة الطبية.....	٨٥

الأمان

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM (E) بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميغا هرتز وشبكات UMTS 900 و1900 و2100 عبر حزمة الوصول عبر قنوات النقل الفضائي عالية السرعة (HSDPA). اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

يدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول

تطبيقات Office

تدعم تطبيقات office المزايا الشائعة لبرامج Microsoft Word و PowerPoint و Excel (Microsoft Office 2000 و XP و 2003) لا يتم دعم جميع تنسيقات الملفات.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 و SSL و HTTP) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

١. لتبدأ


إدخال بطاقة SIM والبطارية

تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام UMTS.

١. لإزالة الغطاء الخلفي للجهاز، اضغط على الغطاء الخلفي بأصابعك ومررها على فتحة الغطاء (١)، ثم ارفع الغطاء للخارج.

٢. لإزالة البطارية، قم برفعها من طرفها (٢).

٣. قم بإزاحة بطاقة SIM في حامل بطاقة SIM (٣).

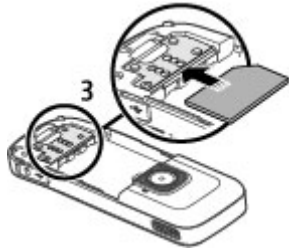

وتأكد من أن منطقة التماس الذهبية على البطاقة تتجه لأسفل على الجهاز، بينما يتجه الجزء المشطوف نحو فتحة حامل البطاقة.

٤. أعد البطارية إلى مكانها (٤).

٥. قم بتركيب الغطاء الخلفي (٥).


إدخال بطاقة ذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مرفقة مع الجهاز وقد تكون مُدرجة به بالفعل.

١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة (١).

شحن البطارية

بطارية جهازك مشحونة جزئيًا في المصنع. وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:

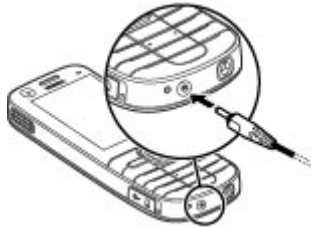

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس حائط

٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بالهاتف.

٣. وعندما يشير الجهاز إلى شحن البطارية بالكامل، قم بفصل الشاحن عن الجهاز ثم من مقبس الحائط

يمكنك شحن البطارية


باستخدام كبل بيانات USB

متصل بجهاز كمبيوتر متوافق.

١. قم بتوصيل كبل بيانات USB بمنفذ USB الموجود بجهاز كمبيوتر وبجهازك.

٢. عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل بيانات USB.

تختلف فعالية الشحن باستخدام USB اختلافًا كبيرًا. ففي بعض الحالات، قد يستغرق بدء الشحن وبدء تشغيل الجهاز وقتًا طويلاً. ولا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية محددة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الجهاز، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

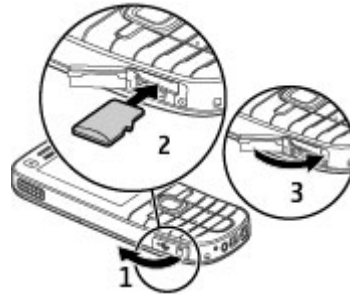

٢. ضع بطاقة الذاكرة في الفتحة مع جعل المنطقة ذات اللون الذهبي متجهة لأسفل (٢).

٣. ادفع البطاقة برفق لتثبيتها في مكانها. أغلق غطاء الفتحة (٣).

إخراج بطاقة ذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

١. اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر إخراج بطاقة الذاكرة < نعم.

٢. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٣. ادفع بطاقة الذاكرة برفق لتحريرها.

٤. اسحب البطاقة للخارج، ثم اضغط على موافق.

٥. أغلق غطاء الفتحة.

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. يؤدي الضغط لفترة قصيرة على هذا المفتاح إلى إنهاء المكالمات والتطبيقات.

إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN، فأدخل رمز PIN، واختر موافق.

إذا طلب الجهاز رمز القفل، فأدخله واختر موافق. رمز القفل الخاص بضبط المصنع هو 12345.

لضبط المنطقة الزمنية الصحيحة والوقت والتاريخ، اختر البلد الذي تتواجد فيه حالياً ثم أدخل الوقت والتاريخ المحليين.

أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



ضبط التهيئة

قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني والتزامن والتدفق والمتصفح، يجب توفر ضبط التهيئة الصحيح في جهازك. وقد يقوم جهازك ألياً بتهيئة ضبط كل من المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ونقطة الوصول والتدفق وفقاً لبطاقة SIM المستخدمة. وإن لم يكن كذلك، يمكنك استخدام تطبيق معالج الضبط لتهيئة الضبط وقد تستلم الضبط كرسالة تهيئة، يمكنك حفظها على جهازك. لمزيد من المعلومات حول التوافر، اتصل بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد.

عند استلام رسالة تهيئة، ولم يتم حفظ الضبط وتنشيطه ألياً، يتم عرض رسالة جديدة. لحفظ الضبط اختر عرض < الخيارات > حفظ. ربما يلزم إدخال رمز PIN، تحصل عليه من مزود الخدمة.

لتبدأ

تخصيص الجهاز أو على سبيل المثال إعداد حسابات البريد الخاص بك. يمكنك أيضاً التسجيل في خدمة My Nokia لاستلام تلميحات مجانية وحلول ودعم لهاتف Nokia الخاص بك. سيطلب منك أيضاً تنشيط خدمات Ovi.

عند تشغيل الهاتف لأول مرة، يتم فتح تطبيق "الترحيب". لفتح التطبيق لاحقاً، اختر  < الضبط > تعليمات < إعداد الهاتف.

إعداد اتصالات الجهاز — اختر معالج الضبط

نقل البيانات من جهاز متوافق — اختر نقل البيانات.

معالج الضبط

اختر  < الضبط > معالج الضبط

يقوم تطبيق معالج الضبط بتهيئة الجهاز لضبط المُشغل والبريد الإلكتروني بناءً على مزود الخدمة. كما يمكن تهيئة إعدادات ضبط أخرى.


ولاستخدام هذه الخدمات، قد تضطر إلى الاتصال بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى.

إعداد الجهاز

باستخدام التطبيق "مرحباً"، يمكنك تحديد الضبط الإقليمي، مثل لغة الجهاز. ويمكنك أيضاً نقل البيانات من جهازك القديم أو 

٢. جهازك

المفاتيح والأجزاء

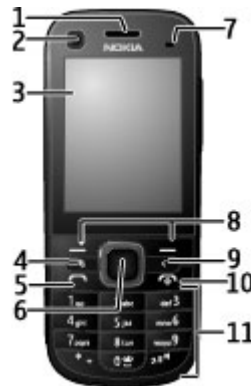

١ - سماعة الأذن

٢ - عدسة الكاميرا الثانوية

٣ - الشاشة

٤ - مفتاح القائمة

٥ - مفتاح الاتصال

٦ - مفتاح Navi™، والمشار إليها في هذا الدليل بمفتاح الانتقال

٧ - مستشعر الضوء

٨ - مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن

٩ - مفتاح المسح C

١٠ - مفتاح الإنهاء/التشغيل

١١ - المفاتيح الرقمية



١٢ - سماعات الستريو الخارجية

١٣ - مفتاح رفع مستوى الصوت

١٤ - مفتاح خفض مستوى الصوت

١٥ - فلاش الكاميرا

- **الاختصارات** — لإضافة اختصارات إلى التطبيقات أو الأحداث، أو تخصيص اختصارات لمفتاح الانتقال، وفقاً لموضوع الشاشة المحلية المحدد.
- **مدة موفر الطاقة** — لتعيين طول المدة التي يظل فيها الجهاز غير نشط قبل تنشيط موفر الطاقة.
- **مهلة الإضاءة** — لتعيين طول المدة التي يظل فيها الجهاز غير نشط قبل إطفاء الشاشة.

وضع غير متصل بالشبكة



هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

لتنشيط الوضع غير متصل بشكل سريع، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر **غير متصل**.

للانتقال إلى وضع آخر، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة ثم اختر وضعاً.

عندما يكون الوضع غير المتصل نشطاً، يتم إغلاق كافة الاتصالات التي تستخدم موجات الراديو. ومع ذلك، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM والاستماع إلى الراديو أو الموسيقى. تذكر إغلاق الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف اللاسلكي محظوراً.

١٦ — مفتاح الالتقاط

١٧ — عدسة الكاميرا الرئيسية

١٨ — الميكروفون الثانوي لإلغاء الضوضاء النشطة

١٩ — منفذ توصيل USB صغير وفتحة بطاقة ذاكرة SD

٢٠ — منفذ توصيل Nokia AV

٢١ — منفذ توصيل الشاحن

٢٢ — الميكروفون

الشاشة الرئيسية

عندما تقوم بتشغيل الجهاز وتسجيله على إحدى الشبكات، يكون الجهاز في الشاشة المحلية وجاهزاً للاستخدام.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، اضغط على مفتاح الاتصال.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي، اضغط مع الاستمرار على 1.

لاستخدام الأوامر الصوتية أو الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة ثم اختر وضعاً.

لبدء اتصال بالويب، اضغط مع الاستمرار على مفتاح 0.

لتعديل الشاشة المحلية، اختر  < **الضبط** < **الضبط وعام** < **تخصيص** < **وضع الاستعداد**، ثم اختر مما يلي:

- **موضوع وضع الاستعداد** — لاختيار موضوع الشاشة المحلية.

مؤشرات الشاشة

3G  جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS أو شبكة GSM (خدمة شبكة). يشير الشريط المجاور للرمز إلى قوة إشارة الشبكة في موقعك الحالي. كلما زاد ارتفاع الشريط، دل ذلك على قوة الإشارة.

3.5G تم تنشيط HSDPA (خدمة شبكة) في شبكة UMTS.

X الجهاز يستخدم الوضع غير المتصل، وهو غير متصل بشبكة خلوية.

 مستوى شحن البطارية. كلما زاد ارتفاع الشريط، دل ذلك على قوة شحن البطارية.

 لديك رسائل غير مقروءة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

@ لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

 لديك رسائل من المنتظر إرسالها في حافظة صندوق الحفظ في الرسائل.

 لديك مكالمات لم يرد عليها.



تم قفل مفاتيح الجهاز.



المنبه نشط.



قمت بتنشيط الوضع الصامت، وبالتالي فلن يصدر الجهاز رنينًا في حالة وجود مكالمات واردة أو رسالة مستلمة.



تم تنشيط اتصال Bluetooth.



تم إنشاء اتصال Bluetooth. عندما يومض المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.



اتصال حزم بيانات GPRS متاح (خدمة شبكة). يشير  إلى أن الاتصال نشط، بينما يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار.



اتصال حزم بيانات EGPRS متاح (خدمة شبكة). يشير  إلى أن الاتصال نشط، بينما يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار.



اتصال حزم بيانات UMTS متاح (خدمة شبكة). يشير  إلى أن الاتصال نشط، بينما يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار.

- **مدة موفر الطاقة** — لتعيين طول المدة التي يظل فيها الجهاز غير نشط قبل تنشيط موفر الطاقة.
- **مهلة الإضاءة** — لتعيين طول المدة التي يظل فيها الجهاز غير نشط قبل إطفاء الشاشة.

القائمة

اختر .

- يمكنك من خلال القائمة الوصول إلى الوظائف الموجودة بجهازك.
- لفتح تطبيق أو حافظة، اختر العنصر.
- إذا قمت بتغيير ترتيب الوظائف في القائمة، فقد يختلف الترتيب عن الترتيب الافتراضي الموضح في دليل المستخدم هذا.
- لتحديد عنصر في التطبيقات أو إلغاء تحديده، اضغط على #.
- ولتحديد عدة عناصر متتابعة أو إلغاء تحديدها، اضغط مع الاستمرار على #، ثم انتقل لأعلى أو لأسفل.
- لتغيير عرض القائمة، اختر **الخيارات** > **تغيير عرض القائمة**.
- لإغلاق تطبيق أو حافظة، اختر **الخيارات** > **خروج**.
- لعرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها، اضغط مع الاستمرار على ، ثم اختر تطبيقًا.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) مدعوم ومتوفر (خدمة شبكة). قد يختلف الرمز من منطقة لأخرى. يشير ³⁵⁶ إلى أن الاتصال نشط، بينما يشير ³⁵⁶ إلى أن الاتصال قيد الانتظار.

جهازك متصل بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB.



جميع المكالمات يُعاد إرسالها إلى رقم آخر.



سماعة أذن متصلة بالجهاز.



تم توصيل طقم سيارة للتحدث الحر بالجهاز.



تم توصيل طقم سمع بالجهاز.



يقوم الجهاز الآن بالمزامنة.



قد تظهر أيضًا مؤشرات أخرى.

موفر الطاقة

اختر  > **الضبط** > **الضبط**.

لتعيين ضبط موفر الطاقة، اختر **عام** > **تخصيص** > **الشاشة** واختر مما يلي:

التحكم في مستوى الصوت



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أو السماعة الخارجية أثناء وجود مكالمة أو الاستماع إلى ملف صوت، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

لتنشيط السماعة الخارجية أو إلغاء تنشيطها أثناء مكالمة، اختر س. خارجية أو الهاتف.

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لقفل لوحة المفاتيح في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر * خلال ١.٥ ثانية.

لضبط الجهاز كي يقوم بقفل لوحة المفاتيح آلياً بعد مدة معينة، اختر  < الضبط < الضبط وعام < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الآلي للمفاتيح < بتحديد المستخدم ثم اختر الوقت المطلوب.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر إلغاء القفل واضغط على * خلال ١.٥ ثانية. عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مقفلة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

رموز الوصول


اختر  < الضبط < الضبط.

لتحديد كيفية استخدام جهازك لرموز الوصول وضبط الحماية، اختر عام < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM واختر مما يلي:

- يعمل رمز PIN (UPIN) المزود مع بطاقة SIM (USIM) على حماية البطاقة ضد الاستخدام غير المصرح به.
- ويعد رمز PIN2 (UPIN2) المزود مع بعض بطاقات SIM (USIM) مطلوباً للوصول إلى خدمات معينة.
- قد يتم إرفاق رمزي PUK (UPUK) و PUK2 (UPUK2) مع بطاقة SIM (USIM). إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح ثلاث مرات متتالية، فستتم مطالبتك بإدخال رمز PUK. وإذا لم تكن الرموز مزودة لديك، فاتصل بمزود الخدمة.
- يعمل رمز الحماية على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك. إذا نسيت الرمز وكان الهاتف مغلقاً، فسيطلب الهاتف صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز خدمة Nokia Care أو بائع الجهاز.
- وتعد كلمة سر الحظر مطلوبة عند استخدام خدمة حظر المكالمات لحظر مكالمات من هاتفك وإليه (خدمة شبكة).


القفل عن بعد

يمكنك قفل جهازك من جهاز آخر باستخدام رسالة نصية. لتمكين قفل جهازك عن بعد، وتحديد رسالة القفل المراد استخدامها، اختر  < الضبط < الضبط < عام < الحماية والهاتف وبطاقة

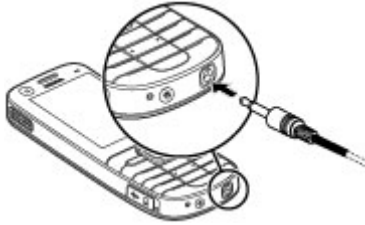

توصيل كبل بيانات USB

قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق بمنفذ توصيل USB. قم دائماً بتوصيل كبل البيانات بجهازك أولاً، ثم بالجهاز الآخر أو بجهاز الكمبيوتر.

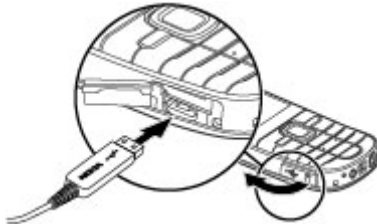

لاختيار وضع اتصال USB الافتراضي أو تغيير الوضع النشط اختر < الضبط والتوصيل > USB < وضع اتصال USB ثم اختر الوضع المطلوب.

لاختيار ما إذا كنت تريد تنشيط الوضع الافتراضي آلياً، اختر السؤال عند الاتصال.

SIM < قفل الهاتف عن بعد. بعد قيامك بإدخال الرسالة، اختر موافق. يمكن أن يصل طول الرسالة إلى ٢٠ حرفاً.

لقفل جهازك، أرسل رسالة القفل كرسالة نصية إلى رقم هاتفك المحمول. ولفتح جهازك لاحقاً، اختر إلغاء القفل، وأدخل رمز القفل.

التطبيقات المثبتة

اختر < التطبيقات > تطبيقات مثبتة.

يمكنك البحث عن تطبيقات إضافية وتنزيل تطبيقات إلى هذه الحافظة.



هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.


توصيل سماعة أذن متوافقة

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV: يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

رابط المعصم

قم بتمرير رابط المعصم واربطه بإحكام.

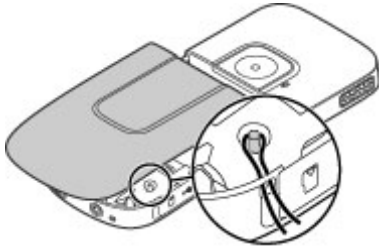

٣. الدعم

تعليمات الجهاز ؟

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

افتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر  < الضبط > الدعم < تعليمات واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحاً، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر **الخيارات** < تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر **الخيارات** < تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. في حالة اختيار كلمة تحتها خط، يتم عرض شرح موجز.

تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:  رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة.  رابط إلى تطبيق جاري مناقشته.

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر **الخيارات** < عرض التطبيقات المفتوحة والتطبيق المطلوب.

خدمة My Nokia

My Nokia هي خدمة مجانية تقوم بإرسال رسائل نصية تحتوي على نصائح وتلميحات وخدمات دعم تتعلق بجهاز Nokia الخاص بك. إذا كانت خدمة My Nokia متاحة في بلدك ويدعمها مزود الخدمة لديك، فسيدعوك جهازك للانضمام إلى خدمة My Nokia بعد ضبط الوقت والتاريخ.

Windows XP أو Vista وإمكانية اتصال بالإنترنت ذات نطاق ترددي عريض، وكبل بيانات متوافق لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق Nokia Software Updater وتنزيله، قم بزيارة الموقع www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.

في حالة دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، فقد يكون بإمكانك أيضاً طلب تحديثات من خلال الهاتف.

تلميح: للتحقق من إصدار البرامج في جهازك، أدخل **#0000** في الشاشة المحلية.

تحديثات البرامج عبر الأثير

اختر **< الضبط > تح. برنامج.**

يمكنك التحقق من توافر تحديثات لبرامج الهاتف أو تطبيقاته، وتنزيلها إلى هاتفك من خلال تطبيق "تحديث برنامج" (خدمة شبكة). قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

وللاشتراك في خدمة My Nokia، اختر **قبول** واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

سيتم تطبيق تكاليف المكالمات عند إرسال رسائل التسجيل أو رسائل إلغاء الاشتراك.

لمعرفة البنود والشروط انظر الوثائق المرفقة مع الجهاز أو www.nokia.com/mynokia.

للتسجيل في خدمة My Nokia لاحقاً، اختر **< التطبيقات > My Nokia**. بعد الدعوة للانضمام إلى خدمة My Nokia، يبدأ تشغيل التطبيق إعداد الهاتف.

لفتح التطبيق إعداد الهاتف لاحقاً، اختر **< الضبط > تعليمات < إعداد الهاتف.**

دعم Nokia ومعلومات الاتصال بها

للحصول على آخر إصدار لهذا الدليل، ومعلومات إضافية وتنزيلات وخدمات متعلقة بمنتج Nokia الخاص بك، انظر الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب.

تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإصدار تحديثات برامج توفر ميزات جديدة ووظائف محسنة وأدأء مطوراً. قد يكون في إمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC. قد لا تكون تحديثات البرامج هذه متاحة لكل المنتجات أو إصداراتها. وقد لا يقر كل المشغلين آخر إصدارات البرامج المتاحة.

لتحديث برامج الجهاز، سوف تحتاج إلى تطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق يعمل بنظام التشغيل Microsoft



تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى تعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

بعد تحديث برنامج هاتفك أو تطبيقاته باستخدام تطبيق "تحديث برنامج"، قد لا تكون التعليمات المتعلقة بالتطبيقات التي تم تحديثها في دليل المستخدم أو التعليمات محدثة.

اختر الخيارات ومما يلي:

- **بدء التحديث** — تنزيل التحديثات المتاحة. لإلغاء تحديد تحديثات معينة لا تريد تنزيلها، اختر التحديثات من القائمة.

٤. وظائف الاتصال

المكالمات الصوتية

إجراء مكالمة

لإجراء مكالمة، أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.



تلميح: لإجراء المكالمات الدولية، أضف رمز + والذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (واحذف الصفر البادئ، إذا لزم الأمر) ثم أدخل رقم الهاتف.

لإنهاء المكالمة أو إلغائها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

- **التحديث عبر الكمبيوتر** — تحديث هاتفك باستخدام جهاز كمبيوتر. يحل هذا الخيار محل خيار بدء التحديث عندما تكون التطبيقات متاحة من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC فقط.
- **عرض التفاصيل** — عرض معلومات عن تحديث.
- **عرض تاريخ التحديث** — عرض حالة التحديثات السابقة.
- **الضبط** — تغيير الضبط كنقطة الوصول الافتراضية المستخدمة لتنزيل التحديثات، على سبيل المثال.
- **إخلاء المسؤولية** — عرض اتفاقية ترخيص Nokia.

لإجراء مكالمة باستخدام الأسماء المحفوظة، افتح الأسماء. وأدخل الأحرف الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم، واضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء مكالمة باستخدام السجل، اضغط على مفتاح الاتصال لعرض حتى آخر ٢٠ رقماً قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لضبط مستوى صوت مكالمة نشطة، استخدم مفاتيح الصوت.

للتحويل من مكالمة صوتية إلى مكالمة فيديو، اختر **الخيارات > التحويل لمكالمة فيديو**. سينتهي الجهاز المكالمة الصوتية ويقوم بإجراء مكالمة فيديو للمستلم.

وظائف الاتصال

للاتصال بصندوق البريد الصوتي من الشاشة المحلية، اضغط مع الاستمرار على ١، أو اضغط على ١ ثم على مفتاح الاتصال. اختر صندوق البريد الذي تريد الاتصال به.

لتغيير رقم صندوق البريد، اختر صندوق البريد، ثم اختر الخيارات > تغيير الرقم.

الاتصال الصوتي

لإجراء مكالمات هاتفية بنطق الاسم المحفوظ في قائمة الأسماء.



ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

١. من الشاشة المحلية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. تصدر نغمة قصيرة ويظهر الأمر تحدث الآن.

٢. انطق الاسم الذي تريد الاتصال به. إذا تم التعرف على الصوت، يتم عرض قائمة بالمطابقات المقترحة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي للمطابقة الأولى بالقائمة. أما إذا كان الأمر غير صحيح، فانتقل إلى قيد آخر.

إجراء مكالمات جماعية

١. لإجراء مكالمات جماعية، أدخل رقم هاتف أحد المشاركين في المحادثة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

٢. عندما يرد المشارك، اختر الخيارات > مكالمات جديدة.



الاتصال السريع

اختر ٩ > الضبط > الضبط والهاتف > المكالمات > الاتصال السريع.

يتيح الاتصال السريع إمكانية إجراء مكالمات بالضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام في الشاشة الرئيسية.

لتنشيط الاتصال السريع، اختر تشغيل.

لتخصيص أحد مفاتيح الأرقام لرقم هاتف، اختر ٩ > الضبط > طلب سريع. انتقل إلى مفتاح الرقم (من ٢ إلى ٩) على الشاشة، واختر الخيارات > تخصيص. اختر الرقم المطلوب من قائمة الأسماء.

لمسح رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر الخيارات > مسح.

لتعديل رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر الخيارات > تغيير.



البريد الصوتي

اختر ٩ > الضبط > بريد مكالمات.

عند فتح تطبيق البريد الصوتي (خدمة شبكة) لأول مرة، تتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي.

للاتصال بصندوق بريد الفيديو الخاص بك، انتقل إلى صندوق البريد الصوتي، واختر الخيارات > اتصال بالبريد الصوتي.

للاتصال بصندوق بريد الفيديو، انتقل إلى صندوق بريد فيديو، واختر الخيارات > اتصال بصندوق بريد الفيديو.

٣. عند إجراء مكالمات هاتفية لجميع المشاركين، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** لدمج جميع المكالمات في مكالمة جماعية واحدة.

لكن صوت ميكروفون الجهاز أثناء المكالمة، اختر **الخيارات** < **صامت**.

لاستبعاد أحد المشاركين من المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إسقاط مشارك**، ثم اختر **المشارك**.
للتحدث على انفراد مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **خاص**، ثم اختر **المشارك**.

الرد على مكالمة

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لرفض مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لكن صوت نغمة رنين بدلاً من الرد على المكالمة، اختر **صامت**.

إذا كانت لديك مكالمة نشطة، وتم تنشيط خاصية انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، فللرد على مكالمة جديدة واردة، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم وضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار. ولإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

سجلات البيانات والمكالمات

اختر **السجل**.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة مؤخرًا، اختر **آخر المكالمات**.



تلميح: لعرض الأرقام الصادرة أثناء التواجد في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

لعرض المدة التقريبية للمكالمات الواردة إلى الجهاز والصادرة منه، اختر **مدة المكالمات**.

لعرض حجم البيانات التي تم نقلها خلال اتصالات حزمة البيانات، اختر **حزم بيانات**.

إلغاء الضوضاء النشطة

تتم إزالة الضوضاء الصادرة عن البيئة المحيطة بفعالية من كلامك ومن سماعة الأذن باستخدام تقنية إلغاء الضوضاء ذات الميكروفون المزدوج.

يقوم ميكروفون ثانوي بالتقاط الضوضاء وإزالتها من إشارة الميكروفون الرئيسي الذي يتحدث من خلاله. يؤدي ذلك إلى نقل أفضل بشكل كبير للكلام في ظل بيئة ضوضائية. دائمًا ما تكون هذه الخاصية نشطة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنشيط إلغاء الضوضاء النشطة أيضًا في سماعة الأذن. لتنشيط هذه الخاصية، اختر **الضبط** < **الهاتف** < **المكالمات** < **إلغاء الضوضاء**.

لا يتوفر إلغاء الضوضاء النشطة في حالة تنشيط وضع التحدث عن بعد أو السماعة الخارجية.

وظائف الاتصال

لاستخدام السماع الخارجية، اختر الخيارات < تنشيط السماع الخارجية. لكتم صوت السماع الخارجية واستخدام طقم الأذن، اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

لتبديل أماكن الصور، اختر الخيارات < تبديل الصور.

لتكبير/تصغير الصورة علي الشاشة، اختر الخيارات < تكبير/تصغير ثم انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لإنهاء مكالمة الفيديو وإجراء مكالمة صوتية جديدة مع نفس المستلم، اختر الخيارات < التحويل لمكالمة صوتية.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمة فيديو، يتم عرض ، ويتم عرض

للرد على مكالمة فيديو، اضغط على مفتاح الاتصال. ويتم عرض السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟ على الشاشة. لبدء إرسال صورة فيديو مباشرة، اختر نعم.


إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو، فستسمع صوت المتصل فقط وتحل شاشة رمادية محل صورة الفيديو. ولاستبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في جهازك، اختر  < الضبط < الضبط والهاتف < المكالمات < صورة في مكالمة فيديو.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

ضبط المكالمات

ضبط المكالمات

اختر  < الضبط < الضبط والهاتف < المكالمات.

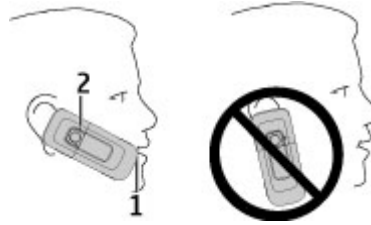

للحصول على أفضل إلغاء للضوضاء، امسك الجهاز مع وضع سماع الأذن في أذنيك والميكروفون الرئيسي (١) أمام فمك. تجنب تغطية الميكروفون (٢) الموجود على ظهر جهازك.

مكالمات الفيديو

إجراء مكالمة فيديو

لإجراء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف أو اختر المستلم من قائمة الأسماء ثم اختر الخيارات < اتصال < مكالمة فيديو. عند بدء مكالمة الفيديو، يتم تنشيط الكاميرا بالجهاز. أما إذا كانت الكاميرا مستخدمة بالفعل، فسيتم تعطيل إرسال الفيديو. في حالة عدم إرسال مستلم المكالمة فيديو إليك مرة أخرى، تظهر صورة ثابتة. لتحديد الصورة الثابتة المرسله من جهازك بدلاً من فيديو، اختر  < الضبط < الضبط ثم اختر الهاتف < المكالمات < صورة في مكالمة فيديو.

لتعطيل إرسال صوت أو فيديو أو صوت وفيديو، اختر الخيارات < تعطيل < إرسال صوت أو إرسال فيديو أو إرسال صوت وفيديو. لضبط مستوى صوت مكالمة فيديو نشطة، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.

اختر مما يلي:

- إرسال هويتي — لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به.
- انتظار المكالمات — لضبط الهاتف لإشعارك بمكالمات واردة أثناء قيامك بإجراء مكالمة (خدمة شبكة).
- رفض مكالمة مع رسالة — لرفض مكالمة، وإرسال رسالة نصية إلى المتصل.
- نص الرسالة — لكتابة رسالة نصية قياسية يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.
- عرض الفيديو في مك. مستلمة — للسماح بإرسال فيديو أو رفضه أثناء مكالمة فيديو من جهازك.
- صورة في مكالمة فيديو — لعرض صورة ثابتة في حالة عدم إرسال فيديو أثناء مكالمة فيديو.
- معاودة الاتصال آلياً — ضبط جهازك لإجراء عشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- إظهار مدة المكالمات — لعرض مدة المكالمة أثناء المكالمة.
- ملخص بعد المكالمة — لعرض مدة المكالمة بعد المكالمة.
- الاتصال السريع — لتشغيل الاتصال السريع.
- الرد بأي مفتاح — لتشغيل الرد عند الضغط على أي مفتاح.
- إلغاء الضوضاء — لتنشيط إلغاء الضوضاء النشطة لسماعة الأذن.
- الاتصال السهل — لتنشيط البحث عن الأسماء في الشاشة الرئيسية.

تحويل المكالمات

اختر  < الضبط < الضبط والهاتف < تحويل المكالمات.

لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر نوع المكالمات التي تريد تحويلها، ثم اختر مما يلي:

- كل المكالمات الصوتية أو كل مكالمات الفاكس — تحويل جميع المكالمات الصوتية أو مكالمات الفاكس الواردة. لا يمكنك الرد على المكالمات، فقط حول المكالمات إلى رقم آخر.
 - عند انشغال الخط — لتحويل المكالمات الواردة عند وجود مكالمة نشطة.
 - في حالة عدم الرد — لتحويل المكالمات الواردة بعد إصدار الجهاز رنين لمدة زمنية معينة. اختر المدة الزمنية لرنين الجهاز قبل تحويل المكالمة.
 - إذا كنت خارج نطاق الخدمة — لتحويل المكالمات عندما يكون الجهاز في وضع إيقاف التشغيل أو خارج نطاق تغطية الشبكة.
 - إذا كنت غير متاح — لتحويل المكالمات عند وجود مكالمة نشطة، أو لم تقم بالرد أو كان الجهاز مغلقاً أو خارج تغطية الشبكة.
- لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر نوع مكالمة وخيار تحويل، ثم اختر الخيارات < تنشيط < إلى البريد الصوتي.
- لتحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر نوع مكالمة وخيار تحويل، ثم اختر الخيارات < تنشيط < إلى الرقم الآخر. أدخل الرقم أو اختر بحث لجلب رقم محفوظ في الأسماء.
- لفحص حالة التحويل الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر الخيارات < فحص الحالة.

لإيقاف تحويل المكالمات، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر الخيارات < إلغاء التنشيط

لاختبار وضع الشبكة، اختر وضع الشبكة ووضع مزدوج أو UMTS أو GSM. في الوضع المزدوج، يقوم الجهاز بالتبديل آلياً بين الشبكات.

 **تلميح:** يمكنك اختيار UMTS من نقل البيانات بصورة أسرع، ولكنه قد يؤدي إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمر البطارية. في المناطق القريبة من شبكتي GSM وUMTS، قد يؤدي اختيار وضع مزدوج إلى حدوث انتقال مفاجئ بين الشبكتين بصورة مستمرة، مما يؤدي كذلك إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.

لاختيار المشغل، اختر اختيار المشغل ويدوي للاختيار من الشبكات المتوفرة، أو اختر ألي لضبط الجهاز ليقوم باختيار الشبكة آلياً.

لضبط الجهاز للإشارة عند استخدامه في شبكة خلوية دقيقة (MCN)، اختر عرض معلومات الخلية > تشغيل.

مشاركة الفيديو

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال 3G. لمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص.
- تأكد أن لديك اتصال 3G نشطاً وأنت متواجد في نطاق تغطية شبكة 3G. وفي حالة انتقالك خارج نطاق شبكة 3G أثناء جلسة مشاركة فيديو، تتوقف المشاركة بينما تستمر المكالمات الصوتية.

حظر المكالمات

اختر  > الضبط > الضبط والهاتف > حظر المكالمات.

يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها باستخدام الجهاز (خدمة شبكة). ولتغيير الضبط تحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة. يؤثر حظر المكالمات على جميع أنواع المكالمات.

لحظر المكالمات، اختر مما يلي:

- المكالمات الصادرة — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.
- المكالمات الواردة — حظر المكالمات الواردة.
- المكالمات الدولية — لمنع الاتصال بدول أو مناطق أجنبية.
- المكالمات الواردة عند التجوال — لمنع المكالمات الواردة عندما تكون خارج دولتك.
- المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم — لمنع الاتصال بدول أو مناطق أجنبية مع السماح بالاتصال بدولتك.

لفحص حالة حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار الحظر، ثم اختر الخيارات > فحص الحالة.

لإلغاء تنشيط حظر جميع المكالمات الصوتية، اختر أحد خيارات الحظر، ثم اختر الخيارات > إلغاء حظر جميع المكالمات.

لتغيير كلمة السر المستخدمة لحظر المكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس، اختر الخيارات > تعديل كلمة سر الحظر. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يجب أن يبلغ طول كلمة سر الحظر أربعة أرقام. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة لديك.

ضبط الشبكة

اختر  > الضبط > الضبط والهاتف > الشبكة.

- تأكد أنه قد تم تسجيل كلاً من المرسل والمستلم في شبكة 3G. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم متواجداً في نطاق تغطية شبكة 3G أو لم يتم تثبيت مشاركة فيديو عليه أو إعداد اتصالات شخص إلى شخص به، فلا يتسلم المستلم الدعوات. وستتسلم رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو.

١. لمشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمة، اختر فيديو مباشر.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو ثم اختر المقطع الذي تريد مشاركته.

قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. إذا كان جهازك يُشعر بوجود مقطع فيديو يجب تحويله، فاختر موافق. يجب أن يكون بجهازك محرر فيديو لإجراء التحويل.

٢. إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوظة في قائمة الأسماء، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحاً، فادخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق لإرسال الدعوة. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

تكبير/تصغير الفيديو (متاح للمرسل فقط).

ضبط السطوع (متاح للمرسل فقط).

أو كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.

أو تشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

أو إيقاف مشاركة الفيديو مؤقتاً أو استئنافها.

الانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط).

٣. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر نعم عندما يُطلب منك. يخطر الجهاز بمكان الفيديو المحفوظ في الذاكرة. لتحديد مكان الذاكرة المفضلة، اختر < الضبط > الضبط. ثم اختر الاتصال < مشاركة الفيديو > ذاكرة الحفظ المفضلة.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للعودة إلى عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في الشاشة المحلية، اختر الخيارات < استمرار.

٥. الموسيقى

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى وكذلك إلى حلقات روابط وسائط عند تنشيط وضع عدم الاتصال. انظر "وضع غير متصل بالشبكة"، ص ٥٤.

مشغل الموسيقى

اختر  < التطبيقات < المشغل.

باستخدام مشغل الموسيقى، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى، وإنشاء قوائم التشغيل والاستماع إليها. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و MP3.

تشغيل أغنية أو حلقة مدونة صوتية

لإضافة كافة الأغاني والمدونات الصوتية المتوفرة إلى مكتبة الموسيقى، اختر الخيارات < تحديث المكتبة.

لتشغيل أغنية أو حلقة وسائط اختر الفئة والأغنية - أو حلقة الوسائط - المطلوبتين.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على مفتاح الانتقال للاستئناف ثم اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى. لإيقاف التشغيل، انتقل إلى أسفل.

للتقديم السريع أو الترجيع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال يسارًا أو يمينًا.

لانتقال إلى العنصر التالي، انتقل إلى اليمين. للعودة إلى بداية العنصر، انتقل إلى اليسار. لتخطي العنصر السابق، انتقل إلى اليسار مرة أخرى في خلال دقيقتين بعد بدء تشغيل الأغنية أو حلقة المدونة الصوتية.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات < معادل الصوت. لتعديل التوازن وصورة الستيريو أو لزيادة الجهير؛ اختر الخيارات < إعدادات الصوت.

لتشغيل عرض مرئي أثناء التشغيل، اختر الخيارات < إظهار العرض المرئي.

للعودة إلى الشاشة الرئيسية وترك مشغل الموسيقى قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

النطق والتشغيل

ابدأ تشغيل الموسيقى التي تريدها من خلال النطق، على سبيل المثال باسم الفنان.

تشغيل الموسيقى

١. لفتح التطبيق "النطق والتشغيل"، اضغط مع الاستمرار على *.
 ٢. عند استخدام التطبيق النطق والتحدث للمرة الأولى، وبعد تنزيل أغاني جديدة إلى جهازك، اختر الخيارات < تحديث لتحديث الأوامر الصوتية.
 ٣. وعندما تسمع صوت نغمة، انطق اسم فنان، أو اسم فنان وعنوان أغنية، أو عنوان الألبوم، أو عنوان قائمة التشغيل. امسك الجهاز على مسافة ٢٠ سم (٨ بوصات) تقريبًا من فمك، وتحدث بنبرة صوت عادية. لا تغطّ ميكروفون الجهاز بيدك.
- تعتمد الأوامر الصوتية على بيانات التعريف (اسم الفنان وعنوان الأغنية) الخاصة بالأغاني الموجودة بالجهاز. تم دعم لغتين

منطوقتين: اللغة الإنجليزية واللغة التي اخترتها كلغة الجهاز. يجب أن تكون بيانات التعريف الخاصة بالأغنية مكتوبة باللغة الإنجليزية أو باللغة التي اخترتها للجهاز.

 **تلميح:** يمكنك أيضاً فتح التطبيق "النطق والتشغيل" من خلال اختيار  < التطبيقات > بحث.

 **تلميح:** لتحسين دقة البحث، استخدم الأوامر الصوتية لإجراء الاتصالات. حيث تتيح خاصية الاتصال على صوتك وتستخدمها في البحث عن الموسيقى.

نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر

١. تأكد من إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
٢. قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر باستخدام اتصال Bluetooth أو كبل بيانات USB متوافق. إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فقم بتوصيله أولاً بجهازك، ثم بجهاز الكمبيوتر.
٣. إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فاختر **نقل الوسائط كوضع الاتصال**.

في حالة اختيار **نقل الوسائط كوضع اتصال**، يمكنك استخدام Windows Media Player لمزامنة الموسيقى بين الهاتف والكمبيوتر.

راديو FM

الاستماع إلى الراديو

اختر  < التطبيقات > الراديو.

تعتمد جودة البث الإذاعي على تغطية المحطة الإذاعية في هذه المنطقة المحددة.

يمكنك إجراء مكالمات أو الرد على مكالمات واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمات نشطة.

لبدء البحث عن محطات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال إلى اليسار أو اليمين.

إذا قمت بحفظ محطات راديو في جهازك، فلانتقال إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، فاضغط على مفتاح الانتقال إلى اليسار أو اليمين لفترة وجيزة.

لضبط مستوى الصوت، انتقل لأعلى أو لأسفل.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **حفظ المحطة** — لحفظ المحطة التي تقوم بتولييفها حالياً إلى قائمة المحطات.
- **المحطات** — لفتح قائمة المحطات المحفوظة لديك.
- **دليل المحطات** — لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع (خدمة شبكة).
- **الموالة اليدوية** — لتغيير التردد يدوياً.
- **تشغيل السماع الخارجية** — للاستماع إلى الراديو باستخدام السماع الخارجية.
- **تشغيل في الخلفية** — للعودة إلى الشاشة المحلية أثناء الاستماع إلى راديو FM في الخلفية.

٦. تحديد الموقع

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يُدمج جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).

يتطلب نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) دعم الشبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

لتعطيل خدمة A-GPS، اختر  < الضبط > < التوصيل > بيانات GPS، ثم اختر الخيارات < ضبط تحديد الموقع > طرق تحديد الموقع < نظام GPS المعزز > الخيارات < تعطيل >.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد.

الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. يمكن تحديد نقطة وصول لخدمة A-GPS في ضبط تحديد الموقع. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطالبك الجهاز باختيار نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS للمرة الأولى.

الخرائط

اختر  < خرائط

باستخدام التطبيق "خرائط"، يمكنك عرض موقعك الحالي على الخريطة واستعراض الخرائط الخاصة بمختلف المدن والبلدان والبحث عن العناوين والأماكن ذات الاهتمام. يمكنك أيضاً تخطيط الطرق، والحصول على دليل ملاحه لقيادة السيارة والسير على الأقدام. إذا قمت بحفظ المواقع والطرق المفضلة لديك في حساب Nokia، يمكنك تنظيمها داخل مجموعات ومزامنة العناصر المحفوظة بين جهاز الهاتف المحمول وخدمة إنترنت للتطبيق "Ovi خرائط". يمكنك أيضاً عرض معلومات حول الطقس أو المرور أو الأحداث أو السفر أو تفاصيل الموقع الأخرى إذا كان ذلك متاحاً لبلدك أو منطقتك.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى اختيار نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل الخرائط.

عندما يكون لديك اتصال بيانات نشط وتقوم بتصفح الخريطة الموجودة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة آلياً في حالة الانتقال إلى منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. يمكنك أيضاً استخدام برنامج الكمبيوتر Nokia Map Loader لتنزيل

الخرائط. لتثبيت برنامج Nokia Map Loader على كمبيوتر شخصي متوافق، اذهب إلى www.nokia.com/maps.



ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).



تلميح: لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق "خرائط" دون الاتصال بالإنترنت، وتصفح الخرائط المحفوظة على جهازك أو على بطاقة ذاكرة. إذا كان متاحاً، عند استخدام التطبيق "خرائط" بدون الاتصال بالإنترنت، فستكون بعض الخدمات غير متاحة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق "خرائط" الموجود على جهازك، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.



المواقع

باستخدام المواقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. يمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين.

تحديد الموقع

ابدأ توجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدأته في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

يستخدم توجيه المسار بوصلة دوارة في شاشة عرض الجهاز. تشير دائرة حمراء إلى اتجاه الوجهة، وتظهر المسافة التقريبية لها داخل حلقة البوصلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطاً فقط عند تحركك.

لتعيين وجهة رحلتك، اختر **الخيارات** > **تعيين الوجهة** ثم اختر معلمًا كوجهة، أو أدخل إحداثيات العرض والطول.

لمسح الوجهة المعينة لرحلتك، اختر **إيقاف الملاحه**.

جلب معلومات الموقع

اختر  > **الضبط** > **التوصيل** > **بيانات GPS** ثم **الموقع**.

في شاشة عرض الموقع، يمكنك عرض معلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي. ويظهر على الشاشة تقدير لمدى دقة المكان.

لحفظ الموقع الحالي كمعلم، اختر **الخيارات** > **حفظ الموقع**.

المعلم هي أماكن تم حفظها مع مزيد من المعلومات، ويمكن استخدامها في تطبيقات أخرى متوافقة، وكذلك نقلها بين أجهزة متوافقة.

يمكنك استخدام مواقعك المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

اختر > التطبيقات > المعالم.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **معلم جديد** — لإنشاء معلم جديد. لإجراء طلب تحديد موقع لموقعك الحالي، اختر **الموقع الحالي**. لاختيار الموقع من الخريطة، اختر **تحديد من الخريطة**. لإدخال معلومات الموقع يدويًا، اختر **إدخال يدوي**.
 - **تعديل** — لتعديل معلومات معلم محفوظ أو إضافتها إليه (عنوان شارع مثلاً).
 - **إضافة إلى فئة** — لإضافة معلم إلى فئة في المعالم. اختر الفئة التي ترغب في إضافة المعلم إليها.
 - **إرسال** — لإرسال معلم أو عدة معالم إلى جهاز متوافق. يتم وضع المعالم المستلمة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.
- يمكنك تصنيف المواقع في فئات تم ضبطها مسبقًا وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم جديدة وإنشاءها، افتح علامة تبويب الفئات ثم اختر **الخيارات** > **تحرير الفئات**.

بيانات GPS

توجيه المسار

اختر  > **الضبط** > **التوصيل** > **بيانات GPS** ثم **الملاحه**.

مقياس الرحلة

اختر  < الضبط > < التوصيل > بيانات GPS ثم مسافة الرحلة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لتشغيل حساب مسافة الرحلة أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات < بدء أو إيقاف. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. استخدم هذه الميزة في مكان مفتوح لاستقبال إشارة GPS بشكل أفضل.

٧. كتابة نص

الإدخال التقليدي للنص

يشير **ABC** إلى الإدخال التقليدي للنص.

ويشير كل من **ABC** و **abc** إلى الحروف الكبيرة والصغيرة. ويشير **ABC** إلى حالة حروف الجملة، أي ظهور الحرف الأول من الجملة كبيراً ومن ثم ظهور بقية الحروف صغيرة تلقائياً. ويشير **123** إلى وضع الأرقام.

لكتابة النص باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط على مفاتيح الأرقام من 2 إلى 9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. توجد حروف متوفرة تحت كل مفتاح من مفاتيح الأرقام تفوق في عددها تلك المطبوعة على المفاتيح. إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر، ثم أدخل الحرف.

لإدراج رقم؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

لضبط مسافة الرحلة وزمنها، وضبط السرعة القصوى ومتوسط السرعة على صفر، وبدء حساب جديد، اختر الخيارات < إعادة ضبط لضبط عداد المسافات والزمن الكلي على صفر، اختر إعادة بدء.

للتبديل بين حالات الحروف المختلفة وأوضاعها، اضغط على #. لمسح أحد الحروف، اضغط على مفتاح المسح. اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح لمسح أكثر من حرف.

لإدخال أكثر علامات الترقيم شيوعاً، اضغط على 1 بشكل متكرر حتى تظهر علامة الترقيم المطلوبة.

لإضافة حروف خاصة، اضغط مع الاستمرار على *.

لإدخال مسافة، اضغط على 0. لإدخال فاصل أسطر، اضغط على 0 ثلاث مرات.

الإدخال التنبؤي للنص

١. لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه؛ اضغط على # مرتين بشكل سريع. ويؤدي هذا إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه لجميع برامج التحرير الموجودة في الجهاز. ويشير  إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص.

كتابة نص

إذا كنت تكتب نصاً باستخدام أبجدية غير لاتينية وتريد كتابة رموز لاتينية - مثل البريد الإلكتروني أو عناوين الويب - قد تحتاج إلى تغيير لغة الكتابة. لتغيير لغة الكتابة، اختر **الخيارات > خيارات الإدخال > لغة الكتابة**، ثم اختر إحدى لغات الكتابة التي تستخدم رموزاً لاتينية.

نسخ نص وحذفه

١. لتحديد أحرف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على #، مع الانتقال إلى اليسار أو اليمين في الوقت نفسه. لتحديد سطور من نص، اضغط مع الاستمرار على #، مع الانتقال لأعلى أو أسفل في الوقت نفسه.
٢. لنسخ النص، اضغط مع الاستمرار على الرمز #، واختر نسخ في الوقت نفسه.
- لحذف النص المحدد، اضغط على مفتاح المسح C.
٣. للصق النص، انتقل إلى المكان المطلوب، ثم اضغط مع الاستمرار على #، واختر لصق في الوقت نفسه.

٢. لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح 2-9. اضغط على المفتاح مرة واحدة لكل حرف.

٣. بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، انتقل إلى اليمين لتأكيدھا، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.

وإذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة في القاموس.

في حالة عرض الرمز ؟ بعد الكلمة، فإن هذا يشير إلى أن الكلمة المطلوب كتابتها ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هجاء** وأدخل الكلمة (حتى ٣٢ حرفاً) مستخدماً إدخال النص التنبؤي، ثم اختر **موافق**. ويتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة مضافة.

اكتب الجزء الأول من الكلمة المركبة؛ ولتأكيدھا، انتقل إلى اليمين. اكتب الجزء الثاني من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

تغيير لغة الكتابة

عند كتابة نص، يمكنك تغيير لغة الكتابة. على سبيل المثال، إذا قمت بالضغط على المفتاح ٦ بشكل متكرر للوصول إلى كل رمز، فسيؤدي تغيير لغة الكتابة إلى الوصول إلى الرموز بترتيب مختلف.

٨. الرسائل

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

شاشة عرض الرسائل الرئيسية

اضغط على ، ثم اختر الرسائل (خدمة شبكة).

لإنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جديدة.

تحتوي "الرسائل" على الحافظات التالية:

-  **صندوق الوارد** — الرسائل المستلمة، عدا رسائل البريد الإلكتروني والإذاعة المحمولة، يتم تخزينهم هنا.

-  **حافطاتي** — تنظيم رسائلك في حافظات.

 **تلميح:** لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها غالبًا، استخدم النصوص في حافظة النماذج في حافطاتي. يمكنك أيضًا إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.

-  **صندوق بريد جديد** — للاتصال بصندوق بريدك البعيد

لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها سابقًا في وضع غير متصل بالشبكة.

-  **المسودات** — يتم هنا تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

-  **الرسائل المرسلة** — يتم هنا تخزين الرسائل الأخيرة التي تم إرسالها، فيما عدا الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك تغيير عدد الرسائل لحفظها في الحافظة.

-  **صندوق الحفظ** — يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ، على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.

-  **التقارير** — يمكنك أن تطلب من الشبكة أن ترسل إليك تقرير استلام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

لإدخال طلبات خدمة وإرسالها (USSD تعرف أيضًا كأوامر)، مثل أوامر تنشيط خاصة بخدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة، اختر **الخيارات > أوامر الخدمة** في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية.

الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) تتيح لك استلام رسائل حول موضوعات مختلفة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور من مزود الخدمة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية، اختر **الخيارات > الإذاعة المحمولة**.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

كتابة نص

يدعم جهازك الإدخال التقليدي للنص والإدخال التنبؤي للنص. باستخدام النص التنبؤي، يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يعتمد إدخال النص التنبؤي على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

في حالة عرض الرمز ؟ بعد الكلمة، فإن هذا يشير إلى أن الكلمة المطلوب كتابتها ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء وأدخل الكلمة (حتى ٣٢ حرفاً) مستخدماً إدخال النص التنبؤي، ثم اختر موافق. ويتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة مضافة.

اكتب الجزء الأول من الكلمة المركبة؛ ولتأكيدها، انتقل إلى اليمين. اكتب الجزء الثاني من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

تلميحات حول إدخال النص

لإدخال رقم في وضع الأحرف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

للتبديل بين أوضاع الأحرف المختلفة، اضغط على #.

لمسح حرف، اضغط على C. لمسح أكثر من حرف، اضغط مع الاستمرار على C.

تتوفر علامات الترقيم الشائعة من خلال ١. للتنقل بين علامات الترقيم واحدة تلو الأخرى - إذا كنت تستخدم الإدخال التقليدي للنص - اضغط على ١ بشكل متكرر. وإذا كنت تستخدم الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على ١، ثم * بشكل متكرر.

لفتح قائمة بأحرف خاصة، اضغط مع الاستمرار على *.

تلميح: لاختيار العديد من الأحرف الخاصة من قائمة الأحرف الخاصة، اضغط على ٥ بعد كل حرف مظلّل.



عند كتابة نص، يتم عرض  عند كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص،  عند استخدام الإدخال التنبؤي للنص.

الإدخال التقليدي للنص

اضغط على مفتاح رقم (1-9) بشكل متكرر إلى أن يظهر الحرف المطلوب. توجد أحرف ورموز موجودة لكل مفتاح رقم أكثر من المطبوعة على المفتاح.

إذا كان الحرف التالي موجود على نفس المفتاح كالحرف الحالي، انتظر إلى أن يظهر المؤشر (أو انتقل يميناً لإنهاء المهلة الزمنية)، وأدخل الحرف.

لإدراج مسافة، اضغط على 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط ثلاث مرات على 0.

الإدخال التنبؤي للنص

١. لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه؛ اضغط على # مرتين بشكل سريع. ويؤدي هذا إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه لجميع برامج التحرير الموجودة في الجهاز. ويشير  إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص.

٢. لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح 2-9. اضغط على المفتاح مرة واحدة لكل حرف.

٣. بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، انتقل إلى اليمين لتأكيدّها، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.

وإذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة في القاموس.

تغيير لغة الكتابة

أثناء قيامك بكتابة نص، يمكنك تغيير لغة الكتابة. على سبيل المثال، إذا كنت تكتب نصًا باستخدام أحرف هجائية غير لاتينية وتريد كتابة أحرف لاتينية، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو عنوان الويب، فيلزم تغيير لغة الكتابة.

لتغيير لغة الكتابة، اختر **الخيارات > لغة الكتابة ولغة كتابة** تستخدم أحرف لاتينية.

بعد تغيير لغة الكتابة، على سبيل المثال، إذا قمت بالضغط على الرقم 6 بشكل متكرر للبحث عن حرف معين، فإن تغيير لغة الكتابة يتيح لك الوصول إلى الأحرف بترتيب مختلف.

تعديل النص والقوائم

لنسخ نص ولصقه، أثناء الضغط مع الاستمرار على #، انتقل يسارًا أو يمينًا لتمييز النص. لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على #، اختر نسخ. ولإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على #، واختر لصق.

لإدراج عنصر في قائمة، انتقل إليه، واضغط على #.

لتحديد عناصر متعددة في قائمة، اضغط مع الاستمرار على # أثناء التنقل لأعلى أو لأسفل. لإنهاء الاختيار، توقف عن التنقل، وقم بتحرير #.

كتابة رسائل وإرسالها

اختر  > الرسائل.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني، يجب أن يكون لديك ضبط الاتصال الصحيح في مكانه.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

راجع حدود حجم رسائل البريد الإلكتروني مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد إلكتروني تتجاوز حدود الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد الإلكتروني، تُترك الرسالة في حافظة صندوق الصادر ويحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد إلكتروني اتصال بيانات، كما أن المحاولات المستمرة لإعادة إرسال البريد الإلكتروني قد ترفع مبلغ فاتورة هاتفك. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

- اختر **رسالة جديدة > رسالة** لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة (MMS) أو **رسالة صوتية** لإرسال رسالة وسائط متعددة تحتوي على مقطع صوتي واحد أو **بريد إلكتروني** لإرسال رسالة بريد إلكتروني.
- في الحقل "إلى"، اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. لإضافة فاصلة منقوطة (!) تفصل بين المستلمين، اضغط على *.
- في حقل "الموضوع"، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني. لتغيير الحقول المرئية، اختر **الخيارات > حقول عناوين الرسالة**.

قد لا تتمكن من إرسال مقاطع الفيديو المحفوظة بتنسيق ملف MP4 أو التي تتجاوز حدود الحجم التي تسمح بها الشبكة اللاسلكية في رسالة وسائط متعددة.

تلميح: يمكنك دمج الصور ومقاطع الفيديو والصوت كنص في عرض تقديمي وإرسالها في رسالة وسائط متعددة. ابدأ إنشاء رسالة وسائط متعددة، ثم اختر الخيارات < إدراج > إدراج عرض تقديمي. يتم عرض الخيار فقط إذا تم ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على موجه أو حر.



صندوق الوارد الخاص بالرسائل

استلام الرسائل

اختر < الرسائل وصندوق الوارد.

في حافظة "صندوق الوارد"، يشير الرمز  إلى رسالة نصية غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة وسائط متعددة غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة صوتية غير مقروءة، والرمز  إلى بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة، يتم عرض الرمز  والعبارة رسالة جديدة على الشاشة الرئيسية. ولفتح الرسالة، اختر عرض. ولفتح رسالة في حافظة "صندوق الوارد"، اختر الرسالة. بينما للرد على رسالة مستلمة، اختر الخيارات < رد.

٤. في حقل الرسالة، اكتب الرسالة. لإدراج نموذج أو ملاحظة، اختر الخيارات < إدراج > إدراج نص < نموذج أو ملاحظة.

٥. لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج محتوى، ثم اختر نوع الكائن أو مصدره والكائن المطلوب. لإضافة بطاقة أعمال أو شريحة أو ملاحظة أو ملف آخر إلى الرسالة، اختر الخيارات < إدراج محتوى > إدراج غير ذلك.

٦. لالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو أو صوت لرسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج محتوى > إدراج صورة < جديد أو إدراج مقطع فيديو < جديد أو إدراج مقطع صوت < جديد.

٧. لإضافة مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر الخيارات واختر نوع المرفق. يُشار إلى ملحقات البريد الإلكتروني بالرمز .

٨. لإرسال الرسالة، اختر الخيارات < إرسال أو اضغط على مفتاح الاتصال.



ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

رسائل الوسائط المتعددة



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إخطارًا بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر **الخيارات > جلب**.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة (MMS)، قد ترى صورة وتظهر رسالة (SMS) إذا كانت تتضمن صوتًا أو (MMS) إذا كانت تتضمن فيديو. لتشغيل الصوت أو الفيديو، اختر **المؤشر**.

لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات > الكائنات**.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض تقديمي بالوسائط المتعددة، يتم عرض (PPT) لتشغيل العرض التقديمي، اختر **المؤشر**.

البيانات، الضبط ورسائل خدمة الويب

يمكن لجهازك استلام أنواع متعددة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونغمات الرنين وشعارات الشبكة وقيود التقويم وإشعارات البريد الإلكتروني. كما يمكنك استلام الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة.

لحفظ البيانات من الرسالة، اختر **الخيارات** ثم الخيار **المُنَاطَر**.

رسائل خدمة الويب هي بمثابة إشعارات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلًا على رسالة نصية أو ارتباط لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

قارئ الرسائل

باستخدام قارئ الرسائل، يمكنك الاستماع إلى الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الصوتية ورسائل البريد الإلكتروني.

لتغيير ضبط قراءة الرسائل في التطبيق "حديث"، اختر **الخيارات > حديث**.

للاستماع إلى رسائل جديدة أو بريد إلكتروني، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر حتى يتم فتح تطبيق قارئ الرسائل.

للاستماع إلى رسائل من حافظة صندوق الوارد أو بريد إلكتروني من صندوق البريد، اختر رسالة، ثم اختر **الخيارات > استماع**. لإيقاف القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه، اضغط على مفتاح الانتقال. للتخطي إلى الرسالة التالية، انتقل يسارًا. للرد على الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية، انتقل يمينًا. للتخطي إلى الرسالة السابقة، انتقل إلى اليمين مرتين. لضبط مستوى الصوت، انتقل لأعلى أو لأسفل.

لعرض الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية بتنسيق نص بدون الصوت، اختر **الخيارات > عرض**.

صندوق البريد

تحديد ضبط البريد الإلكتروني

اختر (P) > الرسائل وصندوق بريد جديد.

إغلاق اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد — اختر الخيارات > فصل.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

اختر  > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

إذا كنت في وضع عدم الاتصال، اختر الخيارات > اتصال لإجراء اتصال بصندوق البريد البعيد.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

جلب الرسائل عند وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد بعيد — اختر الخيارات > جلب بريد إلكتروني > جديد لجلب جميع الرسائل الجديدة أو المحددة لجلب الرسائل المحددة فقط أو الكل لجلب جميع الرسائل من صندوق البريد. لإيقاف جلب الرسائل، اختر إلغاء.

إغلاق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال — اختر الخيارات > فصل.

فتح رسالة بريد إلكتروني في وضع عدم الاتصال — لفتح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة. وإذا لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني وكنت في وضع عدم الاتصال، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب هذه الرسالة من صندوق البريد.

عرض مرفقات البريد الإلكتروني — افتح الرسالة، ثم اختر حقل المرفق المشار إليه بالرمز . وإذا لم يتم جلب الملف المرفق إلى الجهاز، فاختر الخيارات > جلب.

لاستخدام البريد الإلكتروني، يلزمك تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت IAP صالحة في الجهاز، كما يلزم تحديد ضبط البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

إذا قمت باختيار الرسائل > صندوق بريد جديد دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيُطلب منك ضبطه. ولبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

فتح صندوق البريد

اختر  > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

عند فتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد.

الاتصال بصندوق البريد الخاص بك وجلب عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة — اختر نعم. وعند عرض الرسائل على الإنترنت، فأنت مستمر في الاتصال بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات.

عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من قبل في وضع غير متصل — اختر لا.

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة — اختر الخيارات > إنشاء رسالة > بريد إلكتروني.

جلب رسائل البريد الإلكتروني آلياً – اختر الخيارات < ضبط البريد الإلكتروني > جلب الي.

قد يؤدي ضبط الجهاز على القيام بجلب البريد الإلكتروني آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

اختر  < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لمسح محتويات رسالة بريد إلكتروني من على الجهاز بينما تظل محتفظاً بها في صندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < مسح > الهاتف فقط.

يعرض الجهاز صورة لعناوين البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد. وعلى الرغم من مسحك لمحتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني على جهازك. وإذا كنت ترغب في حذف العنوان أيضاً، يلزم اتصالك بمركز الخدمة عند مسح الرسالة من جهازك ومن صندوق البريد البعيد. وإذا لم يكن هناك اتصال بمركز الخدمة، يتم مسح العنوان عند إجراء اتصال من جهازك بصندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح بريد إلكتروني من الجهاز ومن صندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < مسح > الهاتف ومركز الخدمة.

لإلغاء مسح بريد إلكتروني تم تحديده ليتم مسحه من الجهاز ومركز الخدمة أثناء الاتصال التالي ، اختر الخيارات < إلغاء المسح >.

قطع الاتصال من صندوق البريد

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < فصل >.

Mail for Exchange

باستخدام تطبيق البريد من خلال التبادل، يمكنك استلام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل على جهازك. ويمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، وعرض مرفقات متوافقة وتعديلها، وعرض معلومات التقويم، واستلام طلبات اجتماع والرد عليها، وجدولة اجتماعات، وعرض معلومات اسم والإضافة إليها وتعديلها.

ActiveSync

يقتصر استخدام البريد من خلال Exchange على إجراء تزامن عبر الأنير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخادم Microsoft Exchange المعتمد.

لا يمكن تثبيت تطبيق البريد من خلال التبادل إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مدير تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق البريد من خلال التبادل لحسابك.

وقبل بدء إعداد تطبيق البريد من خلال التبادل، تأكد من توفر ما يلي:

- معرف بريد إلكتروني مشترك
- اسم مستخدم شبكة المكتب الخاص بك
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك
- اسم مجال الشبكة الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

ويتم حالياً توفير تطبيق رسائل Nokia كتطبيق تجريبي.

تثبيت تطبيق Nokia messaging

١. اختر  < الضبط > معالج الضبط
 ٢. عند فتح معالج الضبط لأول مرة، سيطلب منك تحديد ضبط البريد الإلكتروني بعد ضبط المشغل. إذا قمت باستخدام معالج الضبط قبل ذلك، فاختر إعداد بريد إلكتروني.
 ٣. أثناء إعداد البريد الإلكتروني، قم بقراءة المعلومات الواردة على الشاشة، ثم اختر بدء < مراسلة Nokia.
 ٤. قم بقبول تثبيت تطبيق Nokia Messaging.
 ٥. أدخل تفاصيل حساب البريد الإلكتروني.
- تم تثبيت تطبيق Nokia Messaging في  < التطبيقات.
- للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الموقع www.email.nokia.com

عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

- يمكنك عرض الرسائل التي تم تخزينها على بطاقة SIM.
- اختر  < الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM.
- قبل أن تتمكن من عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخها إلى حافظة في جهازك.
١. حدد الرسائل. اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد > تحديد أو تحديد الكل.
 ٢. افتح قائمة الحافظات. اختر الخيارات < نسخ.
 ٣. اختر الحافظة التي سيتم النسخ إليها.

- اسم خادم Mail for Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

حسب تهيئة خادم Mail for Exchange الخاص بشركتك، قد تحتاج إلى إدخال معلومات أخرى بالإضافة إلى تلك المدرجة. في حال عدم درابك بالمعلومات الصحيحة، راجع قسم IT (تكنولوجيا المعلومات) الخاص بشركتك.

باستخدام تطبيق البريد من خلال التبادل، قد يكون استخدام رمز القفل إجبارياً. ورمز القفل الافتراضي لجهازك هو 12345، ولكن قد يكون مدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة قام بضبط رمز مختلف لتقوم باستخدامه.

للوصول إلى ملف تعريف Mail for Exchange والضبط الخاص به، اختر  < التطبيقات > Mail for Exchange.

تطبيق رسائل Nokia

تقوم خدمة Nokia Messaging آلياً بنقل البريد الإلكتروني من عنوان البريد الإلكتروني الحالي إلى الجهاز. يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها وترتيبها بشكل سريع. تعمل خدمة Nokia Messaging من خلال عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني الذين يتم استخدامهم غالباً للبريد الإلكتروني الشخصي، مثل خدمات البريد الإلكتروني من Google.

قد تكون خدمة Nokia Messaging مقابل رسوم. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة أو خدمة Nokia Messaging.

يجب دعم خدمة Nokia Messaging من خلال الشبكة، وقد لا تكون متاحة في جميع المناطق.

٤. ولعرض الرسائل، افتح الحافظة.

ضبط الرسائل

قد يكون الضبط سابق التهيئة في جهازك، أو قد يصلك في رسالة. لإدخال الضبط يدويًا، املأ الحقول المحددة بالعبارة **يجب تحديده** أو المحددة بعلامة نجمية.

قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

ضبط الرسائل القصيرة

اختر  < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة قصيرة.

اختر مما يلي:

- **مراكز الرسائل** — لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.
- **مركز الرسائل المستخدم** — لاختيار مركز الرسائل الذي تستخدمه لتسليم الرسائل القصيرة.
- **ترميز الحروف** — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا، اختر **دعم ناقص**.
- **استلام تقرير** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في أن تقوم الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال مدة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

- **تم إرسال الرسالة كـ** — للتعرف على ما إذا كان مركز الرسائل الخاص بك قادرًا على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.
- **الاتصال المفضل** — لاختيار الاتصال الذي تستخدمه.
- **رد بواسطة نفس المركز** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر  < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط

اختر مما يلي:

- **حجم الصورة** — لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.
- **وضع إنشاء رسائل MMS** — إذا قمت باختيار **وجه**، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم. بينما إذا قمت باختيار **محظور**، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. ولتضمن محتوى في رسائلك بدون إشعارات، اختر **حر**.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.
- **جلب الوسائط المتعددة** — لاختيار الطريقة التي تريدها لاستلام الرسائل. ولاستلام الرسائل آليًا في الشبكة المحلية، اختر **آليًا في الشبكة المحلية**. وخارج الشبكة المحلية، تتسلم إشعارًا بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإذا قمت باختيار **آلي دائمًا**، يقوم جهازك آليًا بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.

تغيير ضبط الاتصال وضبط المستخدم وضبط الجلب وضبط الجلب الآلي — اختر صناديق البريد ثم اختر صندوق بريد.

ضبط الاتصال

اختر  < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني > صناديق البريد، ثم اختر صندوق بريد واختر ضبط الاتصال.

البريد الإلكتروني الوارد

لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الذي تقوم باستلامه، اختر البريد الإلكتروني الوارد، ثم اختر مما يلي:

- اسم المستخدم — لإدخال اسم المستخدم الذي زوّدت به مزود الخدمة.
- كلمة السر — لإدخال كلمة السر الخاصة بك. إذا تركت هذا الحقل فارغًا، تتم مطالبتك بكلمة السر عندما تحاول الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- مركز خدمة البريد الوارد — لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستلم البريد الإلكتروني.
- نقطة الوصول المستخدمة — لاختيار نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP).
- اسم صندوق البريد — لإدخال اسمًا لصندوق البريد.
- نوع صندوق البريد — لتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد البعيد. يتوفر أمامك خياران هما: POP3 وIMAP4. ولا يمكن تغيير هذا الإعداد.
- الحماية — لاختيار خيار الحماية المستخدم لتأمين الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- المنفذ — لتحديد منفذ للاتصال.

- السماح بالرسائل المجهولة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول أم لا.
- استلام إعلانات — لاختيار ما إذا كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.
- استلام التقارير — لاختيار ما إذا كنت ترغب في عرض حالة الرسالة المرسلّة في السجل (خدمة شبكة).
- رفض إرسال التقرير — لاختيار ما إذا كنت ترغب في منح قيام جهازك بإرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.
- سريان الرسالة — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

ضبط البريد الإلكتروني

إدارة صناديق البريد

اختر  < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني.

اختيار صندوق البريد الذي تريد استخدامه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها — اختر صندوق البريد المستخدم ثم اختر صندوق بريد.

حذف صندوق بريد والرسائل الموجودة به من الجهاز — اختر صناديق البريد، ثم انتقل إلى صندوق البريد المطلوب، واختر الخيارات < مسح.

إنشاء صندوق بريد جديد — اختر صناديق البريد < الخيارات > صندوق بريد جديد. ويحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

- تسجيل دخول آمن لـ (فقط POP3 مع) APOP — لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

البريد الإلكتروني الصادر

لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الذي تقوم بإرساله، اختر البريد الإلكتروني الصادر واختر مما يلي:

- عنواني للبريد الإلكتروني — لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي زودك به مزود الخدمة.
- مركز خدمة البريد الصادر — لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يرسل بريدك الإلكتروني. يمكنك فقط استخدام مركز خدمة الصادر الخاص بمزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

تشبه إعدادات الضبط الخاصة بكل من اسم المستخدم وكلمة السر ونقطة الوصول والحماية والمنفذ تلك المحددة في البريد الإلكتروني الوارد.

ضبط المستخدم

اختر  < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني > صناديق البريد، ثم اختر صندوق بريد واختر ضبط المستخدم.

اختر مما يلي:

- اسمي — لإدخال اسمك. يحل اسمك محل عنوان البريد الإلكتروني في جهاز المستلم، إذا كان جهاز المستلم يدعم هذه الوظيفة.
- إرسال رسالة — لتحديد كيفية إرسال رسائل البريد الإلكتروني من جهازك. لضبط الجهاز للاتصال بصندوق البريد عند اختيار إرسال رسالة، اختر في الحال. إذا قمت باختيار خلال الاتصال

التالي، فسيتم إرسال البريد الإلكتروني عندما يكون الاتصال بصندوق البريد البعيد متاحًا.

- إرسال نسخة لنفسي — لحفظ نسخة من البريد الإلكتروني في صندوق البريد الخاص بك.
- إرفاق التوقيع — لإرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني.
- تنبيهات رسائل البريد الجديدة — لضبط الجهاز لإشعارك (نغمة وملاحظة ومؤشر بريد) في حالة استلام رسالة بريد إلكتروني جديدة.
- مسح البريد الإلكتروني — لضبط الجهاز لمسح رسائل البريد الإلكتروني من الجهاز فقط أو من الجهاز ومركز الخدمة أو ليتم سؤالك في كل مرة بشكل منفصل.
- عنوان الرد — لتحديد عنوان بريد إلكتروني يتم من خلاله استلام الردود على رسائل البريد الإلكتروني المرسل من صندوق البريد ذي الصلة.

ضبط الجلب

اختر  < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني > صناديق البريد، ثم اختر صندوق بريد واختر ضبط الجلب.

اختر مما يلي:

- جلب البريد الإلكتروني — لتحديد أجزاء البريد الإلكتروني التي يتم جلبها: العناوين فقط أو أقصى حجم (POP3)، أو الرسائل والمرفات (POP3).
- حجم البريد المراد جلبه — لتحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها إلى صندوق البريد.
- مسار حافظة (فقط IMAP4 مع) IMAP4 — لتحديد مسار الحافظة للحافظات المراد الاشتراك فيها.

اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل الخدمة أم لا. إذا كنت ترغب في ضبط الجهاز لتنشيط المتصفح آلياً وبدء اتصال شبكة لجلب محتوى عندما تتسلم رسالة خدمة، اختر تنزيل رسائل < آلياً.

ضبط الإذاعة المحمولة

راجع الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة مع مزود الخدمة.

اضغط على ، ثم اختر الرسائل < الخيارات < الضبط < إذاعة محمولة.

اختر مما يلي:

- استقبال — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة أم لا.
- اللغة — لاختيار اللغات التي تريد استلام الرسائل بها: الكل، أو تم التحديد، أو أخرى.
- اكتشاف الموضوعات — لاختيار ما إذا كان الجهاز يقوم بالبحث آلياً عن أرقام موضوعات جديدة وحفظ الأرقام الجديدة دون اسم في قائمة الموضوعات.

ضبط آخر

اختر  < الرسائل والخيارات < الضبط < أخرى.

اختر مما يلي:

- حفظ الرسائل المرسلة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها إلى حافظة الرسائل المرسلة.

- اشتراكات الحافظة (فقط IMAP4 مع) — للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

ضبط الجلب الآلي

اختر  < الرسائل والخيارات < الضبط < بريد إلكتروني < صناديق البريد، ثم اختر صندوق بريد واختر جلب آلي.

جلب عناوين البريد الإلكتروني الجديد آلياً من صندوق البريد البعيد — اختر إشعارات البريد الإلكتروني واختر استلام وتحديث آلي أو في الشبكة المحلية فقط.

جلب عناوين البريد الإلكتروني الجديد آلياً من صندوق البريد البعيد في أوقات محددة — اختر جلب البريد الإلكتروني وتمكين أو في الشبكة المحلية فقط حدد وقت وعدد مرات جلب رسائل البريد الإلكتروني.

لا يمكن تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني وجلب البريد الإلكتروني في نفس الوقت.

قد يؤدي ضبط الجهاز بحيث يقوم بجلب البريد الإلكتروني آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

ضبط رسائل خدمة الويب

اضغط على ، ثم اختر الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة خدمة.

- **عدد الرسائل المحفوظة** — لتحديد عدد الرسائل المرسلّة التي يتم حفظها في حافظّة الرسائل المرسلّة في المرة الواحدة. عند بلوغ هذا الحد، يتم مسح أقدم رسالة.

٩. الأسماء

اختر  < الأسماء.

في الأسماء، يمكنك حفظ معلومات الاسم مثل: أرقام الهاتف أو عناوين المنازل أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء، كما يمكنك تحديث هذه المعلومات. يمكنك إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى بطاقة اسم. كما يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، والتي تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني للعديد من المستلمين في نفس الوقت.

إدارة الأسماء والأرقام

لمسح بطاقة اسم، اختر بطاقة، ثم اضغط على C.

لمسح بطاقات أسماء متعددة في نفس الوقت، اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد لتحديد بطاقات الأسماء المطلوبة، ثم اضغط على C للمسح.

لإرسال معلومات اسم، اختر بطاقة والخيارات < إرسال بطاقة أعمال والخيار المطلوب.

للاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة للاسم، اختر بطاقة اسم ثم الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت < تشغيل بصمة الصوت.

- **الذاكرة المستخدمة** — لاختيار الذاكرة التي تريد حفظ رسائلك فيها.

حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

١. اضغط على ، ثم اختر الأسماء < الخيارات < اسم جديد.

٢. املاً الحقول التي تريدها، واختر تم.

لتعديل بطاقة اسم، اخترها، ثم اختر الخيارات < تعديل. يمكنك أيضًا البحث عن الاسم المطلوب عن طريق إدخال الحروف الأولى من الاسم في حقل البحث.

لإرفاق صورة إلى بطاقة اسم، افتح بطاقة الاسم، ثم اختر الخيارات < إضافة صورة. يتم عرض الصورة عند اتصال هذا الاسم.

نغمات الرنين والصور ونص المكالمات للأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء، وكذلك صورة ونص مكالمات لأحد الأسماء. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز بتشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص المكالمات أو الصورة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف جهازك عليه).

لتحديد نغمة رنين لاسم أو لمجموعة أسماء، اختر الاسم أو مجموعة الأسماء واختر الخيارات < نغمة الرنين ثم اختر نغمة رنين.

الاستوديو

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك.

بدء النسخ — اختر موافق.

إلغاء النسخ — اختر إلغاء. سيسألك الجهاز عما إذا كنت تريد عرض الأسماء الموجودة في بطاقة SIM في قائمة الأسماء. ولعرض الأسماء، اختر موافق. وسيتم فتح قائمة الأسماء، ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز .

لتحديد نص مكالمة لأحد الأسماء، اختر الاسم ثم اختر **الخيارات > إضافة نص الاتصال**. أدخل نص المكالمة، ثم اختر موافق.

لإضافة صورة لاسم محفوظ في ذاكرة الجهاز، اختر الاسم ثم اختر **الخيارات > إضافة صورة**، واختر صورة من الاستوديو.

لحذف نغمة الرنين، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

لعرض صورة الاسم أو تغييرها أو حذفها منه، اختر الاسم ثم اختر **الخيارات > الصورة** واختر الخيار المطلوب.

نسخ الأسماء

اختر  > الأسماء.

١٠. الاستوديو

اختر  > الاستوديو.

استخدم الاستوديو للوصول إلى أنواع مختلفة من الوسائط مثل: الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى ومقاطع الصوت وروابط التشغيل والعروض التقديمية. يتم حفظ كل الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى ومقاطع الصوت آلياً في الاستوديو. يتم تشغيل مقاطع الصوت والموسيقى في مشغل الموسيقى، بينما يتم تشغيل روابط التشغيل من خلال مركز الفيديو. يتم عرض الصور وتشغيل الفيديو باستخدام تطبيق "الصور".

حول "الصور"

اختر  > الاستوديو > صور ومقاطع فيديو واختر مما يلي:

- **صور ملتقطة** — لعرض كل الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة.
- **الشهور** — لعرض صور ومقاطع فيديو مصنفة إلى فئات حسب الشهر الذي تم التقاطها فيه.
- **الألبومات** — لعرض الألبومات الافتراضية والألبومات التي قمت بإنشائها.
- **العلامات** — لعرض الشرائح التي قمت بإنشائها لكل عنصر.
- **تنزيلات** — لعرض عناصر ومقاطع فيديو قمت بتنزيلها من الويب أو قمت باستلامها كرسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني.
- **الكل** — لعرض كل العناصر.
- **مشاركة** — لنشر صور أو مقاطع فيديو إلى الويب.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لنسخ ملفات أو نقلها إلى موقع ذاكرة آخر، اختر ملفًا، واختر **الخيارات > نقل ونسخ**، ومن الخيارات المتاحة.



حول الفيديو والتلفزيون

باستخدام الفيديو والتلفزيون، يمكنك تنزيل مقاطع فيديو وتشغيلها عبر الأثير من خدمات فيديو إنترنت متوافقة. يتطلب تنزيل مقاطع فيديو وتشغيلها على الشبكة خدمة شبكة. يمكنك أيضًا نقل مقاطع

١١. الكاميرا

التقاط صورة

اختر  < الكاميرا. يتم تدوير الشاشة آليًا إلى وضع المشهد الأفقي.

لالتقاط صورة، استخدم الشاشة كمحدد منظر، ثم اضغط على مفتاح الالتقاط يقوم الجهاز بحفظ الصورة في الاستوديو.

للتكبير أو التصغير قبل التقاط صورة، استخدم مفاتيح ضبط مستوى الصوت.

لتركيز على الهدف قبل التقاط صورة، اضغط لأسفل على مفتاح الالتقاط حتى منتصفه.

يقدم لك شريط الأدوات النشط اختصارات للعناصر والإعدادات المختلفة قبل وبعد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو. اختر ما يلي:

فيديو من كمبيوتر متوافق إلى جهازك، وعرضها في مجموعة الفيديو والتلفزيون.

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزم البيانات لتنزيل مقاطع فيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

قد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقًا. ويمكن أن يوفر مزودو الخدمة محتوى مجانيًا أو ذا تكلفة. راجع الأسعار من الخدمة أو من مزود الخدمة.

 للتبديل بين وضعي الفيديو والصور.

 لاختيار المشهد.

 لتنشيط وضع المنظر الشامل.

 لتشغيل ضوء الفيديو (وضع الفيديو فقط).

 لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط).

 لتنشيط الموقت الذاتي (الصور فقط).

 لتنشيط وضع التسلسل (الصور فقط).

 اختر مؤثر لوني.

 ضبط توازن اللون الأبيض.

الرئيسي التالي، عندما يتحرك المستطيل الأحمر إلى منتصف منطقة المعاينة.

لإنهاء التقاط الصورة، اضغط على مفتاح الالتقاط أو اختر إيقاف. يتوقف التقاط صورة المنظر الشامل آلياً، عندما يصل عرض الصورة إلى الحد الأقصى.

تسجيل مقاطع الفيديو

اختر  > الكاميرا.

١. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، فاختر وضع الفيديو من شريط الأدوات.
٢. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط.
٣. لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر توقف مؤقت. اختر متابعة لاستئناف التسجيل.
٤. لإيقاف التسجيل، اختر إيقاف. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الأستديو. يعتمد الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو على الذاكرة المتاحة.

 للذهاب إلى الصور.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب وضع الالتقاط والعرض قيد الاستخدام. ويعود الضبط إلى القيم الافتراضية عند إغلاق الكاميرا. لتخصيص شريط أدوات الكاميرا، اختر الخيارات > تخصيص شريط الأدوات.

لتنشيط شريط الأدوات عندما يكون مخفياً، اضغط على مفتاح الانتقال.

وضع المنظر الشامل

اختر وضع المنظر الشامل  من شريط الأدوات.

لبدء التقاط صورة منظر شامل، اضغط على مفتاح الالتقاط. أدر الكاميرا ببطء جهة اليسار أو اليمين، لبدء التقاط صور منظر شامل. يتم عرض معاينة للمنظر الشامل، وتلتقط الكاميرا الصورة أثناء التدوير. يشير السهم الأخضر إلى إمكانية متابعة التدوير ببطء. تشير علامة التوقف المؤقت الحمراء إلى ضرورة التوقف عن الحركة حتى يظهر السهم الأخضر مرة أخرى. يمكنك التنبؤ بوقت التقاط الإطار

١٢. الإنترنت



متصفح الويب

باستخدام تطبيق متصفح الويب، يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الإنترنت بحالتها الأصلية. يمكنك أيضاً تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها

خصيصاً من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML). لتصفح الويب، يلزم وجود نقطة وصول إلى الإنترنت مهيئة في جهازك.

تصفح الويب

باستخدام تطبيق المتصفح، يمكنك تصفح صفحات الويب.

اختر  > الإنترنت > الويب.

 اختصار: لبدء المتصفح، اضغط مع الاستمرار على * في الشاشة الرئيسية.

الانتقال إلى صفحة ويب — من عرض العلامات، اختر علامة أو ابدأ في إدخال عنوان ويب (يتم فتح الحقل  آليًا)، ثم اختر ذهاب إلى.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد مثل مقاطع فيديو، والتي تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحات الويب هذه، فأدخل بطاقة ذاكرة. أو لن يتم عرض مقاطع الفيديو.

تعطيل الرسوميات لتوفير الذاكرة وتسريع عملية التنزيل — اختر الخيارات > الضبط > الصفحة > تحميل المحتوى > نص فقط.

تحديث محتوى صفحة الويب — اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > إعادة تحميل.

عرض لقطات لصفحات الويب التي قمت بزيارتها — اختر رجوع. يتم فتح قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية. يكون هذا الخيار متاحًا عند تنشيط قائمة التاريخ في ضبط المتصفح.

حظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به — اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > حظر أو سماح.

عرض مفاتيح الاختصار — اختر الخيارات > اختصارات لوحة المفاتيح. لتعديل مفاتيح الاختصار، اختر تحرير.

تكبير صفحة الويب وتصغيرها — للتكبير، اضغط على *. للتصغير، اضغط على #.

 **تلميح:** لإرسال المتصفح إلى الخلفية دون الخروج من التطبيق أو إغلاق الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء لمرة واحدة.

شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح متكررة الاستخدام.

فتح شريط الأدوات — اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال في منطقة خالية في صفحة ويب.

الانتقال داخل شريط الأدوات — انتقل يسارًا أو يمينًا.

اختر ميزة من شريط الأدوات — اضغط على مفتاح الانتقال من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

-  **ذهاب إلى عنوان الويب** — لإدخال عنوان ويب.
-  **صفحات تم زيارتها مؤخرًا** — لعرض قائمة بعناوين الويب التي تقوم بزيارتها بشكل متكرر.
-  **العلامات** — لفتح عرض العلامات.
-  **شاشة كاملة** — لعرض صفحة الويب في شاشة كاملة.
-  **عرض مصغر** — لإظهار عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.
-  **بحث حسب الكلمة الأساسية** — للبحث في صفحة الويب الحالية.
-  **الضبط** — لتعديل ضبط متصفح الويب.

سجلات الويب. ومن المعتاد العثور على روابط إخبارية على صفحات الويب والمدونات والموسوعات.

يقوم تطبيق المتصفح آلياً باكتشاف ما إذا كانت صفحة الويب تحتوي على رابط إخباري.

الاشتراك في أحد الروابط الإخبارية عندما يكون الرابط متاحاً على الصفحة — اختر الخيارات < الاشتراك في روابط إخبارية.

تحديث رابط إخباري — في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر الرابط ثم اختر الخيارات < خيارات الروابط الإخبارية > تحديث.

ضبط تحديث آلي لجميع الروابط الإخبارية — في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر الخيارات < تحرير > تعديل. لا يتوفر هذا الخيار في حالة تحديد رابط إخباري واحد أو أكثر.

Widgets

يخدم جهازك تطبيقات widgets. widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائط متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس. تظهر widgets المثبتة كتطبيقات منفصلة في حافظة "التطبيقات".

للعثور على تطبيقات widgets وتنزيلها، تفضل بزيارة متجر Ovi على الموقع store.ovi.com.

ويمكنك أيضاً تثبيت widgets على بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة).

وتعد نقطة الوصول الافتراضية لـ widgets هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون widgets نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آلياً على جهازك.

التنقل في الصفحات

عند استعراض صفحة ويب كبيرة، يمكنك استخدام "خريطة مصغرة" أو "عرض مصغر للصفحة" لعرض الصفحة في لمحة واحدة.

اختر  < الإنترنت > الويب.

تنشيط الخريطة المصغرة — اختر الخيارات < الضبط > عام < خريطة مصغرة > تشغيل. عندما تنتقل خلال صفحة ويب كبيرة، تفتح "الخريطة المصغرة" عرض مصغر للصفحة وتعرضه.

الانتقال على الخريطة المصغرة — انتقل لليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل. وعند العثور على الموقع المطلوب، أوقف التنقل. تختفي "الخريطة المصغرة" وتظل في الموقع المحدد.

العثور على معلومات في صفحة ويب باستخدام العرض المصغر للصفحة

1. اضغط على 8. سيتم فتح صورة مصغرة لصفحة الويب الحالية.
2. قم بالتنقل على الصورة المصغرة، بالانتقال إلى أعلى أو أسفل أو إلى اليسار أو اليمين.
3. عند العثور على جزء تريد عرضه، اختر موافق للانتقال إلى هذا الجزء في صفحة الويب.

روابط إخبارية ومدونات

باستخدام الروابط الإخبارية، يمكنك بسهولة متابعة عناوين الأخبار وسجلات الويب المفضلة لديك.

اختر  < الإنترنت > الويب.

الروابط الإخبارية هي ملفات بصيغة XML موجودة في صفحات الويب. ويتم استخدامها لمشاركة على سبيل المثال، آخر عناوين الأخبار أو

قد يتضمن استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. وللحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

بحث المحتوى

باستخدام البحث بالكلمات الأساسية، يمكنك العثور على معلومات تبحث عنها في صفحة ويب بسهولة.

اختر  < الإنترنت > الويب.

البحث عن نص في صفحة الويب الحالية — اختر الخيارات < بحث عن كلمة أساسية. للانتقال إلى المطابقة السابقة أو التالية، انتقل لأعلى أو لأسفل.

تلميح: للبحث عن نص داخل صفحة الويب الحالية، اضغط على  2.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات رنين وصور وشعارات شبكة وموضوعات ومقاطع فيديو. ويمكن الحصول على هذه العناصر مجانًا، أو يمكنك شراؤها. يتم تناول العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الخاصة بها في جهازك، على سبيل المثال، يمكن حفظ صورة تم تنزيلها في "الأستوديو".

هام:  قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified. لتنزيل عنصر:

١. اختر رابط

٢. اختر الخيار المناسب لشراء العنصر (على سبيل المثال، شراء).

٣. اقرأ كافة المعلومات بعناية.

٤. لمتابعة التنزيل أو إلغاؤه، اختر الخيار المناسب (على سبيل المثال، قبول أو إلغاء).

عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمكتملة من جلسة التصفح الحالية.

لتعديل القائمة، اختر الخيارات < تنزيلات. في القائمة، اختر أحد العناصر ثم الخيارات لإلغاء التنزيلات الجارية، أو فتح التنزيلات المكتملة أو حفظها أو مسحها.

العلامات

يمكنك تخزين صفحات الويب المفضلة لديك في "العلامات" للوصول الفوري.

اختر  < الإنترنت > الويب.

علامات الوصول

١. إذا كانت لديك صفحة أخرى بخلاف صفحة "العلامات" كصفحة رئيسية، فاختر الخيارات < ذهاب إلى > العلامات.

٢. اختر عنوان ويب من القائمة أو من مجموعة العلامات الموجودة في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخرًا.

حفظ صفحة الويب الحالية كعلامة — أثناء التصفح، حدد الخيارات < خيارات صفحات الويب > حفظ كعلامة.

تعديل العلامات أو مسحها — اختر الخيارات < مدير العلامات.

الإنترنت

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف. قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

ضبط الويب

باستخدام أدوات الضبط المختلفة، يمكنك تحسين تجربة التصفح وفقاً لاحتياجاتك.

اختر  < الإنترنت > الويب، ثم اختر الخيارات < الضبط واختر مما يلي:

إرسال علامة أو إضافتها أو ضبط صفحة ويب تم حفظها كعلامة كصفحة رئيسية — اختر الخيارات < خيارات العلامات.

يشير  إلى الصفحة الرئيسية.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يساعدك تفريغ الذاكرة المؤقتة على حماية بياناتك. يتم تخزين المعلومات أو الخدمات التي قمت بالوصول إليها في الذاكرة المؤقتة للجهاز. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل جلسة تصفح. اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

إنهاء الاتصال

إنهاء الاتصال وإغلاق تطبيق المتصفح — اختر الخيارات < خروج.

مسح ملفات الاسترجاع — اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > ملفات الاسترجاع. تحتوي ملفات الاسترجاع على معلومات تم تجميعها حول صفحات الويب التي تقوم بزيارتها.

حماية الاتصال

باستخدام اتصال آمن وشهادات حماية، يمكنك تصفح الإنترنت بسهولة.

إذا تم عرض مؤشر الحماية  أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

الضبط العام

- **نقطة الوصول** — تغيير نقطة الوصول الافتراضية. بعض نقاط الوصول أو كلها قد تكون مضبوطة مسبقاً لهاتفك بواسطة مزود الخدمة. قد لا نستطيع تغييرها أو إنشائها، أو تعديلها، أو إزالتها.
- **الصفحة الرئيسية** — تحديد الصفحة الرئيسية.
- **خريطة مصغرة** — لتنشيط الخريطة المصغرة أو إلغاء تنشيطها. تساعد الخريطة المصغرة في التنقل داخل صفحة الويب.
- **قائمة التاريخ** — في حال اختيارك تشغيل، أثناء التصفح، لمشاهدة قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء الجلسة الحالية، اختر رجوع.
- **تحذيرات الحماية** — إخفاء أو عرض إخطارات الحماية.
- **نص Java أو ECMA** — تمكين استخدام النصوص أو تعطيله.
- **أخطاء نصوص Java أو ECMA** — لضبط الجهاز لاستلام إشعارات نصية.
- **فتح أثناء التنزيل** — لتمكين فتح ملف أثناء تنزيله.

ضبط الصفحة

- **تحميل المحتوى** — اختر ما إذا كنت ترغب في تحميل الصور والكائنات الأخرى أثناء التصفح. في حال اختيارك نص فقط لتحميل الصور أو الكائنات فيما بعد أثناء التصفح، اختر الخيارات < خيارات العرض > **تحميل الصور**.
- **الترميز الافتراضي** — إذا لم تظهر الحروف بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر تبعاً للغة الصفحة الحالية.
- **حظر النوافذ المنبثقة** — للسماح بفتح النوافذ المنبثقة آلياً أثناء التصفح أو حظرها.
- **إعادة التحميل آلياً** — لضبط صفحات الويب لتتم تحديثها آلياً أثناء التصفح.

- **حجم الخط** — تحديد حجم الخط المستخدم لصفحات الويب.

ضبط الخصوصية

- **صفحات تم زيارتها مؤخراً** — تمكين جميع العلامات الآلية أو تعطيله. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ العناوين الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً، ولإخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات، اختر إخفاء حافظة.
- **حفظ بيانات النموذج** — اختر ما إذا كنت ترغب في حفظ بيانات كلمة المرور أو البيانات التي أدخلتها بصيغ مختلفة في صفحة ويب، واستخدامها عند فتح الصفحة في المرة القادمة.
- **ملفات الاسترجاع** — تمكين إرسال واستلام ملفات الاسترجاع أو تعطيلها.

ضبط الروابط الإخبارية

- **نقطة الوصول للتحديث الآلي** — اختر نقطة الوصول المطلوبة للتحديث. يتوفر هذا الخيار فقط عند تنشيط تحديثات آلية.
- **تحديث عند التجوال** — لتنشيط التحديث الآلي للروابط الإخبارية عند التجوال.

موسيقى Ovi

- باستخدام التطبيق "Ovi موسيقى" (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن الموسيقى واستعراضها وتنزيلها على جهازك.
- اختر  < الإنترنت > **موسيقى Ovi**.
- لتنزيل الموسيقى، يجب أولاً التسجيل في الخدمة.

الاشتراك في خدمات

اختر  < الإنترنت > مشاركة.

للاشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللزيمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

1. لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة والخيارات < تنشيط.
2. قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طُلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.
3. سجّل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

إنشاء نشر

اختر  < الإنترنت > مشاركة.

لنشر ملفات وسائط إلى خدمة، انتقل إلى خدمة، ثم اختر الخيارات < تحميل جديد. إذا كانت خدمة المشاركة الفورية توفر قنوات لنشر ملفات، فاختر القناة المطلوبة.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو أو صوت إلى النشر، اختر الخيارات < إدراج.

أدخل عنواناً أو وصفاً لعملية النشر إذا كان ذلك متاحاً.

قد يتضمن تنزيل الموسيقى تكاليف إضافية ونقل كميات كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للوصول إلى التطبيق "Ovi" موسيقى"، يجب أن يكون لديك نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت في الجهاز. وقد يُطلب منك اختيار نقطة الوصول لاستخدامها عند الاتصال بالتطبيق "Ovi" موسيقى".

اختيار نقطة الوصول — اختر نقطة الوصول الافتراضية.

قد يختلف توفر ضبط "Ovi" موسيقى" وشكله. قد يتم أيضاً تحديد الضبط مسبقاً وقد لا يمكنك تعديله. عند استعراض "Ovi" موسيقى"، قد يمكنك تعديل الضبط.

تعديل ضبط "Ovi" موسيقى" — اختر الخيارات < إعدادات.

لا يتوفر التطبيق "Ovi" موسيقى" في كافة البلاد والمناطق.

المشاركة الفورية

حول المشاركة الفورية

اختر  < الإنترنت > مشاركة.

باستخدام المشاركة الفورية (خدمة شبكة)، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك إلى خدمات مشاركة فورية متوافقة كالألبومات والمدونات. يمكنك أيضاً عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك.

قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وتوفر خدمة المشاركة الفورية.

لإضافة علامات إلى النشر، اختر علامات.:

لتمكين نشر معلومات الموقع الواردة في الملف، اختر الموقع.:

لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر الخيارات < تحميل.



مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتدفيقها عبر الأثير من خدمات فيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام اتصال حزم بيانات. يمكنك أيضاً نقل مقاطع فيديو من كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو.

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقاً.

قد يقدم مزود الخدمة محتوى مجانياً أو يفرضون رسوماً. تحقق من التكلفة من خلال الخدمة أو من مزود الخدمة.

عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها الاتصال بخدمات الفيديو

1. اختر  < الإنترنت < مركز الفيديو.
2. للاتصال بخدمة لتثبيت خدمات الفيديو، اختر دليل الفيديو ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات الفيديو المثبتة، اختر تدفقات الفيديو.

يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة.

للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحاً في كل الخدمات.

يمكن تدفيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات < تنزيل. مع العلم بأن التنزيلات تظل جارية في الخلفية حتى بعد الخروج من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في مقاطع الفيديو.

لتدفيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر الخيارات < تشغيل. أثناء تشغيل مقطع الفيديو، استخدم مفاتيح الاختيار ومفتاح الانتقال للتحكم في المشغل. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتاً.
- إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.
- معاينة — لمعاينة مقطع فيديو.
- تفاصيل العنصر — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- تحديث القائمة — لتحديث قائمة مقاطع الفيديو.
- فتح الرابط في المتصفح — لفتح رابط في متصفح الويب.

اختر الخيارات < ضبط > تنزيل، ثم اختر مما يلي:

- **حفظ في** — لتحديد مكان حفظ المواد.
- **فترة التحديث** — لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث روابط الوسائط.
- **وقت التحديث التالي** — لتحديد وقت التحديث الآلي التالي.
- يتم إجراء التحديثات الآلية فقط في حالة تحديد نقطة وصول افتراضية محددة وأثناء فتح تطبيق Podcasting.
- **حد التنزيل (%)** — لتحديد نسبة الذاكرة المخصصة لتنزيلات المواد.
- **إذا تجاوز الحد** — لتحديد الإجراء الذي يتم اتخاذه في حالة تجاوز حد التنزيل.

قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب روابط الوسائط آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

استعادة الضبط الافتراضي — اختر الخيارات < استعادة الافتراضي.

البحث عن المواد

يمكنك البحث عن المواد من خلال البحث عنها باستخدام كلمة رئيسية أو عنوان.

اختر  < الإنترنت > Podcasting.

تحديد عنوان ويب خدمة البحث عن المواد — لاستخدام خدمة البحث، يجب تحديد عنوان ويب خدمة البحث عن المادة. اختر الخيارات < ضبط > اتصال < بحث عن عنوان الخدمة.

جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. لجدولة تنزيل آلي لمقاطع فيديو في خدمة، اختر الخيارات < جدولة التنزيلات. يقوم مركز الفيديو آلياً بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يومياً في الوقت الذي تقوم بتحديد.

لإلغاء تنزيلات مجدولة، اختر تنزيل يدوي كطريقة التنزيل.



التطبيق Nokia Podcasting

بواسطة التطبيق Nokia Podcasting (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن روابط وسائط واكتشافها والاشتراك فيها وتنزيلها عبر الأثير، وتشغيل روابط وسائط صوتية وفيديو وإدارتها ومشاركتها بواسطة الجهاز.

ضبط روابط الوسائط

اختر  < الإنترنت > Podcasting.

قبل استخدام Podcasting، حدد ضبط الاتصال والتنزيل الخاص بك.

ضبط الاتصال

اختر الخيارات < ضبط > اتصال، ثم اختر مما يلي:

- **نقطة الوصول الافتراضية** — اختر نقطة الوصول التي تستخدمها للاتصال بالإنترنت.
- **بحث عن عنوان الخدمة** — حدد عنوان ويب خدمة بحث مادة لاستخدامها للبحث عن المواد.

ضبط التنزيل

البحث عن المواد — اختر بحث، ثم أدخل الكلمات الرئيسية المطلوبة.



تلميح: تقوم خدمة البحث بالبحث عن عناوين روابط الوسائط وكلماتها الرئيسية في فقرات الوصف، ولا تبحث عن حلقات معينة. والموضوعات العامة، مثل كرة القدم أو موسيقى الهيب هوب عادةً ما تعطيك نتائج أفضل من فريق محدد أو فنان معين.

الاشتراك في إحدى المواد الموجودة — اختر عنوان المادة. سيتم إضافة المادة إلى قائمة المواد التي تم الاشتراك فيها.

بدء بحث جديد — اختر الخيارات < بحث جديد.

الانتقال إلى موقع الويب الخاص بإحدى المواد — اختر الخيارات < فتح صفحة إنترنت.

عرض تفاصيل إحدى المواد — اختر الخيارات < الوصف.

الأدلة

تساعدك الأدلة في العثور على حلقات مادة جديدة يمكنك الاشتراك بها.

اختر  < الإنترنت < Podcasting.

فتح دليل — اختر الحوافظ، ثم اختر الدليل المطلوب. إذا لم يكن الدليل مُحدثاً، فبمجرد تحديده ستبدأ عملية التحديث. بعد اكتمال عملية التحديث، اختر الدليل مرة أخرى ليتم فتحه.

قد تتضمن الأدلة مواد مصنفة وفق شهرتها وحافظات مصنفة حسب الموضوع.

فتح حافظة مصنفة حسب الموضوع — اختر الحافظة. يتم عرض قائمة روابط وسائط

الاشتراك في إحدى المواد — انتقل إلى العنوان، ثم اختر اشتراك. بعد الاشتراك في إحدى المواد، يمكنك تنزيل حلقات المادة وإدارتها وتشغيل في قائمة المواد.

تعديل حافظة أو رابط ويب أو دليل ويب — اختر الخيارات < تعديل.

إرسال حافظة دليل

١. انتقل إلى دليل في القائمة.

٢. اختر الخيارات < إرسال.

٣. لاختيار طريقة الإرسال.

استيراد ملف OPML مُخزّن على جهازك

١. اختر الخيارات < استيراد ملف OPML.

٢. اختر موقع الملف، ثم قم باستيراده.

إضافة دليل ويب جديد أو حافظة جديدة

١. في شاشة عرض الأدلة، اختر الخيارات < جديد < حافظة إنترنت أو الحافظة.

٢. أدخل العنوان وعنوان الويب الخاصين بملف مخطط معالج لغة الترميز (OPML).

التنزيلات

بعد الاشتراك في إحدى المواد، من الأدلة أو البحث أو بإدخال عنوان ويب، يمكنك إدارة الحلقات وتنزيلها وتشغيلها في المواد.

الإنترنت

إذا لم تكن لديك نقطة وصول محددة أو إذا طُلب منك إدخال اسم مستخدم وكلمة سر عند محاولة فتح اتصال حزم البيانات، فاتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

تعديل عنوان الويب الخاص بالمادة — اختر الخيارات > تعديل.

مسح مادة تم تنزيلها من جهازك — اختر الخيارات > مسح.

فتح موقع الويب الخاص بالمادة — اختر الخيارات > فتح صفحة إنترنت.

التعليق على المادة أو عرض التعليقات (إذا كان متاحاً) — اختر الخيارات > عرض التعليقات.

إرسال مادة إلى جهاز متوافق آخر

١. اختر الخيارات > إرسال.

٢. اختر طريقة الإرسال في رسالة وسائط متعددة opml. (مثل ملفات Bluetooth) أو بواسطة اتصال.

البحث

حول البحث

اختر  > بحث.

تمكنك خاصية البحث (خدمة شبكة) من استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن مواقع ويب وصور مثلاً. قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

لمشاهدة المواد التي اشتركت فيها، اختر **Podcasting > المواد.**

لمشاهدة عناوين حلقات منفردة (الحلقة عبارة عن ملف وسائط معين لرباط وسائط)، اختر عنوان رابط الوسائط.

لبدء التنزيل، اختر عنوان حلقة. لتنزيل حلقات محددة أو مميزة أو لمتابعة تنزيلها، اختر **الخيارات > تنزيل.** يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت.

لتشغيل جزء من إحدى المواد أثناء التنزيل أو بعد تنزيل جزء منها، اختر المادة، ثم اختر **الخيارات > تشغيل المعاينة.**

يمكن العثور على روابط وسائط كاملة التنزيل في الحافظة ملفات Podcast، ولكن لا يتم عرضها حتى يتم تحديث المكتبة.

تشغيل المواد وإدارتها

اختر  > الإنترنت > Podcasting والمواد.

عرض الحلقات المتاحة لإحدى المواد — اختر عنوان المادة. يتم عرض قائمة الحلقات.

تشغيل حلقة تم تنزيلها بالكامل — اختر الخيارات > تشغيل.

تحديث إحدى المواد — اختر الخيارات > تحديث.

إيقاف التحديث — اختر الخيارات > إيقاف التحديث.

إضافة مادة جديدة من خلال إدخال عنوان الويب الخاص بالمادة

١. اختر الخيارات > مادة جديدة.

٢. إدخال عنوان الويب الخاص بالمادة.

بدء عملية بحث

اختر  > بحث.

للبحث عن محتويات لجهازك المحمول، أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث أو انتقل إلى فئات المحتوى. أثناء إدخال مصطلحات البحث، يتم ترتيب النتائج في فئات. تظهر آخر النتائج التي تم الوصول إليها أعلى قائمة النتائج، إذا كانت تطابق مصطلحات البحث التي أدخلتها.

للبحث عن صفحات ويب على الإنترنت، اختر بحث في الإنترنت واختر مزود خدمة بحث، ثم أدخل مصطلحات البحث في حقل

١٣. خدمات Ovi

يوفر التطبيق Nokia Ovi Suite أسلوبًا جديدًا وأكثر سهولة في الاستخدام لبرامج الكمبيوتر من Nokia. يمنحك تطبيق جهاز الكمبيوتر وصولاً سهلاً إلى الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر وجهاز Nokia و Ovi وكل هذا داخل نافذة واحدة.

معلومات حول Ovi

 تحتوي Ovi على خدمة توفرها Nokia. باستخدام Ovi، يمكنك إنشاء حساب بريد ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء والعائلة ووضع خطط للرحلات وعرض المواقع على الخريطة وتنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والنغمات على جهازك وشراء الموسيقى. قد تختلف الخدمات المتاحة باختلاف المنطقة ولم يتم دعم كل اللغات.

البحث. يتم ضبط مزود خدمة البحث الذي اخترته كمزود خدمة البحث الافتراضي للإنترنت.

وفي حالة ضبط مزود خدمة بحث افتراضي بالفعل، اختره لبدء عملية بحث أو اختر المزيد من خدمات البحث لاستخدام مزود خدمة بحث آخر.

لتغيير مزود خدمة البحث الافتراضي، اختر الخيارات > إعدادات > بحث عن الخدمات.

لتغيير إعداد البلد أو المنطقة للبحث عن مزيد من مزودي خدمات البحث، اختر الخيارات > إعدادات > الدولة أو المنطقة.

للوصول إلى خدمات Ovi، انتقل إلى الموقع www.ovi.com، ثم قم بتسجيل حساب Nokia الخاص بك.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الخدمات، انظر صفحات الدعم الخاصة بكل خدمة.

حول متجر Ovi Store

اختر  > متجر.

 في متجر Ovi، يمكنك تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور والنغمات الرنين الخاصة بالهاتف المحمول على جهازك. وبعض هذه العناصر مجانية، بينما تحتاج عناصر أخرى إلى شراء بواسطة بطاقتك الائتمانية أو عبر فاتورة الهاتف. ويوفر متجر Ovi المحتوى المتوافق مع جهازك المحمول ووثيق الصلة بذوقك وموقعك.

حول ملفات Ovi

اختر  < الإنترنت < Ovi Files.

باستخدام تطبيق ملفات Ovi، يمكنك استخدام الجهاز للوصول إلى ملفات على الكمبيوتر الخاص بك. قم بتثبيت تطبيق ملفات Ovi على كل كمبيوتر تريد الوصول إليه باستخدام ملفات Ovi.

يمكنك تنفيذ المهام التالية:

- البحث عن الصور والمستندات المخزنة على الكمبيوتر وعرضها.
- نقل الأغاني من الكمبيوتر إلى الجهاز.
- إرسال الملفات والحافظات من الكمبيوتر دون نقلها إلى الجهاز أولاً.
- الوصول إلى الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر حتى أثناء إيقاف تشغيله. اختر فقط الحافظات والملفات التي تريد إتاحتها، ثم يحتفظ تطبيق ملفات Ovi ألياً بنسخة محدثة يقوم بتخزينها في مخزن محمي على الإنترنت.

حول أسماء Ovi

اختر  < الإنترنت < الأسماء.

باستخدام أسماء Ovi، يمكنك أن تظل على اتصال بالأشخاص الذين تهتم بهم كثيرًا. ابحث عن الأسماء واكتشف أصدقاء جدد في مجتمع Ovi. كن على اتصال بأصدقائك - تمتع بالدراسة ومشاركة موقعك وتواجدك وتابع بسهولة أخبار أصدقائك وأماكن تواجدهم. كما يمكنك الدردشة مع أصدقائك الذي يستخدمون Google Talk™.

يمكنك أيضًا مزامنة الأسماء والتقويم ومحتويات أخرى بين جهاز Nokia وموقع Ovi.com. حيث يتم تخزين معلوماتك الهامة وتحديثها على كل من جهازك وموقع الويب. باستخدام أسماء Ovi، يمكن جعل قائمة الأسماء فعالة وثق أن أسماءك مخزنة على موقع Ovi.com.

يجب أن يكون لديك حساب Nokia لاستخدام هذه الخدمة. قم بإنشاء حساب على جهاز الهاتف المحمول، أو قم بزيارة الموقع www.ovi.com من الكمبيوتر الخاص بك.

قد يتضمن استخدام أسماء Ovi نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود خدمة الشبكة، للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

١٤. التخصيص

الموضوعات



تغيير موضوع العرض

اختر  < الضبط < الموضوعات.

اختر مما يلي:

- عامة — لتغيير الموضوع المستخدم في جميع التطبيقات.
- عرض القائمة — لتغيير الموضوع المستخدم في القائمة الرئيسية.
- الاستعداد — لتغيير الموضوع المستخدم في الشاشة المحلية.
- صورة خلفية — لتغيير صورة الخلفية في الشاشة الرئيسية.

- موفر الطاقة — لاختيار صورة متحركة كشاشة مؤقتة.
- صورة المكالمة — لتغيير الصورة المعروضة أثناء إجراء المكالمات.

لتنشيط مؤثرات الموضوع أو إلغاء تنشيطها، اختر **عامة > الخيارات > مؤثرات الموضوع**.

تنزيل موضوع

اختر **⚙ > الضبط > الموضوعات**.

لتنزيل موضوع ما، اختر **عامة > تنزيل موضوعات > الخيارات > ذهاب إلى > صفحة ويب جديدة**. أدخل عنوان الويب الذي ترغب في تنزيل الموضوع الخاص بك من خلاله. بمجرد تنزيل الموضوع، يمكن معاينة الموضوع أو تنشيطه.

لمعاينة موضوع ما، اختر **الخيارات > معاينة**.

لتنشيط موضوع ما، اختر **الخيارات > تعيين**.

الموضوع الناطق

اختر **⚙ > الضبط > الموضوعات ووضوح الاستعداد > الموضوع الناطق**.

عند تنشيط "الموضوع الناطق"، يتم عرض قائمة بالوظائف المدعمة بواسطة "الموضوع الناطق" على الشاشة الرئيسية. أثناء تنقلك بين الوظائف، يقرأ الجهاز الوظائف المعروضة بصوت مرتفع. اختر التنسيق المطلوب.

لسماع الإدخالات في قائمة الأسماء، اختر **خصائص الاتصال > الأسماء**.

للاستماع إلى المعلومات الخاصة بالمكالمات التي لم يرد عليها، والمكالمات المستلمة، والأرقام الصادرة، اختر **خصائص الاتصال > المكالمات الأخيرة**.

لإجراء اتصال بواسطة إدخال رقم الهاتف، اختر **خصائص الاتصال > المتصل والرقم المراد**. لإدخال رقم هاتف، انتقل إلى الأرقام وحددها رقمًا تلو الآخر.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي، اختر **خصائص الاتصال > البريد الصوتي**.

لاستخدام الأوامر الصوتية لإجراء مكالمة، اختر **الأوامر الصوتية**.

لتنم قراءة رسائلك المستلمة بصوت عالٍ، اختر **قارئ الرسائل**.

لسماع الوقت الحالي، اختر **الساعة**. لسماع التاريخ الحالي، انتقل لأسفل.

إذا انتهى موعد رنين منبه التقويم أثناء فتح تطبيق المساعدة الصوتية، فسيقراً التطبيق محتوى منبه التقويم بصوت عالٍ.

لسماع الخيارات المتاحة، اختر **الخيارات**.



الأوضاع

اختر **⚙ > الضبط > الأوضاع**.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين. يتم عرض الوضع النشط أعلى شاشة العرض في الشاشة المحلية. لكن إذا كان الوضع النشط هو عام، فسيظهر تاريخ اليوم فقط.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات > إنشاء جديد**، ثم حدد الضبط.



هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

ضبط المستشعر

كتم صوت المكالمات أو منبهات الغفوة عن طريق تدوير الهاتف.

اختر  < الضبط > الضبط وعام < ضبط المستشعر.

اختر مما يلي:

- **المستشعرات** — قم بتنشيط المستشعرات.
- **التحكم بالتدوير** — كتم صوت المكالمات أو منبهات الغفوة عن طريق إدارة الجهاز.

لإيقاف التنبيه الصوتي، اختر إيقاف. لإيقاف المنبه لفترة زمنية معينة، اختر غفوة. إذا كان جهازك مغلقاً عندما يحين وقت التنبيه، يتم فتحه آلياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه.

تلميح: لتحديد الفترة الزمنية التي يصدر بعدها المنبه صوتاً مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر الخيارات < الضبط > مدة غفوة المنبه. 

لتخصيص وضع، اختر وضعاً ثم اختر الخيارات < تخصيص.

لتغيير وضع، اختر وضعاً ثم اختر الخيارات < تنشيط يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون تشغيل الجهاز بطريق الخطأ، أو إرسال رسائل أو استلامها، أو استخدام اتصال Bluetooth، أو GPS أو راديو FM، كما يقوم بإغلاق أي اتصال إنترنت كان قيد التشغيل عند اختيار هذا الوضع. لا يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون إجراء اتصال Bluetooth في وقت لاحق، كما أنه لا يحول دون إعادة تشغيل GPS أو راديو FM، لذا يجب عليك أن تلتزم بأي متطلبات أمان سارية عند إنشاء تلك الخصائص واستخدامها.

لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لفترة زمنية محددة خلال ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع ثم اختر الخيارات < موقت واضبط الوقت. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع النشط السابق. عندما يحين الوقت المحدد للوضع، يتم عرض  في الشاشة المحلية. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

لمسح وضع قمت بإنشائه، اختر الخيارات < مسح الوضع. لا يمكنك مسح الأوضاع المحددة مسبقاً.

١٥. إدارة الوقت

المنبه

اختر  < الضبط > الساعة.

لعرض منبهاتك النشطة وغير النشطة، افتح علامة تبويب المنبهات. لضبط منبه جديد، اختر الخيارات < منبه جديد. حدد التكرار، عند الحاجة. عند تنشيط منبه، يتم عرض .

لإلغاء منبه، اختر الخيارات > حذف المنبه.

لتغيير ضبط الوقت والتاريخ ونوع الساعة، اختر الخيارات > الضبط.

ضبط الساعة

اختر الخيارات > الضبط.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر الوقت أو التاريخ.

١٦. تطبيقات المكتب



قارئ PDF

اختر > التطبيقات > المنظم > Adobe PDF.

باستخدام التطبيق قارئ PDF، يمكنك قراءة مستندات PDF من خلال شاشة جهازك، والبحث عن نصوص موجودة في المستندات وتعديل الضبط مثل مستوى الزوم وعروض الصفحة، وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.

القاموس

يمكنك ترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى. وقد لا يتم دعم جميع اللغات.

البحث عن كلمة لترجمتها

١. اختر > التطبيقات > المنظم > القاموس.

لتغيير الساعة التي تظهر في الشاشة الرئيسية، اختر نوع الساعة > تناظري أو رقمي.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في هاتفك (خدمة شبكة)، اختر التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر نغمة منبه الساعة.

٢. قم بإدخال نص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها.

٣. اختر الكلمة من القائمة.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- استماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.
- التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.
- اللغات — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.
- حديث — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.

تحويل المقاييس

يمكنك تحويل المقاييس، مثل الطول من وحدة إلى أخرى.

اختر  < التطبيقات < المنظم < المحول.

١. في حقل النوع، اختر المقياس الذي تريد استخدامه.
٢. في حقل الوحدة الأول، اختر الوحدة التي تريد التحويل منها.
٣. في حقل الوحدة الثاني، اختر الوحدة التي تريد التحويل إليها.
٤. في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يعرض حقل المبلغ الثاني القيمة التي تم تحويلها آلياً.



الحاسبة

اختر  < التطبيقات < المنظم < الحاسبة.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية. اختر إحدى الوظائف، مثل الجمع أو الطرح من مخطط الوظائف. أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية واختر =. تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بالترتيب الذي تم إدخالها به. تبقى نتيجة العملية الحسابية في خانة التحرير بحيث يمكن استخدامها كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

يحفظ الجهاز نتيجة آخر عملية حسابية في الذاكرة. لا يؤدي إنهاء تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة. لاستعادة آخر نتيجة محفوظة عند فتح تطبيق الحاسبة في المرة التالية، اختر الخيارات < آخر نتيجة.

Quickoffice حول

اختر  < التطبيقات < المنظم < Quickoffice.

يتكون تطبيق Quickoffice من Quickword لعرض مستندات Microsoft Word، وQuicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel، وQuickpoint لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية، وQuickmanager لشراء البرنامج. يمكنك عرض مستندات Microsoft Office 2000 وXP و2003 و2007 (PPT وXLS وDOC بتنسيقات ملفات) باستخدام تطبيق Quickoffice. وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضاً تحرير الملفات.

وليست جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.



المحول

باستخدام المحول، يمكنك تحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى. المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

تحويل العملة

١. اختر  < التطبيقات < المنظم < المحول والخيارات < نوع التحويل < العملة.

٢. في حقل الوحدة الثاني، اختر العملة التي ترغب في التحويل إليها.

٣. في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يعرض حقل المبلغ الثاني القيمة التي تم تحويلها آلياً.

لحفظ أرقام أو نتائج عملية حسابية، اختر الخيارات < الذاكرة > حفظ

لاسترجاع نتائج عملية حسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية، اختر الخيارات < الذاكرة > استرجاع.



ملاحظات نشطة

تسمح لك الملاحظات النشطة بإنشاء ملاحظات تحتوي على صور ومقاطع صوت أو فيديو. يمكنك أيضًا ربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة أثناء إجراء مكالمات بالاسم.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

اختر < التطبيقات > المنظم < ملاح. نشطة.

إنشاء ملاحظة — ابدأ الكتابة.

تعديل ملاحظة — اختر الخيارات < خيارات التعديل.

إضافة خط سميك أو مائل أو خط أسفل النص — اضغط مع الاستمرار على المفتاح #، ثم انتقل لتحديد النص. ثم اختر الخيارات < النص.

اختر الخيارات ثم اختر مما يلي:

- إدراج — لإدراج عناصر في الملاحظة.
- إرسال — لإرسال الملاحظة إلى جهاز متوافق.
- ربط الملاحظة بالمكالمة — اختر إضافة أسماء لربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة عند إجراء مكالمة إلى الاسم أو الرد على مكالمة منه.

ضبط الملاحظات النشطة

اختر < التطبيقات > المنظم < ملاح. نشطة والخيارات > الضبط

اختيار مكان حفظ الملاحظات — اختر الذاكرة المستخدمة، ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

تغيير تخطيط الملاحظات النشطة — اختر تغيير العرض < شبكة أو قائمة.

عرض الملاحظة أثناء المكالمات الهاتفية — اختر عرض الملاحظة أثناء مكالمة < نعم.



تلميح: وإذا كنت لا تريد عرض ملاحظات أثناء المكالمات الهاتفية مؤقتًا، اختر عرض الملاحظة أثناء مكالمة < لا. وبهذه الطريقة لا تتم إزالة الروابط بين الملاحظات وبطاقات الأسماء.



ملاحظات

كتابة ملاحظة

١. اختر < التطبيقات > المنظم < ملاحظات.

٢. ابدأ في إدخال النص. يتم فتح محرر الملاحظة آليًا.

إدارة الملاحظات

اختر < التطبيقات > المنظم < ملاحظات.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- فتح — لفتح الملاحظة.


الضبط

باستخدام Zip manager (مدير ضغط الملفات)، يمكنك إنشاء ملفات أرشيف جديدة لتخزين الملفات المضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملفات فردية أو متعددة مضغوطة أو أدلة إلى الأرشيف، وتعيين كلمة مرور الأرشيف لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، وتغيير الضبط مثل مستوى الضغط المستخدم.

ويمكنك حفظ الملفات المؤرشفة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

- إرسال — لإرسال الملاحظة إلى أجهزة أخرى متوافقة.
- مسح — لمسح ملاحظة. يمكنك أيضًا مسح عدة ملاحظات مرة واحدة. لتحديد كل ملاحظة تريد مسحها، اختر الخيارات >
- تحديد/عدم تحديد، ثم امسح الملاحظات.
- التزامن — لمزامنة الملاحظات مع تطبيقات متوافقة على جهاز متوافق، أو تحديد ضبط التزامن.

Zip manager (مدير ضغط الملفات)

اختر  > التطبيقات > المنظم > Zip.

١٧. الضبط

ضبط التطبيقات

اختر  > الضبط > الضبط ثم التطبيقات

اختر أحد التطبيقات من القائمة لتحديد الضبط الخاص به.

حماية الجهاز وبطاقة SIM

اختر  > الضبط > الضبط > عام > الحماية.

لتغيير رمز PIN، اختر الهاتف وبطاقة SIM > رمز PIN. يجب أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٨ أرقام. يعمل رمز PIN على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به ويكون مرفقًا ببطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خاطئ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله حتى تتمكن من استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

لضبط لوحة المفاتيح كي يتم قفلها آليًا بعد فترة محددة، اختر الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للمفاتيح.

لتعيين فترة زمنية يتم بعدها قفل الجهاز آليًا، ولا يمكن استخدام الجهاز إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح، اختر الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للهاتف. أدخل طول المهلة بالدقائق، أو اختر لا يوجد لإلغاء تنشيط ميزة القفل الآلي. إذا كان الجهاز مقفلاً، ما زال بإمكانك الرد على مكالمات واردة وقد يمكن أيضًا الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

لتغيير رمز القفل، اختر الهاتف وبطاقة SIM > رمز القفل. رمز القفل المعد مسبقًا هو 12345. أدخل الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يجب أن يكون طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفًا، ويمكن استخدام الأحرف الهجائية (الحروف الكبيرة والصغيرة)

والأرقام. ويخطر الجهاز إذا لم يتم تكوين رمز القفل بالطريقة الصحيحة.

الضبط العام للجهاز الملحق

اختر  < الضبط < الضبط و عام < الجهاز الملحق.

باستخدام معظم الأجهزة الملحقة، يمكنك القيام بما يلي:

لتحديد الوضع الذي يتم تنشيطه عند توصيل جهاز ملحق بجهازك، اختر الجهاز الملحق ثم اختر **الوضع الافتراضي**.

لضبط الجهاز للرد على المكالمات الهاتفية آلياً بعد ٥ ثوانٍ عند توصيل جهاز ملحق، اختر **رد آلي** < تشغيل. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت** في الوضع المحدد، يتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

لإضاعة الجهاز أثناء توصيل جهاز ملحق، اختر **الأضواء** < تشغيل.

الحديث

اختر  < الضبط < حديث.

باستخدام الخيار الحديث، يمكنك ضبط اللغة والصوت وخصائص الصوت لقارئ الرسائل.

لضبط اللغة لقارئ الرسائل، اختر **اللغة**. لتنزيل لغات إضافية إلى الجهاز، اختر **الخيارات** < **تنزيل لغات**. عند تنزيل لغة جديدة، يجب عليك تنزيل أحد الأصوات على الأقل لهذه اللغة.

لضبط صوت التحدث، اختر **الصوت**. يعتمد الصوت على اللغة المحددة.

لضبط معدل التحدث، اختر **السرعة**.

لضبط مستوى صوت التحدث، اختر **مستوى الصوت**.

لعرض تفاصيل صوت، افتح علامة تبويب الصوت، ثم اختر الصوت، و**اختر الخيارات** < **تفاصيل الصوت**. للاستماع إلى صوت، اختر الصوت، ثم اختر **الخيارات** < **تشغيل الصوت**.

لمسح لغات أو أصوات، اختر **العنصر**، ثم اختر **الخيارات** < **مسح**.

استعادة الضبط الأصلي

لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز، اختر  < الضبط < الضبط و عام < ضبط المصنع. تحتاج إلى رمز القفل الخاص بجهازك للقيام بذلك. بعد إعادة الضبط، قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. ولا تتأثر المستندات ومعلومات الأسماء وقيود التقويم والملفات.

١٨. إدارة البيانات

تثبيت تطبيقات أو إزالتها

تثبيت التطبيقات والبرامج

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

 تطبيق .sis أو .six.

 تطبيق Java™

 لم يتم تثبيت تطبيق بالكامل

 تطبيق مثبت على بطاقة الذاكرة

 هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار ومُؤرّد أو مُصنّع التطبيق، اختر الخيارات > عرض التفاصيل.

لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر التفاصيل: > الشهادات: > عرض التفاصيل.

- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق، وقم بتثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

الملف ذو الامتداد JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقودًا، فسيطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند قيامك بتنزيل ملف JAR، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من مُورّد التطبيق أو مُصنّعه.

لتثبيت تطبيق أو برنامج، قم بالآتي:

١. لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر  > الضبط.وم. التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر الرسائل > صندوق الوارد، وافتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.
٢. وفي مدير التطبيقات، اختر الخيارات > تثبيت. وفي التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو

شهادة، يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، اختر التطبيق. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة تطبيقات مثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات > عرض السجل**.



هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sisx و .sis) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقًا برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات والبرامج

اختر **التطبيقات > م. التطبيقات**.

انتقل إلى حزمة برامج، ثم اختر **الخيارات > إلغاء التثبيت**. واختر **نعم للتأكيد**.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الوثائق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة.

مدير الملفات

حول مدير الملفات

اختر **التطبيقات > المنظم > مدير الملفات**.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك استعراض الملفات الموجودة على جهازك أو على محرك خارجي متوافق وإدارتها وفتحها.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر **التطبيقات > المنظم > مدير الملفات**.

البحث عن ملف — اختر **الخيارات > بحث**. أدخل نص بحث يطابق اسم الملف.

نقل الملفات والحافظات ونسخها — اختر **الخيارات > تنظيم**. ثم اختر الخيار المطلوب.

فرز الملفات — اختر **الخيارات > فرز حسب**. ثم اختر الفئة المطلوبة.

إدارة البيانات

إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة تهيئة الهاتف عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط هاتفك.

لإنشاء وضع مركز خدمة جديد، اختر **الخيارات > أوضاع مركز الخدمة > الخيارات > وضع مركز خدمة جديد**.

قد تستلم ذلك الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. وإذا لم تستلم رسالة التهيئة، قم بتحديد ما يلي:

- اسم مركز الخدمة — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.
- تعريف مركز الخدمة — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.
- كلمة سر مركز الخدمة — إدخال كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- نقطة الوصول — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو قم بإنشاء نقطة وصول جديدة. يمكنك أيضاً اختيار أن يُطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال. يتوفر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت ليكون بمثابة نوع الحامل.
- عنوان المضيف — أدخل عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التهيئة.
- المنفذ — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.
- اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك للدخول إلى خادم التهيئة.
- سماح بالتكوين — اختر نعم للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.

نسخ الملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة اختر > التطبيقات > المنظم > مدير الملفات.

لنسخ ملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة، اختر أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطياً، واختر **الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية**. تأكد أن بطاقة الذاكرة بها ذاكرة كافية لتسع الملفات التي اخترت نسخها احتياطياً.

إدارة بطاقة ذاكرة

اختر  > التطبيقات > المنظم > مدير الملفات.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- خيارات بطاقة الذاكرة — إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها.
- كلمة السر لبطاقة الذاكرة — بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر.
- إلغاء قفل البطاقة — لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة.

مدير الجهاز

تهيئة عن بُعد

اختر  > الضبط > مدير الجهاز.

باستخدام "مدير الجهاز"، يمكن إدارة الضبط والبيانات والبرامج على الهاتف عن بُعد.

يمكن الاتصال بأحد مراكز الخدمة، واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف. يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلف من مزودي الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشتمل

تحديثات البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر

قد تتضمن تحديثات البرامج خواص جديدة وخواص محسنة لم تكن متوفرة وقت شراء الجهاز. وقد يحسن أيضاً تحديث البرامج من أداء الجهاز.

يعد التطبيق Software Updater أحد تطبيقات جهاز الكمبيوتر والذي يمكنك من تحديث برامج الجهاز. لتحديث برامج الجهاز، يجب أن يتوفر لديك جهاز كمبيوتر شخصي متوافق ووصول إلى الإنترنت واسع النطاق وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر الشخصي.

للحصول على مزيد من المعلومات، وفحص ملاحظات الإصدار لمعرفة أحدث إصدارات البرامج وتنزيل التطبيق محدث برامج Nokia، انظر www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي لديك. لتحديث برامج الجهاز، افعل ما يلي:

1. قم بتنزيل التطبيق Nokia Software Updater وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.
2. قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل بيانات USB وأبدأ تشغيل التطبيق Nokia Software Updater. يتولى التطبيق Nokia Software Updater إرشادك لعمل نسخة احتياطية من ملفاتك وتحديث البرامج واستعادة ملفاتك.

حول التراخيص

اختر  > التطبيقات > التراخيص.

- قبول كل الطلبات آلياً — اختر نعم إذا كنت تريد أن يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.
- التحقق من الشبكة — اختر استخدام مصادقة http أم لا.
- اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك لإجراء التحقق من http. يتوفر هذا الخيار فقط في حالة اختيارك لاستخدام التحقق من الشبكة.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف، اختر **الخيارات > بدء التهيئة**.

لعرض سجل التهيئة للوضع الذي تم اختياره، اختر **الخيارات > عرض السجل**.

لتحديث برامج الهاتف عبر الأثير، اختر **الخيارات > البحث عن تحديثات**. لا يقوم التحديث بمسح الضبط في حالة استلام حزمة التحديثات على الهاتف، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تتم إعادة تشغيل الهاتف بمجرد إتمام التثبيت. قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

 **تحذير:** إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

التوصيل

المرات فقط. أثناء جلسة تشغيل، يمكنك ترجيع الأغنية أو تقديمها سريعاً أو إيقافها مؤقتاً، ولكن بمجرد إيقافها، فإن ذلك يعني أنك قد استخدمت إحدى المرات المسموح لك باستخدامها.

تتم حماية بعض ملفات الوسائط مثل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو بواسطة حقوق الاستخدام الرقمية. وقد تسمح تراخيص هذه الملفات باستخدامها أو تقيد ذلك. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لبعض التراخيص، يمكنك الاستماع إلى أغنية لعدد محدود من

١٩. التوصيل

نقل محتوى من جهاز آخر

اختر  < الضبط > التوصيل < نقل البيانات.

باستخدام تطبيق نقل البيانات، يمكنك نقل محتوى، مثل الأسماء، بين جهازين متوافقين من Nokia.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن، يمكنك أيضاً إجراء تزامن بيانات بين الجهاز الآخر وجهازك. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

يمكنك إدراج بطاقة SIM في الجهاز الآخر إذا تعذر تشغيله بدون بطاقة SIM. عند بدء تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM، فإنه يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة آلياً.

إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB لإنشاء الاتصال، فقم بتوصيل كبل البيانات أولاً بالجهاز، ثم بالجهاز الآخر.

نقل المحتوى

لجلب بيانات من الجهاز الآخر للمرة الأولى:

١. اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.

٢. اختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. وتتم مطالبتك بإدخال أحد الرموز في جهازك. أدخل رمز (١-١٦ رقماً)، ثم اختر موافق. أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، ثم اختر موافق. تم إقران الجهازين الآن.

بالنسبة لبعض طرز الأجهزة، يتم إرسال تطبيق نقل البيانات إلى الجهاز الآخر على صورة رسالة. لتثبيت تطبيق نقل البيانات على الجهاز الآخر؛ افتح الرسالة واتبع التعليمات.

٣. من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك.

ويعتمد زمن النقل على كم البيانات المطلوب نقله. يمكنك إلغاء عملية النقل ومتابعتها لاحقاً.

ويكون التزامن ثنائي الاتجاه، ويتم نقل البيانات في كلا الجهازين بنفس الطريقة. إذا تم مسح عنصر من أحد الجهازين، يتم مسحه أيضاً من الجهاز الآخر أثناء التزامن؛ ولا يمكنك استعادة العناصر المحسوحة من خلال التزامن.

لعرض سجل آخر عملية نقل، اختر اختصاراً في شاشة العرض الرئيسية، ثم اختر الخيارات < عرض السجل.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام Nokia Ovi Suite، يمكنك نقل ملفات وصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق مثلًا.

لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite ورابط التنزيل، انظر www.ovi.com.

Bluetooth

حول Bluetooth

تتيح تقنية Bluetooth في هاتفك إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا). يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور، أو مقاطع فيديو، أو نصوص، أو بطاقات أعمال، أو ملاحظات تقويم، أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth.

وحيث إن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد. بل يلزم أن يكون الجهازان في نطاق لا يتجاوز عشرة أمتار، هذا على الرغم من أن الاتصال بين الجهازين قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن تنشيط عدة اتصالات Bluetooth في نفس الوقت. فعلى سبيل المثال، في حالة توصيل هاتفك بسماعة رأس، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: Audio/Video Remote و Advanced Audio Distribution.

Dial-up و Device ID و Basic Printing و Basic Imaging و Control و Generic و Generic Audio/Video Distribution و File Transfer و Networking (Human Interface و Handsfree و Generic Object Exchange و Access SIM و Serial Port و Phone Book Access و Object Push و Device) Headset Access. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

تلميحات أمان

يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أمانًا لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل اتصال Bluetooth من أي مصادر لا تثق بها. أو بدلًا من ذلك؛ يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

اختر  < الضبط > التوصيل < Bluetooth.

عند عدم استخدام اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفي > مخفي.

لا تقم بإجراء اقتران بين هاتفك وهاتف غير معروف.

إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth

اختر  < الضبط > التوصيل < Bluetooth.

التوصيل

وفقاً للضبط الخاص بالوضع النشط. في حالة القبول، يتم وضع الرسالة في حافظة صندوق الوارد الموجودة في تطبيق الرسائل.

تلميح: يمكنك الوصول إلى الملفات الموجودة بالهاتف أو بطاقة الذاكرة باستخدام ملحق متوافق يدعم خدمة File Transfer Profile Client (على سبيل المثال: الكمبيوتر المحمول).

يتم قطع اتصال Bluetooth آلياً بعد إرسال بيانات أو استلامها. قد تحتفظ Nokia Ovi Suite وبعض الملحقات مثل سماعات الأذن بالاتصال حتى إذا لم يتم استخدامها بصورة نشطة.

اقتران أجهزة

اختر  < الضبط < التوصيل < Bluetooth.

قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة

قبل إجراء عملية الاقتران، قم بإنشاء رمز الوصول الخاص بك (من ١ إلى ١٦ رقماً)، واتفق مع مستخدم الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. علماً بأن الهواتف التي ليس بها واجهة مستخدم يكون لها رمز وصول ثابت. تحتاج إلى رمز الوصول فقط عند توصيل الهاتفين ببعضهما البعض للمرة الأولى. وبعد إجراء عملية الاقتران، يمكنك اعتماد الاتصال. تجعل عملية الاقتران والاعتماد الاتصال أسرع وأسهل؛ حيث لا يتعين عليك قبول اتصال بين الهواتف المقترنة في كل مرة تقوم فيها بإجراء الاتصال.

يجب أن يتألف رمز الوصول الخاص بطاقة SIM البعيدة من ١٦ رقماً. في وضع SIM عن بعد، يمكنك استخدام بطاقة SIM الخاصة بالجهاز مع ملحقات متوافقة.

١. عند تنشيط توصيل Bluetooth لأول مرة، ستم مطالبتك بتسمية جهازك. اختر اسماً فريداً لجهازك لتسهيل التعرف عليه في حالة وجود العديد من أجهزة Bluetooth في الجوار.

٢. اختر Bluetooth < تشغيل.

٣. اختر رؤية هاتفي < إظهار للكل أو تحديد مدة. إذا اخترت تحديد مدة، فستحتاج إلى تحديد الوقت الذي سيكون هاتفك خلاله مرئياً للآخرين. يمكن الآن مشاهدة هاتفك والاسم الذي اخترته للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth.

٤. افتح التطبيق حيث يحفظ العنصر الذي ترغب في إرساله.

٥. اختر العنصر والخيارات < إرسال < Bluetooth. يقوم الهاتف بالبحث عن الهواتف الأخرى باستخدام تقنية Bluetooth ضمن النطاق وسردها في قوائم.

تلميح:  وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر أجهزة أخرى.

٦. حدد الهاتف الذي تريد الاتصال به. إذا احتاجت الهواتف الأخرى إلى الإقران قبل نقل البيانات، فسيطلب منك إدخال رمز المرور.

عند إنشاء الاتصال، تظهر رسالة جار إرسال البيانات.

لا يتم تخزين الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth في الحافظة "الرسائل المرسلة" في تطبيق "الرسائل".

لاستلام بيانات باستخدام اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل ورؤية هاتفي < إظهار للكل لاستلام بيانات من جهاز غير مقترن، أو اختر مخفي لاستلام بيانات من جهاز مقترن فقط عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة التي تحتوي على البيانات، وذلك

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال أحد الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة.

لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك.

لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الانتقال من وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

١. اختر **الخيارات** > **جهاز مقترن جديد**. يبدأ الهاتف في البحث عن أجهزة Bluetooth الموجودة في النطاق. وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر **أجهزة أخرى**.

٢. اختر الجهاز الذي ترغب في الاقتران به، ثم أدخل رمز المرور. كما يجب إدخال نفس الرمز في الجهاز الآخر.

٣. لإجراء اتصال بين الجهاز والجهاز الآخر آلياً، اختر **نعم**. لتأكيد الاتصال يدوياً في كل مرة تتم فيها محاولة الاتصال، اختر **لا**. بعد إجراء عملية الاقتران، يتم حفظ الجهاز في صفحة الأجهزة المقترنة.

لإعطاء اسم مستعار للهاتف المقترن، اختر **الخيارات** > **تخصيص اسم مختصر**. يظهر الاسم المستعار في هاتفك.

لمسح اقتران، اختر الهاتف الذي ترغب في مسح الاقتران به، ثم اختر **الخيارات** > **مسح**. لمسح كل الاقترانات، اختر **الخيارات** > **مسح الكل**. إذا كنت متصلاً حالياً بأحد الهواتف وقمت بإلغاء الاقتران به، يتم مسح الاقتران على الفور، ويتم إنهاء الاتصال.

للسماح لجهاز مقترن بالاتصال بهاتفك تلقائياً، اختر **ضبطك** "مصح به". يمكن إجراء الاتصالات بين هاتفك وأجهزة الهواتف المقترنة الأخرى دون إعلامك بها. كما لن يتم مطالبتك بقبول أو اعتماد أي اتصال بشكل منفصل. استخدم هذا الخيار فقط مع الأجهزة الأخرى الخاصة بك، مثل سماعة الرأس أو جهاز الكمبيوتر المتوافقان، أو أي أجهزة تخص شخصاً تثق فيه. إذا كنت ترغب في قبول طلبات الاتصال من هواتف أخرى بشكل منفصل في كل مرة، اختر **ضبطك** "غير مصح له".

لاستخدام جهاز صوت ملحق يعمل بتقنية Bluetooth، مثل الطقم اللايودي أو سماعة الأذن بتقنية Bluetooth، عليك إقران جهازك بهذا الملحق. لمعرفة رمز المرور والإرشادات الإضافية، انظر دليل المستخدم الخاص بالجهاز الملحق. لتوصيل الجهاز الملحق للصوت، قم بتشغيل الجهاز الملحق. علماً بأن بعض الأجهزة الملحقة للصوت تتصل بالجهاز آلياً. وإذا لم تكن كذلك، فافتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة واختر الملحق، ثم اختر **الخيارات** > **توصيل بالجهاز الصوتي**.

حظر الأجهزة

اختر  > **الضبط** > **التوصيل** > **Bluetooth**.

١. لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth مع جهازك، افتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة.

٢. اختر الجهاز الذي تريد منعه، ثم اختر **الخيارات** > **حظر**.

للسماح باقتران أحد الأجهزة مرة أخرى بعد أن تم منعه، قم بمسحه من قائمة الأجهزة الممنوعة.

افتح علامة تبويب الأجهزة الممنوعة، ثم اختر **الخيارات** > **مسح**.

التوصيل

لضبط الجهاز للسؤال عن الوضع المستخدم في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل بيانات USB بالجهاز، اختر السؤال عند الاتصال < نعم.

لاستخدام Nokia Ovi Suite على جهازك، قم بتنصيب Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل بيانات USB، واختر PC Suite.



التزامن

اختر < الضبط > التوصيل < التزامن.

يمكنك التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك. يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للترزامن.

عند فتح تطبيق التزامن، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقًا. لتعديل الوضع، انتقل إلى عنصر التزامن واختر تحديد لتضمينه في الوضع أو إلغاء تحديد لحذفه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر الخيارات ثم الخيار المطلوب.

لمزامنة بيانات، اختر الخيارات < تزامن. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر إلغاء.

مزامنة Ovi

معلومات حول مزامنة Ovi

اختر < الضبط > التوصيل < مزامنة Ovi.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، سيتم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

كبل البيانات

لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة أو إتلاف البيانات، لا تقم بفصل كبل بيانات USB أثناء نقل بيانات.

نقل بيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر

1. قم بإدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، ثم قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB. قم دائمًا بتوصيل كبل البيانات أولاً بجهازك، ثم بالجهاز الآخر أو بجهاز الكمبيوتر.
2. عندما يسألك الجهاز عن الوضع الذي تريد استخدامه، اختر مخزن كبير السعة. في هذا الوضع، يمكنك عرض جهازك كقرص صلب قابل للإزالة في الكمبيوتر.
3. نقل بيانات بين الكمبيوتر وجهازك.
4. قم بإنهاء الاتصال من الكمبيوتر (على سبيل المثال: من معالج فصل أو إخراج الأجهزة في نظام Windows) لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة.

لنقل صور من الجهاز إلى جهاز كمبيوتر متوافق أو لطباعة الصور المخزنة في الجهاز على طابعة متوافقة، قم بتوصيل كبل بيانات USB بجهاز الكمبيوتر أو بالطابعة، ثم اختر نقل الصور.

لتعديل ضبط وضع USB، اختر < الضبط > التوصيل < USB.

لتغيير وضع USB الذي تستخدمه عادة مع كبل بيانات USB، اختر وضع اتصال USB.

- **التزام أثناء التجوال** — للسماح بالتزامن خارج شبكتك المحلية.
قد تختلف الخيارات المتاحة.

معلومات حول الشبكة الافتراضية الخاصة

اختر  < الضبط < الضبط < الاتصال < VPN.

يقوم عميل الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN) الخاص بهاتف Nokia المحمول بإنشاء اتصال آمن إلى شبكات إنترنت الشركة المتوافقة وخدمات متوافقة، مثل البريد الإلكتروني. من خلال شبكة الإنترنت، يتصل جهازك من شبكة هاتف محمول ببوابة (VPN) الشركة والتي تعمل كبوابة أمامية لشبكة الشركة المتوافقة. يستخدم عميل VPN تقنية حماية (IPSec) IP. تقنية IPsec هي إطار عمل لمعايير مفتوحة تدعم تبادل البيانات عبر شبكات IP بشكل آمن.

تحدد ملفات إعداد الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN) الطريقة التي يستخدمها كل من عميل VPN وبوابة VPN لمصادقة كل منهما للآخر، وخوارزميات التشفير التي يستخدمها للمساعدة على حماية سرية البيانات.

لتنصيب عميل VPN والشهادات وملفات الإعداد وتهيئتها، اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة التي تتبعها. بعد تثبيت أحد ملفات الإعداد، يتم إنشاء طريقة اتصال VPN آلياً داخل وجهة شبكة الإنترنت.

لعرض عمليات تثبيت سياسة VPN وتحديثاتها ومزامنتها واتصالات VPN الأخرى، اختر **VPN < سجل VPN**.

باستخدام مزامنة Ovi، يمكنك مزامنة الأسماء وقيود التقويم والملاحظات بين جهازك Ovi. ولاستخدام مزامنة Ovi، تحتاج إلى حساب Nokia. إذا كنت لا تملك حساب Nokia، فقم بإنشاء حساب على الموقع www.ovi.com.

مزامنة البيانات باستخدام مزامنة Ovi

اختر  < الضبط < التوصيل < مزامنة Ovi.

عند فتح التطبيق لأول مرة، يساعدك معالج المزامنة على تحديد الضبط واختيار المحتوى الذي ستقوم بمزامنته.

اختر مما يلي:

- **ضبط التزامن** — لتحديد ضبط التزامن.
- **استرجاع نسخة احتياطية** — لاستعادة الأسماء وقيود التقويم والملاحظات إلى جهازك من Ovi. يتم الاحتفاظ بالتحديثات التي تمت منذ عملية المزامنة السابقة.
- **إلغاء اشتراك مزامنة Ovi** — لإلغاء تنشيط مزامنة Ovi.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط مزامنة Ovi

اختر  < الضبط < التوصيل < مزامنة Ovi.

اختر **الخيارات < ضبط التزامن** ومما يلي:

- **العناصر المقرر مزامنتها** — لاختيار العناصر لمزامنتها.
- **مزامنة تلقائية** — لبدء التزامن آلياً.
- **فاصل المزامنة المجدول** — لاختيار عدد المرات التي تريد مزامنة العناصر فيها أو السماح بالتزامن اليدوي فقط.
- **وقت المزامنة** — لضبط وقت بدء المزامنة الآلية.

٢٠. تلميحات خضراء

إليك بعض التلميحات حول كيفية المساهمة في حماية البيئة.



ترشيد الطاقة

- عندما تكون بطارية جهازك مشحونة بالكامل وتقوم بفصل الشاحن من الجهاز، قم كذلك بفصل الشاحن من مأخذ الحائط ولن تحتاج لشحن البطارية كثيرًا، ما دمت تقوم بما يلي:
- إغلاق التطبيقات والخدمات والاتصالات وتعطيلها عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط، إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- تعطيل الأصوات غير الضرورية، مثل صوت لوحة المفاتيح ونغمات الرنين.

إعادة التدوير

تعد معظم مواد تصنيع هاتف Nokia قابلة لإعادة التدوير. تحقق من كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia على الموقع www.nokia.com/

werecycle، أو باستخدام جهاز محمول، على www.nokia.mobi/ www.werecycle.com

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقًا للوائح إعادة التدوير المحلية.

حفظ الورق

يساعدك دليل المستخدم هذا على بدء استخدام جهازك. ولمزيد من التعليمات التفصيلية، افتح تعليمات الجهاز (من خلال اختيار الخيارات > تعليمات في معظم التطبيقات). للحصول على مزيد من الدعم، انظر www.nokia.com/support

تعلم المزيد

لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration

الملحقات



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا. قد يؤدي استخدام

نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BP-6MT. قد تطرح Nokia طرازًا إضافيًا للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، EB، أو X، أو AR، أو L، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم

إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة

جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بإشرافها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.

٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكداً من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعوك للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها



مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تثقيبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبداً أي

ملصق بارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia طلبًا للمساعدة.

الاعتناء بجهازك

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأسفل ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارة الموقع www.nokia.com/battery

- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائيًا بديلًا معتمدًا. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحق آخر.

معلومات إضافية لسلامتك

خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع البيان البيئي للمنتج من الموقع www.nokia.com/environment.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات. بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو nokia.mobi/werecycle.

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها .

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائل تخزين مغطاة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ٢.٢ سنتيمتر (٧/٨ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك

المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل

معلومات إضافية لسلامتك

- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
 - ٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 - ٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 - ٤. اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنهٍ المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

- يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية. هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.
- تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات

مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتويها هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخليوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.

معلومات إضافية لسلامتك

التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠.٦٩ وات/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

B

Bluetooth ٧٧

- إرسال البيانات ٧٦
- استقبال البيانات ٧٦
- الحماية ٧٦

G

GPS (نظام تحديد الموقع العالمي) ٣١

O

Ovi ٦٣

V

VPN (الشبكة الافتراضية الخاصة) ٨٠

W

widets ٥٣

أ

- إجراء مكالمة ٢٢
- أجهزة ملحقة
- ضبط ٧٠

أحرف خاصة، إدخال نص ٣٧

إدارة الملفات ٧٢

إدخال نص ٣٦

إذاعة ٣٠

إذاعة FM ٣٠

أسماء Ovi ٦٣

إعداد الجهاز ١٣

أوامر الخدمة ٣٦

إيقاف تشغيل الجهاز ١٢

اتصال Bluetooth

حظر الأجهزة ٧٨

اتصالات البيانات

اتصالات الكمبيوتر ٧٦

التزامن ٧٩

اتصالات الكمبيوتر ٧٦

انظر أيضاً اتصالات البيانات

اتصال الإنترنت ٥١

انظر أيضاً المتصفح

اتصال الويب ٥١

اتصال كبل ٧٩, ١٩

اتصال كبل USB ٧٩, ١٩

استعادة الضبط الأصلي ٧٠

اقتران الأجهزة ٧٧

الإدخال التلقائي للنص ٣٤

الإدخال التنبؤي للنص ٣٧, ٣٤

الإرسال

باستخدام Bluetooth ٧٦

الأسماء

الإرسال ٤٨

الأسماء والأرقام ٤٨

التزامن ٧٩

الحفظ ٤٨

الصور في ٤٨

بصمات الصوت ٤٨

تعديل ٤٨

مسح ٤٨

نسخ ٤٩

نغمات الرنين ٤٨

الأوامر الصوتية ٢٩

الأوضاع

الإنشاء ٦٤

التخصيص ٦٤

الاتصال السريع ٢٣

الاتصال الصوتي ٢٣

البث ٦١, ٦٠, ٥٩

التنزيلات ٦٠

البحث ٦٢, ٦١

البحث عن الموسيقى ٢٩

البرامج

تحديث ٢١

٦٩	قفل لوحة المفاتيح
٧٠	الضبط الأصلي
	العروض التقديمية، الوسائط
٤٠	المتعددة
٥٤	العلامات
	الفيديو
٥٠	تنزيل
١٧	القائمة
٦٦	القاموس
	القفل
٦٩	القفل الآلي للجهاز
٦٩	لوحة المفاتيح
	الكاميرا
٥٠	التقاط الصور
٥٠	شريط الأدوات
٥١	مقاطع الفيديو
	اللغة
٣٥	تغيير
١٦	المؤشرات
	المتصفح
٥٣	widets
٥٤	البحث عن محتوى
٥٤	التنزيلات
٥٥	الحماية
٥٥	الذاكرة الوسيطة
٥٤, ٥٢	العلامات
٥٣, ٥٢	تصفح الصفحات
٥٢	شريط الأدوات

٥٥	الذاكرة الوسيطة
٣٠	الراديو
	الرسائل
٤٠	البريد الإلكتروني
٤٤	الضبط
٤٠	الوسائط المتعددة
٣٦	حافظات
٧٠	خيارات الحديث
٣٩	رمز الوارد
٣٨	الرسائل الصوتية
	الرسائل القصيرة
٣٨	الإرسال
	الرسائل النصية
٣٩	الاستلام والقراءة
٣٩	الرد على
٤٤	الضبط
٤٣	رسائل بطاقة SIM
	الساعة
٦٦	ضبط
٢٤	السجل
	الشاشة
١٦	المؤشرات
٦٣	الشاشة المؤقتة
	الشبكة
٢٧	ضبط
	الضبط
٥٩	البث
٨٠	التزامن

٤٣, ٤٢	البريد الإلكتروني
٤٧, ٤٦, ٤٥	الضبط
٤٧, ٤١	تنزيل
٤٥	صندوق البريد
٤١	مرفقات
	البريد الصوتي
٢٣	الاتصال
٢٣	تغيير الرقم
٤٢	البريد من خلال Exchange
١١, ١٠	البطارية
١٦	مستوى الشحن
٣٧	التزقيم، إدخال نص
٨٠, ٧٩	التزامن
٦٢	التطبيق Ovi
٥٤	التنزيلات
٦٧	الحاسبة
٣٨	الحافظة، نسخ إلى
٧٠	الحديث
	الحماية
٧٦	Bluetooth
٦٩	الجهاز وبطاقة SIM
٥٥	المتصفح
٣٢	الخرائط
٥٣	الخريطة المصغرة
	الديثات
٧٤	برامج الجهاز
	الذاكرة
٥٥	ذاكرة الويب المخبأة

تطبيق التعليمات ٢٠
تهيئة عن بُعد ٧٣

ح

حارس المفاتيح ١٨
حافطة الرسائل المرسله ٣٦
حظر المكالمات ٢٧

خ

خدمة My Nokia ٢٠
خدمة الرسائل القصيرة ٣٨
خدمة العملاء ٢١
خدمة رسائل الوسائط المتعددة ٤٠, ٣٨

ر

رسائل الإذاعة المحمولة ٣٦
رسائل البريد الإلكتروني ٤٠
رسائل الخدمة ٤٠
رسائل الوسائط المتعددة ٤٠, ٣٨
رمز PIN ١٨
تغيير ٦٩
رمز PUK ١٨
رمز UPIN ١٨
تغيير ٦٩
رمز الحماية ١٨
رمز القفل ٦٩
رموز الوصول ١٨

النطق والتشغيل ٢٩
الهوائيات ١٢
الوسائط
الراديو ٣٠
الوقت والتاريخ ٦٥

ب

بريد إلكتروني
صندوق بريد ٤١
بطاقة SIM ١٠
الرسائل ٤٣
بطاقة الذاكرة ١١, ١٠

ت

تثبيت التطبيقات ٧١
تحديث آلي للوقت/التاريخ ٦٥
تحديثات البرامج ٧٤
تحديث البرامج ٢١
تحكم مستوى الصوت ١٨
تحميل ملفات وسائط ٥٧
تحويل المكالمات ٢٦
ترميز الأحرف ٣٨
تزامن البيانات ٧٩
تشغيل
الرسائل ٤٠
تشغيل الجهاز ١٢
تطبيقات مثبتة ١٩

المرفقات ٤٠

المستشعرات ٦٥
المشاركة الفورية ٥٧
إنشاء عمليات نشر ٥٧
اشترك ٥٧
تنشيط الخدمات ٥٧
المشغل
اختيار ٢٧
المفاتيح والأجزاء ١٤
المكالمات
الاتصال السريع ٢٣
البريد الصوتي ٢٣
الرد ٢٤
الرفض ٢٤
المكالمات ٢٢
ضبط ٢٥
مكالمات جماعية ٢٣
المكالمات الجماعية ٢٣
الملاحظات ٦٨
المنبه ٦٥
المواقع ٣٢
الموضوعات ٦٣
التنزيل ٦٤
الموضوع الناطق ٦٤
النص

الإدخال التقليدي ٣٤
وضع الأرقام ٣٤
وضع الحروف ٣٤

روابط إخبارية ٥٣
روابط إخبارية ٥٣

س

سماعات الرأس ١٩
سماعة الأذن ١٩

ش

شاشة رئيسية ١٥
شاشة عرض القائمة ١٧
شريط الأدوات
الكاميرا ٥٠

ص

صندوق البريد
البريد الإلكتروني ٤٠
صندوق البريد البعيد ٤٠
صندوق الحفظ الرسالة ٣٦
صندوق الوارد
الرسالة ٣٩
صندوق الوارد، الرسالة ٣٩
صورة الخلفية ٦٣

ض

ضبط
أجهزة ملحقة ٧٠

استعادة ٧٠

التطبيقات ٦٩

الساعة ٦٦

الشبكة ٢٧

المكالمات ٢٥

تهيئة ١٢

متصفح ٥٥

ضبط التطبيقات ٦٩

ضبط التهيئة ١٢

ع

عرض مصغر للصفحة ٥٣

غ

غير متصل ١٥

ق

قارئ PDF ٦٦
قارئ الرسائل ٧٠, ٤٠
قفل لوحة المفاتيح ١٨
قوة الإشارة ١٦

ك

كلمة سر الحظر ١٨

ل

لغة الكتابة ٣٥
لوحة المفاتيح
ضبط القفل ٦٩

م

متجر Ovi ٦٢
متصفح ٥٥
ضبط ٥٥
محول العملة ٦٧
محول القياسات ٦٧
مدة القفل الآلي ٦٩
مدونات ٥٣
مدير الجهاز ٧٣
مدير ضغط الملفات ٦٩
مركز الفيديو ٥٨
تنزيل ٥٨
عرض ٥٨
مزامنة Ovi ٧٩, ٨٠
مساعدة صوتية
انظر الموضوع الناطق
مشاركة الفيديو
مشاركة الفيديو المباشر ٢٨
مشاركة مقاطع فيديو ٢٨
مشاركة ملفات وسائط على الإنترنت ٥٧
مشغل الموسيقى
تشغيل ٢٩

وسائل الاتصال

٧٦ Bluetooth

نقل الموسيقى ٣٠

معالج الضبط ١٣

معلومات الاسم ٢١

معلومات الدعم ٢١

مقاطع الفيديو ٥٠

مكالمات الفيديو ٢٥

إجراء مكالمة ٢٥

التبديل إلى مكالمة صوت ٢٥

ملاحظات ٦٨

ملاحظات نشطة ٦٨

ملفات Ovi ٦٣

ملفات الاسترجاع ٥٥

موسيقى Ovi ٥٦

موفر الطاقة ١٧

ن

نسخ نص إلى الحافظة ٣٨

نص

إدخال تنبؤي ٣٧, ٣٤

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-

GPS) ٣١

ه

هوية المتصل ٢٥

و

وحدة الحماية ١٨