

Nokia 7900 Prism دليل مستخدم

9203829
Issue 2 AR

CE 0434

إعلان المطابقة
بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج
RM-264 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية
وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج.
يمكنك العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

حقوق النشر والطبع ©2008 Nokia . كافة الحقوق محفوظة.

تعد Nokia وNokia Connecting People وNavi وVisual Radio علامات تجارية، أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

هذا المنتج مرخص طبياً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنه". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia

الحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكا لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

9203829/Issue 2 AR

٢٢	ضبط الرسائل	٦	السلامة
٢٤	٥. الأسماء	٧	معلومات عامة
٢٤	حفظ أسماء وأرقام هواتف	٧	تلميحات مفيدة
٢٤	إضافة تفاصيل لأحد الأسماء	٩	معلومات عن الجهاز
٢٤	البحث عن اسم	٩	خدمات الشبكة
٢٥	نسخ الأسماء أو نقلها	١٠	التعزيزات
٢٥	تعديل الأسماء	١٠	رموز الوصول
٢٥	المجموعات	١١	تحديثات البرامج
٢٥	بطاقات الأعمال	١١	تنزيل محتوى
٢٥	ضبط الأسماء	١١	دعم Nokia
٢٦	٦. السجل	١٢	١. البدء
٢٦	٧. الضبط	١٢	تركيب بطاقة SIM والبطارية
٢٦	الأوضاع	١٢	شحن البطارية
٢٦	الموضوعات	١٢	كيل بيانات CA-101
٢٦	النفحات	١٣	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٦	ضبط الإضاءة	١٤	الهوائي
٢٧	الشاشة	١٤	المفاتيح ومكونات الهاتف
٢٧	التاريخ والوقت	١٥	ذاكرة الهاتف
٢٧	الاختصارات الشخصية	١٥	وضع الاستعداد
٢٨	التزامن والنسخ الاحتياطية	١٦	وضع الطائرة
٢٨	التوصيل	١٧	٢. المكالمات
٣٠	المكالمات	١٧	إجراء مكالمة
٣١	الهاتف	١٧	الرد على مكالمة أو رفضها
٣١	التهيئة	١٧	الاتصال السريع
٣٢	الحماية	١٧	الاتصال الصوتي
٣٢	استعادة ضبط المصنع	١٨	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٣٣	٨. قائمة المُشغل	١٨	٣. كتابة نص
٣٣	رسائل المعلومات	١٨	الإدخال التقليدي للنص
٣٣	أوامر الخدمة	١٩	الإدخال التنبؤي للنص
٣٣	٩. الأستوديو	١٩	٤. الرسائل
٣٤	إدارة الحقوق الرقمية	١٩	كتابة رسالة نصية وإرسالها
٣٤	طباعة صور	١٩	كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها
٣٥	١٠. الوسائط	٢٠	قراءة رسالة والرد عليها
٣٥	الكاميرا	٢٠	رسائل صوتية Nokia Xpress
٣٥	الفيديو	٢٠	رسائل فلاش
٣٥	مشغل الموسيقى	٢٠	تطبيق البريد الإلكتروني
٣٦	مُسجل الصوت	٢٢	الرسائل الفورية
٣٧	معادل الصوت	٢٢	الرسائل الصوتية

٤١	ضبط الشكل	٣٧	توسيع الاستريو
٤١	ضبط الحماية	٣٧	المنبه
٤٢	حماية المتصفح	٣٧	التقويم
٤٣	١٤ . خدمات SIM	٣٧	قائمة المهام
٤٣	١٥ . التوصيل بالكمبيوتر	٣٨	ملاحظات
٣٤	Nokia PC Suite	٣٨	الحاسبة
٤٣	تطبيقات اتصال البيانات	٣٨	موقت العد التنازلي
٤٣	١٦ . معلومات حول البطارية والشاحن	٣٩	ساعة الإيقاف
	الإرشادات الخاصة	٣٩	١٢ . التطبيقات
٤٤	بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia	٣٩	بدء لعبة
٤٥	العناية والصيانة	٣٩	تشغيل تطبيق
٤٦	معلومات إضافية لسلامتك	٣٩	خيارات التطبيقات
٥٠	الفهرس	٤٠	١٣ . الويب
		٤٠	الاتصال بخدمة
		٤٠	تصفح الصفحات
		٤٠	العلامات
		٤١	صندوق واردة الخدمة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في الأماكن المحظور استخدامه فيها

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف في الطائرات، أو عندما تكون بالقرب من أي معدة طبية، أو مواد ووقود، أو مواد كيميائية، أو بالقرب من مناطق عمليات التفجير.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



■ تلميحات مفيدة

قبل عرض الهاتف على أي مركز خدمة

س: ماذا أفعل لحل مشكلات التشغيل التي تطرأ على الهاتف الخاص بي؟

ج: اتبع التالي:

- أغلق الجهاز، وقم بإخراج البطارية واستبدالها.
- وبعد ذلك، قم باستعادة ضبط المصنع. حدد القائمة < الضبط > استع. ضبط مصنع، علماً بأن هذا الإجراء لن يؤدي إلى حذف المستندات والملفات الموجودة على الهاتف.
- قم بتحديث الهاتف بواسطة Nokia Software Updater، إذا كان ذلك متاحاً. يرجى زيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.

اتصال Bluetooth

س: لماذا لا أستطيع العثور على أي جهاز Bluetooth؟

ج: اتبع التالي:

- تأكد من تنشيط اتصال Bluetooth في كلا الهاتفين.
- تأكد من أن المسافة بين الهاتفين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) وأنه لا توجد جدران أو أي عوائق أخرى بين كلا الهاتفين.
- تأكد من أن الهاتف الآخر ليس في وضع الإخفاء.
- تأكد من أن الهاتفين متوافقان.

المكالمات

س: كيف يمكنني تغيير مستوى الصوت؟

ج: لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل.

س: كيف يمكنني تغيير نغمة الرنين؟

ج: حدد القائمة < الضبط > النغمات.

الأسماء

س: كيف يمكنني إضافة اسم جديد؟

ج: حدد القائمة < الأسماء > أسماء < خيارات > إضافة اسم جديد.

س: كيف يمكنني إضافة معلومات إلى أحد الأسماء؟

ج: ابحث عن الاسم الذي تريد إضافة تفاصيل له، ثم حدد التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل.

حدد من بين الخيارات المتاحة.

س: كيف يمكنني تغيير مظهر القوائم؟

ج: لتغيير مظهر القوائم، حدد القائمة < خيارات > عرض قائمة رئيسية < قائمة، شبكة، شبكة ببطاقات، أو علامات تبويب.

س: كيف يمكنني تخصيص القائمة لدي؟

ج: لإعادة ترتيب القائمة، حدد القائمة خيارات < تنظيم. انتقل إلى القائمة التي تريد نقلها، ثم حدد نقل. انتقل إلى المكان الذي تريد نقل القائمة إليه، ثم حدد موافق. لحفظ التغييرات، حدد تم < نعم.

الرسائل

س: لماذا لا يمكنني إرسال رسالة وسائط متعددة (MMS)؟

ج: لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة الخاصة بالشبكة والاشتراك بها (MMS خدمة شبكة)، اتصل بمزود الخدمة.

س: كيف يمكنني إعداد البريد الإلكتروني؟

ج: لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني على الهاتف، يلزم وجود نظام بريد إلكتروني متوافق. قم بمراجعة ضبط البريد الإلكتروني مع مزود خدمة البريد الإلكتروني. قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة.

لتنشيط ضبط البريد الإلكتروني، حدد القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل البريد.

التوصيل بالكمبيوتر

س: لماذا تحدث مشكلات أثناء توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر لدي؟

ج: تأكد من تثبيت برنامج Nokia PC Suite وتشغيله على جهاز الكمبيوتر. انظر دليل مستخدم برنامج Nokia PC Suite. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام برنامج Nokia PC Suite، راجع التعليمات الموجودة ببرنامج Nokia PC Suite، أو تفضل بزيارة صفحات الدعم الموجودة عبر الموقع www.nokia.com.

مفاتيح الاختصار

س: هل هناك أي مفاتيح اختصار يمكنني استخدامها؟

ج: هناك العديد من مفاتيح الاختصار بالهاتف:

- للوصول إلى سجل المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال به.
- للوصول إلى قائمة المكالمات الصادرة، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم.
- لفتح متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على 0.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي، اضغط مع الاستمرار على 1.
- يمكنك استخدام مفتاح الانتقال كمفتاح اختصار. انظر "الاختصارات الشخصية" الصفحة ٢٧.

- للتغيير من أي وضع إلى الوضع الصامت والعودة إلى الوضع العام، اضغط مع الاستمرار على #.

■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال في شبكات الاتصال WCDMA 850 و 2100 GSM 850 و 900 و 1800 و 1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات و التقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ بعض الصور والمقاطع الموسيقية ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها.

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تتأكد في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات؛ وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل خصائص معينة في الهاتف أو عدم تنشيطها. ومن ثم، لن تظهر تلك الخصائص على قائمة الهاتف. قد يكون للهاتف أيضًا تهيئة خاصة، مثل: بعض التغييرات على أسماء القوائم وترتيبها ورموزها. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض مزايا هذا الهاتف دعم الشبكة للحصول على هذه التقنيات (مثل رسائل الوسائط المتعددة (MMS))، والتصفح، وتطبيق البريد الإلكتروني، والرسائل الفورية، وعناوين الاتصالات المعززة، والترامن عن بُعد، وتنزيل المحتوى عبر المتصفح أو عبر رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

■ التعزيزات

بعض القواعد العملية حول الملحقات والتعزيزات:

- أبق جميع الملحقات والتعزيزات للهاتف بعيداً عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الملحقات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائماً من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط..



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطرز هاتك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

■ رموز الوصول

حدد القائمة < الضبط > الحماية لضبط كيفية استخدام الهاتف لرموز الوصول وضبط الحماية.

- يمنع قفل المفاتيح (حارس المفاتيح) الضغط على المفاتيح بطريق الخطأ:

١. لقفل لوحة المفاتيح والغطاء مفتوح، اختر القائمة < * في غضون ٣.٥ ثانية.

٢. لإلغاء قفل لوحة المفاتيح والغطاء مفتوح، اختر القائمة < * في غضون ١.٥ ثانية.

للرد على مكالمة أثناء قفل لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء المكالمة أو رفضها.

يمكنك أيضاً تحديد القائمة < الضبط > الهاتف < قفل المفاتيح آلياً أو قفل اللوحة برمز حماية > تشغيل أو إيقاف. في حال تشغيل حارس لوحة المفاتيح، أدخل رمز الحماية عندما يطلب منك إدخاله.

- يساعد رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به.
- يساعد رمز PIN (المزود في بطاقة SIM) على حماية البطاقة من الاستخدام غير المسموح به.
- يلزم إدخال رمز PIN2 (المزود مع بعض بطاقات SIM) للوصول إلى بعض الخدمات.
- قد يكون رمزا PUK و PUK2 مزودين مع بطاقة SIM. في حال إدخال رمز PIN أو رمز PIN2 بشكل غير صحيح ثلاث مرات بشكل متتال، ستتم مطالبتك بإدخال رمز PUK أو رمز PUK2. إذا كنت لا تعرفهما، اتصل بمزود الخدمة المحلي.
- يلزم إدخال كلمة مرور الحظر (أربعة أرقام) عند استخدام خدمة حظر المكالمات لتقييد المكالمات الصادرة من الهاتف والواردة إليه (خدمة شبكة).
- لعرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره إذا كانت مثبتة، حدد القائمة < الضبط > الحماية < ضبط وحدة الحماية >.

■ تحديثات البرامج

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



قد تنتج Nokia تحديثات برامج قد تقدم مزايا جديدة أو وظائف محسنة أو أداء محسن. قد تكون قادرًا على طلب هذه التحديثات عبر تطبيق جهاز كمبيوتر Nokia Software Updater. لتحديث برامج الجهاز، ستحتاج إلى Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق به نظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو نظام تشغيل XP، اتصال وصول إنترنت واسع النطاق، وكبل بيانات متوافق لاتصال جهازك بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على المزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Software Updater application، تفضل بزيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

قد يؤدي تنزيل تحديثات البرامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من وجود طاقة كافية في البطارية، والإبقاء بتوصيل جهاز شحن قبل بدء عملية التنزيل.

قد تزداد درجة حرارة الهاتف عند تشغيله لفترة طويلة. في معظم الأحوال، يكون ذلك أمرًا طبيعيًا. عند الشك في عمل الهاتف على نحو صحيح، عرضه على أقرب مركز صيانة معتمد.

■ تنزيل محتوى

قد تتمكن من تنزيل محتوى جديد (على سبيل المثال: موضوعات) على الهاتف (خدمة شبكة).

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



■ دعم Nokia

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث الأدلة وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات وخدمات Nokia عبر موقع الويب. عند الحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، راجع قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية عبر


www.nokia.com/customerservice.

للحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب مركز خدمات Nokia عبر www.nokia.com/repair.

■ تركيب بطاقة SIM والبطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

يمكن أن تتعرض بطاقة SIM وأطرافها للتلف بسهولة بفعل الخدش أو التثني، لذا تعامل مع البطاقة بحرص أثناء الإمساك بها أو إدخالها في الهاتف أو إزالتها منه. قم بإدخال بطاقة SIM بحيث يكون طرفها ذو اللون الذهبي متجهًا لأسفل (٣).

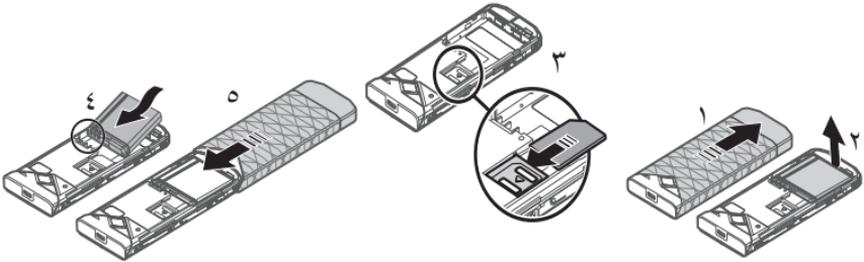


■ شحن البطارية

يستغرق شحن بطارية من طراز BL-6P بواسطة جهاز شحن من طراز AC-6 حوالي ساعتين أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس للتيار المتردد.

٢. افتح الغطاء الموجود بأعلى الهاتف (١) وقم بتوصيل السلك من جهاز الشحن إلى المقبس (٢).

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

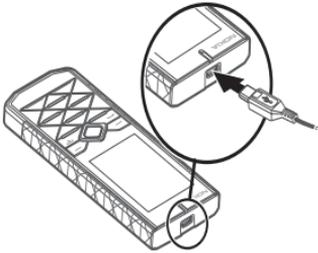

■ كبل بيانات CA-101

يتم استخدام كبل البيانات CA-101 لنقل البيانات وشحن البطارية ببطء أثناء توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز كمبيوتر محمول.

يجب تنزيل الإصدار 6.83 من برنامج Nokia PC Suite لاستخدامه مع الهاتف. كما يمكن إضافة إصدارات محدثة تلي الإصدار 6.83. للحصول على مزيد من المعلومات، قم بزيارة

www.nokia.com/support

١. قم بتوصيل السلك الخارج من الكبل CA-101 إلى مقبس USB الصغير الموجود بأعلى الهاتف ثم قم بتشغيل الهاتف.
 ٢. قم بتوصيل كبل CA-101 بجهاز الكمبيوتر الشخصي أو جهاز الكمبيوتر المحمول. اختيار وضع USB: يظهر على شاشة عرض الهاتف.
 ٣. حدد الوضع المطلوب.
- يعمل جهاز الشحن AC-6 على شحن البطارية بشكل أسرع من الشحن باستخدام كبل CA-101. يُوصى باستخدام جهاز الشحن AC-6 عند الحاجة إلى إجراء الشحن في وقت قصير.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله


تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل كما هو موضح.

في حالة مطالبة الهاتف بإدخال رمز PIN أو رمز UPIN، أدخل الرمز (على سبيل المثال، يظهر بالشكل ****)، ثم حدد موافق.

عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى ويكون في وضع الاستعداد، ستتم مطالبتك بالحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). قم بقبول الطلب أو رفضه. راجع اتصال بالدعم، الصفحة ٣٢، و"خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٣.

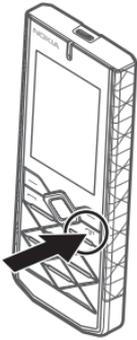

ضبط الوقت والمنطقة والتاريخ

عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى ويكون في وضع الاستعداد، ستتم مطالبتك بضبط الوقت والتاريخ. قم بملء الحقول، ثم حدد حفظ.

للوصول إلى التاريخ والوقت لاحقًا، حدد القائمة < الضبط < التاريخ والوقت < ضبط التاريخ والوقت، أو صيغة التاريخ والوقت، أو تحديث آلي للوقت (خدمة شبكة) لتغيير ضبط كل من الوقت ومنطقة التوقيت والتاريخ.


خدمة ضبط التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكة، مثل خدمات الإنترنت للهاتف المحمول، أو رسائل الوسائط المتعددة MMS، أو رسائل Nokia Xpress الصوتية، أو تزامن مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، يحتاج الهاتف إلى ضبط التهيئة الصحيح. للحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توفر الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو أقرب موزع Nokia معتمد، أو تفضل بزيارة منطقة الدعم على موقع الويب www.nokia.com/support.


عند استلام الضبط على شكل رسالة تهيئة، مع عدم حفظه وتشغيله تلقائيًا، يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة. حدد عرض < حفظ. إذا لزم الأمر، أدخل رمز PIN الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

■ الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

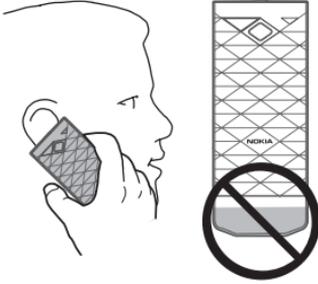

■ المفاتيح ومكونات الهاتف

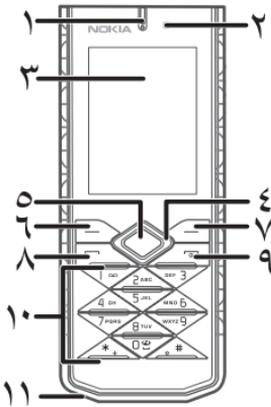

١. سماعة الأذن
٢. مستشعر الضوء
٣. الشاشة
٤. مفتاح Navi™ (يُشار إليه في هذا المستند بمفتاح الانتقال)
٥. مفتاح الاختيار الأوسط
٦. مفتاح الاختيار الأيسر
٧. مفتاح الاختيار الأيمن
٨. مفتاح الاتصال
٩. مفتاح الإنهاء /مفتاح التشغيل
١٠. إنهاء المكالمات (بالضغط لفترة قصيرة على المفتاح) وتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله (بالضغط لفترة طويلة على المفتاح)
١١. لوحة المفاتيح
١٢. الميكروفون


١٢. شريط الضوء

١٣. منفذ توصيل USB

١٤. مكبر الصوت

١٥. فلاش الكاميرا

١٦. عدسة الكاميرا

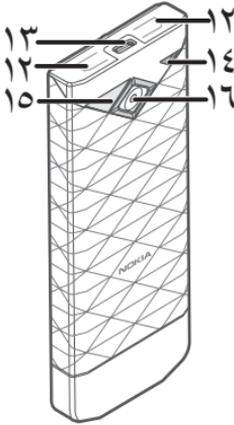

■ ذاكرة الهاتف

يتضمن الهاتف ذاكرة داخلية بسعة ١ جيجابايت.

■ وضع الاستعداد

عندما يكون الهاتف جاهزًا للاستخدام بينما لم تضغط على أي زر، يكون الهاتف حينئذٍ في وضع الاستعداد.

١. مؤشر الجيل الثالث

٢. قوة إشارة الشبكة الخلوية

٣. مستوى شحن البطارية

٤. المؤشرات. انظر "المؤشرات" الصفحة ١٦

٥. اسم الشبكة أو شعار الشبكة

٦. الساعة

٧. الشاشة

٨. يؤدي الضغط على مفتاح الاختيار الأيسر (٨) إلى فتح القائمة

ذهاب إلى، أو يمكن استخدامه كمفتاح اختصار لأية وظيفة أخرى.

انظر "مفتاح الاختيار الأيسر" الصفحة ٢٧

٩. وضع مفتاح الاختيار الأوسط (٩) خاص بـ القائمة.


١٠. قد يؤدي الضغط على مفتاح الاختيار الأيمن (١٠) إلى فتح

الأسماء للوصول إلى قائمة بالأسماء في القائمة الأسماء، أو

اسم مشغل محدد للوصول إلى موقع ويب مشغل محدد أو مفتاح

اختصار لوظيفة تم تحديدها. انظر "مفتاح الاختيار الأيمن"

الصفحة ٢٨.

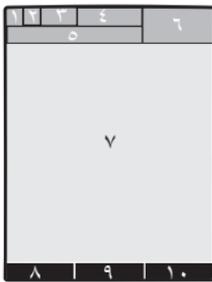

- لديك رسائل غير مقروءة. 
- هناك مكالمة مفقودة. انظر "السجل" الصفحة ٢٦. 
- تم قفل لوحة المفاتيح. انظر "رموز الوصول" الصفحة ١٠. 
- لا يقوم الهاتف بإصدار نغمة رنين للمكالمات أو الرسائل النصية الواردة في حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على لا تعمل و نغمة تنبيه الرسائل على بدون نغمة. انظر "النغمات" الصفحة ٢٦. 
- قم بضبط المنبه على تشغيل. انظر "المنبه" الصفحة ٣٧. 
- E, G عند تحديد وضع اتصال حزم البيانات متصل دائماً وكانت خدمة حزم البيانات متوفرة، يتم عرض المؤشر. 
- G, H كما يتم إنشاء اتصال خدمة حزمة راديو عامة (GPRS) أو خدمة حزمة راديو عامة محسنة (EGPRS). 
- G, H ويتم تعليق اتصال GPRS أو EGPRS (قيد الانتظار). 
- مؤشر اتصال Bluetooth. انظر "الاتصال بتقنية Bluetooth" الصفحة ٢٨. 

■ وضع الطائرة

يمكن إيقاف تشغيل جميع الوظائف المستندة إلى ترددات الراديو مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الألعاب التي لا تتطلب الاتصال بالشبكة، والتقويم، وأرقام الهواتف. استخدم وضع الطائرة في البيئات الحساسة لأجهزة اللاسلكي – على متن الطائرات أو في المستشفيات. عند تشغيل وضع الطائرة، يتم عرض 

حدد القائمة < الضبط < الأوضاع < طيران < تشغيل أو ضبط خاص.

لضبط الهاتف لكي يسأل في كل مرة يتم فيها تشغيله ما إذا كان يجب تشغيل وضع الطائرة أم لا،

حدد القائمة < الضبط < الهاتف < سؤال عن الطيران < تشغيل أو إيقاف.

لإيقاف تشغيل وضع الطائرة، حدد أي وضع آخر.

 **تحذير:** عندما يكون الهاتف في وضع الطائرة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل. إذ احتجت إلى إجراء أي مكالمات طائرة أثناء قفل الجهاز مع تنشيط وضع الطائرة؛ فقد تكون قادرًا أيضًا على إدخال رقم طوارئ مبرمج في هاتفك في حقل رمز القفل ثم الضغط على "اتصال". يؤكد الهاتف أنك على وشك إنهاء وضع الطائرة لبدء مكالمات طوارئ.

■ إجراء مكالمة

- أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
 - اتصل برقم من قائمة الأرقام الصادرة الأخيرة من خلال الضغط على مفتاح الاتصال.
 - اختر اسماً أو رقماً من الأسماء للاتصال به. انظر "الأسماء" الصفحة ٢٤.
- لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مرتين لإدخال بادئة الأرقام الدولية (يحل الرمز + محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفرة (إذا لزم الأمر)، وأدخل رقم الهاتف.
- لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل.

■ الرد على مكالمة أو رفضها

- للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال. لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- لرفض مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- لكتم نغمة الرنين، اختر صامت. ويمكنك بعد ذلك الرد على المكالمة أو رفضها.

■ الاتصال السريع

لتخصيص رقم لأحد مفاتيح الاتصال السريع من 3 إلى 9:

١. حدد القائمة < الأسماء > للاتصال السريع.
 ٢. وبعد ذلك، انتقل إلى رقم الاتصال السريع المطلوب.
 ٣. اختر تخصيص، أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، حدد خيارات < تغيير.
 ٤. حدد بحث، ثم حدد الاسم الذي تريد تخصيصه.
- في حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع، يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيلها أم لا.
- حدد القائمة < الضبط > المكالمات < الاتصال السريع > تشغيل أو لا يعمل.
- للالاتصال برقم، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة.

■ الاتصال الصوتي

يمكنك إجراء مكالمة من خلال نطق اسم مُخزن في قائمة الأسماء.

نظراً لأن الأوامر الصوتية تعتمد على اللغة، يجب اختيار القائمة < الضبط > الهاتف < التعرف على الصوت > لغة التعرف على الصوت قبل إجراء الاتصال الصوتي، ثم اختيار اللغة الخاصة بك. يمكنك إجراء التعرف على الصوت من خلال الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.



١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. يتم سماع نغمة قصيرة، وتظهر عبارة **تحدث الآن**.

٢. انطق الاسم الذي تريد الاتصال به. في حال نجاح التعرف الصوتي، تظهر قائمة بالأسماء المطابقة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي لأول اسم مطابق بالقائمة. إذا كان ذلك الاسم ليس الاسم المطلوب، انتقل إلى اسم آخر.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء المكالمات من خدمات الشبكة. ولمعرفة مدى توفر تلك الخدمات، اتصل بمزود الخدمة.

تتضمن الخيارات المحتملة التي قد يوفرها مزود الخدمة كلاً من المكالمات الجماعية و وضع المكالمات قيد الانتظار.

انتظار المكالمات

حدد القائمة < الضبط < المكالمات < خدمة انتظار المكالمات < تشغيل لتقوم الشبكة بإبلاغك عند ورود مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة).

للرد على مكالمة قيد الانتظار أثناء مكالمة جارية، اضغط على مفتاح الاتصال، وتوضع المكالمة الجارية قيد الانتظار. ولإنهاء المكالمة الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

٣. كتابة نص

يمكنك إدخال نص باستخدام طريقة الإدخال التقليدي أو التنبؤي للنص. عند كتابة نص، اضغط مع الاستمرار على خيارات للتبديل بين الإدخال التقليدي للنص، الذي يُشار إليه بـ ، وبين الإدخال التنبؤي للنص، الذي يُشار إليه بـ . علماً بأن الإدخال التنبؤي للنص لا يدعم كافة اللغات.

يُشار إلى حالات الحروف بـ **ABC** و **abc** و **ABC**. لتغيير حالة الحروف، اضغط على **#**. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام الذي يُشار إليه بـ **123**، اضغط مع الاستمرار على **#**، ثم حدد وضع الأرقام. أما للتغيير من وضع الأرقام إلى وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على **#**. لضبط لغة الكتابة، حدد خيارات < لغة الكتابة.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من **1** إلى **9** بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المحددة. اضغط على المفتاح **0** لكتابة مسافة. تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوماً والحروف الخاصة ضمن مفتاح الرقم **1**.

■ الإدخال التنبؤي للنص

- يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمّن يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.
1. ابدأ في كتابة كلمة باستخدام المفاتيح من 2 إلى 9. يعرض الهاتف * أو الحرف إذا كان له معنى بمفرده. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها موضوعًا خطأ تحتها.
 2. عند الانتهاء من كتابة الكلمة بصورة صحيحة، اضغط على 0 لتأكيدتها بإضافة مسافة. وإذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على * بشكل متكرر، ثم حدد الكلمة الصحيحة من القائمة. إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. ولإضافة تلك الكلمة إلى القاموس، حدد **هجاه**. أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص ثم حدد **حفظ**.
 - كتابة كلمات مركبة، أدخل الجزء الأول من الكلمة واضغط على مفتاح الانتقال الأيمن لتأكيدتها. قم بكتابة الجزء الأخير من الكلمة، وقم بتأكيدتها.
 3. ابدأ في كتابة الكلمة التالية.

4. الرسائل

■ كتابة رسالة نصية وإرسالها

1. حدد القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة < رسالة.
2. أدخل رقم هاتف واحد أو أكثر في الحقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف من الذاكرة، حدد **إضافة**.
3. اكتب رسالتك في الحقل الرسالة.
- لاستخدام قالب نصي، انتقل للأسفل، ثم حدد **إدراج**.
4. حدد **إرسال**.

■ كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها

1. حدد القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة < رسالة.
2. أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني واحد أو أكثر في الحقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني من الذاكرة، حدد **إضافة**.
3. اكتب الرسالة. لإضافة ملف، انتقل للأسفل، ثم حدد **إدراج**.
4. لعرض الرسالة قبل إرسالها، حدد **خيارات** < معاينة.
5. حدد **إرسال**.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة الخاصة بالشبكة والاشتراك بها (MMS)، خدمة شبكة)، اتصل بمزود الخدمة.

■ قراءة رسالة والرد عليها

1. لعرض رسالة مستلمة، حدد **عرض**.
 2. لقراءة الرسالة فيما بعد، حدد **القائمة** < الرسائل < صندوق الوارد.
 3. للرد على رسالة، حدد **حدد**. اكتب رسالة الرد.
 3. حدد إرسال.
- هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل البريد الإلكتروني على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

■ رسائل صوتية Nokia Xpress

1. حدد **القائمة** < الرسائل < إنشاء رسالة < رسالة صوتية. عند ذلك، يتم فتح المسجل.
 2. انطق نص رسالتك.
 3. أدخل رقم هاتف واحد أو أكثر في الحقل إلى: أو حدد **إضافة** لاستعادة أحد الأرقام.
 4. حدد إرسال، أو اضغط على مفتاح الاتصال.
- يمكنك استخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة MMS لإنشاء رسالة صوتية وإرسالها. يجب تنشيط خدمة رسائل الوسائط المتعددة قبل استخدام الرسائل الصوتية.
- لعرض رسالة صوتية مستلمة، حدد **تشغيل**. وعند استلام أكثر من رسالة، حدد **عرض** < تشغيل. للاستماع إلى الرسالة فيما بعد، حدد **خروج**.

■ رسائل فلاش

حدد **القائمة** < الرسائل < إنشاء رسالة < رسالة فلاش. أدخل رقم هاتف المستلم، وكتب الرسالة. رسائل الفلاش عبارة عن رسائل نصية يتم عرضها بمجرد استلامها، علمًا بأنه لا يتم حفظ رسائل الفلاش تلقائيًا.

■ تطبيق البريد الإلكتروني

لتشغيل ضبط البريد الإلكتروني، حدد **القائمة** < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل البريد. لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني على الهاتف، يلزم وجود نظام بريد إلكتروني متوافق. راجع ضبط البريد الإلكتروني مع مزود خدمة البريد الإلكتروني. قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة.

■ معالجة إعداد البريد الإلكتروني

حدد **القائمة** < الرسائل < ص. بريد إلكتروني < خيارات < إضافة صندوق بريد < معالجة إعداد البريد.

إدخال الضبط يدويًا، حدد القائمة < الرسائل > ص. بريد إلكتروني < خيارات > إضافة صندوق بريد < إنشاء يدوي.

يتطلب تطبيق البريد الإلكتروني نقطة وصول إلى الإنترنت دون الحاجة إلى وكيل. تتضمن نقاط وصول WAP عادةً وكيل ولا تعمل مع تطبيق البريد الإلكتروني.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

١. حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < بريد إلكتروني.

٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم، وقم بكتابة موضوع الرسالة ونصها. لإرفاق ملف، اختر خيارات < إدراج.

٣. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني، حدد إرسال.

يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني، أو يمكنك الاتصال بالخدمة أولاً، ثم كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإرسالها.

إذا تم تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني، حدد الحساب الذي ترغب في إرسال البريد الإلكتروني منه.

لحفظ البريد الإلكتروني، حدد خيارات < حفظ الرسالة. أما لتعديل رسالة البريد الإلكتروني أو متابعة كتابتها لاحقًا، حدد كرسالة مسودة.

لإرسال رسالة بريد إلكتروني من حافظة مسودات، حدد القائمة < الرسائل > المسودات وحدد الرسالة المطلوبة.

تنزيل بريد إلكتروني

١. لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، حدد القائمة < الرسائل.

في حالة تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني، اختر الحساب الذي ترغب في تنزيل البريد الإلكتروني منه.

يقوم تطبيق البريد الإلكتروني بتنزيل رؤوس الرسائل أولاً.

٢. حدد رسالة بريد إلكتروني، واضغط على فتح لتنزيل رسالة البريد الإلكتروني كاملة.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

١. حدد القائمة < الرسائل، وحدد اسم الحساب، والرسالة المطلوبة.

٢. للرد على رسالة بريد إلكتروني، حدد خيارات < رد. وقم بعد ذلك بتأكيد عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو تعديلها، ثم اكتب الرد.

٣. لإرسال الرسالة، حدد إرسال.

لإنهاء الاتصال بصندوق البريد الإلكتروني، حدد خيارات < قطع الاتصال.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تُلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



■ الرسائل الفورية

مع خدمة الرسائل الفورية (خدمة شبكة، IM)، يمكنك إرسال رسائل نصية قصيرة وبسيطة إلى المستخدمين المتصلين. يجب عليك الاشتراك في إحدى الخدمات والتسجيل بخدمة الرسائل الفورية IM التي تريد استخدامها. للحصول على مزيد من المعلومات حول التسجيل بخدمات الرسائل الفورية IM، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

■ الرسائل الصوتية

للاتصال بصندوق البريد الصوتي، حدد القائمة < الرسائل < الرسائل الصوتية < سماع الرسائل الصوتية. بينما لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله، حدد رقم ص. البريد الصوتي.

صندوق البريد الصوتي عبارة عن خدمة شبكة، وقد تحتاج إلى الاشتراك بها. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

إذا كانت الشبكة تدعم صندوق البريد الصوتي، يشير **☎** إلى وجود رسائل صوتية جديدة. وللاتصال برقم صندوق البريد الصوتي، حدد سماع.

■ ضبط الرسائل

ضبط عام

تتشارك كلاً من الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة في الضبط العام.

حدد القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < ضبط عام ثم اختر من بين الخيارات التالية:

حفظ الرسائل المرسلة < نعم – لضبط الهاتف لحفظ الرسائل المرسلة في الحافظة الرسائل المرسلة

استبدال في المرسلة < مسموح – لضبط الهاتف كي يقوم باستبدال الرسائل المرسلة القديمة بالرسائل الجديدة عند امتلاء ذاكرة الرسائل. يظهر هذا الضبط فقط في حالة تحديد حفظ الرسائل المرسلة < نعم.

المستلم المفضل – لتحديد مستلمي الرسائل المتاحة أو المجموعات بسهولة عند إرسال تلك الرسائل.

حجم الخط – لاختيار حجم الخط المستخدم في كتابة الرسائل.

تعليقات رمزية رسومية < نعم – لضبط الهاتف لاستبدال الوجوه المبتسمة التي تتكون من الأحرف بالوجوه المبتسمة التي تتكون من صور

الرسائل النصية

يؤثر ضبط الرسائل النصية على إرسال الرسائل النصية ورسائل SMS واستلامها وعرضها.

حدد القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل نصية ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تقارير التسليم < نعم – لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).

مراكز الرسائل < إضافة مركز - لضبط رقم هاتف واسم مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية. ستتلقى هذا الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.

مركز الرسائل المستخدم - لاختيار مركز الرسائل المستخدم

شرعية وصحة الإرسال - لتحديد الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك

سترسل الرسائل عبر - لاختيار تنسيق الرسائل التي سيتم إرسالها: نص، أو جهاز مناداة، أو فاكس (خدمة شبكة)

استخدام حزم البيانات < نعم - لضبط خدمة حزمة الراديو العامة GPRS كحامل SMS المفضل

دعم الأحرف < كامل - لتحديد إرسال كافة الأحرف المتضمنة بالرسائل كما هي معروضة. إذا قمت بتحديد ناقص، فقد يؤدي ذلك إلى تحويل الأحرف ذات علامات الإعراب والعلامات الأخرى إلى أحرف أخرى.

الرد عبر نفس المركز < نعم - للسماح لمستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك باستخدام مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).

رسائل الوسائط المتعددة

يؤثر ضبط الرسالة على إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها وعرضها. قد تستلم ضبط التهيئة الخاص برسائل الوسائط المتعددة على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٣. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" الصفحة ٣١.

حدد القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل ووسائط ثم حدد من بين الخيارات التالية:

تقارير التسليم < نعم - لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).

وضع إنشاء رسائل MMS - لتقييد الأنواع المختلفة للوسائط المتعددة أو السماح بها لإضافتها للرسائل

حجم الصورة (مطلق) أو حجم الصورة (مقيد) - حسب ضبط وضع إنشاء رسائل الوسائط المتعددة

توقيت شريحة افتراضي - لضبط الوقت الافتراضي بين الشرائح في رسائل الوسائط المتعددة

السماح باستلام رسائل ووسائط متعددة - لاستلام رسالة ووسائط متعددة أو رفضها، حدد نعم أو لا. إذا اخترت في الشبكة المحلية، لن يمكنك استلام رسائل ووسائط متعددة عند وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك. يكون الضبط الافتراضي لخدمة رسائل الوسائط المتعددة في المعتاد في الشبكة المحلية. يعتمد توفر هذه القائمة على نوعية الهاتف الخاص بك.

رسائل الوسائط المتعددة الواردة - لتحديد كيفية استرجاع رسائل الوسائط المتعددة. لا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط سماح باستقبال MMS على لا.

السماح للإعلانات - لاستلام الإعلانات أو رفضها. لا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط سماح باستقبال MMS على لا، أو ضبط رسائل الوسائط الواردة على رفض.

ضبط التهيئة < تهيئة - يتم عرض التهيئة التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة فقط. حدد مزود خدمة، أو الافتراضي، أو تهيئة شخصية لرسائل الوسائط المتعددة. حدد حساب وحساب رسائل الوسائط المتعددة MMS الموجود بضبط التهيئة النشط.

رسائل البريد الإلكتروني

يؤثر الضبط على إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها. قد تتسلم الضبط على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٣. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" الصفحة ٣١.

حدد القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل البريد ثم اختر من بين الخيارات التالية:

إشعار بريد إلكتروني جديد – لتحديد سواء عرض إشعار عند استلام رسالة بريد إلكتروني جديدة أم لا.
السماح باستلام البريد – لتحديد السماح باستلام رسائل بريد إلكتروني على شبكة خارجية أم على الشبكة المنزلية فحسب.

الرد مع تضمين الرسالة الأصلية – لتحديد سواء تضمين الرسالة الأصلية في رسالة الرد أم لا
حجم الصورة داخل البريد – لاختيار حجم الصور داخل رسالة البريد الإلكتروني
تعديل صناديق البريد – لإضافة صناديق بريد جديدة أو تعديل صندوق بريد مستخدم حاليًا

٥. الأسماء

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM. ويمكن استخدام ذاكرة الهاتف لحفظ الأسماء بتفصيلات إضافية، مثل عدة أرقام هواتف وعناصر نصية. كما يمكنك حفظ صور لعدد محدود من الأسماء. كما يمكن استخدام ذاكرة بطاقة SIM لحفظ الأسماء بأكثر من رقم هاتف. ويُشار إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

■ حفظ أسماء وأرقام هواتف

حدد القائمة < الأسماء < أسماء < خيارات < إضافة اسم جديد. يتم حفظ الأسماء والأرقام في الذاكرة المستخدمة.

■ إضافة تفاصيل لأحد الأسماء

حدد القائمة < الأسماء < الضبط وتأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة SIM. يمكنك في ذاكرة الهاتف حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف، فضلاً عن نغمة أو مقطع فيديو، وعناصر نصية قصيرة لأي اسم. ابحث عن الاسم الذي تريد إضافة تفاصيل له، ثم حدد التفاصيل < خيارات < إضافة تفاصيل. حدد من بين الخيارات المتاحة.

■ البحث عن اسم

حدد القائمة < الأسماء < أسماء. انتقل داخل قائمة الأسماء، أو أدخل الأحرف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه.

■ نسخ الأسماء أو نقلها

يمكنك نقل الأسماء أو نقلها من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM أو العكس. ويمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ الأسماء برقم هاتف واحد.

لنسخ جميع الأسماء أو نقلها، حدد القائمة < الأسماء > نقل الأسماء أو نسخ الأسماء.

لنقل الأسماء أو نسخها واحدًا تلو الآخر، حدد القائمة < الأسماء > أسماء. وبعد ذلك، انتقل إلى الاسم، ثم حدد خيارات < نقل الاسم أو نسخ الاسم.

لنقل عدة أسماء أو نسخها، حدد القائمة < الأسماء > أسماء. بعد ذلك، انتقل إلى أحد الأسماء، ثم حدد خيارات < تحديد. حدد الأسماء الأخرى، ثم اختر خيارات < نقل المحدد أو نسخ المحدد.

■ تعديل الأسماء

حدد القائمة < الأسماء > أسماء. انتقل إلى الاسم المراد تعديله، وحدد خيارات < تعديل الاسم وانتقل إلى التفاصيل المراد تغييرها.

■ المجموعات

حدد القائمة < الأسماء > المجموعات لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف في مجموعات متصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

■ بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يعتمد معيار vCard كبطاقة أعمال.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم الذي تريد إرسال معلوماته، ثم حدد التفاصيل < خيارات > إرسال بطاقة.

عند استلام بطاقة أعمال، حدد عرض < حفظ لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. أما لرفض بطاقة أعمال، حدد خروج < نعم.

■ ضبط الأسماء

حدد القائمة < الأسماء > الضبط ثم اختر من بين الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة – انظر "إضافة تفاصيل لأحد الأسماء" الصفحة ٢٤.

عرض الأسماء – لتحديد كيفية عرض الأسماء و الأرقام في الأسماء

عرض الاسم – لتحديد إما عرض الاسم الأول أو الأخير للمتصل أولاً

حجم الخط – لضبط حجم الخط المستخدم في قائمة الأسماء

حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة

حدد القائمة < السجل > مكالمات فائتة، أو مكالمات مستلمة، أو المكالمات الصادرة. لعرض المكالمات الفائتة والمستلمة الأخيرة والمكالمات الصادرة وفقاً لترتيبها الزمني، حدد سجل المكالمات. لعرض الأسماء التي قمت بإرسال رسائل إليها مؤخراً، حدد مستلمو الرسائل. لعرض عدد الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها واستلامها، حدد القائمة < السجل > سجل الرسائل.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

٧. الضبط

■ الأوضاع

حدد القائمة < الضبط > الأوضاع، ثم حدد الوضع المطلوب، ومن بين الخيارات التالية: تشغيل – لتشغيل الوضع المحدد.

ضبط خاص – لتخصيص الوضع بنغمات رنين، أو مستوى صوت الرنين، أو التنبيه بالاهتزاز، أو نغمات تنبيه الرسائل.

محدد – لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة. وبعد هذه المدة، يتم تشغيل الوضع السابق مرة أخرى.

■ الموضوعات

حدد القائمة < الضبط > الموضوعات ثم حدد من بين الخيارات التالية:

اختيار الموضوع – لضبط أحد الموضوعات. سيتم فتح قائمة بالحافظات في الأستوديو. افتححافظة الموضوعات ثم اختر أحد الموضوعات.

تنزيل الموضوعات – لفتح قائمة روابط لتنزيل مزيد من الموضوعات

■ النغمات

حدد القائمة < الضبط > النغمات.

حدد خيارات < حفظ لحفظ الضبط، أو إلغاء لترك الضبط كما هو دون تغيير. إذا قمت بتحديد أعلى مستوى لنغمة الرنين، تصل نغمة الرنين إلى أعلى مستوى لها بعد بضع ثوان.

■ ضبط الإضاءة

حدد القائمة < الضبط > الأضواء < ألوان الإضاءة لتغيير لون إضاءة لوحة المفاتيح والإضاءة العلوية ورسوم التشغيل وإيقاف التشغيل.

حدد القائمة < الضبط < الأضواء < مؤثرات الإضاءة: لتشغيل الإضاءة العلوية أو إيقاف تشغيلها. يعتمد ضبط تأثيرات الإضاءة على الأوضاع. ويؤثر تغيير ضبط الإضاءة فقط على الوضع النشط حاليًا.

■ الشاشة

يمكنك من خلال ضبط الشاشة إجراء ضبط خاص لشاشة الهاتف.

ضبط وضع الاستعداد

حدد القائمة < الضبط < الشاشة، ثم حدد من بين الخيارات التالية:

صورة خلفية – لضبط الجهاز لعرض صورة أو شريحة، مثل: صورة الخلفية في وضع الاستعداد. اختر صورة أو مجموعة شرائح ، ثم انتقل إلى الحافظة ذات الصلة، واختر الصورة أو مجموعة الشرائح المطلوبة.

الاستعداد النشط – لاختيار سواء عرض الهاتف لوضع الاستعداد النشط أم لا

لون الخط في الاستعداد – لاختيار لون للنصوص المعروضة على الشاشة في وضع الاستعداد.

سطوع الشاشة – لضبط سطوع الشاشة

رموز مفتاح الانتقال – لعرض رموز اختصارات مفاتيح الانتقال الحالية في وضع الاستعداد أثناء إيقاف تشغيل وضع الاستعداد النشط

تفاصيل الإشعار – لعرض التفاصيل أو إخفائها، مثل معلومات الأسماء لإشعارات كل من المكالمات الفائتة والرسائل المستلمة

حجم الخط – لضبط حجم الخط لقراءة الرسائل وكتابتها، وعرض الأسماء وصفحات الويب

شعار الشبكة – لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه، إذا كان ذلك متاحًا

عرض معلومات الخلايا < تشغيل – لاستلام المعلومات من مُشغل الشبكة بناءً على خلية الشبكة المستخدمة (خدمة الشبكة)

■ التاريخ والوقت

حدد القائمة < الضبط < التاريخ والوقت < ضبط التاريخ والوقت، صيغة التاريخ والوقت أو تحديث آلي للوقت (خدمة شبكة) لتغيير الوقت أو منطقة التوقيت أو ضبط التاريخ.

■ الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف المستخدمة بكثرة باستخدام الاختصارات الشخصية.

مفتاح الاختيار الأيسر

حدد القائمة < الضبط < الاختصارات الشخصية < مفتاح الاختيار الأيسر. حدد إحدى الوظائف من القائمة.

مفتاح الاختيار الأيمن

حدد القائمة < الضبط > الاختصارات الشخصية < مفتاح الاختيار الأيمن. حدد إحدى الوظائف من القائمة.

مفتاح الانتقال

حدد القائمة < الضبط > الاختصارات الشخصية < مفتاح الانتقال لتخصيص وظائف الهاتف الأخرى من قائمة محددة مسبقًا إلى مفتاح التنقل.

مفتاح الاستعداد للنشط

حدد القائمة < الضبط > الاختصارات الشخصية < مفتاح استعداد نشط لاختيار وظيفة من القائمة.

■ التزامن والنسخ الاحتياطية

القائمة < الضبط > تزامن ون. احتياطي لمزامنة البيانات أو نسخها بين الهاتف وهاتف آخر أو مركز خدمة عن بعد (خدمة شبكة).

نقل البيانات – لمزامنة البيانات أو نسخها بين هاتفين

تزامن مع م خدمة – لمزامنة البيانات بين هاتفك ومركز خدمة.

■ التوصيل

يمكنك توصيل الهاتف بهاتف متوافق عن طريق تقنية Bluetooth اللاسلكية أو اتصال كبل بيانات USB.

الاتصال بتقنية Bluetooth

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: الوصول إلى بطاقة SIM ونقل الملفات والاتصال الشبكي وساعة الرأس والتحدث عن بعد وتطبيق اكتشاف الخدمة والوصول العام والمنفذ التسلسلي والإبدال العام للعناصر. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تتيح لك تقنية Bluetooth توصيل الهاتف بجهاز Bluetooth متوافق على مسافة ١٠ أمتار (٣٣ قدم). وحيث أن الهواتف التي تستخدم اتصال تقنية Bluetooth تستخدم موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والهواتف الأخرى على مجال بصري واحد، وعلى الرغم من ذلك، فإن الاتصال قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يؤدي استخدام الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى استهلاك طاقة البطارية بشكل أكبر من المعتاد، كما تتسبب في تقليل متوسط عمر البطارية.

إعداد اتصال Bluetooth

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth > تشغيل.
حدد اسم هاتفك لضبط اسم الهاتف الذي يظهر لأجهزة Bluetooth الأخرى أو تغييره.
❗ إلى أن تقنية Bluetooth نشطة حاليًا. تذكر أن تقنية Bluetooth تستهلك طاقة البطارية مما قد يقلل من عمرها الافتراضي.

توصيل جهاز Bluetooth

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth > بحث ملحقات الصوت والجهاز المراد الاتصال به.

انظر قائمة باتصالات Bluetooth

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth > الأجهزة النشطة.

إرسال بيانات إلى جهاز Bluetooth

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth > الأجهزة الموثوقة. اختر الجهاز الذي ترغب في الاتصال به، ثم أدخل رمز الوصول. للاتصال بجهاز آخر، يجب تحديد رمز وصول (يصل إلى ١٦ حرف) لكي يتم استخدامه. يتم استخدام رمز الوصول مرة واحدة فقط لإعداد الاتصال والبدء في نقل البيانات.
في حال عدم عرض أجهزة بالقائمة، حدد جديد لعرض أجهزة Bluetooth الموجودة في النطاق في قائمة.

إخفاء جهاز Bluetooth عن الآخرين

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth > إمكانية رؤية هاتفك. حدد مخفي، أو قم بإيقاف تشغيل Bluetooth بالكامل.

ضبط المودم

يمكنك توصيل الهاتف باستخدام اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو عن طريق توصيل كبل بيانات USB بجهاز كمبيوتر متوافق، واستخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة GPRS من جهاز الكمبيوتر.

لتعريف ضبط الاتصالات من خلال جهاز الكمبيوتر:

1. حدد القائمة > الضبط > التوصيل > حزم بيانات > ضبط حزم البيانات > نقطة الوصول النشطة، وقم بتشغيل نقطة الوصول المطلوب استخدامها.
2. حدد تعديل ن. وصول نشطة، ثم أدخل الاسم لتغيير ضبط نقطة الوصول، ثم حدد موافق.
3. حدد نق. وصول حزم بيانات، ثم أدخل اسم نقطة الوصول (APN) لإنشاء اتصال بشبكة، واختر موافق.
4. قم بإنشاء اتصال بشبكة الإنترنت من خلال استخدام الهاتف كمودم.

انظر "Nokia PC Suite" دليل المستخدم للحصول على مزيد من المعلومات. في حالة ضبط كل من جهاز الكمبيوتر والهاتف، يتم استخدام ضبط جهاز الكمبيوتر.

التزامن من كمبيوتر متوافق

لزامنة بيانات من تقويم وملاحظات وأسماء، قم بتنشيط برنامج Nokia PC Suite لهاتفك على جهاز الكمبيوتر. استخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية أو كبل بيانات CA-101 USB لإجراء التزامن، وابدأ التزامن من جهاز الكمبيوتر.

التزامن من مركز خدمة

لاستخدام مركز خدمة إنترنت عن بُعد؛ يجب الاشتراك في خدمة تزامن. وللحصول على مزيد من المعلومات المطلوبة لهذه الخدمة والضبط اللازم لها، اتصل بمزود الخدمة.

كبل بيانات (USB)

يمكنك استخدام كبل بيانات CA-101 USB لنقل البيانات بين الهاتف وبين كمبيوتر متوافق أو طابعة تدعم خاصية PictBridge. كما يمكنك أيضًا استخدام كبل بيانات CA-101 USB مع البرنامج Nokia PC Suite.

لتنشيط الهاتف لنقل البيانات أو طباعة صور، قم بتوصيل كبل البيانات. تأكد من توصيل كبل بيانات USB. حدد الوضع وحدد من بين الخيارات التالية:

PC Suite – استخدام الهاتف للتعامل مع تطبيقات كمبيوتر يستخدم Nokia PC Suite

طباعة وسائط – لاستخدام الهاتف مع طابعة PictBridge متوافقة أو توصيله بكمبيوتر شخصي متوافق لمزامنته مع Windows Media Player (الموسيقى والفيديو)

تخزين البيانات – للتوصيل بجهاز كمبيوتر لا يتوفر به برنامج Nokia واستخدام الهاتف لتخزين البيانات

لتغيير وضع USB، حدد القائمة < الضبط < التوصيل < كبل بيانات USB < PC Suite طباعة وسائط أو تخزين البيانات.

■ المكالمات

حدد القائمة < الضبط < المكالمات ثم حدد من بين الخيارات التالية:

تحويل المكالمات – لتحويل المكالمات الواردة (خدمة شبكة). قد لا تتمكن من تحويل المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. انظر خدمة حظر المكالمات في "رموز الوصول" الصفحة ١٠.

ضغط أي مفتاح للرد < تشغيل – للرد على مكالمات واردة من خلال الضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، فيما عدا مفتاح التشغيل أو مفتاح الاختيار الأيمن والأيسر أو مفتاح الإنهاء

معاودة الاتصال ألياً < تشغيل – لإجراء عدد من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات لإجراء المكالمات عقب تعذر محاولة الاتصال الأولى.

وضوح الصوت < تشغيل – لتحسين وضوح الحديث، خاصة في البيئات الصاخبة.

الاتصال السريع < تشغيل – للاتصال بالأسماء وأرقام الهواتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع من 3 إلى 9، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر.

خدمة انتظار المكالمات < تشغيل – انظر "انتظار المكالمات" الصفحة ١٨

ملخص بعد المكالمات < تشغيل – لعرض المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة (خدمة شبكة) بعد كل مكالمة لفترة وجيزة.

إرسال هويتي < نعم – لإظهار رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المُتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك، حدد ضبط بالشبكة.

■ الهاتف

حدد القائمة < الضبط < الهاتف، ثم حدد من بين الخيارات التالية:

ضبط اللغة – لضبط لغة شاشة الهاتف، حدد لغة الهاتف. ألي لتحديد اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. لاختيار لغة بطاقة USIM، حدد لغة SIM. لضبط لغة الأوامر الصوتية، حدد لغة التعرف على الصوت.

حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من ذاكرة الهاتف.

قفل المفاتيح ألياً – انظر "رموز الوصول" الصفحة ١٠.

التعرف على الصوت – انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ١٧.

قفل اللوحة برمز حماية – انظر "رموز الوصول" الصفحة ١٠.

رسالة الترحيب – لكتابة الرسالة التي يتم عرضها عند تشغيل الهاتف

تحديثات الهاتف – لتحديث برامج الهاتف في حالة توفر تحديث لها

وضع الشبكة – لتحديد وضع ثنائي (UMTS أو GSM). لا يمكنك الوصول إلي هذا الخيار أثناء إجراء مكالمة

اختيار المشغل < ألي – لضبط الهاتف لاختيار إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك ألياً.

وعند تحديد يدوي، يمكنك اختيار شبكة تعقد اتفاقية تجوال مع مزود الخدمة الخاص بك.

تشغيل التعليمات – لاختيار سواء عرض الهاتف للتعليمات أم لا.

نغمة التشغيل < تشغيل – لتحديد سواء تشغيل الهاتف نغمة عند بدء التشغيل أم لا.

سؤال عن الطيران – انظر "وضع الطائرة" الصفحة ١٦.

■ التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف بالضبط المطلوب لخدمات معينة حتى يعمل الهاتف بشكل صحيح. كما قد يقوم

مزود الخدمة بإرسال هذا الضبط لك في شكل رسالة تهيئة.

حدد القائمة < الضبط < التهيئة ثم حدد من بين الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضي – لعرض مزودي الخدمة المسجلين بالهاتف. لضبط ضبط التهيئة الخاص

بمزود الخدمة كضبط افتراضي، حدد خيارات < ضبط كافتراضي.

تشغيل الضبط الافتراضي لجميع التطبيقات – لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي للتطبيقات المدعومة نقطة الوصول المفضلة – لعرض نقاط الوصول المحفوظة. انتقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم حدد خيارات < التفاصيل لعرض اسم مزود الخدمة، أو حامل البيانات، أو نقطة وصول خدمة حزمة البيانات، أو رقم اتصال GSM.

اتصال بالدعم – لتنزيل ضبط التهيئة من مزود الخدمة.

ضبط التهيئة الشخصية – لإضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متنوعة يدويًا، ولتشغيل هذه الحسابات أو حذفها. وتختلف هذه المعاملات باختلاف نوع الخدمة المحدد.

■ الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

حدد القائمة < الضبط < الحماية ثم حدد من بين الخيارات التالية:

طلب رمز PIN أو طلب رمز UPIN – لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN أو UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. علمًا بأن بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز.

طلب رمز PIN2 – لاختيار المطالبة بإدخال الرمز PIN2 عند استخدام ميزة معينة بالهاتف تكون محمية بالرمز PIN2 أم لا. علمًا بأن بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز.

خدمة حظر المكالمات – لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والصادرة منه (خدمة شبكة). يلزم إدخال كلمة مرور الحظر.

الاتصال بأرقام محددة – لتقييد المكالمات الصادرة لأرقام هواتف معينة، إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. عند تشغيل الاتصال بأرقام محددة، يتعذر إجراء اتصالات GPRS، إلا أثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة يجب أن تتضمن قائمة الأرقام المحددة مسبقًا رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل.

مج. مستخدمين مغلقة – لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم (خدمة شبكة).

مستوى الأمان – اختر الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف. اختر الذاكرة للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند اختيار بطاقة SIM وكنت ترغب في تغيير الذاكرة المستخدمة.

رموز الوصول – لتغيير رمز الحماية أو رمز PIN أو رمز UPIN أو رمز PIN2 أو كلمة مرور الحظر.

الرمز المستخدم – لتحديد تنشيط الرمز PIN أم الرمز UPIN أم لا.

شهادات التوقيع أو شهادات المستخدم – لعرض قائمة بشهادات التوقيع أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها على هاتفك. انظر "الشهادات"، الصفحة ٤١.

ضبط وحدة الحماية – لعرض تفاصيل وحدة الحماية، أو تنشيط طلب رمز PIN لوحدة الحماية، أو تغيير رمز PIN الخاص بالوحدة وتوقيع PIN. انظر "رموز الوصول"، الصفحة ١٠.

■ استعادة ضبط المصنع

إعادة تعيين بعض عناصر ضبط القائمة إلى القيم الأصلية، حدد القائمة < الضبط > استع. ضبط مصنع. ثم أدخل رمز الحماية. علماً بأنه عند إجراء ذلك لن يتم حذف الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء

٨. قائمة المُشغل

تسمح هذه القائمة لك بالوصول إلى الخدمات التي يوفرها مُشغل الشبكة. يعتمد الاسم والرمز على مُشغل الشبكة. وللحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمُشغل الشبكة. ويمكن للمُشغل تحديث هذه القائمة بواسطة رسالة خدمة.

■ رسائل المعلومات

حدد القائمة < الرسائل > رسائل المعلومات. وقد تستلم رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

■ أوامر الخدمة

حدد القائمة < الرسائل > أوامر الخدمة لإدخال طلبات الخدمة (أوامر USSD) وإرسالها إلى مزود الخدمة، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة.

٩. الأستوديو

يمكنك في هذه القائمة إدارة صور، ومقاطع فيديو، وملفات موسيقى، وموضوعات، ورسومات، ونغمات، وتسجيلات، وملفات مستلمة. ويتم تخزين هذه الملفات في ذاكرة الهاتف، وقد يتم ترتيبها في حافظات.

لعرض قائمة بالحافظات، حدد القائمة < الأستوديو.

لعرض الخيارات المتاحة للحافظات، حدد أي حافظة، ثم حدد خيارات.

لعرض قائمة بالملفات الموجودة بإحدى الحافظات، حدد أي حافظة، ثم حدد فتح.

لعرض الخيارات المتاحة للملفات، حدد أي ملف، ثم حدد خيارات.

يدعم الهاتف نظام مفاتيح التنشيط لحماية المحتوى المكتسب. لذا، عليك أن تقرأ دائماً شروط تسليم أي محتوى ومفتاح تنشيط قبل الحصول عليهما؛ لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم.

■ إدارة الحقوق الرقمية

إدارة الحقوق الرقمية (DRM) عبارة عن حقوق نشر مصممة لمنع تعديل الملفات المحمية والحد من توزيعها. عند تنزيل ملفات محمية، مثل ملفات صوت أو فيديو أو نغمات رنين علي الهاتف، تكون الملفات مجانية إلا أنها تكون مغلقة (لا يمكن فتحها). وسيتم عليك دفع مبلغ من المال نظير مفتاح تشغيل الملف، وعند ذلك يتم إرسال مفتاح التنشيط إلى هاتفك تلقائيًا عند تنزيل الملف.

لعرض الأذونات الخاصة بأحد الملفات المحمية، انتقل إلى الملف، ثم حدد خيارات < مفاتيح التنشيط. فعلي سبيل المثال، يمكنك معرفة عدد المرات التي يمكنك فيها عرض ملف فيديو، أو معرفة عدد الأيام المتبقية للاستمرار في الاستماع إلى أغنية ما.

لتمديد أذونات أي ملف، حدد خيارات والخيار المناظر لنوع الملف، مثل تنشيط الموضوع. يمكنك إرسال أنواع معينة من الملفات المحمية لأصدقائك، ويمكنك شراء مفاتيح التنشيط بأنفسهم.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

يدعم هذا الهاتف OMA DRM 2.0.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية DRM للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي DRM. يمكنك باستخدام هذا الهاتف الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام "OMA DRM 2.0". وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية DRM من حماية المحتوى، قد يطلب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية DRM على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي DRM. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي DRM الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية DRM على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية DRM أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية DRM غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من

Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى

بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى

OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

XpressPrint

■ طباعة صور

يدعم هذا الهاتف Nokia XpressPrint. لتوصيل الهاتف بطابعة متوافقة، استخدم كبل بيانات

USB، أو قم بإرسال الصورة باستخدام تقنية Bluetooth إلى طابعة تدعم تقنية Bluetooth.

انظر "التوصيل" الصفحة ٢٨.

يمكنك طباعة الصور. بتنسيق jpg. يتم حفظ الصور الملتقطة بواسطة الكاميرا. بتنسيق jpg. أليًا.

اختر الصورة التي تريد طباعتها، ثم حدد خيارات < طباعة.

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا ٢ ميغا بكسل المُضمنة.

■ الكاميرا

لتلقظ الكاميرا صورًا بتنسيق jpg، ويمكنك التكبير رقميا حتى ثمانية أضعاف.

التقاط صورة

حدد القائمة < الوسائط < الكاميرا < التقاط. لالتقاط صورة أخرى، حدد رجوع لإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة، حدد خيارات < إرسال. يحفظ الهاتف الصور في الأستوديو < الصور. ابتعد مسافة كافية عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

■ الفيديو

لضبط جودة مقاطع الفيديو، حدد القائمة < الوسائط < فيديو < خيارات < الضبط < جودة مقطع الفيديو < عالية، عادية أو أساسية.

لتحديد الحد الأقصى لحجم الملفات، حدد القائمة < الوسائط < فيديو < خيارات < الضبط < طول لقطة الفيديو.

يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو. بتنسيق 3gp. يتوقف وقت التسجيل المتاح على طول مقاطع الفيديو وجودة التسجيل. وقد يتباين طول ملفات مقاطع الفيديو وحجمها على الجودة المحددة ومساحة الذاكرة غير المستخدمة.

تسجيل مقطع فيديو

حدد القائمة < الوسائط < فيديو < تسجيل. للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح الانتقال لأعلى أو لأسفل.

■ مُشغل الموسيقى

لفتح مشغل الموسيقى، حدد القائمة < الوسائط < مشغل موسيقى.

لمرض قائمة بكافة الأغاني المخزنة على الهاتف، حدد كل الأغاني < فتح، أو اضغط على مفتاح الانتقال إلى اليمين.

لإنشاء قوائم تشغيل أو إدارتها، حدد قوائم التشغيل < فتح أو اضغط على مفتاح الانتقال إلى اليمين. لفتح الحافظات بواسطة الفنان، الألبومات أو الأنواع، انتقل إلى النوع الذي تريده، وحدد توسيع، أو اضغط على مفتاح الانتقال إلى اليمين.

لفتح قائمة مقاطع فيديو مخزنة على الهاتف، حدد مقاطع الفيديو < فتح، أو اضغط على مفتاح الانتقال إلى اليمين.

يتضمن الهاتف مُشغلَ موسيقى للاستماع إلى مسارات الموسيقى، أو التسجيلات الصوتية، أو أية ملفات صوت MP3 أو AAC أو eAAC+ أو ملفات موسيقى Windows Media Player تم نقلها إلى الهاتف باستخدام التطبيق Nokia Audio Manager، والذي يعد جزءاً من برنامج Nokia PC Suite.

تشغيل الموسيقى

عند فتح القائمة مُشغلَ موسيقى يتم عرض تفاصيل أول مسار بقائمة المسارات الافتراضية. لتشغيل المسار، حدد ▶.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل.

لإيقاف التشغيل بشكل مؤقت، حدد ■■.

لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

للقفز إلى المسار التالي، حدد ▶▶. وللقفز إلى بداية المسار السابق، حدد ◀◀.

ولترجيع المسار الحالي، اضغط مع الاستمرار على ◀◀. أما لتقديم المسار الحالي، اضغط مع

الاستمرار على ▶▶، وحرر المفتاح في الموضع المطلوب.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



■ مُسجل الصوت

١. حدد القائمة < الوسائط > المسجل.

لاستخدام مفاتيح الرسومات ●، ■، أو ■ الموجودة على الشاشة، انتقل يميناً أو يساراً للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.

٢. لبدء التسجيل، حدد ●. لبدء التسجيل أثناء إجراء مكالمة، حدد خيارات < تسجيل. وأثناء تسجيل

المكالمة، يسمع كل أطراف المكالمة صوت تنبيه خافت. حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن أثناء تسجيل المكالمة. لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، حدد ■■.

٣. إنهاء التسجيل، حدد ■■. يتم حفظ التسجيل في الأستوديو < تسجيلات.

للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله، حدد خيارات < تشغيل آخر تسجيل.

لإرسال آخر تسجيل، حدد خيارات < إرسال آخر تسجيل.

لعرض قائمة بالتسجيلات في الأستوديو، حدد خيارات < قائمة التسجيلات < تسجيلات.

يمكنك تسجيل أجزاء من حديث، أو صوت، أو مكالمة نشطة، وحفظها في الأستوديو. ويعد هذا الخيار

مفيداً عند تسجيل اسم ورقم هاتف لتدوينهما فيما بعد.

لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

■ معادل الصوت

حدد القائمة < الوسائط > معادل الصوت.

لتشغيل مجموعة معادل صوت، انتقل إلى إحدى مجموعات معادل الصوت، وحدد تشغيل. لتعديل مجموعة محددة أو إعادة تسميتها، حدد خيارات < تعديل أو إعادة تسمية. علمًا بأنه لا يمكن تعديل كافة المجموعات أو إعادة تسميتها.

■ توسيع الاستريو

حدد القائمة < الوسائط > توسيع الاستريو < تشغيل أو إيقاف لتحسين صوت الاستريو في الهاتف.

١١. المنظم

■ المنبه

حدد القائمة < المنظم > المنبه.

لضبط المنبه، حدد وقت التنبيه، ثم أدخل وقت التنبيه. ولتغيير وقت التنبيه بعد ضبط الوقت، حدد تشغيل. لضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في أيام معينة من بين أيام الأسبوع، حدد تكرار التنبيه. ولاختيار نغمة تنبيه أو لضبط الراديو كنغمة تنبيه، حدد نغمة المنبه. وفي حالة اختيار الراديو كنغمة تنبيه، قم بتوصيل سماعة الأذن بالهاتف. لضبط انتهاء وقت الغفوة، حدد انتهاء وقت الغفوة والوقت المحدد.

■ إيقاف المنبه

يصدر المنبه تنبيهًا، حتى وإن كان الهاتف مغلقًا. لإيقاف التنبيه، حدد إيقاف. وإذا تركت الهاتف يصدر نغمة التنبيه لمدة دقيقة، أو إذا قمت بتحديد غفوة، سيتوقف التنبيه للمدة التي قمت بضبطها في انتهاء وقت الغفوة، ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه.

■ التقويم

حدد القائمة < المنظم > التقويم.

يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. يظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به، وستظهر بداية الملاحظة في أسفل التقويم. لعرض ملاحظات اليوم، حدد عرض. ولعرض أسبوع، حدد خيارات < عرض الأسبوع. لحذف كافة ملاحظات التقويم، اختر عرض الشهر أو الأسبوع، وحدد خيارات < مسح مذكرات.

لضبط التاريخ، أو الوقت، أو منطقة التوقيت، أو نغمة التقويم، أو تنسيق التاريخ أو الوقت، أو فاصل التاريخ، أو العرض الافتراضي، أو أول يوم من أيام الأسبوع، حدد ضبط. لضبط الهاتف لحذف الملاحظات القديمة بشكل تلقائي بعد فترة زمنية معينة، حدد ملاحظات المسح الآلي.

تدوين ملاحظة تقويم

حدد القائمة < المنظم > التقويم. انتقل إلى التاريخ المطلوب، وحدد خيارات < تدوين ملاحظة، ثم حدد أحد أنواع الملاحظات التالية: اجتماع، أو مكالمة، أو عيد ميلاد، أو مذكرة أو تذكير. قم بملء الحقول.

تنبيه الملاحظات

يقوم الهاتف بعرض الملاحظة، فضلاً عن إصدار نغمة في حالة ضبط الهاتف لإجراء ذلك. وعند ظهور ملاحظة مكالمة على شاشة الهاتف، للاتصال بالرقم المعروض، اضغط على مفتاح الاتصال. ولإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، حدد عرض. لإيقاف التنبيه لمدة عشر دقائق، حدد غفوة. ولإيقاف التنبيه دون عرض الملاحظة، حدد خروج.

قائمة المهام

حدد القائمة < المنظم > قائمة المهام. لكتابة ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، حدد إضافة؛ أو بدلاً من ذلك، اختر خيارات < إضافة. قم بملء الحقول، ثم حدد حفظ. لعرض ملاحظة، انتقل إليها، ثم حدد عرض. أثناء عرض أي ملاحظة، يمكنك أيضاً تحديد خيار لتعديل الخصائص. كما يمكنك تحديد خيار لحذف الملاحظة المحددة، وحذف كافة الملاحظات التي وضعت علامة تمت أمامها.

ملاحظات

لكتابة ملاحظات وإرسالها، حدد القائمة < المنظم > الملاحظات. لكتابة ملاحظة في حالة عدم إضافة أي ملاحظة، حدد إضافة؛ أو بدلاً من ذلك، اختر خيارات < كتابة ملاحظة. اكتب الملاحظة، وحدد حفظ.

الحاسبة

حدد القائمة < المنظم > الحاسبة. عند ظهور 0 على الشاشة، أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية. اضغط على # لإدخال علامة عشرية. انتقل إلى العملية أو الوظيفة المطلوبة، أو حدها من خيارات. أدخل الرقم الثاني. كرر هذا التسلسل متى احتجت إلى إجراء ذلك. ولبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار على مسح. دقة الحاسبة محدودة؛ حيث أنها مصممة لإجراء عمليات حسابية بسيطة.

موقت العد التنازلي

1. لبدء موقت العد التنازلي، حدد القائمة < المنظم > موقت تنازلي < الموقت العادي، ثم أدخل وقت التنبيه، واكتب ملاحظة لتظهر بعد انتهاء الوقت. لتغيير موقت العد التنازلي، حدد تغيير الوقت.
2. لبدء موقت العد التنازلي، حدد بدء.

٣. لإيقاف الموقت، حدد إيقاف الموقت.

موقت الفترات

١. لبدأ موقت الفترات في العمل حتى ١٠ فترات، أدخل الفترات الزمنية أولاً.
٢. حدد القائمة < المنظم > موقت تنازلي < موقت الفترات.
٣. لبدأ الموقت بدء الموقت < بدء.

■ ساعة الإيقاف

حدد القائمة < المنظم > ساعة الإيقاف وحدد من بين الخيارات التالية:

- تقسيم الوقت – لأخذ أوقات مستقطعة. لبدء تسجيل الوقت، حدد بدء. حدد تقسيم في كل مرة ترغب فيها في أخذ وقت مستقطع. لإيقاف تسجيل الوقت، حدد إيقاف.
- لحفظ الوقت الذي تم تسجيله، حدد حفظ.
- لبدء تسجيل الوقت من جديد، حدد خيارات < بدء. وسيتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. بينما لإعادة ضبط الوقت دون حفظه، حدد إعادة ضبط.
- وقت التداخل – لأخذ أوقات دورية.

ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء تسجيل الوقت. لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء. حدد استمرار لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية.

١٢ . التطبيقات

■ بدء لعبة

حدد القائمة < التطبيقات > الألعاب. انتقل إلى اللعبة المطلوبة، ثم حدد فتح.

لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات للعبة، حدد القائمة < التطبيقات > خيارات < ضبط التطبيقات.

■ تشغيل تطبيق

حدد القائمة < التطبيقات > المجموعة. انتقل إلى أي تطبيق، وحدد فتح.

■ خيارات التطبيقات

تحديث النسخة – لمعرفة ما إذا كان يتوفر تنزيل إصدار جديد من التطبيق من الويب أم لا (خدمة الشبكة) صفحة ويب – لتوفير مزيد من المعلومات أو بيانات إضافية حول التطبيق من صفحة إنترنت (خدمة شبكة)، إذا توفر ذلك.

وصول للتطبيقات – لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة باستخدام متصفح الهاتف.  هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات والرسوم والتعريفات والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك باستخدام متصفح الهاتف عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعيين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) على صفحاتها. حيث يختلف الشكل تبعًا لحجم الشاشة. وقد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

■ الاتصال بخدمة

تأكد من تنشيط ضبط التهيئة الصحيح الخاص بالخدمة.

١. لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة، حدد القائمة < الويب > الضبط < ضبط التهيئة.
 ٢. حدد تهيئة، وسيتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة التصفح فقط. حدد مزود الخدمة، ثم حدد الافتراضي، أو تهيئة شخصية للتصفح.
 - قد تتلقى ضبط التهيئة المطلوب لخاصية التصفح في شكل رسالة تهيئة من مُزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي تريد استخدامها.
 ٣. حدد حساب وحساب خدمة تصفح موجود بضبط التهيئة النشط.
 ٤. حدد عرض نافذة طرفية < نعم لإجراء مصادقة مستخدم لاتصالات الإنترنت يدويًا.
- استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالخدمة:

- حدد القائمة < الويب > الصفحة الرئيسية، أو اضغط مع الاستمرار في وضع الاستعداد على 0.
- لتحديد علامة خاصة بالخدمة، حدد القائمة < الويب > العلامات.
- لاختيار آخر عنوان ويب، حدد القائمة < الويب > آخر عنوان ويب.
- لإدخال عنوان الخدمة، حدد القائمة < الويب > ذهاب للعنوان. أدخل عنوان الخدمة، ثم حدد موافق.

■ تصفح الصفحات

بعد الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. لذا، اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على الشاشة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح، حدد خيارات < إضافة علامة، أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < الويب > العلامات.

٢. انتقل إلى أي علامة وحدها، أو اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.
٣. حدد خيارات عرض العلامة أو تعديلها أو حذفها أو إرسالها؛ أو لإنشاء علامة جديدة، أو لحفظها في حافظه.

ربما تم إجراء التثبيت المسبق لعلامات وارتباطات خاصة بمواقع إنترنتتخصص أطراف خارجية. قد تتمكن أيضًا من الوصول إلى مواقع الأطراف الأخرى من خلال هاتفك. مواقع الأطراف الأخرى غير تابعة لـ Nokia ولا تقر Nokia بهذه المواقع أو تقوم باتخاذ أي مسؤولية قانونية تجاههم. إذا اخترت الوصول لمثل هذه المواقع، فينبغي عليك اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالأمان والمحتوى.

■ صندوق وارد الخدمة

يمكن لهذا الهاتف استلام رسائل الخدمة التي يرسلها مزود الخدمة (خدمة شبكة). علمًا بأن رسائل الخدمة عبارة عن إشعارات، (مثل عناوين الأخبار)، كما قد تحتوي على رسائل نصية أو عنوان خدمة ما. للوصول إلى ص. وارد الخدمة في وضع الاستعداد عند استلام رسالة خدمة، حدد عرض. إذا قمت بتحديد خروج، فسيتم نقل الرسالة إلى صندوق وارد الخدمة. للوصول إلى ص. وارد الخدمة فيما بعد، حدد القائمة < الويب > وارد الخدمة.

■ ضبط الشكل

لتخصيص الطريقة التي يتم بها عرض صفحات الويب على الهاتف أثناء التصفح، حدد خيارات < خيارات أخرى > ضبط الشكل أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < الويب > الضبط < ضبط الشكل.

■ ضبط الحماية

الشهادات

لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها على الهاتف، حدد القائمة < الضبط > الحماية < شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

يظهر  أثناء الاتصال إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفرًا.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكتروني على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تتق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

هناك ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. قد تستلم تلك الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. كما قد يتم حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين الواجهة و خادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين الواجهة و خادم المحتوى.

بيانات الاسترجاع والذاكرة المؤقتة

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي تقوم المواقع بحفظها على الذاكرة المؤقتة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة.

أثناء التصفح، حدد **خيارات** < خيارات أخرى < حماية < ضبط الاسترجاع، وفي وضع الاستعداد، اختر **القائمة** < الويب < الضبط < ضبط الحماية < بيانات الاسترجاع. للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها، حدد سماح أو رفض.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة المؤقتة أثناء التصفح، اختر **خيارات** < خيارات أخرى < تفريغ الذاكرة، في وضع الاستعداد اختر **القائمة** < ويب < تفريغ الذاكرة المؤقتة.

نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك تحديد ما إذا كنت تسمح بتشغيل نصوص البرمجة من صفحة آمنة أم لا. ويدعم الهاتف نصوص برمجة WML.

للسماح بنصوص البرمجة أثناء التصفح، حدد **خيارات** < خيارات أخرى < حماية < ضبط WMLScript؛ أو في وضع الاستعداد، حدد **القائمة** < الويب < الضبط < ضبط الحماية < WMLScript في اتصال < سماح.

■ حماية المتصفح

قد تكون مزايا الحماية ضرورية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات، والتي قد تكون متوفرة على بطاقة SIM لديك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيع الرقمي بالهاتف إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. واستخدام التوقيع الرقمي يشبه قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي، اختر ارتباطًا على صفحة ما، مثل عنوان الكتاب المطلوب شراؤه وسعره. عند ذلك، سيتم عرض النص المطلوب توقيعه، والذي قد يتضمن المبلغ والتاريخ.

تأكد من أن نص العنوان قراءة وتأكد أيضًا من عرض رمز التوقيع الرقمي .

لتوقيع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً، ثم حدد **توقيع**.

علمًا بأنه قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة، لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

حدد شهادة المستخدم المطلوب استخدامها. أدخل PIN للتوقيع. عند ذلك يخفي رمز التوقيع الرقمي، وقد تعرض الخدمة تأكيدًا لعملية الشراء.

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. ولا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت معتمدة في بطاقة SIM. يعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتاحة. وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

١٥ . التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني واستلامها، وكذلك الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بكمبيوتر متوافق عبر تقنية Bluetooth، أو باستخدام كبل بيانات. كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات.

■ Nokia PC Suite

وباستخدام Nokia PC Suite، يمكنك مزامنة الأسماء، والتقويم، والملاحظات، وملاحظات المهام، فيما بين الهاتف والكمبيوتر المتوافق أو مركز خدمة إنترنت عن بُعد (خدمة شبكة). ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات، فضلاً عن معلومات حول PC Suite على موقع Nokia على موقع الويب www.nokia.com/support، أو على موقع Nokia المحلي على الويب.

■ تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، راجع الوثائق المرفقة بالتطبيق. لا يوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء الاتصال بالكمبيوتر، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاتصال.

للحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل، ولا تحرك الهاتف أثناء إجراء اتصال البيانات.

١٦ . معلومات حول البطارية والشاحن

يتم تزويد الهاتف بالبطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. تم إعداد هذا الهاتف للاستخدام مع بطارية من الطراز BL-6P. كما أنه مُعد للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: شاحن من طراز AC-6. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد ينجم عن استخدام أي بطارية أوشاحن غير معتمدين نشوب حريق أو حدوث انفجار أو تسرب أو أي مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية لأول مرة، أوفي حالة عدم استخدامها لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله، ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر

الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، فصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت و ٧٧ فهرنهايت). حيث إن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على كفاءة البطارية وتتسبب في تقليل عمرها الافتراضي. قد لا يعمل الهاتف بشكل مؤقت إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة بشكل زائد. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني، مثل: عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

لا تتخلص من البطاريات بالقائنها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو كسرهما أو فتحهما أو سحقها أو تشويهها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال أي تعديلات على البطارية ولا تحاول إعادة تصنيعها، وكذلك لا تقم بإدخال أي أجسام غريبة داخلها أو غمرها بالماء أو تعريضها له أو لأي سائل آخر.

قد يتسبب أي استخدام خاطئ للبطارية في نشوب حريق أو حدوث انفجار أو أي مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية، وبصفة خاصة على سطح صلب، وكنت تشك في أنها تعرضت للتلف، عرضها على أي مركز خدمة لفحصها قبل الاستمرار في استخدامها.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وافحص المصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا بأن البطارية أصلية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وترجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق منذ أصلية المصقات البارزة

١. عند النظر إلى المصق البارز، يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة المصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل مصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثوقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك عرضها على أقرب مركز خدمة أوكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنّع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية، قم بزيارتنا على الموقع:
www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقترحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- لا تستخدم الهاتف ولا تخزنه في أماكن متربة أو قذرة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلوث.
- لا تحتفظ بالهاتف في أماكن ساخنة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتنتفج البطاريات وتشوه أوتدوّب بعض أنواع البلاستيك.
- لا تحتفظ بالهاتف في أماكن باردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالواح الدوائر الإلكترونية.

- لا تحاول فتح الهاتف إلا وفقاً للتعليمات المشار إليها في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الهاتف أوتدق عليه أوتهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل تنظيف أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف.
- لا تطل الهاتف. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة قماش جافة ونظيفة وناعمة لتنظيف أي عدسات (مثل: الكاميرا، ومستشعر القرب، وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الهاتف، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخل المنزل فقط.
- قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات التي تريد الاحتفاظ بها، مثل: الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الإرشادات أيضاً على الهاتف، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حالة تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص منها



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان مقطوعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها في مجمعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. ويسري ذلك في دول الاتحاد الأوروبي والبلاد الأخرى التي يُتاح فيها وجود المجمعات المنفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاويات نفايات محلية غير مصنفة.

بإعادة المنتجات لنقاط التجميع، فإنك تساعد على منع التخلص غير المنظم من النفايات بالإضافة إلى تشجيع إعادة استخدام المواد. تتوفر معلومات أكثر تفصيلاً من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، وهيئات المحلية لمسئولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على معلومات حول الإعلان البيئي للمنتج أو الإرشادات الخاصة به، راجع المعلومات الخاصة بكل بلد على الموقع www.nokia.com

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعززاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات RF عند استعماله إمّا في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم (١/٥ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو أحمال لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أيّ منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحياناً قد توجب عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ الأجهزة الطبية المزروعة

ينصح مصنّعو هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب أو أي جهاز آخر مزروع بالقلب. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- استخدام الهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) أثناء تشغيل الهاتف.
 - عدم وضع الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
 - استخدام الهاتف قرب الأذن في الجهة المعاكسة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب، وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
 - إيقاف تشغيل الهاتف على الفور في حالة الشك في حدوث أي تشويش.
 - قراءة تعليمات الشركة المنتجة للجهاز الطبي المزروع واتباعها.
- إذا كان لديك أي استفسار عن استخدام الهاتف المحمول في حالة وجود أجهزة طبية من ذلك النوع، استشر مسئول الرعاية الصحية.

■ أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانتها من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيراته.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتلل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أوحريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح وحتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات تزود بالوقود، مثل: مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق تخزين الوقود وتوزيعه) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ومنها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو تخزين المواد الكيماوية والمناطق التي يشوب هواءها مواد وجسيمات كيميائية، مثل: الحبيبات أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي عليك الاتصال بالشركات المصنعة للسيارات التي تعمل بالغازات البترولية المسالة (مثل: البروبين والبيوتان) للسؤال عما إذا كان من الأيمن استخدام الهاتف المحمول بالقرب منها أم لا.

■ مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف المحمولة باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. في حالة دعم هاتفك للمكالمات اللاسلكية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، قم بتشغيل كلِّ من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ من خلال الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت الخاص بك في حالة تشغيلهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في كافة الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

■ إجراء مكالمات طوارئ:

- 1 قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج أيضًا لاستكمال الخطوات التالية (وذلك حسب هاتفك):
 - إدراج بطاقة SIM، إذا كان الهاتف يستخدم بطاقة واحدة.
 - قم بحظر قيود مكالمات صوتية معينة قمت بتشغيلها في الهاتف.
 - قم بتغيير وضع الهاتف سواء وضع عدم الاتصال أو وضع الطيران إلى وضع آخر نشط.
 - 2 اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 - 3 أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 - 4 اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هوربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا الهاتف بإرشادات التعرض لموجات الراديو.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبَل المؤسسة العملية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يعضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو SAR. الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية

ICNIRP هو ٢,٠٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٨٣ وات/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

التوصيل بالكمبيوتر ٤٣
التوقيع الرقمي ٤٢

ح

حارس المفاتيح ١٠
الحاسبة ٣٨
حالة الحروف ١٨
حقوق النشر ٣٤

خ

الخدمات ٤٩
خدمات بطاقة SIM ٤٣
خدمة العملاء ١١

ر

رسائل الخدمة ٤١
الرسائل الصوتية ٢٠
الرسائل الصوتية ٢٢
رسائل الفلاش ٢٠
الرسائل الفورية ٢٢
رسائل المعلومات ٣٣
الرسائل الموجهة ٤١
الرسائل
الرسائل الصوتية ٢٠
رسائل الفلاش ٢٠
رسائل المعلومات ٣٣
أوامر الخدمة ٣٣
الرسائل الصوتية ٢٢
الرموز ١٠
رموز الوصول ١٠

س

ساعة الإيقاف ٣٩
سجل المكالمات ٢٦

ش

شبكة الإنترنت ٤٠
شعار الشبكة ١٥، ١٥
الشهادات ٤١

ص

صندوق وارد الخدمة
صورة الخلفية ٢٧

B

٢٨ Bluetooth

P

٤٣ PC Suite
٣٠ PictBridge

أ

اتصال البيانات ٤٣
الاتصال السريع ١٧
الاتصال الصوتي ١٧
الاختصاصات ٢٧
إدارة الحقوق الرقمية ٣٤
الإدخال التقليدي للنص ١٨
الإدخال التنبؤي للنص ١٨، ١٩
الاستوديو ٣٣
الأسماء
نسخ الأسماء ٢٥
تعديل الأسماء ٢٥
مجموعات الأسماء ٢٥
حفظ أسماء ٢٤
البحث عن أسماء ٢٤
ضبط الأسماء ٢٥
الاتصال الصوتي ١٧
الألعاب ٣٩
إنهاء المكالمات ١٧
أوامر الخدمة ٣٣
الأوضاع ٢٦

ب

بطاقات الأعمال ٢٥
بيانات الاسترجاع ٤٢

ت

تحديثات البرامج ١١
التشغيل وإيقاف التشغيل ١٣
تطبيق البريد الإلكتروني ٢٠
التقويم ٣٧، ٣٨
تنزيل ملفات محمية ٣٤
التنزيلات ١١
التهيئة
عام ٣١
خدمة الضبط ١٣

ض

- ضبط الحماية ٣٢
ضبط الرسائل
البريد الإلكتروني ٢٤
عام ٢٢
رسائل الوسائط المتعددة ٢٣
الرسائل النصية ٢٢
ضبط اللغة ٣١
ضبط المصنع ٣٣
الضبط
ضبط المكالمات ٣٠
ضبط التوصيل ٢٨
ضبط الإضاءة ٢٦
ضبط الرسائل ٢٢
ضبط الاختصارات ٢٧
ضبط الأوضاع ٢٦
استعادة ضبط المصنع ٣٣
ضبط الحماية ٣٢
ضبط الموضوعات ٢٦
ضبط النغمات ٢٦
كبل بيانات USB ٣٠
- حماية المتصفح ٤١
مستوى الشحن ١٥
المسجل ٣٦
مُسجل الصوت ٣٦
معادل الصوت ٣٧
معادل الصوت ٣٧
معلومات الاتصال بـ Nokia ١١
معلومات الأسماء ١١
معلومات الأمان ٦
مفاتيح الاختيار ١٤
مفاتيح التنشيط ٣٤
مفتاح الإنهاء ١٥
مفتاح التشغيل ١٣، ١٤
مفتاح الكاميرا ١٤
المكالمات
المكالمات الدولية ١٧
إجراء المكالمات ١٧
خيارات المكالمات ١٨
ضبط المكالمات ٣٠
الاتصال الصوتي ١٧
المكالمات
مفتاح الاتصال ١٤
سجل المكالمات ٢٦
سجل المكالمات، انظر "سجل المكالمات".
انتظار المكالمات ١٨
مكبر الصوت ١٨
ملاحظات ٣٨
الملفات المحمية ٣٤
المنبه ٣٧
المنظم ٣٧
الموضوعات ٢٦
موقت العد التنازلي ٣٨

ط

طقم التحديث الحر، انظر "مكبر الصوت"

ع

العلامات ٤٠

ق

قائمة المشغل ٣٣

قائمة المهام ٣٨

قفل لوحة المفاتيح ١٠

قفل لوحة المفاتيح ١٠

قفل لوحة المفاتيح ١٠

قوة الإشارة ١٥

ك

الكاميرا ٣٥

كبل البيانات ٣٠

كتابة نص ١٨

م

المؤشرات ١٦

المتصفح

ضبط شكل المتصفح ٤١

العلامات ٤٠

ن

النصوص ١٨

النغمات ٢٦

نغمات الرنين ٢٦

هـ

الهوائي ١٤

و

وضع الاستعداد ٢٧

وضع الطائرة ١٦

الويب ٤٠