

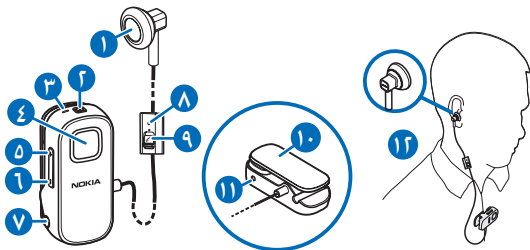


سماعة الرأس Nokia BH-215 بتقنية Bluetooth

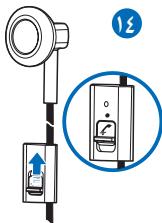

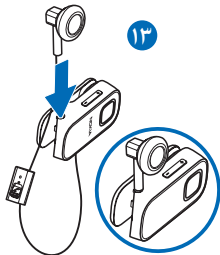

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق. إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة «كما هي». وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو معلولية أو محتويات هذه الوثيقة. وحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق. يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. لمزيد من التفاصيل. برجاء الرجوع إلى وكيل Nokia.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة. تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج HS-129W متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

حقوق النشر والطبع Nokia 2008 ©. كافة الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People وشعار Nokia Original Accessories هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مقدمة

تتيح لك سماعة الرأس Nokia BH-215 بتقنية Bluetooth إمكانية إجراء المكالمات واستلامها أثناء التنقل.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام سماعة الرأس. يرجى أيضاً قراءة دليل مستخدم الهاتف. قد يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصال متوافقة دون استخدام أية كابلات. ولا يتطلب الأمر

البداية

تشتمل سماعة الرأس على الأجزاء التالية الموضحة في صفحة العنوان: سماعة

محاذاة الهاتف وسماعة الرأس ولكن يجب أن يكون الجهازان في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدماً). قد تكون الاتصالات عرضة للتداخل من عوائق مثل الجدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. وتتوافق سماعة الرأس مع الإصدار ٢.١ من مواصفات Bluetooth مع معدلات البيانات المعززة EDR والذي يدعم الإصدار ١.١ من وضع سماعة الرأس والإصدار ١.٥ من وضع التحديث الحر. للتأكد من توافق الجهاز مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

الأذن (١)، ومفتاح التشغيل (٢)، والمؤشر الضوئي (٣)، ومفتاح الرد/الإنهاء (٤).

عند فصل التيار عن أي تعزير. امسك
بالقابس (الفيشة) واسحبه وليس
السلك.

١. صل الشاحن بمنفذ التيار بالحائط.
٢. قم بتوصيل كابل الشاحن بمنفذ
توصيل الشاحن. يتم عرض المؤشر
الضوئي الأحمر أثناء الشحن. قد
يستغرق شحن البطارية بالكامل
مدة تصل إلى ساعتين.
٣. بعد اكتمال شحن البطارية، يتم
عرض المؤشر الضوئي الأخضر. افصل
الشاحن عن سماعة الرأس وكذلك
عن منفذ التيار بالحائط.

توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة
تكفي لتشغيل سماعة الرأس بما يصل
إلى إجمالي ١٠ ساعات في وقت التحدث أو
حتى ٢٠٠ ساعة في وقت وضع الاستعداد.
عند نفاد شحن البطارية، تصدر سماعة
الرأس تنبيهاً كل دقيقة ويومض المؤشر
الضوئي الأحمر.

ومفتاح رفع مستوى الصوت (٥)، ومفتاح
خفض مستوى الصوت (٦)، وفتحة لحفظ
سماعة الأذن (٧)، والميكروفون (٨)، ومفتاح
كتم الصوت (٩)، ومشبك (١٠)، ومنفذ
توصيل الشاحن (١١).

قبل بدء استخدام سماعة الرأس، يجب
شحن البطارية وإقران سماعة الرأس مع
هاتف متوافق.

بعض أجزاء الجهاز مغنطة. قد يجذب
الجهاز المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو
وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب
الجهاز لأن المعلومات المخزنة عليها قد تـحـمى.

شحن البطارية

قبل شحن البطارية، برجاء قراءة
«معلومات البطارية والشاحن».

تحذير: استخدم فقط شواحن

معتمدة من Nokia معدة



خصيصاً للاستخدام مع هذا الطراز من
سماعة الرأس. إن استعمال أنواع أخرى قد
يبطل أي موافقة أو ضمان وقد يكون خطراً.

٣. قم بتنشيط خاصية Bluetooth في الهاتف. ثم اضبط الهاتف على البحث عن أجهزة Bluetooth.
 ٤. اختر سماعة الرأس من قائمة الأجهزة الموجودة.
 ٥. أدخل رمز المرور 0000 لإقران سماعة الرأس وتوصيلها بالهاتف. في بعض الهواتف، قد يكون من الضروري إجراء الاتصال بشكل منفصل بعد الإقران.
- عندما تكون سماعة الرأس موصلة بالهاتف وجاهزة للاستخدام، سيومض المؤشر الضوئي الأخضر كل ٥ ثوان. يمكنك ضبط الهاتف بحيث تتصل به سماعة الرأس تلقائيًا، ولتنشيط هذه الخاصية في أحد أجهزة Nokia، قم بتغيير إعدادات الجهاز المقترب في قائمة Bluetooth.

تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها

- لتشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ثانيتين. تصدر سماعة الرأس تنبيهًا، ويتم عرض المؤشر الضوئي الأخضر. حاول سماعة الرأس الاتصال بهاتف مقترن. لإيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ٥ ثوان. تصدر سماعة الرأس تنبيهًا، ويتم عرض المؤشر الضوئي الأحمر لفترة وجيزة. إذا لم يتم توصيل سماعة الرأس بأحد الأجهزة في غضون ٣٠ دقيقة، فستتوقف عن التشغيل تلقائيًا.

إقران سماعة الرأس

١. تأكد من تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيل سماعة الرأس.
٢. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل (لمدة ٥ ثوان) حتى يبدأ المؤشر الضوئي الأخضر في الوميض بسرعة.

الاستخدام الأساسي

ارتداء سماعة الرأس

استخدم المشبك لتثبيت سماعة الرأس بملابسك (١٢).

لاستخدم سماعة الرأس للاتصال. ادفع سماعة الأذن برفق داخل الأذن.

للاحتفاظ بسماعة الأذن في مكان يسهل الوصول إليه عند عدم استخدام سماعة الرأس، أدخل سماعة الأذن في الفتحة الموجودة في سماعة الرأس (١٣).

المكالمات

لإجراء مكالمة، استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف.

لإعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به (إذا كان الهاتف يدعم هذه الخاصية مع سماعة الرأس)، إذا لم تكن هناك مكالمة جارية، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء مرتين.

لتنشيط الاتصال الصوتي (إذا كان

الهاتف يدعم هذه الخاصية مع سماعة الرأس)، إذا لم تكن هناك مكالمة جارية.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح

الرد/الإنهاء لمدة ثانيتين. ثم تابع كما هو

موضح في دليل مستخدم الهاتف.

للرد على مكالمة أو إنهاؤها، اضغط على

مفتاح الرد/الإنهاء. لرفض مكالمة، اضغط

على هذا المفتاح مرتين.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على

مفتاح رفع مستوى الصوت أو خفضه.

لكتم صوت الميكروفون، حرك مفتاح كتم

صوت الميكروفون باتجاه سماعة الأذن (١٤).

لإلغاء كتم صوت الميكروفون، حرك مفتاح

كتم صوت الميكروفون بعيداً عن سماعة الأذن.

لتبديل المكالمات بين سماعة الرأس وهاتف

متوافق، اضغط مع الاستمرار على مفتاح

الرد/الإنهاء لمدة ثانيتين. أو أوقف سماعة

الرأس عن التشغيل. لتبديل المكالمات إلى

مسح الإعدادات أو إعادة الإعداد

لحذف إعدادات الإقران من سماعة الرأس.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح

التشغيل ومفتاح الرد/الإنهاء (لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا) حتى يتبادل المؤشر الضوئي الأحمر والأخضر في الوميض.

لإعادة إعداد سماعة الرأس إذا توقفت عن العمل، على الرغم من أنها مشحونة.

صل سماعة الرأس بشاحن أثناء الضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

إذا تعذر توصيل سماعة الرأس بهاتف، متوافق، فتأكد أن سماعة الرأس مشحونة، وفي وضع التشغيل، ومقرنة بالهاتف.

سماعة الرأس مرة أخرى. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء لمدة ثانيتين، أو أوقف سماعة الرأس عن التشغيل.

تشغيل الاهتزاز أو إيقاف تشغيله

يمكنك ضبط سماعة الرأس على وضع الاهتزاز عن استلام إحدى المكالمات.

سماعة الرأس مضبوطة على وضع الاهتزاز بطريقة افتراضية. لإيقاف تشغيل

الاهتزاز، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى

الصوت لمدة ثانيتين. لتشغيل الاهتزاز مرة أخرى، شغل سماعة الرأس، واضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت لمدة ثانيتين.

معلومات البطارية والشاحن

عند إمداده بالطاقة من الشواحن التالية: AC-3، وAC-4، وAC-5، وDC-4. قد يختلف رقم طراز الشاحن طبقًا لنوع القابس. تم تحديد اختلاف القابس عن طريق واحد من الآتي: E.

هذا الجهاز مزود ببطارية داخلية غير قابلة للفك وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول فك البطارية من الجهاز، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز. هذا الجهاز مخصص للاستخدام

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. لا تستعمل أبدًا أي شاحن تالف.

 هام: إن أوقات التحدث ووضع الاستعداد للبطارية هي أوقات تقديرية فقط وتعتمد على أحوال الشبكة والخصائص المستخدمة وعمر البطارية وحالتها ودرجات الحرارة المعرضة لها البطارية وغيرها من العوامل. إن مقدار الوقت الذي يستخدم فيه الجهاز لإجراء مكالمات يؤثر على وقت الاستعداد. كذلك، فإن مقدار الوقت الذي يكون فيه الجهاز قيد التشغيل وفي وضع الاستعداد يؤثر على وقت التحدث.

أو EB. أو X. أو AR. أو U. أو A. أو C. أو UB. يمكن شحن البطارية وتфриغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. قم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام الشواحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع شاحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. عندما تكون البطارية فارغة تمامًا، قد يستغرق الأمر عدة دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على شاشة العرض.

حينما لا يكون الشاحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن. حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفرغها تلقائيًا بمرور الوقت.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تمامًا.

- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.

- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلّف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.

- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى

درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.

- لا حاول فتح الجهاز.

- لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.

- لا تطلّ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

إعادة التصنيع



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات

العجلات المرسوم عليها خطان

متقاطعان الموجود على المنتج أو أو

البطارية. أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع

المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات

والمراكم يجب أن يتم جمعها كمجموعات

منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي.

ينطبق هذا الشرط على دول الاتحاد الأوروبي.

يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في

حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من

المعلومات المتعلقة بالبيئة. انظر المعلومات

البيئية الخاصة بالمنتج على موقع الويب

www.nokia.com/environment

قم بإرجاع المنتجات الإلكترونية المستخدمة.

والبطاريات. ومواد التغليف إلى مكان جميع

خاص بذلك. وبهذه الطريقة. ستساهم

في منع التخلص العشوائي للنفايات

وتشجيع إعادة تصنيع المواد. تتوافر المزيد من

المعلومات من خلال موزع المنتج. والهيئات

المحلية للتخلص من النفايات. والهيئات

المحلية لمسؤولية المصنعين. أو الممثل المحلي

لشركة Nokia. راجع كيفية المساهمة في

عملية إعادة تصنيع منتجات Nokia على

الموقع التالي www.nokia.com/werecycle.

أو في حالة التصفح بخصوص أحد الهواتف

www.nokia.mobi/werecycle