

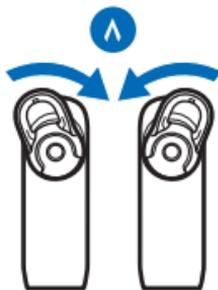
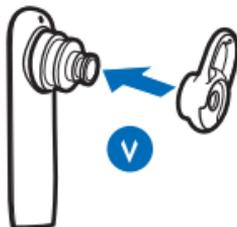
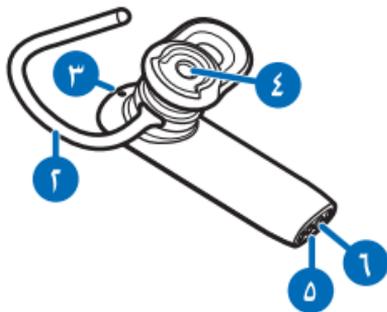
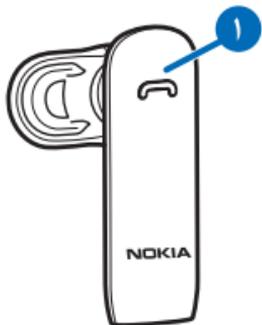
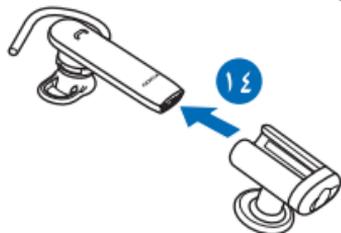


سماعة الرأس Nokia BH-217 بتقنية Bluetooth

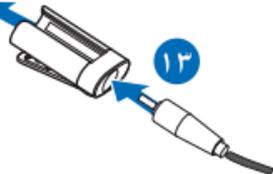

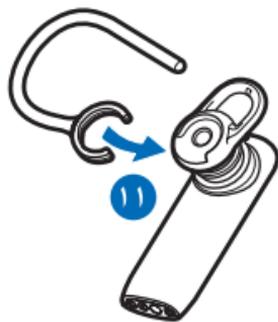

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول
بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من
مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو
أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة
مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة".
وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه
لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة
أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر،
الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين،
فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة.
تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو
سحبها في أي وقت دون إشعار سابق.

إن توفر منتجات معينة يختلف باختلاف المنطقة.
للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل
Nokia. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو
برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات
المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل
يتعارض مع القانون.

إعلان المطابقة

تعلن شركة NOKIA CORPORATION بموجب
هذه الوثيقة أن المنتج BH-217 متوافق مع متطلبات
توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية
وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على
نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

CE 2150

© 2010 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و

وشعار Nokia Original Accessories هي

علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة

Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة

صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما

أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها

في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء

تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من

أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون

إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة

تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء

تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة

في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

كبلات. ولا يتطلب الأمر محاذاة سماعة الرأس والجهاز الآخر ولكن يجب أن يكون الجهازان على بعد لا يزيد عن ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا) من بعضهما البعض. قد تكون الاتصالات عرضة للتشويش بسبب العوائق كالجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

تتوافق سماعة الرأس هذه مع مواصفات

Bluetooth Specification 2.1 + EDR
Headset Profile 1.1 التي تدعم الوضعين
Hands-Free Profile 1.5. للتأكد من توافق سماعة الرأس مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

باستخدام سماعة الرأس BH-217 بتقنية Bluetooth من Nokia، يمكنك إجراء المكالمات والرد عليها في وضع التحدث الحر من خلال جهاز الهاتف المحمول المتوافق. اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام سماعة الرأس. أيضًا، قم بقراءة دليل المستخدم الخاص بهذا الجهاز الذي تقوم بتوصيله بسماعة الرأس.

قد يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

تحذير: قد يحتوي منفذ التوصيل ومشبك حامل سماعة الرأس بالسيارة على قدر قليل من النيكل. وقد تظهر أعراض لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية من النيكل نتيجة ملامسة الأجزاء للجلد لفترة طويلة.



تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصال متوافقة دون استخدام أية

لشحن سماعة الرأس أثناء وجودها في المشبك أو حامل سماعة الرأس بالسيارة، أدخل الطرف المنخفض لسماعة الرأس في المشبك أو حامل سماعة الرأس بالسيارة (١٢)، ثم قم بتوصيل كبل جهاز الشحن بحامل سماعة الرأس بالسيارة (١٣).

يتم عرض المؤشر الضوئي الأحمر أثناء الشحن. قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتين.

٣. بعد اكتمال شحن البطارية، يتم عرض المؤشر الضوئي الأخضر. قم بفصل جهاز الشحن عن سماعة الرأس (أو من المشبك أو حامل سماعة الرأس بالسيارة)، ثم افصله عن مقبس الحائط. عند فصل جهاز الشحن، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفي لتشغيل سماعة الرأس بما يصل إلى ٥ ساعات من زمن التحدث. عند المحافظة على وجود

تحتوي سماعة الرأس على الأجزاء التالية والموضحة في صفحة العنوان: المفتاح متعدد الوظائف (١)، حلقة الأذن (٢)، المؤشر الضوئي (٣)، سماعة الأذن (٤)، الميكروفون (٥)، منفذ توصيل جهاز الشحن (٦).

قبل إمكانية بدء استخدام سماعة الرأس، يجب أن تقوم بشحن البطارية وإقران سماعة الرأس بجهاز متوافق.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائل التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

شحن البطارية

قبل شحن البطارية، يرجى قراءة قسم "معلومات البطارية وجهاز الشحن" بعناية.

١. صل الشاحن بمقبس الحائط.
٢. قم بتوصيل كبل جهاز الشحن بمنفذ توصيل جهاز الشحن.

تشغيل سماعة الرأس

قم بإخراج سماعة الرأس من المشبك أو حامل سماعة الرأس بالسيارة. إذا لم تكن سماعة الرأس في المشبك أو حامل سماعة الرأس بالسيارة، فاضغط على المفتاح متعدد الوظائف. تصدر سماعة الرأس صوت تنبيه، ويومض المؤشر الضوئي الأخضر ببطء أثناء محاولة سماعة الرأس الاتصال بأخر جهاز تم الاتصال به أو بأخر جهازين تم الاتصال بهما. عند توصيل سماعة الرأس بجهاز واحد على الأقل ويعد أن تكون جاهزة للاستخدام، يومض المؤشر الضوئي الأزرق ببطء. إذا لم تقترن سماعة الرأس بجهاز، تدخل اليا في وضع الاقتران.

إيقاف تشغيل سماعة الرأس

ضع سماعة الرأس في المشبك أو حامل سماعة الرأس بالسيارة، أو اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ٥ ثوانٍ. تصدر سماعة الرأس تنبيهها، ويتم عرض المؤشر الضوئي الأحمر لفترة وجيزة. إذا لم يتم توصيل سماعة الرأس بأحد الأجهزة خلال ٣٠ دقيقة، فستوقف عن التشغيل تلقائياً.

سماعة الرأس في المشبك أو حامل سماعة الرأس بالسيارة، فإن البطارية كاملة الشحن توجد بها طاقة تكفي حتى ٣ أشهر من زمن الاستعداد. عند استخدام سماعة الرأس بدون المشبك أو حامل سماعة الرأس بالسيارة، يصل زمن الاستعداد حتى ١٠٠ ساعة.

لفحص شحن البطارية في حالة عدم توصيل سماعة الرأس بجهاز الشحن، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف أثناء توصيل سماعة الرأس بجهاز هاتف محمول. إذا كان المؤشر الضوئي باللون الأخضر، فهذا يعني أن مستوى الشحن كافٍ. وإذا كان المؤشر الضوئي باللون الأصفر، فهذا يعني أنك قد تحتاج إلى إعادة شحن البطارية قريباً. وإذا كان المؤشر الضوئي باللون الأحمر، فأعد شحن البطارية.

عند انخفاض مستوى شحن البطارية، تُصدر البطارية صوت تنبيه كل ٥ دقائق ويومض المؤشر الضوئي ويوجد إشعار صوتي في حالة تنشيط الطلبات الصوتية. في حالة تنشيط الطلبات الصوتية، يكون هناك أيضاً إشعار صوتي عندما تكون البطارية فارغة تماماً.

إقران سماعة الرأس وتوصيلها

قبل استخدام سماعة الرأس، يجب إقرانها وتوصيلها بجهاز متوافق.

ويمكن إقران سماعة الرأس مع عدد يصل حتى ثمانية أجهزة، ولكن يمكنك توصيلها بجهازين كحد أقصى في كل مرة.

لإقران سماعة الرأس وتوصيلها بأحد الأجهزة:

١. تأكد من تشغيل جهاز الهاتف المحمول وإيقاف تشغيل سماعة الرأس.

٢. وإذا لم يكن قد تم إقران سماعة الرأس بجهاز من قبل، فقم بتشغيل سماعة الرأس. تدخل سماعة الرأس وضع الإقران، ويبدأ وميض المؤشر الضوئي الأزرق بسرعة. في حالة إقران سماعة الرأس بجهاز من قبل، فتأكد من إيقاف تشغيل سماعة الرأس وعدم وضعها في المشبك أو حامل سماعة الرأس بالسيارة، ثم اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ٥ ثوانٍ حتى يبدأ المؤشر الضوئي الأزرق في الوميض بسرعة.

٣. خلال ٣ دقائق تقريبًا، قم بتنشيط Bluetooth في الجهاز، ثم قم بضبطه

على البحث عن أجهزة Bluetooth.

للحصول على تفاصيل، انظر دليل

المستخدم الخاص بجهاز الهاتف المحمول.

٤. اختر سماعة الرأس من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها.

٥. عند الضرورة، قم بإدخال رمز المرور

0000 لإقران سماعة الرأس وتوصيلها بالجهاز.

في بعض الأجهزة، قد يكون من الضروري إجراء الاتصال بشكل منفصل بعد الإقران.

عند توصيل سماعة الرأس بجهاز واحد على الأقل وبعد أن تكون جاهزة للاستخدام، يومض المؤشر الضوئي الأزرق ببطء.

لتوصيل سماعة الرأس يدويًا بأخر جهاز تم استخدامه، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثانيتين تقريبًا (عند عدم توصيل أي جهاز آخر)، أو قم بإجراء الاتصال في قائمة Bluetooth الخاصة بالجهاز.

يمكنك ضبط الجهاز بحيث تتصل سماعة الرأس به تلقائيًا. لتنشيط هذه الميزة في أحد أجهزة Nokia، قم بتعديل إعدادات الجهاز المقترن في قائمة Bluetooth.

لوضع سماعة الرأس على الأذن، حرك حلقة الأذن خلف الأذن (٩)، وادفع سماعة الأذن برفق في مواجهة الأذن. وجه سماعة الرأس باتجاه الفم (١٠).

التخزين في المشبك أو حامل سماعة الرأس بالسيارة

عند عدم ارتداء سماعة الرأس على الأذن، قم بتخزينها في المشبك أو حامل سماعة الرأس بالسيارة. عندما تكون سماعة الرأس في المشبك أو حامل سماعة الرأس بالسيارة، يتم إيقاف تشغيلها. عند إخراج سماعة الرأس من المشبك أو حامل سماعة الرأس بالسيارة، يتم تشغيلها آلياً.

لوضع سماعة الرأس في المشبك أو حامل سماعة الرأس قم بإزاحتها في مكانها (١٤). لإخراج سماعة الرأس، قم بإزاحتها إلى الخارج.

تغيير سدادتي الأذن

قد تتوفر سماعة الرأس بأحجام مختلفة لسدادتي الأذن. اختر سداة الأذن الأكثر ملائمة والأكثر راحة لأذنيك.

لتغيير سداة الأذن، اسحب سداة الأذن الحالية من سماعة الأذن، ثم ادفع السداة الجديدة في مكانها (٧).

وضع سماعة الرأس على الأذن

لاستخدام سماعة الرأس مع حلقة الأذن، قم بتوصيل حلقة الأذن بالسماعة (١١). ولفضل حلقة الأذن، اسحبها برفق من سماعة الرأس.

ويمكنك إدارة سداة الأذن للمحافظة على سماعة الرأس في الأذن بشكل آمن (٨). فعلى سبيل المثال، إذا كنت تستخدم سماعة الرأس في الأذن اليمنى، فقد تحتاج إلى إدارة سداة الأذن إلى اليمين لتوفير أفضل ملائمة. وإذا كنت ترتدي قرطاً، فتأكد من عدم التصاقه بسداة الأذن بدون قصد.

وتأكد بانتظام من تركيب الشريط اللاصق الموجود أسفل حامل سماعة الرأس بالسيارة بإحكام، وخاصةً عند حدوث تغييرات كبيرة في درجة الحرارة المحيطة. ويوصى بعدم تعريض حامل سماعة الرأس داخل السيارة لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة الزائدة.

ضبط مستوى الصوت

تقوم سماعة الرأس تلقائيًا بتعديل مستوى الصوت وفقًا للضوضاء المحيطة. لضبط مستوى الصوت يدويًا، استخدم عناصر التحكم في مستوى الصوت الخاصة بالجهاز المتصل. ويتم حفظ مستوى الصوت المحدد للجهاز المتصل حاليًا بسماعة الرأس.

المكالمات

لإجراء مكالمة، استخدم الجهاز المحمول بالطريقة العادية عندما تكون سماعة الرأس متصلة به. لإعادة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به (إذا كان جهاز الهاتف المحمول يدعم هذه الميزة مع سماعة الرأس)؛ في حالة عدم وجود مكالمة جارية، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف

تركيب حامل سماعة الرأس بالسيارة

عند تركيب حامل سماعة الرأس بالسيارة، تأكد أنه لا يتداخل أو يعوق أنظمة التوجيه أو المكابح أو أية أنظمة أخرى تُستخدم في تشغيل السيارة (مثل، الوسائد الهوائية) أو يعوق مجال الرؤية أثناء القيادة. تأكد من عدم سد نشر الوسائد الهوائية أو إعاقته بأيّة طريقة.

لتركيب حامل سماعة الرأس بالسيارة، قم بنزع الغلاف الواقي من حامل سماعة الرأس، ثم اضغط عليه في مواجهة سطح مستو حتى يتم تثبيته في مكانه بإحكام. لا تقم بتركيب الحامل في مكان قد تحتك به عند حدوث حادث أو تصادم.

استخدام حامل سماعة الرأس بالسيارة

عند استخدام سماعة الرأس مع حامل في السيارة، التزم بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً. قم فقط بتشغيل سماعة الرأس أو حامل سماعة الرأس بالسيارة إذا كان من الأمان القيام بذلك وفقًا لجميع حالات القيادة.

لتبديل مكالمة بين سماعة الرأس وجهاز متصل متوافق، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثانيتين تقريباً.

التوصيل بجهازين

يمكن توصيل سماعة الرأس بجهازين في الوقت ذاته.

الإقران بجهازين والتوصيل بهما

لإقران سماعة الرأس بجهازين، قم بتشغيل سماعة الرأس وتنشيط وضع الاقتران وإقرانها بالجهاز الأول. وقم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس وتنشيط وضع الاقتران وإقرانها بالجهاز الثاني.

لتوصيل سماعة الرأس بالجهازين، قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

التعامل مع المكالمات

في حالة إمكانية توصيل سماعة الرأس بجهازين في الوقت ذاته واستخدامك لوظيفة إعادة الاتصال أو الاتصال الصوتي، فسيتم

مرتين، عند عدم وجود سماعة الرأس في المشبك أو حامل سماعة الرأس.

لتنشيط الاتصال الصوتي (إذا كان جهاز الهاتف المحمول يدعم هذه الميزة مع سماعة الرأس)، عند عدم وجود مكالمة جارية، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثانيتين تقريباً عند عدم وجود سماعة الرأس في المشبك أو حامل سماعة الرأس. تابع الاتصال وفقاً لما يوضحه دليل مستخدم الجهاز المحمول.

للرد على مكالمة، قم بإخراج سماعة الرأس من المشبك أو حامل سماعة الرأس. إذا لم تكن سماعة الرأس في المشبك أو حامل سماعة الرأس بالسيارة، فاضغط على المفتاح متعدد الوظائف. لرفض مكالمة، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف مرتين، أو ضع سماعة الرأس في المشبك أو حامل سماعة الرأس.

لإنهاء مكالمة، ضع سماعة الرأس في المشبك أو حامل سماعة الرأس، أو اضغط على المفتاح متعدد الوظائف عند عدم وجود سماعة الرأس في المشبك أو حامل سماعة الرأس.

بالسيارة. اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا، ثم اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثانيّتين تقريبًا.

يومض المؤشر الضوئي الأخضر مرةً واحدة عند تنشيط الطلبات. يومض المؤشر الضوئي الأصفر مرةً واحدة عند إلغاء تنشيط الطلبات. وفي كلتا الحالتين، تكون هناك إشعارات صوتية أيضًا.

مسح إعدادات الاقتران

لمسح إعدادات الاقتران من سماعة الرأس، قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس، ثم اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ٨ ثوانٍ تقريبًا. تُصدر سماعة الرأس صوت تنبيه مرتين، ويضيء المؤشران الأحمر والأخضر بالتبادل، وتدخل سماعة الرأس إلى وضع الاقتران.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة تعذر توصيل سماعة الرأس بالجهاز المتوافق الخاص بك، تأكد من أن سماعة الرأس مشحونة وقيد التشغيل ومقترنة بالجهاز.

إجراء المكالمات من خلال آخر جهاز تم استخدامه لإجراء مكالمة عند توصيل سماعة الرأس به.

للرد على مكالمة على أحد الجهازين المتصلين وإنهاء المكالمة النشطة على الجهاز الآخر، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف.

للرد على مكالمة على أحد الجهازين المتصلين وتعليق المكالمة النشطة على الجهاز الآخر، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثانيّتين تقريبًا.

لإنهاء المكالمة النشطة على أحد الجهازين المتصلين وتنشيط المكالمة التي تم تعليقها على الجهاز الآخر، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف.

للتبديل بين المكالمة النشطة على أحد الجهازين والمكالمة التي تم تعليقها على الجهاز الآخر، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ثانيّتين تقريبًا.

تنشيط الطلبات الصوتية أو إلغاء تنشيطها

تأكد من إيقاف تشغيل سماعة الرأس وعدم وضعها في المشبك أو حامل سماعة الرأس.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتفقد شحنها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تنقل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات ككفايات منزلية.

استخدم جهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي استخدام غير الصحيح أو استخدام أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبدًا جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخليًا فقط.

هذا الجهاز مزود ببطارية داخلية غير قابل للفك وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3، AC-4، AC-5، AC-8، DC-4، DC-9. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B. يمكن شحن البطارية وتفرغها مرات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر.

يُعد زمن التحدث وزمن الاستعداد بالهاتف زمنًا تقديريًا فقط. تتأثر الأزمان الحقيقية - على سبيل المثال - بضبط الهاتف والخصائص المستخدمة وحالة البطارية ودرجة الحرارة.

في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل جهاز الشحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن. عندما تكون البطارية فارغة تمامًا، قد يستغرق الأمر عدة دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك

- تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلى تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، اتركه حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتتلف البطارية وتسبب بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إذابتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/wecycle، أو من خلال جهازك، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/wecycle.



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية، أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.